



GT-S5600
Manual do
utilizador



Utilizar este manual

Este manual do utilizador foi especialmente desenvolvido para o guiar na utilização de funções e funcionalidades do seu telemóvel.

Para começar rapidamente, consulte “Introdução ao telemóvel”, “Montar e preparar o telemóvel” e “Utilizar funções básicas”.

Ícones informativos

Antes de começar, familiarize-se com os ícones existentes neste manual:



WARNING

Aviso — situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



CAUTION

Atenção — situações passíveis de causar danos ao telefone ou a outro equipamento



Nota — notas, sugestões de utilização ou informações adicionais



Consultar — páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (representa referência para a página 12)

→ **Seguido de** — a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: no modo Menu, toque em **Mensagens** → **Criar mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Criar mensagem**)

[] **Parêntesis rectos** — teclas do telefone; por exemplo: [☎] (representa a tecla Ligar/Sair do menu)

Informações sobre os direitos de autor

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo. Bluetooth QD ID: B015273.
- Java™ é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.
- O Windows Media Player® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation.

CE 0168

Índice

Informações de utilização e segurança	2
Avisos de segurança	2
Precauções de segurança	4
Informações de utilização importantes	7
Introdução ao telemóvel	12
Desembalar	12
Esquema do telefone	13
Teclas	14
Visor	15
Ícones	15
Montar e preparar o telemóvel	17
Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria	17
Carregar a bateria	19
Inserir um cartão de memória (opcional)	20
Utilizar funções básicas	22
Ligar e desligar o telemóvel	22
Utilizar o ecrã táctil	23
Aceder aos menus	24
Mudar de aplicações	25
Utilizar os widgets	25
Aceder a informação de ajuda	26

Personalizar o seu telefone	27	Editar imagens	50
Utilizar as funções básicas de chamada	28	Imprimir imagens	53
Enviar e visualizar mensagens	30	Transferir fotografias e vídeos para a Web	53
Adicionar e localizar contactos	32	Utilizar jogos e aplicações Java	55
Utilizar funções de câmara básicas	33	Sincronizar dados	56
Ouvir música	34	Utilizar o leitor de RSS	56
Navegar na Web	36	Ver relógios mundiais	57
Utilizar funções avançadas	37	Definir e utilizar alarmes	58
Utilizar as funções avançadas de chamada	37	Utilizar a calculadora	59
Utilizar as funções avançadas da lista telefónica	39	Converter moedas ou medidas	59
Utilizar as funções avançadas de mensagens	41	Definir um temporizador de contagem decrecente	59
Utilizar as funções avançadas de música	42	Utilizar o cronómetro	59
Utilizar ferramentas e aplicações	45	Criar uma nova tarefa	60
Utilizar a função sem fios Bluetooth	45	Criar um memorando de texto	60
Activar e enviar uma mensagem SOS	47	Gerir o calendário	60
Activar a funcionalidade Mobile Tracker	48	Resolução de problemas	a
Efectuar chamadas falsas	48	Índice remissivo	d
Gravar e reproduzir memorandos de voz	49		

Informações de utilização e segurança

Respeite os seguintes avisos para evitar situações perigosas ou ilegais e assegurar o melhor desempenho do seu telemóvel.



Avisos de segurança

Manter o telefone afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o telefone e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telefone, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

Proteger os seus ouvidos



A utilização do auricular com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição. Utilize apenas o volume mínimo necessário para a conversação ou para ouvir música.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

Certifique-se de que os telemóveis ou respectivos equipamentos existentes no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o telefone e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu telefone. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar o seu telefone.
- Nunca queime as baterias. Ao deitar fora as baterias, siga as normas locais em vigor.

- Nunca coloque as baterias ou o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Não esmague ou perfure a bateria. Evite expor as baterias a pressões externas elevadas, as quais podem provocar curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências. Se por qualquer motivo suspeitar que o telefone está a interferir com o pacemaker ou outro equipamento médico, desligue imediatamente o telefone e contacte o fabricante do pacemaker ou do equipamento médico para obter assistência.

Desligar o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não utilize o telefone em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos. Desligue o telefone sempre que os sinais ou instruções de aviso assim o indicarem. O telefone pode causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de transferência e armazenamento de combustível ou produtos químicos, ou em áreas de detonação. Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

Reduzir o risco de danos motores repetitivos

Durante a utilização do telefone, segure no telefone de forma suave, prima ligeiramente as teclas, utilize funções especiais que reduzam o número de teclas que tem de premir (como por exemplo, modelos e texto preditivo) e faça várias pausas.



Precauções de segurança

Conduza sempre com segurança

Evite utilizar o telefone enquanto estiver a conduzir e respeite todas as normas que restringem a utilização de telemóveis durante a condução. Sempre que possível, utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua segurança.

De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).

Siga todas as normas e avisos de segurança

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de telemóveis em determinadas áreas.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar o telefone ou provocar ferimentos.

Desligar o telefone nas proximidades de equipamento médico

O telefone pode interferir com o equipamento médico em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas as regulações, avisos afixados e orientações dos profissionais de saúde.

Desligar o telefone ou desactivar as funções sem fios quando estiver num avião

O telefone pode provocar interferências com os equipamentos do avião. Siga todas as normas da companhia aérea e desligue o telefone ou alterne para um modo que desactive as funções sem fios quando tal for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

Evite danos nas baterias e carregadores

- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0 °C/32 °F ou acima de 45 °C/113 °F). As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga e a vida útil da bateria.
- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os terminais + e - das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Manusear o telefone com cuidado

- Evite que o seu telefone fique molhado — os líquidos podem causar danos graves. Não manuseie o telefone com as mãos molhadas. Os danos do telefone provocados pela água podem anular a garantia do fabricante.

- Não utilize nem armazene o telefone em áreas poeirentas ou sujas para evitar danos nas partes móveis.
- O telefone é um dispositivo electrónico complexo — proteja-o contra impactos e contra o manuseamento incorrecto para evitar danos graves.
- Não pinte o telefone, pois a tinta pode bloquear as partes móveis e evitar o funcionamento correcto.
- Se o seu telefone possuir um flash ou luz, evite utilizar demasiado próximo dos olhos das pessoas ou animais.
- O telefone poderá ficar danificado através da exposição a campos magnéticos. Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o telefone entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos electrónicos

O seu telefone emite sinais de rádio frequência (RF) que podem interferir com equipamento electrónico não blindado ou incorrectamente blindado, tais como pacemakers, aparelhos auditivos, equipamento médico e outros dispositivos electrónicos em casas ou veículos. Contacte os fabricantes dos dispositivos electrónicos para resolver quaisquer eventuais problemas.

CAUTION



Informações de utilização importantes

Utilizar o telefone na posição normal

Evite o contacto com a antena interna do telefone.

Permitir que a manutenção do telefone seja apenas efectuada por pessoal técnico qualificado

Se permitir que pessoal técnico não qualificado efectue a manutenção do telefone, tal poderá resultar em danos no telefone e irá anular a sua garantia.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.

- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros equipamentos.
- Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do seu telefone em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O seu telefone está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estes padrões evitam a venda de telemóveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2,0 watts por quilograma de tecido corporal.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi de 0,758 watts por quilograma. Na utilização normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o telefone foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o telefone reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do telefone com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais informações acerca das normas SAR e outras normas da EU relacionadas, visite o Web site do telemóvel da Samsung.

Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular,

o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes

equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Exclusão de responsabilidades

Algum conteúdo e serviços acessíveis através deste dispositivo são propriedade de terceiros e estão protegidos por leis de direitos de autor (copyright), patentes, marcas registadas e/ou outras leis de propriedade intelectual. Este conteúdo e serviços são disponibilizados apenas para a sua utilização não comercial. Não lhe é permitido utilizar qualquer conteúdo ou serviços de forma diferente à autorizada pelo proprietário do conteúdo ou serviço disponibilizado. Sem limitação das anteriores, excepto quando expressamente autorizado pelo fornecedor de serviços ou proprietário do conteúdo aplicável, não lhe é permitido modificar, copiar, republicar, carregar, publicar, transmitir, traduzir, vender, criar conteúdo derivado, explorar ou distribuir de qualquer forma ou meio qualquer conteúdo ou serviços disponibilizados através deste dispositivo.

“O CONTEÚDO E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO DISPONIBILIZADOS “TAL COMO ESTÃO.” A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDO OU SERVIÇOS DE TERCEIROS, QUER EXPRESSA OU IMPLÍCITAMENTE, PARA QUALQUER FIM A

SAMSUNG FAZ EXPRESSAMENTE UMA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADES SOBRE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADA A, GARANTIAS DE COMERCIALIDADE, ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU GRAU DE CONCLUSÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSABILIZADA, QUER POR CONTRATO OU DANOS, QUER POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, CUSTOS LEGAIS, DESPESAS, OU QUAISQUER OUTROS DANOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM, QUALQUER INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA, OU EM RESULTADO DA UTILIZAÇÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU POR TERCEIROS, MESMO SE INFORMADO QUANTO À POSSIBILIDADE DESSES DANOS.”

Os serviços de terceiros podem ser terminados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não representa nem garante que qualquer conteúdo ou serviço permaneça disponível durante um qualquer determinado período de tempo. Conteúdo e serviços são transmitidos por terceiros através de redes e equipamento de transmissão para os quais a Samsung não tem qualquer controlo. Sem limitar a generalidade desta exclusão de responsabilidades, a Samsung expressamente recusa quaisquer responsabilidades por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviços disponibilizados através deste dispositivo.

A Samsung não pode ser responsabilizada por qualquer serviço ao cliente relacionado com o conteúdo ou serviços. Quaisquer perguntas ou pedidos para serviços relacionados com o conteúdo ou serviços devem ser efectuados directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos ou serviços.

Introdução ao telemóvel

Nesta secção irá ter uma descrição do aspecto do seu telemóvel, das teclas, ecrãs e ícones.

Desembalar

Verifique a existência dos seguintes itens na embalagem do produto:

- Telemóvel
- Bateria
- Adaptador de viagem (carregador)
- Manual do Utilizador




Os itens fornecidos com o seu telefone podem variar consoante o software e os acessórios disponíveis no seu país ou disponibilizados pelo fornecedor de serviços. Pode obter acessórios adicionais junto do representante local da Samsung.

Esquema do telefone

A parte da frente do telefone inclui as seguintes teclas e funcionalidades:



A parte de trás do telefone inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

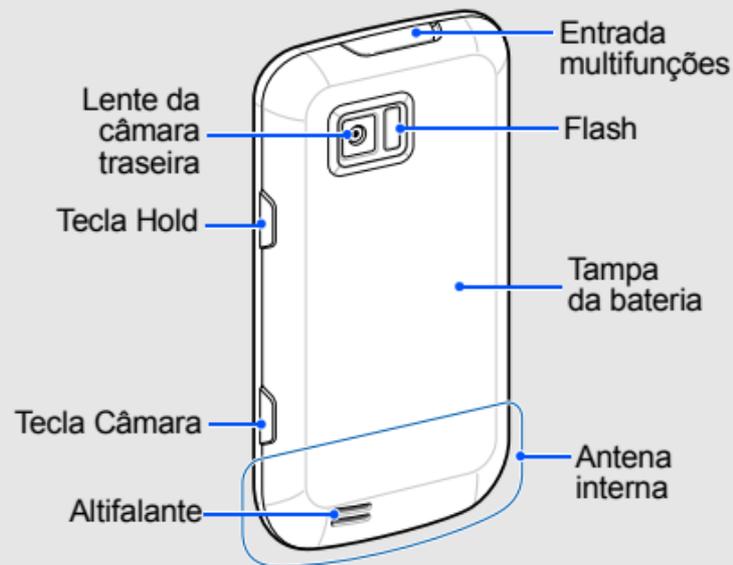

Pode bloquear o ecrã táctil e as teclas para evitar quaisquer operações indesejadas. Para bloquear, prima a tecla Hold.


Teclas

Tecla	Função
 Marcação	Faça ou responda a uma chamada; no modo Inactivo, obtenha os números recentemente marcados, das chamadas recebidas ou perdidas
 Voltar	No modo Menu, permite voltar ao nível anterior; abrir a janela de mudança entre aplicações para aceder a outras aplicações sem sair da aplicação actual (premir sem soltar)
 Ligar/Sair do menu	Permite ligar e desligar o telemóvel (prima sem soltar); terminar uma chamada; no modo Menu, permite cancelar um comando e voltar ao modo Inactivo

Tecla	Função
 Volume	Ajustar o volume do telefone; no modo Inactivo, prima a tecla de Volume para baixo sem soltar para efectuar uma chamada falsa
 Manter premido	Bloquear ou desbloquear o ecrã táctil e as teclas
 Câmara	No modo Inactivo, liga a câmara; no modo Câmara, permite tirar uma fotografia ou gravar um vídeo

Visor

O visor do telefone consiste em três áreas:

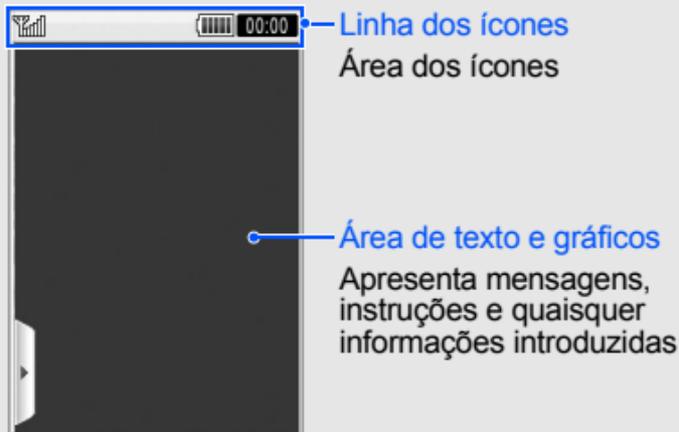

Ícones

Obtenha mais informações acerca dos ícones que aparecem no visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Funcionalidade de mensagem SOS activada
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Chamada de voz em curso
	Chamada de vídeo em curso

Ícone	Definição
	A navegar na Web
	Ligado a uma página Web segura
	Reencaminhamento de chamadas activado
	Bluetooth activado
	Kit mãos-livres Bluetooth para o carro ou auricular ligado
	Sincronizado com um PC
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Nova mensagem multimédia (MMS)
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem de voz
	Nova mensagem Push

Ícone	Definição
	Nova mensagem de configuração
	Alarme activado
	Cartão de memória inserido
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
	Nível de carga da bateria
	Hora actual

Montar e preparar o telemóvel

Comece por montar e configurar o telemóvel para a primeira utilização.


Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Quando subscreve um serviço de telemóvel, recebe um cartão SIM (Módulo de identificação do subscritor) com as informações de subscrição, tais como o código PIN (Número de identificação pessoal) e serviços opcionais.

Para utilizar os serviços UMTS ou HSDPA, pode adquirir um cartão USIM (Módulo de Identificação do Subscritor Universal).


Para instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria:

1. Retire a tampa da bateria.

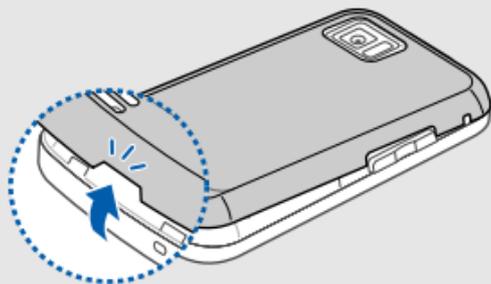

Se o telefone estiver ligado, prima sem soltar [⏻] para o desligar.


2. Insira o cartão SIM ou USIM.

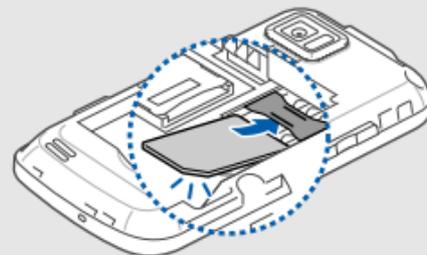


Coloque o cartão SIM ou USIM no telefone com os contactos dourados do cartão virados para baixo.

Sem inserir um cartão SIM ou USIM, pode utilizar os serviços do seu telemóvel independentes da rede e alguns menus.

3. Insira a bateria.

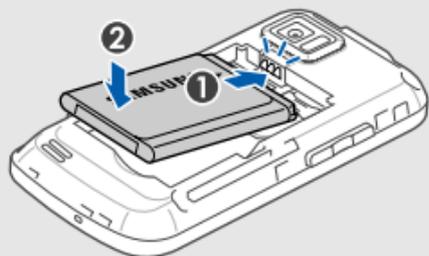


4. Volte a colocar a tampa da bateria.

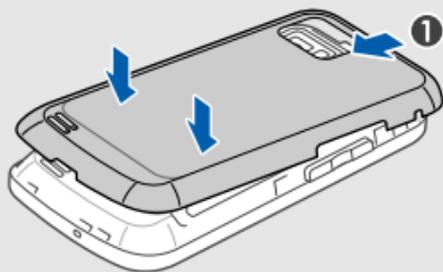

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o telefone pela primeira vez.

1. Abra a tampa da entrada multifunções.
2. Ligue a extremidade mais pequena do carregador de viagem na entrada multifunções.

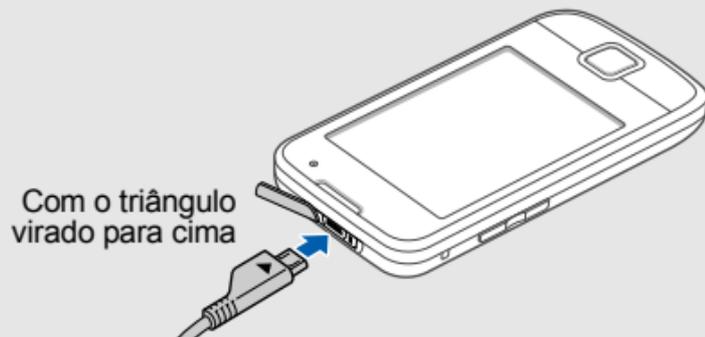

A ligação incorrecta do adaptador de viagem pode causar danos graves ao telefone. Quaisquer danos resultantes da utilização inapropriada não são abrangidos pela garantia.

3. Ligue a extremidade maior do adaptador de viagem a uma tomada eléctrica.
4. Quando a bateria está totalmente cheia (o ícone  permanece imóvel), desligue o adaptador de viagem da tomada eléctrica.
5. Desligue o adaptador de viagem do telefone.
6. Feche a tampa da entrada multifunções.




Acerca do indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca, o telefone emite um som de aviso e uma mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria aparece vazio e a piscar. Se o nível de bateria fica demasiado baixo, o telefone desliga-se automaticamente. Recarregue a bateria para continuar a utilizar o telefone.


Inserir um cartão de memória (opcional)

Insira primeiro o cartão de memória para armazenar ficheiros multimédia adicionais. O seu telefone aceita cartões de memória microSDHC™ até 16 GB (consoante o fabricante e tipo do cartão).



1. Retire a tampa da bateria e a bateria.
2. Desbloqueie a tampa do cartão de memória.

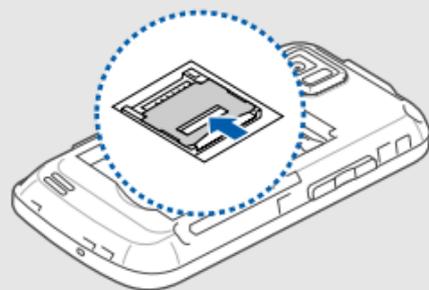

3. Levante a tampa do cartão de memória e insira um cartão de memória com o lado da etiqueta virado para cima.

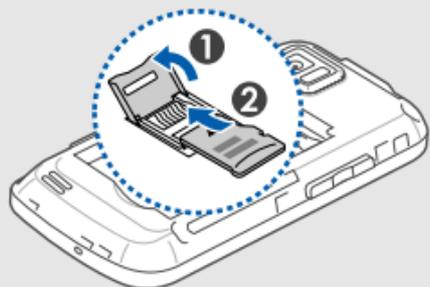

4. Feche e bloqueie a tampa do cartão de memória.

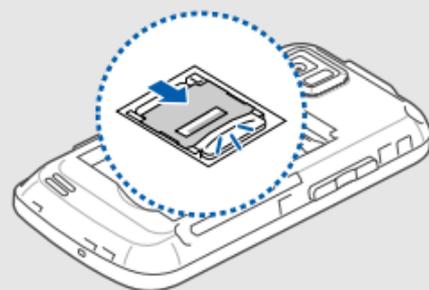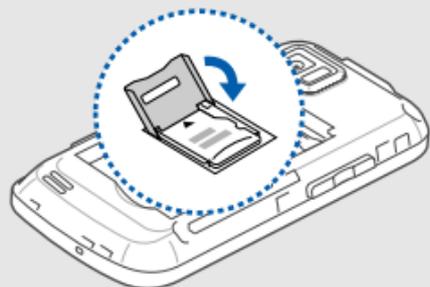

5. Insira a bateria.
6. Volte a colocar a tampa da bateria.

Para remover o cartão de memória, abra a tampa do cartão de memória e retire o cartão de memória.

Utilizar funções básicas

Saiba como efectuar operações básicas e utilizar as funcionalidades principais do seu telemóvel.

Ligar e desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel:

1. Prima sem soltar [].
2. Introduza o seu PIN e toque em **Confirmar** (se necessário).

Para desligar o telefone, repita o passo 1 acima.

Mudar para o perfil offline

Ao mudar para o perfil Offline, pode utilizar os serviços do seu telemóvel independentes da rede em áreas onde os dispositivos sem fios são proibidos tais como em aviões e hospitais.

Para mudar para o perfil, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone** → **Offline**.



Siga todos os avisos afixados e/ou orientações das entidades oficiais quando em áreas onde a utilização de dispositivos sem fios é proibida.

Utilizar o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu telefone permite -lhe facilmente seleccionar itens ou efectuar funções.

Aprenda as operações básicas para utilizar o ecrã táctil.




Para o melhor desempenho do ecrã táctil, remova a película de protecção do ecrã antes de utilizar o telefone.




CAUTION

Não permita que o ecrã táctil entre em contacto com elementos condutores como, por exemplo, água. O ecrã táctil pode reagir a esse tipo de elementos.


- Toque num ícone para abrir um menu ou iniciar uma aplicação.

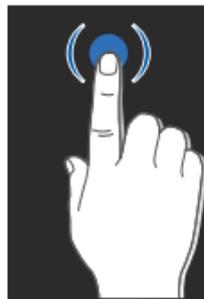

- Arraste o dedo para cima ou para baixo para percorrer as listas verticais.

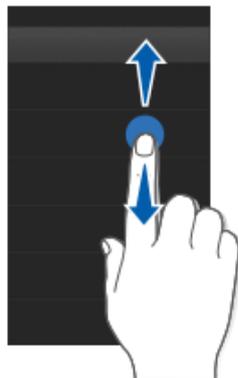

- Arraste o dedo para a esquerda ou para a direita para percorrer as listas horizontais.

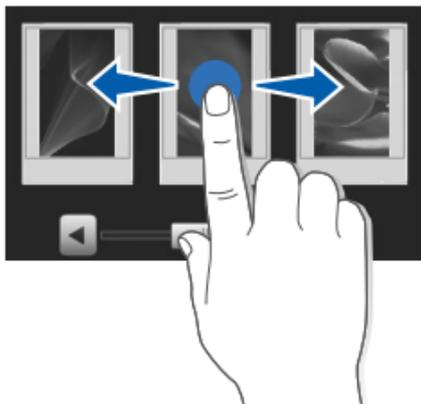

Aceder aos menus

Para aceder aos menus do telefone,

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** para aceder ao modo Menu.
2. Toque num ícone de menu → um menu ou opção.
3. Prima a tecla Voltar para retroceder um nível; prima [⏪] para regressar ao modo Inactivo.

Mudar de aplicações

Saiba como mudar para outras aplicações a partir de um menu, sem fechar o ecrã do menu que estava a utilizar.

Para mudar aplicações:

1. Ao utilizar um menu, prima sem soltar a tecla Voltar.

Estão disponíveis as seguintes aplicações:

- **Chamada:** abre o ecrã de marcação
 - **Leitor de música:** Inicia o leitor de música
 - **Mensagens:** permite aceder ao menu Mensagens
 - **Browser:** inicia o browser
 - **Menu principal:** permite aceder ao ecrã do menu principal
2. Seleccionar uma aplicação.

Utilizar os widgets

Saiba como utilizar os widgets na barra de ferramentas.



- Alguns dos widgets ligam a serviços na Web. Se seleccionar um widget baseado na Web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis variam conforme a região ou fornecedor de serviços.

Abrir a barra de ferramentas

No modo Inactivo, toque na seta na parte inferior esquerda do ecrã para abrir a barra de ferramentas. Pode organizar os ícones da barra de ferramentas ou movê-los para o ecrã de inactividade.



Os ícones disponíveis na barra de ferramentas poderão variar consoante a sua região ou o seu operador.

Acrescentar os widgets ao ecrã de inactividade

1. Abra a barra de ferramentas.
2. Arraste o ícone da barra de ferramentas para o ecrã de inactividade. Pode posicionar o ícone em qualquer parte do ecrã.

Alterar os widgets

1. No modo Menu, toque em **Definições** → **Visor e luz** → **Widget**.
2. Seleccione os widgets que pretende incluir na barra de ferramentas e toque em **Guardar**.

Aceder a informação de ajuda

Saiba como aceder a informação útil sobre o seu telefone.

1. Abra a barra de ferramentas.
2. Toque em  na barra de ferramentas.
3. Rode o telefone no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
4. Seleccione um tópico de ajuda para obter informação sobre uma aplicação ou funcionalidade.
5. Arraste o seu dedo para a direita ou para a esquerda para obter mais informação. Para regressar ao nível anterior, toque em .

Personalizar o seu telefone

Optimize o seu telefone personalizando-o para satisfazer as suas preferências.

Ajustar o volume do tom das teclas

No modo Inactivo, prima a tecla Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do tom das teclas.

Mudar para ou do perfil silencioso

No modo Inactivo, toque em **Teclado** e toque sem soltar em # para activar ou desactivar o som do telefone.

Alterar o tom de toque

1. No modo Menu, toque em **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Toque em  junto ao perfil desejado.

3. Toque em **Tom de toque da chamada de voz** ou **Toque de chamada de vídeo**.
4. Selecciona um tom de toque da lista e toque em **Guardar**.
5. Toque em **Guardar**.

Para mudar para outro perfil, seccione-o da lista.

Seleccionar uma imagem de fundo (modo Inactivo)

1. No modo Menu, toque em **Definições** → **Visor e luz** → **Fundo**.
2. Desloque-se para a esquerda ou direita até uma imagem.
3. Toque em **Definir**.

Bloquear o telefone

1. No modo Menu, toque em **Definições** → **Segurança**.
2. Toque em **Ligar em Bloqueio do telefone**.
3. Introduza uma nova palavra-passe com 4 a 8 dígitos e toque em **Confirmar**.
4. Introduza novamente a nova palavra-passe e toque em **Confirmar**.



- Da primeira vez que aceder a um menu que requeira uma palavra-passe, ser-lhe-á pedido para criar e confirmar uma palavra-passe.
- A Samsung não se responsabiliza por qualquer perda de palavras-passe, dados privados ou outros danos provocados por software ilegal.

Utilizar as funções básicas de chamada

Saiba como fazer ou responder a chamadas e utilize as funções básicas de chamada.



Durante uma chamada, o telefone bloqueia automaticamente o ecrã táctil para impedir acções acidentais. Para desbloquear, prima a tecla Hold.

Fazer uma chamada

1. No modo Inactivo, toque em **Teclado** e introduza um indicativo e um número de telefone.
2. Prima [] para marcar o número. Para uma chamada de vídeo, toque em → **Videochamada**.
3. Para terminar a chamada, prima [].

Responder a uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [].
2. Para uma chamada de vídeo, prima [] e toque em **Mostrar** para permitir que o chamador o veja através da câmara.
3. Para terminar a chamada, prima [].



Pode rejeitar chamadas utilizando a rejeição automática; No menu Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Todas as chamadas** → **Rejeitar automaticamente** → **Ligar**. Em seguida, configure a lista de rejeição e seleccione os números a rejeitar.

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.

Utilizar a função de alta voz

1. Durante uma chamada, toque em **Altifal.** → **Sim** para activar o altifalante.
2. Para mudar novamente para o auscultador, prima **Altifal.**



Em ambientes com muito ruído, poderá ser difícil ouvir as chamadas ao utilizar a função de altifalante. Para um melhor desempenho, utilize o modo de telefone normal.

Utilizar o auricular

Ao ligar o auricular fornecido ao telefone, pode fazer e atender chamadas:

- Para remarcar o último número, prima a tecla do auricular e, em seguida, prima novamente sem soltar.
- Para atender uma chamada, prima a tecla do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima a tecla do auricular.

Enviar e visualizar mensagens

Aprenda a enviar e a visualizar mensagens de texto (SMS), de multimédia (MMS) ou de e-mail.

Enviar uma mensagem de texto ou multimédia

1. No modo Menu, toque em **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Mensagem**.
2. Toque em **Tocar para ad. destinat.** → **Introduzir manualmente**.
3. Introduza um número de destino e toque em **Concluído**.
4. Toque em **Tocar para adicionar texto**.
5. Introduza o texto da mensagem e toque em **Concluído**. ► Introduzir texto
Para enviar como uma mensagem de texto, avance para o passo 7.
Para anexar um item multimédia, avance para o passo 6.

6. Toque em **Adic. multimédia** → um tipo de item → um item.
7. Toque em **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo Menu, toque em **Mensagens** → **Criar mensagem** → **E-mail**.
2. Toque em **Tocar para ad. destinat.** → **Introduzir manualmente**.
3. Introduza um endereço de e-mail e toque em **Concluído**.
4. Toque em **Tocar para ad. assunto**.
5. Introduza um assunto e toque em **Concluído**.
6. Toque em **Tocar para adicionar texto**.
7. Introduza o texto da mensagem e toque em **Concluído**.
8. Toque em **Adicionar ficheiros** → um tipo de item e anexe um ficheiro (se necessário).
9. Toque em **Enviar** para enviar a mensagem.

Introduzir texto

Ao introduzir texto, pode alterar o modo de introdução de texto:

- Para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou alterar para o modo Numérico ou Símbolo, toque em **T9Ab**. Dependendo do país, também pode ser possível aceder a um modo de introdução para o seu idioma específico.
- Para mudar para o modo ABC, toque em **T9**.

Introduza o texto de um dos seguintes modos:

Modo	Função
ABC	Toque na tecla alfanumérica apropriada até que o carácter pretendido apareça no visor.

Modo	Função
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Toque nas teclas alfanuméricas apropriadas para introduzir uma palavra inteira.2. Quando a palavra correcta for apresentada, toque em ↵ para inserir um espaço. Se a palavra correcta não aparecer, seleccione uma palavra alternativa da lista.
Numérico	Toque na tecla alfanumérica apropriada para introduzir um número.
Símbolo	Toque na tecla alfanumérica apropriada para introduzir um número.

Ver mensagens de texto ou multimédia

1. No modo Menu, toque em **Mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem de texto ou de multimédia.

Ver um e-mail

1. No modo Menu, toque em **Mensagens** → **Caixa de entrada de e-mail**.
2. Selecciona uma conta.
3. Toque em **Transferir**.
4. Selecciona um e-mail ou um cabeçalho.
5. Se tiver seleccionado um cabeçalho, toque em **Receber** para ver o corpo de texto do e-mail.

Adicionar e localizar contactos

Noções básicas sobre como utilizar a Lista Telefónica.

Adicionar um novo contacto

1. No modo Inactivo, toque em **Teclado** e introduza um número de telefone.
2. Toque em  → **Adicionar à Lista telefónica** → **Novo**.

3. Toque em **Telefone** ou **SIM**.
4. Introduza as informações do contacto.
5. Toque em **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Encontrar um contacto

1. No modo Menu, toque em **Lista telefónica**.
2. Toque em **Tocar** para procurar.
3. Introduza o nome que pretende encontrar e toque em **Concluído**.
4. Selecciona o nome do contacto a partir da lista de procura.



Quando encontrar um contacto, pode:

- telefonar ao contacto tocando em  ou ao premir []
- editar a informação do contacto tocando em **Editar**

Utilizar funções de câmara básicas

Noções básicas sobre como tirar e ver fotografias e vídeos.

Tirar fotografias

1. No modo Inactivo, prima a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telefone no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes.
4. Prima a tecla da Câmara para tirar uma fotografia.
A fotografia é guardada automaticamente.

Ver fotografias

No modo Menu, toque em **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos** → um ficheiro de fotografia.

Para categorizar e ver fotografias numa vista mais ampla,

1. No modo Menu, toque em **Browser de fotografias**.
2. Rode o telefone no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para ver fotografias.

Capturar vídeos

1. No modo Inactivo, prima a tecla da Câmara para ligar a câmara.
2. Toque em  para mudar para o modo Câmara de filmar.

3. Rode o telefone no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
4. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes.
5. Prima a tecla Câmera para iniciar a gravação.
6. Prima a tecla Câmera para terminar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.

Ver vídeos

No modo Menu, toque em **Os meus ficheiros** → **Vídeos** → **Os meus clips de vídeo** → um ficheiro de vídeo.

Ouvir música

Saiba como ouvir música através do leitor de música ou do rádio FM.

Ouvir rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telefone.
2. No modo Menu, toque em **Aplicações** → **Rádio FM**.
3. Toque em **Sim** para iniciar a sintonização automática.
O rádio pesquisa e guarda automaticamente estações disponíveis.



Da primeira vez que aceder ao rádio FM, ser-lhe-á pedido para iniciar a sintonização automática.

4. Toque em ◀ ou ▶ para seleccionar uma estação de rádio.
5. Se pretender obter informações acerca da música que está a ouvir, toque em **Mais** → **Localizar música**. ► p. 44
6. Para desligar o rádio FM, toque em ■.

Ouvir ficheiros de música

Comece por transferir os ficheiros para o telefone ou cartão de memória:

- Transferir a partir da Web sem fios. ► p. 36
- Transferir a partir de um PC através do Samsung PC Studio opcional. ► p. 42
- Receber através de Bluetooth. ► p. 46
- Copiar para o seu cartão de memória. ► p. 42
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ► p. 43

Após transferir os ficheiros de música para o telefone ou cartão de memória,

1. No modo Menu, toque em **Música** → **Leitor de música**.
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.

3. Controle a reprodução utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
	permite interromper a reprodução
	Reproduzir
	permite deslocar-se para a anterior; deslocar-se para trás num ficheiro (tocar sem soltar)
	permite deslocar-se para a seguinte; deslocar-se para trás num ficheiro (tocar sem soltar)

Para ajustar o volume, prima as teclas de volume.

Navegar na Web

Aprenda a aceder e a adicionar aos favoritos as suas páginas preferidas.



- Poderão ser-lhe aplicados custos adicionais pelo acesso à Web e pela transferência de dados.
- O menu Browser pode ser denominado de forma diferente conforme o seu fornecedor de serviços.
- Os widgets disponíveis variam conforme a região ou fornecedor de serviços.

Navegar em páginas Web

1. No modo Menu, toque em **Browser** → **Início** para abrir a página inicial do fornecedor de serviços.

2. Navegue em páginas Web utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Avançar ou retroceder numa página Web
	Actualizar a página Web actual
	Regressar à página inicial
	Abrir uma lista de favoritos guardados
	Alterar o modo de visualização
	Aceder a uma lista de opções do browser

Marcar as páginas Web favoritas

1. No modo Menu, toque em **Browser** → **Favoritos**.
2. Toque em **Adic..**
3. Introduza um título de página e um endereço Web (URL).
4. Toque em **Guardar**.

Utilizar funções avanzadas

Saiba como efectuar operações avanzadas e utilizar funcionalidades adicionais do seu telemóvel.

Utilizar as funções avanzadas de chamada

Noções sobre as capacidades adicionais de chamada do seu telefone.

Ver e marcar chamadas perdidas

O seu telefone apresenta no visor as chamadas não atendidas. Para marcar o número de uma chamada não atendida:

1. Toque na chamada perdida que pretende marcar a partir do widget de alerta de eventos.
2. Prima [] para marcar.

Telefonar para um número recentemente marcado

1. No modo Inactivo, prima [] para ver uma lista de números recentes.
2. Desloque-se para o número que pretende e prima [] para marcar.

Colocar em espera uma chamada ou recuperar uma chamada em espera

Toque em **Reter** para colocar uma chamada em espera ou toque em **Obter** para recuperar uma chamada em espera.

Marcar uma segunda chamada

Se a sua rede suportar esta função, pode marcar um novo número durante uma chamada:

1. Toque em **Reter** para colocar a primeira chamada em espera.
2. Introduza o segundo número a marcar e prima [↵].
3. Toque em **Mudar** para alternar entre as duas chamadas.
4. Para terminar a chamada em espera, toque em **Em espera** e prima [Ⓜ].
5. Para terminar a chamada em curso, prima [Ⓜ].

Responder a uma segunda chamada

Se a sua rede suportar esta função, pode responder a uma segunda chamada:

1. Prima [↵] para responder à segunda chamada. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Toque em **Mudar** para alternar entre as duas chamadas.

Fazer uma chamada com vários participantes (chamada de conferência)

1. Telefone para o primeiro participante que pretende adicionar à chamada.
2. Telefone para o segundo participante sem desligar a primeira chamada. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Quando ligado à segunda chamada, toque em **Aderir**.

4. Repita os passos 2 e 3 para acrescentar mais participantes (se necessário).
5. Para terminar a chamada, prima [].

Chamada para um número internacional

1. No modo Inactivo, toque em **Teclado** e toque sem soltar **0** para inserir o carácter **+**.
2. Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, prima [] para marcar.

Telefonar a um contacto a partir da lista telefónica

Pode telefonar a números directamente da lista telefónica utilizando os contactos armazenados.

► p. 32

1. No modo Menu, toque em **Lista telefónica**.

2. Desloque-se para o número que pretende marcar e toque em  ou prima [] para marcar.

Utilizar as funções avançadas da lista telefónica

Saiba como criar cartões de visita, definir números de marcação rápida e criar grupos de contactos.

Criar um cartão de visita

1. No modo Menu, toque em **Lista telefónica**.
2. Toque em **Mais** → **O meu cartão de visita**.
3. Introduza a sua informação pessoal e toque em **Guardar**.



Pode enviar um cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou e-mail, ou transferindo-o através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Adicionar contactos aos Favoritos

1. No modo Menu, toque em **Lista telefónica**.
2. Toque no menu pendente **Contactos** e seleccione **Favoritos**.
3. Toque em **Adicionar**.
4. Seleccione um contacto.



Os primeiros 5 números de marcação rápida serão atribuídos aos contactos favoritos (📇) na barra de ferramentas Widget.

Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos, pode atribuir tons de toque e fotografias do chamador a cada um dos grupos ou enviar mensagens e e-mails a um grupo. Comece por criar um grupo:

1. No modo Menu, toque em **Lista telefónica**.
2. Toque no menu pendente **Contactos** e seleccione **Grupos**.

3. Toque em **Criar grupo**.
4. Defina um nome de grupo, fotografia do chamador, um tom de toque para o grupo e um tipo de vibração.
5. Toque em **Guardar**.

Fazer chamadas ou enviar mensagens a partir de fotografias

1. No modo Menu, toque em **Contactos com foto** para aceder ao ecrã de contactos com fotografias.
2. Desloque-se para cima ou para baixo até um fotografia.
Aparece a etiqueta de rosto com o nome.
3. Toque na etiqueta de rosto → Chamada de voz, Videochamada ou Enviar mensagem.

Utilizar as funções avançadas de mensagens

Saiba como criar modelos e utilizar modelos para criar novas mensagens.

Criar um modelo de texto

1. No modo Menu, toque em **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos do texto**.
2. Toque em **Criar** para abrir uma nova janela de modelo.
3. Toque no ecrã.
4. Introduza o texto da mensagem e toque em **Concluído**.
5. Toque em **Guardar**.

Criar um modelo de multimédia

1. No modo Menu, toque em **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos MMS**.
2. Toque em **Criar** para abrir uma nova janela de modelo.
3. Crie uma mensagem multimédia com um assunto e os anexos pretendidos para utilizar como modelo. ► p. 30
4. Toque em **Guardar**.

Inserir modelos de texto nas novas mensagens

1. Para iniciar uma nova mensagem, no modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → um tipo de mensagem.
2. No campo de texto, toque em **Mais** → **Inserir** → **Modelo de texto** → um modelo.

Criar uma mensagem a partir de um modelo multimédia

1. No modo Menu, toque em **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos MMS**.
2. Vá para o modelo pretendido e toque em . O modelo abre como uma nova mensagem multimédia.

Utilizar as funções avançadas de música

Saiba como preparar ficheiros de música, criar listas de reprodução e guardar estações de rádio.

Copiar ficheiros de música através do Samsung PC Studio

1. No modo Menu, toque em **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **Samsung PC Studio**.
2. Utilizando um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telefone ao PC.

3. Execute o Samsung PC Studio e copie ficheiros do PC para o telefone. Consulte a ajuda do Samsung PC Studio para mais informações.

Copiar ficheiros de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo Menu, toque em **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **Armazenamento em massa**.
3. Utilizando um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telefone ao PC. Quando ligado, aparece no PC uma janela de pop-up.
4. Abra uma pasta para ver os ficheiros.
5. Copie ficheiros do PC para o cartão de memória.

Sincronizar o telefone com o Windows Media Player

1. No modo Menu, toque em **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **Media player**.
2. Utilizando um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telefone a um PC com o Windows Media Player instalado. Quando ligado, aparece no PC uma janela de pop-up.
3. Abra o Windows Media Player para sincronizar ficheiros de música.
4. Edite ou introduza o nome do seu telefone na janela de pop-up (se necessário).
5. Seleccione e arraste os ficheiros de música que pretende para a lista de sincronização.
6. Inicie a sincronização.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo Menu, toque em **Música** → **Leitor de música** → **Listas de reprodução**.
2. Toque em **Criar**.
3. Toque no campo de introdução de texto.
4. Introduza um título para a nova lista de reprodução e toque em **Concluído**.
5. Para atribuir uma imagem à lista de reprodução, toque em **Toc. p/ edit.** e seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
6. Toque em **Guardar**.
7. Seleccione a nova lista de reprodução.
8. Toque em **Adic.** → **Faixas**.
9. Seleccione os ficheiros que pretende incluir e toque em **Adic..**

Personalizar as definições do leitor de música

Saiba como ajustar as definições do seu leitor de música.

1. No modo Menu, toque em **Música** → **Leitor de música**.
2. Toque em **Definições**.
3. Ajuste as definições para personalizar o leitor de música.
4. Toque em **Guardar**.

Armazenar estações de rádio automaticamente

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telefone.
2. No modo Menu, toque em **Aplicações** → **Rádio FM**.
3. Toque em  para iniciar o rádio FM.

4. Toque em **Mais** → **Sintonia automática**.
5. Toque em **Sim** para confirmar (se necessário). O rádio pesquisa e guarda automaticamente estações disponíveis.

Encontrar informação de música

Saiba como aceder através do seu telefone a um serviço de música online para obter informações sobre as músicas que está a ouvir.

1. No modo Menu, toque em **Música** → **Localizar música** → **Localizar música**. O seu telefone liga-se ao servidor.
2. Quando o telefone estiver correctamente registado, toque em  para gravar uma parte de uma música que pretende encontrar.



Alguns operadores poderão não suportar este serviço e a base de dados poderá não conter informações para todas as músicas.

Utilizar ferramentas e aplicações

Saiba como trabalhar com as aplicações e ferramentas adicionais do seu telemóvel.

Utilizar a função sem fios Bluetooth

Saiba mais acerca das capacidades do seu telefone em se ligar a outros dispositivos sem fios para troca de dados e como utilizar o dispositivo mãos livres.

Activar a funcionalidade sem fios Bluetooth

1. No modo Menu, toque em **Aplicações** → **Bluetooth**.
2. Toque no círculo no centro para activar a funcionalidade sem fios Bluetooth.
3. Para permitir que outros dispositivos localizem o seu telefone, seleccione **Definições** → **Ligar em A visibilidade do meu telefone** → uma opção de visibilidade → **Guardar** → **Guardar**.

Se seleccionou **Personalizar**, defina o tempo que o seu telefone fica visível.

Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidade Bluetooth

1. No modo Menu, toque em **Aplicações** → **Bluetooth** → **Procurar**.
2. Seleccione e arraste um ícone de dispositivo para o centro.
3. Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN do outro dispositivo Bluetooth, caso tenha um, e toque em **Concluído**.
Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código ou aceitar a ligação, o emparelhamento está concluído.

Enviar dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Seleccione o ficheiro ou item que pretende enviar de uma das aplicações do telefone.
2. Toque em **Enviar via** → **Bluetooth**.

Receber dados utilizando a funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth e toque em **OK** (se necessário).
2. Toque em **Sim** para confirmar que tenciona receber dados do dispositivo (se necessário).

Utilizar o modo SIM Remoto

No modo SIM Remoto, pode efectuar ou receber chamadas apenas com um kit mãos livres Bluetooth ligado, através do cartão SIM ou USIM no seu telefone.

Para activar o modo SIM Remoto:

1. No modo Menu, toque em **Aplicações** → **Bluetooth** → **Definições**.
2. Toque em **Modo SIM remoto** → **Ligar**.
3. Toque em **Guardar**.

Para utilizar o modo SIM Remoto, estabeleça a ligação Bluetooth com um kit mãos livres Bluetooth.



O kit mãos livres Bluetooth deve estar autorizado. Para autorizar, toque no dispositivo e seleccione **Autorizar dispositivo**.

Activar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, pode enviar uma mensagem SOS a pedir ajuda.



Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo da sua região e operador.

1. No modo Menu, toque em **Mensagens** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
2. Toque em **Ligar** para activar a funcionalidade de mensagem SOS.
3. Toque em **Destinatários** para abrir a lista de destinatários.

4. Toque em  para abrir a lista de contactos.
5. Seleccione os contactos que pretende e toque em **Adic..**
6. Seleccione um número de telefone (se necessário).
7. Toque em **OK** para guardar os destinatários.
8. Toque em **Repetir** e defina o número de vezes a repetir a mensagem SOS.
9. Toque em **Guardar** → **Sim**.

Para enviar uma mensagem SOS, as teclas deverão estar bloqueadas. Prima quatro vezes a tecla Volume.



Quando envia uma mensagem SOS, todas as funções do telefone ficam suspensas até que prima a tecla Hold. Se premir [], as funções de telefone estarão disponíveis, mas as teclas continuarão bloqueadas.

Activar a funcionalidade Mobile Tracker

Quando uma pessoa introduz um novo cartão SIM ou USIM no seu telefone, a funcionalidade Mobile tracker envia automaticamente o número de contacto a dois destinatários para o ajudar a localizar e recuperar o seu telefone.

Para activar a funcionalidade Mobile Tracker:

1. No modo Menu, toque em **Definições** → **Segurança** → **Mobile tracker**.
2. Introduza a nova palavra-passe e toque em **Confirmar**.
3. Toque em **Ligar** para activar a funcionalidade Mobile Tracker.
4. Toque em **Destinatários** para abrir a lista de destinatários.
5. Toque na lista de destinatários.
6. Introduza um número de destino e toque em **Concluído**.

7. Toque em **OK** para guardar os destinatários.
8. Toque em **Remetente**.
9. Introduza o nome do remetente e toque em **Concluído**.
10. Toque em **Guardar** → **Aceitar**.

Efectuar chamadas falsas

Pode simular chamadas recebidas falsas quando pretende sair de uma conferência ou conversas indesejadas. Pode também simular que está a falar ao telefone ao reproduzir uma voz gravada.

Gravar uma voz

1. No modo Menu, toque em **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Chamada falsa**.
2. Toque em **Ligar** em **Voz de chamada falsa**.
3. Toque em **Gravador de voz**.
4. Toque em  para iniciar a gravação.

5. Fale para o microfone.
6. Quando terminar a gravação, toque em .

Efectuar uma chamada falsa

Para efectuar uma chamada falsa, prima sem soltar a tecla Volume para baixo no modo Inactivo.

Gravar e reproduzir memorandos de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do telefone.

Gravar um memorando de voz

1. No modo Menu, toque em **Aplicações** → **Gravador de voz**.
2. Toque em  para iniciar a gravação.

3. Dite o seu memorando para o microfone.
4. Quando terminar a gravação, toque em . A gravação é guardada automaticamente.

Reproduzir um memorando de voz

1. A partir do ecrã do gravador de voz, toque em  → **Lista de voz**.
2. Seleccione um ficheiro.
3. Controle a reprodução utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Permite interromper a reprodução
	Reproduzir
	Retroceder
	Avançar

Editar imagens

Saiba como editar imagens e aplicar efeitos divertidos.

Aplicar efeitos a imagens

1. No modo Menu, toque em **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos** → um ficheiro de fotografia.
2. Toque em .
3. Toque em **Editar** → **Efeitos** → uma opção de efeito.
4. Seleccione uma variação do efeito a aplicar e toque em **Concluído**.
Para aplicar um efeito de desfocagem numa área específica duma imagem, toque em **Desfocagem parcial** → desloque ou redimensione o rectângulo → **Desfocar** → **Concluído**.

5. Quando terminar a aplicação dos efeitos, toque em **Ficheiros** → **Guardar como**.
6. Seleccione uma localização na memória (se necessário).
7. Introduza um novo nome para o novo ficheiro de imagem e toque em **Concluído**.

Ajustar uma imagem

1. No modo Menu, toque em **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos** → um ficheiro de fotografia.
2. Toque em .
3. Toque em **Editar** → **Ajustar** → uma opção de ajuste (luminosidade, contraste ou cor). Para ajustar automaticamente a imagem, seleccione **Nível automático**.
4. Ajuste a imagem como pretendido e toque em **Concluído**.
5. Quando terminar a aplicação dos efeitos, toque em **Ficheiros** → **Guardar como**.

6. Seleccione uma localização na memória (se necessário).
7. Introduza um novo nome para o novo ficheiro de imagem e toque em **Concluído**.

Transformar uma imagem

1. No modo Menu, toque em **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos** um ficheiro de fotografia.
2. Toque em .
3. Toque em **Editar** → **Transformar** → **Redimensionar**, **Rodar**, ou **Inverter**.
4. Rode ou inverta a imagem como desejar e toque em **Concluído**.
Para redimensionar a imagem, seleccione um tamanho e toque em **Guardar** → **Concluído**.
5. Quando terminar as opções de transformação, toque em **Ficheiros** → **Guardar como**.

6. Seleccione uma localização na memória (se necessário).
7. Introduza um novo nome para o novo ficheiro de imagem e toque em **Concluído**.

Recortar uma imagem

1. No modo Menu, toque em **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos** → um ficheiro de fotografia.
2. Toque em .
3. Toque em **Editar** → **Recortar**.
4. Desloque o rectângulo para a área que pretende recortar e toque em **Recortar** → **Concluído**.
5. Quando terminar de recortar, toque em **Ficheiros** → **Guardar como**.
6. Seleccione uma localização na memória (se necessário).
7. Introduza um novo nome para o novo ficheiro de imagem e toque em **Concluído**.

Inserir um elemento visual

1. No modo Menu, toque em **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos** → um ficheiro de fotografia.
2. Toque em .
3. Toque em **Editar** → **Inserir** → um elemento visual (moldura, imagem, clip art, ícone expressivo ou texto).
4. Seleccione uma funcionalidade visual ou introduza texto.
5. Toque em **Concluído**.
6. Quando terminar com a adição de funcionalidades visuais, toque em **Ficheiros** → **Guardar como**.
7. Seleccione uma localização na memória (se necessário).
8. Introduza um novo nome para o novo ficheiro de imagem e toque em **Concluído**.

Adicionar um memorando

1. No modo Menu, toque em **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos** → um ficheiro de fotografia.
2. Toque em .
3. Toque em **Editar** → **Memorando no ecrã**.
4. Seleccione uma cor e introduza um memorando no ecrã.
5. Toque em **Concluído**.
6. Quando terminar, toque em **Ficheiros** → **Guardar como**.
7. Seleccione uma localização na memória (se necessário).
8. Introduza um novo nome para o novo ficheiro de imagem e toque em **Concluído**.

Imprimir imagens

Saiba como imprimir uma imagem com um cabo de dados opcional para PC ou utilizando a funcionalidade sem fios Bluetooth.

Para imprimir uma imagem utilizando um cabo de dados opcional para PC,

1. Ligue a entrada multifunções do telefone a uma impressora compatível.
2. No modo Menu, toque em **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos**.
3. Toque em **Mais** → **Impressão via** → **USB**.
4. Defina as opções de impressão e imprima a imagem.

Para imprimir uma imagem utilizando a funcionalidade sem fios Bluetooth,

1. No modo Menu, toque em **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos**.

2. Toque em **Mais** → **Impressão via** → **Bluetooth**.
3. Seleccione uma impressora activada para Bluetooth e emparelhe com a impressora.
▶ p. 46
4. Defina as opções de impressão e imprima a imagem.

Transferir fotografias e vídeos para a Web

Saiba como publicar as suas fotografias e vídeos partilhando Web sites e blogues.



Dependendo da sua região ou fornecedor de serviços, **Comunidades** pode não estar disponível.

Definir a sua lista de destinos favoritos

1. No modo Menu, toque em **Aplicações** → **Comunidades**.
2. Toque em **Sim** para definir a lista de destinos favoritos.
3. Toque em **Aceitar** para confirmar que aceita a exclusão de responsabilidades.
4. Seleccione os destinos que pretende adicionar e toque em **Guardar**.
Se seleccionou **Actualizar listas**, são adicionados, automaticamente, novos sites à lista.



Para editar a lista de destinos favoritos ou actualizar as listas, no ecrã Comunidades, toque em **Definições** → **Listas de preferidos** → **Edit..**

Transferir um ficheiro

Para carregar fotografias e vídeos necessita de contas em Web sites de partilha de fotos e blogues.

1. No modo Menu, toque em **Aplicações** → **Comunidades** → **Transferir para a Web**.
2. Seleccione um destino onde pretende publicar.
3. Toque em **Tocar para adicionar** e seleccione um ficheiro multimédia.
4. Introduza o título e a informação.
5. Toque em **Transferir**.
6. Introduza o ID de utilizador e palavra-passe do destino (se necessário).

Utilizar jogos e aplicações Java

Saiba como utilizar jogos e aplicações da galardoada tecnologia Java.

Transferir jogos ou aplicações

1. No modo Menu, toque em **Aplicações** → **Jogos e mais** → **Mais jogos**.
O telefone liga ao Web site predefinido pelo seu fornecedor de serviços.
2. Procure um jogo ou aplicação e transfira-o para o telefone.

Jogar

1. No modo Menu, toque em **Aplicações** → **Jogos e mais**.
2. Selecciona um jogo da lista e siga as instruções do ecrã.



Os widgets disponíveis variam conforme a região ou fornecedor de serviços. Os controlos e as opções dos jogos podem ser diferentes.

Iniciar aplicações

1. No modo Menu, toque em **Aplicações** → **Jogos e mais** → uma aplicação.
2. Toque em **Mais** para aceder a uma lista de diversas opções e definições para a sua aplicação.

Sincronizar dados

Saiba como sincronizar contactos, eventos de calendário, tarefas e memorandos com o servidor da Web que especificou.

Criar um perfil de sincronização

1. No modo Menu, toque em **Aplicações** → **Sincronizar**.
2. Toque em **Adicionar** e especifique os parâmetros do perfil.
3. Quando terminar, toque em **Guardar**.

Iniciar a sincronização

1. No modo Menu, toque em **Aplicações** → **Sincronizar**.
2. Seleccione um perfil de sincronização.
3. Toque em **Iniciar sincronização** → **Continuar** para iniciar a sincronização com o servidor Web especificado.

Utilizar o leitor de RSS

Saiba como utilizar o leitor de RSS para obter as mais recentes notícias e informação dos seus Web sites favoritos.

Criar feeds

1. No modo Menu, toque em **Aplicações** → **Leitor RSS**.
2. Toque em **Adicionar**.
3. Toque no campo de introdução de texto.
4. Introduza o endereço de um feed de RSS e toque em **Concluído**.
5. Toque em **OK**.

Ler feeds de RSS

1. No modo Menu, toque em **Aplicações** → **Leitor RSS**.
2. Toque em **Actualizar** para obter o conteúdo mais recente.
3. Seleccione uma categoria de feed → um feed actualizado.

Personalizar as definições do leitor RSS

1. No modo Menu, toque em **Aplicações** → **Leitor RSS**.
2. Toque em **Mais** → **Definições** → **Rede**.

Ver relógios mundiais

Saiba como ver as horas de um outro país ou cidade e definir relógios mundiais para aparecerem no visor.

Criar um relógio mundial

1. No modo Menu, toque em **Agenda** → **Relógio mundial**.
2. Toque em  → **Adicionar**.
3. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para um fuso horário.
4. Toque em **OK** para criar o seu relógio mundial.

Adicionar um relógio mundial ao visor

Pode ver relógios com dois fusos horários diferentes no visor.

Depois de ter criado dois relógios mundiais,

1. No modo Menu, toque em **Agenda** → **Relógio mundial**.
2. Toque em  → **Def. como 2.º relóg.**
3. Selecciona o relógio mundial que pretende adicionar.
4. Toque em **Definir**.

Definir e utilizar alarmes

Saiba como definir e controlar os alarmes para eventos importantes.

Definir um novo alarme

1. No modo Menu, toque em **Alarmes**.
2. Toque em **Criar alarme**.
3. Defina os pormenores do alarme.
4. Toque em **Guardar**.



A funcionalidade de ligação automática configura o telefone para ligar e desligar automaticamente e emitir um som de alarme na hora marcada no telefone se este estiver desligado.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar:

- Arraste o controlo para **Parar** para parar um alarme sem repetição.
- Arraste o controlo para **Parar** para parar um alarme com repetição ou arraste o controlo para **Adiar** para silenciar o alarme durante o período de repetição.

Desactivar um alarme

1. No modo Menu, toque em **Alarmes**.
2. Toque em **Desli...** junto ao alarme que pretende desactivar.

Utilizar a calculadora

1. No modo Menu, toque em **Agenda** → **Calculadora**.
2. Utilize as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para efectuar operações matemáticas básicas.

Converter moedas ou medidas

1. No modo Menu, toque em **Agenda** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Introduza as moedas ou medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir um temporizador de contagem decrescente

1. No modo Menu, toque em **Aplicações** → **Temporizador**.
2. Introduza o período de tempo durante o qual pretende efectuar a contagem decrescente.
3. Toque em **Iniciar** para iniciar a contagem decrescente.
4. Quando o tempo chegar ao fim, arraste o controlo para **Parar** para parar os alertas.

Utilizar o cronómetro

1. No modo Menu, toque em **Aplicações** → **Cronómetro**.
2. Toque em **Iniciar** para iniciar o cronómetro.
3. Toque em **Marcar** para gravar tempos parciais.

4. Quando terminar, toque em **Parar**.
5. Toque em **Repór** para limpar os tempos guardados.

Criar uma nova tarefa

1. No modo Menu, toque em **Agenda** → **Tarefa**.
2. Toque em **Criar tarefa**.
3. Introduza os detalhes da tarefa.
4. Toque em **Guardar**.

Criar um memorando de texto

1. No modo Menu, toque em **Agenda** → **Memorando**.
2. Toque em **Criar memorando**.
3. Introduza o texto do memorando.
4. Toque em **Concluído**.

Gerir o calendário

Saiba como alterar a vista de calendário e criar eventos.

Alterar a vista de calendário

1. No modo Menu, toque em **Agenda** → **Calendário**.
2. Toque em **Mais** → **Ver por dia** ou **Vista semanal**.

Criar um evento

1. No modo Menu, toque em **Agenda** → **Calendário**.
2. Toque em **Criar comprom.**
3. Introduza a informação do evento.
4. Toque em **Guardar**.

Resolução de problemas

Se está a ter problemas com o seu telemóvel, tente estes procedimentos de resolução de problemas antes de contactar um assistente técnico.

Durante a utilização do telefone, poderão surgir as seguintes mensagens:

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Insira o cartão SIM para aceder aos serviços de rede	Verifique se o cartão SIM ou USIM está correctamente instalado.
Bloqueio do telefone	Quando a funcionalidade de bloqueio está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o telefone.

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
PIN	Quando utilizar o telefone pela primeira vez ou quando o pedido do código PIN for activado, deve introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu Protecção por PIN .

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
PUK	O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta repetida do PIN. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.

O telefone apresenta “Serviço não disponível” ou “Erro da rede”.

- Quando se encontra em áreas onde a recepção ou o sinal é fraco poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não é possível aceder a algumas opções sem uma subscrição. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

Introduz um número, mas a chamada não é marcada.

- Certifique-se de que pressionou a tecla de marcação: [].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

Outra pessoa não o conseguiu contactar.

- Certifique-se de que o telefone está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

A outra pessoa com quem está a tentar falar não o consegue ouvir.

- Certifique-se de que não está a bloquear o microfone incorporado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.

- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O telefone apita e o ícone da bateria pisca.

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca.

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telefone.
- Quando se encontra em áreas onde a recepção ou o sinal é fraco poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Selecionou um contacto para chamar, mas a chamada não é efectuada.

- Certifique-se de que armazenou na lista de contactos o número correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.

A bateria não carrega devidamente ou, por vezes, o telefone desliga-se sozinho.

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria já não carregar na totalidade, elimine-a, de acordo com as normas aplicáveis, e substitua-a por uma nova.

O telefone está quente.

Quando utiliza várias aplicações ao mesmo tempo, o telefone necessita de mais energia e poderá aquecer.

Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do telefone.

Índice remissivo

Alarmes

- criar, 58
- desactivar, 59
- parar, 58

Auricular 29

Bateria

- a carregar, 19
- a instalar, 17
- indicador de bateria
fraca, 20

Bloqueio

- consulte bloqueio do
telefone

Bloqueio do telefone 28

Bluetooth

- activar, 45
- enviar dados, 46
- modo SIM remoto, 46
- receber dados, 46

Browser

- abrir página inicial, 36
- adicionar marcadores, 36
- consulte Web ou navegar
nas fotografias

Browser de fotografias 33

Calculadora

- consulte ferramentas,
calculadora

Calendário

- consulte ferramentas,
calendário

Cartão de memória 20

Cartão SIM 17

Cartões de visita 39

Chamada de conferência

- consulte chamadas, vários
participantes

Chamadas

- colocar em espera, 38
- de contactos, 39
- efectuar chamadas
falsas, 48

- efectuar, 28
- funções avançadas, 37
- funções básicas, 28
- marcar chamadas
 - adicionais, 38
 - marcar chamadas não atendidas, 37
- número recentemente marcado, 37
- números internacionais, 39
- recuperar uma chamada em espera, 38
- responder a chamadas
 - adicionais, 38
 - responder, 29
 - vários participantes, 38
- ver chamadas não atendidas, 37

Chamadas falsas
consulte chamadas, efectuar chamadas falsas

Comunidades
consulte ferramenta, blogue móvel

Contactos
adicionar, 32
criar grupos, 40
encontrar, 32

Contactos com fotos 40

Conversor
consulte ferramentas, conversor

Cronómetro
consulte ferramentas, cronómetro

Ferramentas
alarme, 58
blogue móvel, 53
calculadora, 59
calendário, 60
conversor, 59
cronómetro, 59
editor de imagem, 50
leitor de RSS, 56
tarefa, 60
temporizador de contagem decrescente, 59

Fotografias
capturar, 33
ver, 33

Ícones da barra de ferramentas 25

Imagem de fundo 27

Imagens

- ajustar, 50
- aplicar efeitos, 50
- inserir funcionalidade visual, 52
- recortar, 51
- transformar, 51

Internet

- consulte browser

Java

- aceder a aplicações, 55
- iniciar jogos, 55

Leitor de música

- criar listas
- de reprodução, 43
- ouvir música, 35
- personalizar, 44

Leitor de RSS

- consulte ferramentas, leitor de RSS

Memorando

- consulte texto ou memorandos de voz

Memorandos de voz

- gravar, 49
- reproduzir, 49

Mensagem SOS 47

Mensagens

- enviar e-mail, 30
- enviar multimédia, 30
- enviar texto, 30
- ver e-mail, 32
- ver multimédia, 31
- ver texto, 31

Mobile tracker 48

Modelos

- inserir, 41
- multimédia, 41
- texto, 41

Multimédia

- consulte mensagens

Navegador

- consulte browser

Perfil offline 22

Perfil silencioso 27

Rádio FM

- armazenar estações, 44
- ouvir, 34

Relógio mundial

- criar, 57
- definir visualização dupla, 58

Samsung PC Studio 42

Sincronização

criar um perfil, 56

Tarefa

consulte ferramentas, tarefa

Temporizador

consulte ferramentas,
temporizador de contagem
decrecente

Temporizador de contagem decrecente

consulte ferramentas,
temporizador de contagem
decrecente

Texto

criar memorandos, 60
introdução, 31
mensagens, 30

Tom de toque 27

Tons das teclas 27

Vídeos

capturar, 33
ver, 34

Volume

volume da chamada, 29
volume do tom da tecla, 27

Windows Media Player 43

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM: GT-S5600

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Rede	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo [IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.04.20


Yong-Sang Park / S. Manager

(local e data de emissão)

(nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.

Consoante o software do telemóvel ou a sua operadora, alguns conteúdos deste manual poderão diferir do seu telemóvel.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-23240A
Portuguese. 04/2009. Rev. 1.0