

GROWING
For you



Manual do utilizador
Moldura Growing Digital Reflection 7"

Índice

1. Índice	2
2. Informações de segurança.....	3
3. Controlos Externos/Entradas	4
4. Controlo Remoto	4
5. Guia operacional.....	5,6,7e 8
6. FAQ	9
7. Especificações e Garantias	10

Informações de segurança

Obrigado por adquirir esta moldura digital.

Este manual contém as instruções e informações importantes de segurança sobre a utilização do equipamento. Leia cuidadosamente e compreenda todas as instruções para evitar os acidentes.

Não expor o dispositivo numa temperatura extremamente alta (acima de 40°C), especialmente no verão dentro de um carro com as janelas fechadas.

Evitar que deixar cair ou abanar fortemente o dispositivo.

Para evitar o risco de choque eléctrico, não abra a cobertura. Recorra somente a pessoal qualificado para a sua abertura.

Não exponha o equipamento à humidade ou à chuva.

Use somente o adaptador de corrente recomendado pelo fabricante.

Coloque o equipamento num lugar estável, ventilado, caso contrário poderá existir perigo.

Evite que o equipamento esteja perto de fontes de calor.


Desligue o adaptador de corrente quando não o está a utilizar.

Não coloque objectos ou entorne líquidos sobre o equipamento.

Limpe o ecrã e a moldura com um pano específico (pano macio).


Para projecção do seu equipamento não deve exceder um uso contínuo por mais de 8 horas.

Controlos Externos / Entradas

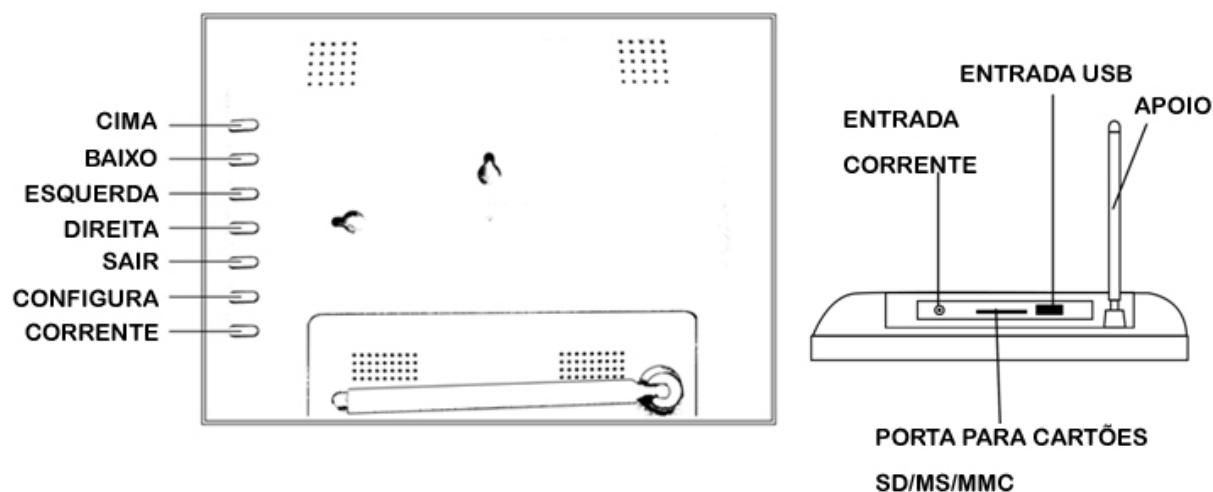

Controlo Remoto

- 1 Ligar / Desligar on/off
- 2 Botão para cima
- 3 Setup/configuração
- 4 Botão para a esquerda
- 5 Enter; Confirmar; Pausa
- 6 Botão para a direita
- 7 Botão para baixo
- 8 Sair, voltar atrás
- 9 Rodar imagens a 90°/180°/270°
- 10 Aumentar Zoom; Diminuir Zoom
- 11 Modo slide show

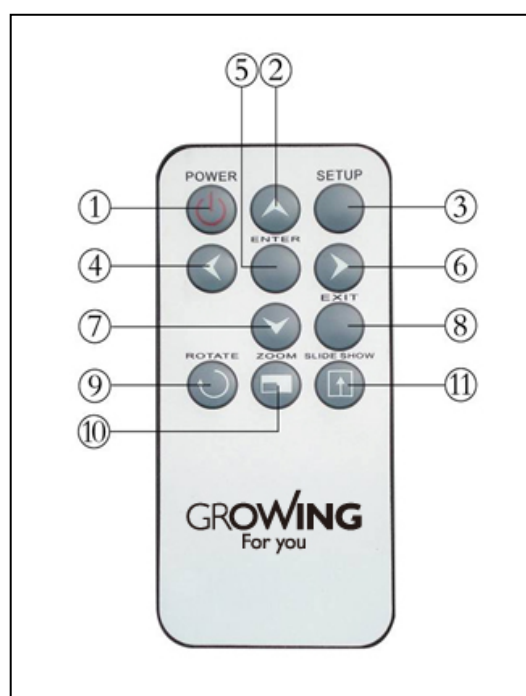

Guia operacional

A moldura digital reflection 7" quando não se encontra em funcionamento, é um espelho.


Para a colocar em funcionamento, siga as seguintes instruções:

Ligue o adaptador, e no ecrã irá aparecer o menu principal como a imagem que se segue:



1. **Cartão** : Acesso directo aos cartões de memória SD/MMC/MS
2. **USB** : Acesso directo ao USB (ex. flash drives)
3. **Favoritos** : Acesso directo à memória interna
4. **Calendário** : Acesso directo ao calendário e relógio

Configuração:

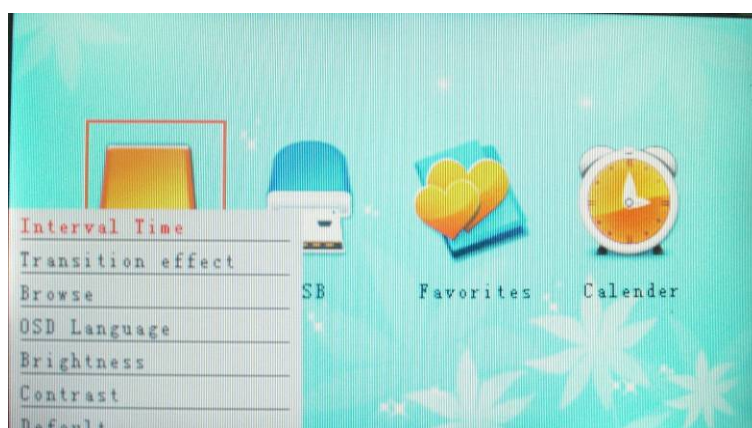

Intervalo de tempo: Definir o tempo de intervalo entre a passagem de cada imagem

1) 5 Segundos	2) 10 Segundos	3) 15 Segundos
4) 30 Segundos	5) 1 Minuto	6) 2 Minutos

Efeitos de transição

1) Plus	2) Cheese	3) Black	4) Two line	5) Four Line
6) Buttery	7) 3D 1	8) 3D 2	9)3D 3	10)Random

Procura: Ajuste do tamanho da imagem

1) 4:3	2)100%	3)1:1	4)16:9
--------	--------	-------	--------

OSD Linguagem: Selecção da língua para operar a moldura

1)Inglês	2)Francês	3)Alemão	4)Português
5)Espanhol	6)Italiano	7)Holandês	8)Russo


Brilho: Use para a direita ou esquerda, para cima ou baixo para controlar o brilho.

Contraste: Use para a direita ou esquerda, para cima ou baixo para controlar o contraste.

Padrão: Use os parâmetros de fábrica.

Modo de imagem em miniatura.

Pressione para a direita ou esquerda, para cima ou baixo para escolher uma das imagens em miniatura de seguida accione a tecla "Enter". Pressione a tecla "Setup" para configurações.

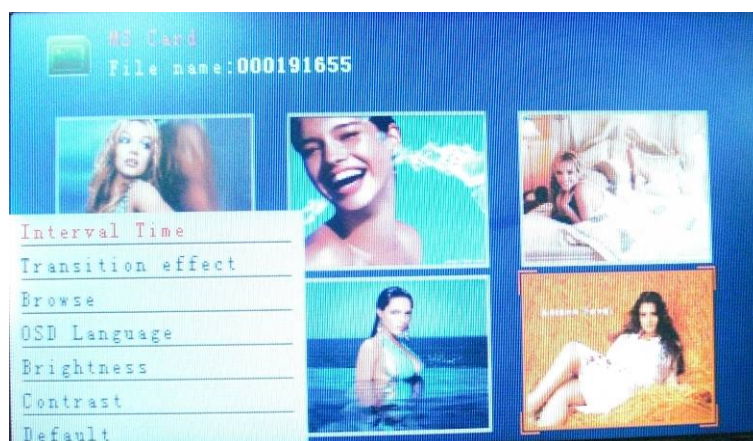


Modo favoritos



Pressione para a direita ou esquerda, para cima ou baixo para escolher uma das imagens em miniatura de seguida accione a tecla "Enter". Pressione a tecla "Setup" para configurações.

Modo Slideshow

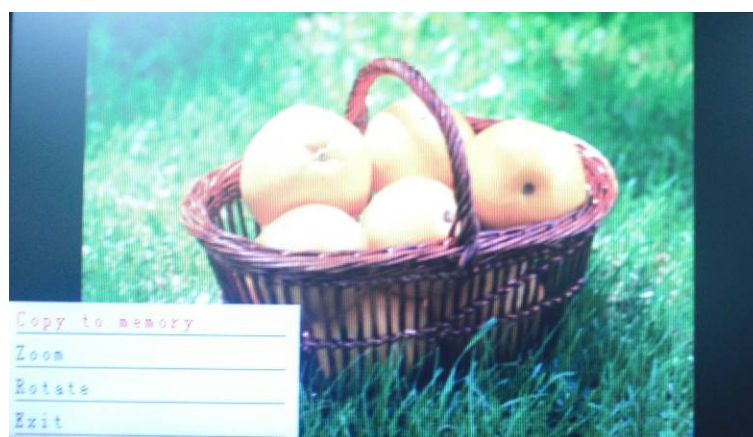

a) **Copiar para a memória:** Copia a imagem seleccionada para a memória interna.

b) **Zoom:** Pressione "Enter" para confirmar, a imagem pode 2 vezes ser aumentada ou diminuída

c) **Rodar:** Pressione "Enter" para rodar a imagem 90° de cada vez.

d) **Sair:** Volta para a imagem seleccionada.




- a) **Apagar:** Apagar a imagem corrente.
- b) **Formatar:** Apagar todos os ficheiros da memória interna.
- c) **Sair:** Volta para a imagem seleccionada

Calendário:

Como ajustar a data e a hora?

Pressione nos botões "Play/Pause/Enter" para confirmar o setup, pressione os botões UP/DOWN para seleccionar os items, pressione os botões LEFT/RIGHT para ajustar, a hora e data e confirme de seguida em "Enter".

(2) Pressione os botões LEFT/RIGHT no controlo remoto ou o botão "Setup" no equipamento para alterar os temas do calendário.

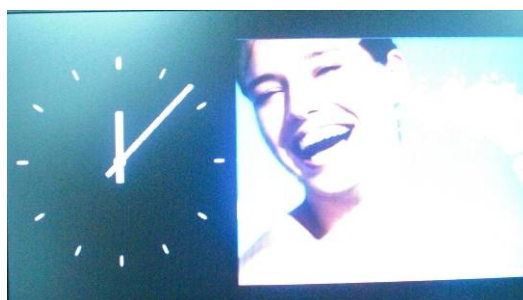

FAQ - PERGUNTAS FREQUENTES

P: Como ligar a moldura digital?

R: Ligue o adaptador à moldura no local especificado para o mesmo e de seguida insira o cartão de memória na ranhura específica.

P: Porque a moldura não liga?

R: Poderá o adaptador não estar bem ligado ou não ser o recomendado pelo fabricante.

P: Tenho o cartão de memória na moldura, mas não consigo visualizar as fotos?

R: Confira se as imagens se encontram no formato correcto, confira se o cartão é o especificado para a moldura, confira se o cartão não se encontra inserido inversamente, reinicie o equipamento.



Especificações

Especificações do Produto

A disponibilidade deste produto, bem como as suas características, dependem do seu país/região e do seu fornecedor. Por favor contacte o seu fornecedor e/ou o seu revendedor Growing para informação complementar. As especificações apresentadas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Resolução LCD	480*234
Conexão	Cartões SD/MMC/MS, porta USB
Entrada energia	100-240VAC~50/60HZ 350mA
Saída energia	5V DC,1A

Garantias e assistência

Todos os produtos Growing dispõem de 2 anos de garantia contra defeitos de fábrica. A garantia não cobre danos externos que resultem do mau manuseamento do equipamento.

Assistência

Tel: +351 808 20 29 30
Mail:808202930@growing.pt