



NAVMAN

F15 | F25



Manual do utilizador

Importante informação de segurança

POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE ANTES DE INTALAR O PRODUTO NO VEÍCULO

	Este é o símbolo de alerta de segurança. É utilizado para alertá-lo de potenciais perigos de ferimentos pessoais. Obedeça a todas as mensagens de segurança que seguem este símbolo de forma a evitar possíveis ferimentos ou morte.
	ATENÇÃO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode provocar a morte ou ferimentos graves.
	CUIDADO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode provocar ferimentos ligeiros a médios.
	CUIDADO utilizado sem o símbolo de alerta de segurança indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode provocar danos de propriedade.



Remover equipamento original, adicionar acessórios ou modificar o seu veículo, pode afectar a segurança do veículo, ou tornar o funcionamento ilegal em algumas jurisdições.

Siga todas as instruções do produto e do manual do veículo relacionadas com acessórios ou modificações.

Consulte as leis do seu país e/ou estado, relacionadas com o funcionamento de um veículo com quaisquer acessórios ou modificações.

É de sua única responsabilidade a colocação e segurança do Navman de modo a que não cause acidentes, lesões pessoais ou danos materiais. Siga sempre as práticas de condução segura.

Não coloque o Navman ou a antena de forma a interferir com a condução segura do veículo, com o funcionamento de air bags ou com outro equipamento de segurança.

Não trabalhe com o Navman enquanto conduz.

Antes de usar o Navman pela primeira vez, familiarize-se com o dispositivo e o seu funcionamento.

Nas estradas principais, a distância para uma saída calculada pelo Navman, pode ser maior do que a distância indicada nos sinais de trânsito. Os sinais de trânsito indicam a distância para o início de uma saída, enquanto que o Navman indica a distância para o próximo cruzamento, isto é, o final da via de acesso. Quando se preparar para sair de uma estrada, siga sempre a informação da distância nos sinais de trânsito.



Não manuseie o Navman enquanto estiver quente. Deixe o produto arrefecer, afastado da luz solar.



Não exponha o Navman à luz solar num veículo sem vigilância por longos períodos. O sobreaquecimento pode danificar a unidade.

Para evitar o roubo, não deixe o Navman, nem o suporte, ou quaisquer cabos à vista num veículo sem vigilância.

Informação específica de segurança da bateria interna



O Navman contém uma bateria de polímeros de íões de lítio interna não substituível. A bateria pode rebentar ou explodir se for mal manuseada, libertando químicos perigosos. Para reduzir o risco de fogo ou queimaduras, não desmonte, desfaça ou fure a bateria.

Recicle ou deite fora a bateria de forma segura e adequada de acordo com as leis e as normas locais. Não deite fora a bateria no fogo ou na água.



Utilize apenas o adaptador AC correcto (vendido separadamente), ou o adaptador de isqueiro fornecido pela Navman para carregar a bateria interna do Navman.

Utilize apenas a bateria interna do Navman neste aparelho.

A bateria do Navman pára de carregar quando a temperatura ambiente é inferior a 0°C (32°F), ou superior a 45°C (113°F).

Aviso para os Condutores na Califórnia e Minnesota

A lei estatal proíbe os condutores na Califórnia e Minnesota de montar objectos nos pára-brisas enquanto conduzem. Outras opções de montagem do Navman são recomendadas e uma opção de montagem alternativa está incluída nesta caixa. A Navman não se responsabiliza por quaisquer multas, sanções ou danos que possam ocorrer como resultado da inobservância deste aviso. Consulte a Secção 26708(a) do Código do Veículo da Califórnia; Estatutos de Minnesota 2005, Secção 169.71.

A falha no cumprimento destes avisos e cuidados pode levar à morte, ferimentos graves ou danos materiais. A Navman não será responsável caso a instalação ou o uso do produto Navman cause acidentes, danos ou violações da lei.

Índice

Importante informação de segurança.....	2
Bem-vindo.....	6
Como devo iniciar?	7
Como devo ligar o Navman pela primeira vez?.....	7
Como regulo o volume?.....	9
Como verifico o estado da bateria?.....	10
Quais são os ecrãs principais que irei utilizar?.....	11
Como navego com o GPS?	12
Como vou de A para B?.....	13
E se eu falhar uma curva?	13
Como procuro uma morada?	14
Caso Prático: Como procuro uma morada?.....	14
Utilização do ecrã do <i>Teclado</i>	16
Utilização do ecrã <i>Pesquisa de Destino</i>	16
Como crio uma viagem com múltiplas paragens?.....	18
Caso Prático: Como navego para múltiplas moradas?	18
Como ignoro um ponto de passagem durante uma viagem de múltiplas paragens?	22
Como procuro um Ponto de Interesse, (PDI)	23
Caso Prático: Como procuro uma morada?.....	23
Como guardo os Favoritos e a Minha Casa?	26
Como guardo um Favorito ou Minha Casa?.....	26
Como navego para um favorito?.....	27
Como navego para Minha Casa?.....	27
Como edito o nome de um favorito?	28
Como elimino um favorito?	29
Como navego para uma localização recente?	30
Como posso ver a minha rota?	31
Ecrã do Mapa 3D	31
Ecrã do Mapa 2D	33
Ecrã Visão Geral da Rota	35
Ecrã Turn-by-Turn.....	37
Como utilizo o Menu do Mapa?	39
Como evito uma área?.....	40
Como pré-visualizo uma rota?	41
Como posso ver as estatísticas da minha rota?.....	42
Como posso ver as estatísticas na minha rota actual?	42
Como posso ver as estatísticas das minhas viagens até à data?	43
O que posso personalizar?	44
Opções de Rota.....	45
Cálculo de Rota 1/4	45
Tipos de Estrada 2/4	46
Alertas ao Condutor 3/4.....	47
A Registrar Dados 4/4.....	48
Visualização do Mapa.....	49
Visualização de Mapa 1/3.....	49
Visualização de Mapa 2/3.....	50
Seleccionar Mapa 3/3.....	51
PDIs do Mapa.....	52
Volume	53
Visualização do Ecrã	54
GPS.....	55
Estado do GPS.....	55

Configurar o Modo de GPS	56
Idioma	57
Potência	58
Teclado	59
Como funciona o texto intuitivo (abc, def...)?	59
Unidades	60
Unidades 1/2	60
Unidades 2/2	61
Inicição	62
Tutorial	63
Acerca	64
Informação Guardada	64
Informação	65
Categorias de Pontos de Interesse	65
Para Mais informações	69

Bem-vindo

Obrigado por adquirir este Navman. Este manual foi preparado para guiá-lo enquanto utiliza o Navman pela primeira vez e em todas as ocasiões de uso. Leia o manual atentamente antes de utilizar o Navman pela primeira vez. Guarde-o num lugar seguro e utilize-o como referência.

Informação importante para o uso do manual

É importante compreender os termos e as convenções tipográficas utilizados neste manual.

Formatação

Os seguintes tipos de formatação no texto identificam informações especiais:

Convenção	Tipo de Informação
Negrito	Os componentes ou itens do Navman apresentados no ecrã, incluindo botões, títulos, nomes de campos e opções.
<i>Itálico</i>	Indica o nome de um ecrã.

Ícones

Os seguintes ícones são utilizados ao longo deste manual:

Ícone	Descrição
	Caso prático
	Avisar

Termos

Os seguintes termos são utilizados ao longo deste manual para descrever as acções do utilizador.

Termo	Descrição
Tocar	Premir e largar um item apresentado no ecrã táctil.
Tocar sem largar	Tocar sem largar um item apresentado no ecrã táctil durante 2 a 3 segundos.
Seleccionar	Tocar num item numa lista ou tocar num comando de um menu.

Como devo iniciar?

Nota Importante:

Na primeira vez que navegar com o Navman, é possível que demore alguns minutos para estabelecer uma ligação GPS. Para obter mais informações acerca GPS, consulte na página 12.


Como devo ligar o Navman pela primeira vez?


Ao iniciar pela primeira vez, conclua os seguintes passos:

1. **Leia a Importante Informação de Segurança** na página 2
2. **Colocar o Navman**

Siga as instruções abaixo indicadas para colocar o Navman no veículo:

Nota: Certifique-se de que o Navman não está a obstruir a visibilidade do condutor, nem a interferir com a operacionalidade dos airbags e dos dispositivos de segurança do veículo.

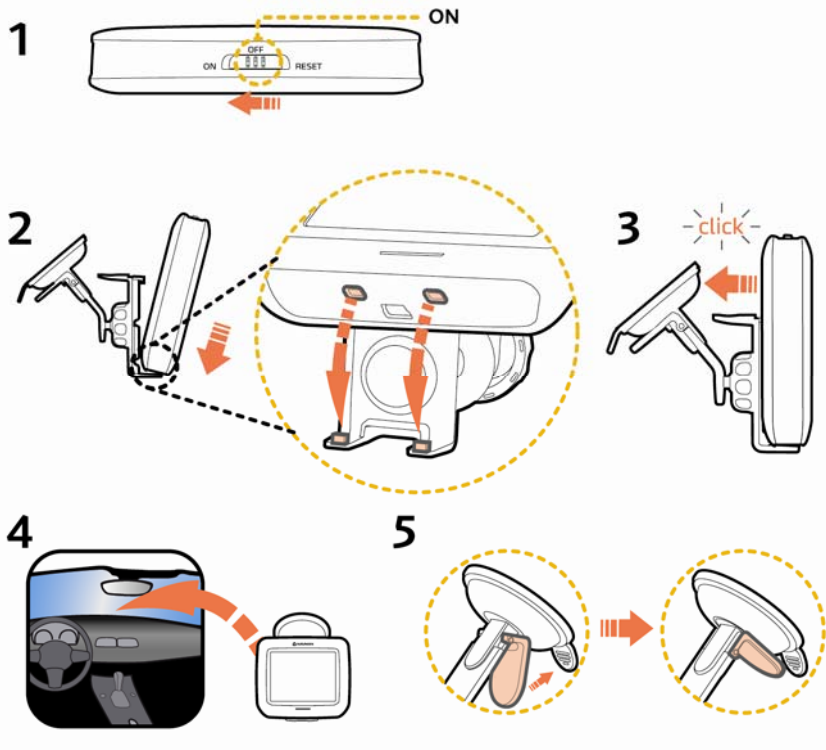

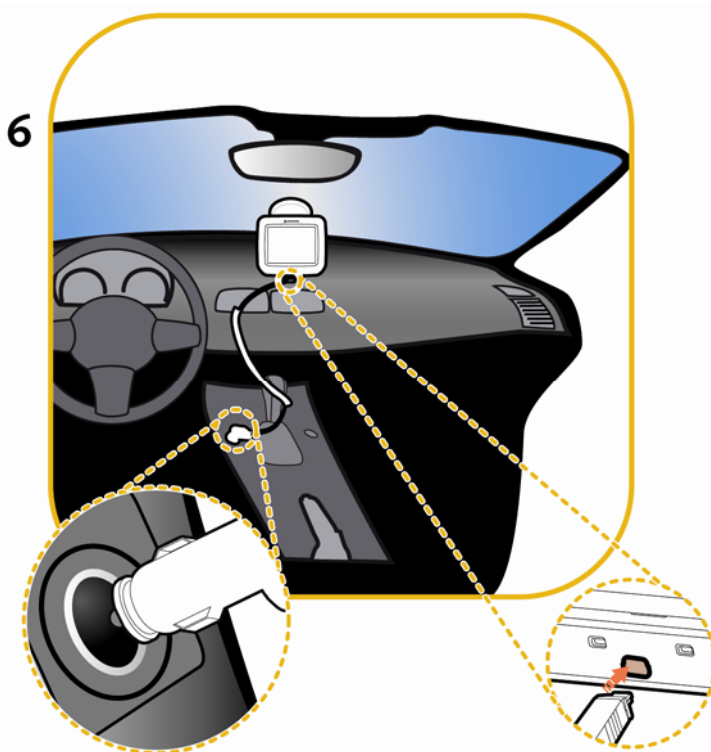

3. Ligar o Navman

Posicione o Botão Ligar/Desligar na posição **ON** (ligado).
Depois de ligado, surge o ecrã *Idioma*.

4. Seleccionar o idioma preferido

No ecrã *Seleccionar Idioma*, toque no idioma preferido.



- Para evitar que o ecrã Seleccionar Idioma surja sempre ao iniciar, toque na caixa de verificação *Mostrar ao iniciar*.
- Pode alterar o idioma preferido enquanto utiliza o Navman (consulte "Idioma" na página 57).

5. Leia a mensagem de advertência

- a) Depois de ter seleccionado o idioma preferido, surgirá o ecrã *Acordo de Segurança*. Leia a mensagem deste Acordo.
- b) Para confirmar de que leu e compreendeu a mensagem, toque **Aceitar**. Será apresentado o *Tutorial*.

Nota: Se tiver instalado mapas de vários continentes, pode ser solicitado a seleccionar os mapas de que necessita. Para usar mapas de um continente diferente numa outra altura, pode seleccionar um continente diferente através do ecrã *Alterar Continente* nas preferências (consulte "Mudar Continente 3/3" na página 50) da *Visualização do Mapa*.

6. Ver o Tutorial

Depois de ter aceitado o Acordo de Segurança, será apresentado o primeiro *Tutorial*.

- Para evitar que o Tutorial surja sempre ao iniciar, desmarque a caixa de verificação *Mostrar ao iniciar*.
- Para avançar os ecrãs do Tutorial, toque .
Para visualizar o ecrã anterior, toque .
- Para visualizar o Tutorial mais tarde durante a utilização do Navman, consulte "Tutorial" na página 63.


Depois de ter concluído o *Tutorial*, será apresentado o ecrã *Mapa 3D*. Se tiver um ponto de GPS, a sua localização actual será apresentada no mapa.

Como regulo o volume?

O volume no Navman pode ser regulado através do controlo de volume no ecrã de preferências do *Volume*.

Para desactivar o som nos ecrãs do mapa, toque  e depois toque sem largar .

Para regular o volume, toque sem largar  para visualizar o ecrã de Preferências do Volume.

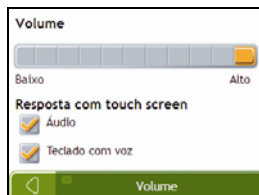

Para obter mais informações acerca de como regular o volume no Navman, consulte "Volume" na página 53.

Como verifico o estado da bateria?


O Navman tem uma bateria interna que, quando está totalmente carregada, deve fornecer potência durante 3 horas.

A luz indicadora da bateria indica o nível de carregamento da bateria interna:

- Verde - bateria cheia
- Cor-de-laranja - bateria a carregar

Pode verificar o estado de potência da bateria no ecrã *Potência*.

Para aceder ao ecrã *Potência*, toque  sem largar  nos ecrãs do mapa.

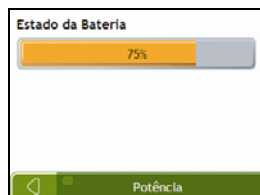

Como carrego a bateria?

A barra do **Estado da Bateria** mostra a **Potência externa** enquanto a bateria está a carregar. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a barra do **Estado da Bateria** indicará a 100%.


Para carregar o Navman num veículo, ligue o carregador de isqueiro no na parte inferior do Navman e ligue a outra extremidade ao conector de Potência do veículo.

Quais são os ecrãs principais que irei utilizar?

Ecrã do Menu Principal

O ecrã do Menu Principal é o ponto de partida para procurar um destino e também permitem personalizar as preferências.

O *Menu Principal* pode ser acedido nos ecrãs do mapa ao tocar  ou ao tocar na barra de estado na parte inferior de qualquer ecrã.

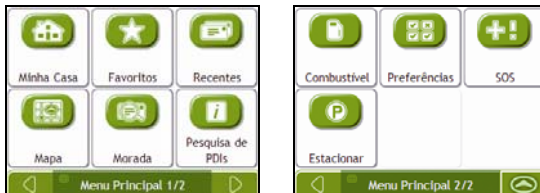

Ecrãs do mapa

Existem cinco ecrãs do mapa para visualizar a rota até ao destino:

- Mapa 3D
- Mapa 2D
- Visão Geral da Rota
- Turn-by-Turn

Os ecrãs do mapa podem ser acedidos no ecrã do *Menu Principal* ao tocar .

Pode passar por uma sequência de visualizações ao premir  em qualquer ecrã do mapa (o nome da visualização será apresentado por breves instantes à medida que vai passando por ela).



- Para obter mais informações acerca dos ecrãs do mapa, consulte "Como posso ver a minha rota?" na página 31.
- Para obter mais informações acerca de como usar o *Menu Principal* nas visualizações do *Mapa 3D* e do *Mapa 2D*, consulte "Como utilizo o Menu do Mapa?" na página 39.

Como navego com o GPS?



O Sistema de Posicionamento Global (GPS) está disponível em qualquer altura, gratuitamente, e tem uma margem de erro de 5 metros (15 pés). A navegação GPS tornou-se possível através de uma rede de satélites que giram à volta da Terra a 20,200 km (12,552 milhas). Cada satélite transmite uma série de sinais que são utilizados pelos receptores do GPS, como por exemplo o Navman, para determinar uma localização exacta. Embora um receptor de GPS possa detectar sinais até 12 satélites em qualquer altura, apenas quatro sinais são necessários para fornecer uma posição ou "ponto de GPS" (latitude e longitude), para os sistemas de navegação em veículos.

Como recebe o Navman os sinais GPS?

O Navman recebe sinais GPS através da antena interna do GPS. Para garantir uma potência óptima do sinal GPS, certifique-se de que o Navman está ao ar livre, ou num veículo ao ar livre, e que tem uma visibilidade desobstruída do céu. Normalmente a recepção de GPS não é afectada pelo tempo atmosférico, contudo, fenómenos meteorológicos como chuva ou neve muito intensas podem ter um efeito negativo na recepção.

Como posso ver o estado do GPS?

Pode ver o estado do GPS em qualquer momento nos ecrãs do mapa ou no ecrã do *Visor*. O ícone  é apresentado quando é estabelecido um ponto de GPS e o ícone **vermelho**  é apresentado quando não está disponível nenhum ponto de GPS. Para indicar a potência da recepção de um ponto de GPS, o ícone  apresenta entre uma a quatro barras verticais **verdes**.

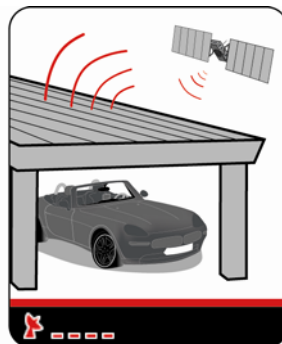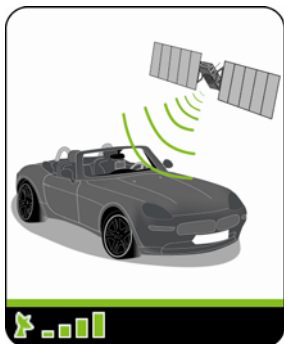

- Para ver o estado do GPS com mais detalhe, na página 55.
- Para configurar o modo de GPS, na página 56.

Como vou de A para B?

O Navman está equipado com mapas que fornecem detalhes ao nível de rua para a navegação de porta em porta, incluindo Pontos de Interesse, tais como alojamento, zonas de estacionamento, postos de abastecimento, estações ferroviárias e aeroportos.

Quando...	Então...
sabe a morada do destino	utilize o assistente de introdução de moradas para introduzir a morada na página 14.
deseja fazer múltiplas paragens	utilize o ecrã do <i>Planeador Multiparagens</i> para introduzir múltiplos pontos de paragem na página 18.
necessita de encontrar uma localização geográfica conhecida, um ponto de referência, um local público ou privado	procure um Ponto de Interesse na página 23.



AVISO Para sua segurança, introduza a informação do destino antes de iniciar uma viagem. Não introduza um destino enquanto conduz.

E se eu falhar uma curva?

Rota Alternativa Automática Back-On-Track™

Será redireccionado, se fizer uma curva que não deveria fazer. É apresentada no topo do ecrã uma mensagem a informar de que uma rota está ser recalculada.

Para cancelar uma rota recalculada toque . Será apresentado um aviso a pedir-lhe que confirme o cancelamento. Após a confirmação, a recalculação e a rota actual serão ambas canceladas.

Como procuro uma morada?

Introduza um destino utilizando os ecrãs *Pesquisa de Destino*, *Teclado* e *Pré-visualização*, que irão formar um assistente de introdução de moradas.

Esta secção aplica um caso prático para ajudar a guiá-lo na configuração do destino.

Nota: Nalguns países, pode procurar o destino através do código postal.

Se estiver no Reino Unido e se souber o código postal do destino, pode procurá-lo no ecrã *Pesquisa de Destino* ao tocar **Código Postal**, introduzindo depois um código postal até oito caracteres.

Passos Rápidos

1. Abra o ecrã *Pesquisa de Destino*
2. Seleccione o país
3. Procure a cidade/área
4. Procure a rua
5. Procure o número da porta
6. Toque .



Caso Prático: Como procuro uma morada?

Este caso prático irá mostrar-lhe como introduzir uma morada e como navegar até lá.

A morada que vamos utilizar neste exemplo é:

Navman 4
2755 Alcabideche
Lisboa
Portugal

Nota: A morada acima indicada é fictícia e é usada apenas como exemplo.

Conselho: Antes de introduzir a morada do destino, certifique-se de que configurou as preferências da rota. Para mais informações, consulte "Opções de Rota" na página 45.

1. Abra o ecrã *Pesquisa de Destino*



Surgirá o ecrã *Pesquisa de Destino*.


Nota: Se for a primeira vez que selecciona o destino e se tiver mapas de mais do que um país, surgirá o ecrã *Seleccionar País* em vez do ecrã *Pesquisa de Destino*. Vá directamente para o passo 2b.

Na próxima vez que efectuar esta acção, o ecrã *Pesquisa de Destino* será apresentado como previsto.

2. Selecciono o país

Nota: Se só tiver o mapa de um país instalado e seleccionado, esse país é seleccionado para o seu destino por predefinição e não pode ser alterado. Siga para o passo 3.


- a) No ecrã *Pesquisa de Destino*, toque .
Irá surgir o ecrã *Seleccionar País*.

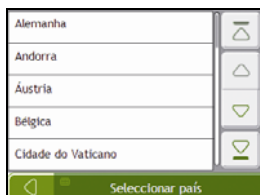


- b) Seccione **Portugal** na lista.
Surgirá o ecrã *Pesquisa de Destino*.

3. Procure a cidade/área

- a) No ecrã *Pesquisa de Destino*, toque **Cidade/Área**.
Irá surgir o ecrã do *Teclado*.

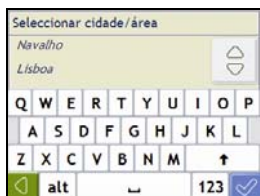


- b) Utilize o ecrã do *Teclado* para procurar **Lisboa** como a cidade ou área de destino, depois toque no resultado da pesquisa.
Irá surgir o ecrã *Pesquisa de Destino*.

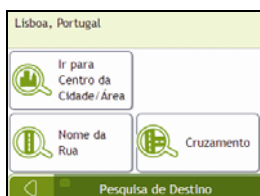

4. Procure o nome da rua e o número da porta

- a) No ecrã *Pesquisa de Destino*, toque **Morada**.
Irá surgir o ecrã do *Teclado*.

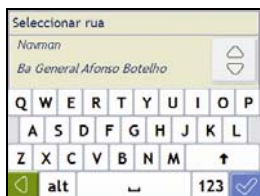

Utilização do ecrã do Teclado

O ecrã do *Teclado* é apresentado quando é necessário introduzir texto, como por exemplo, procurar um nome de rua. Os resultados da pesquisa serão apresentados por ordem de correspondência, as combinações mais semelhantes surgem no topo da lista. Será apresentado um máximo de 99 resultados.

O ecrã do *Teclado* pode apresentar várias disposições, dependendo da informação de que necessita de introduzir, incluindo alfabeto, número, caracteres alternados e combinações destes.

Também pode escolher o tipo de teclado que preferir desde alfabético, QWERTY e numérico. Para mais informações, consulte "Teclado" na página 59.




À medida que selecciona cada caracter, serão apresentados os primeiros três resultados. Toque , depois desloque para baixo para visualizar os resultados da procura.

- Para seleccionar um caracter ou um resultado da pesquisa, toque no caracter ou no resultado da pesquisa.
- Para eliminar um caracter, toque .
- Para visualizar mais caracteres, toque **123**, **alt** ou **abc**, se disponível.

Utilização do ecrã Pesquisa de Destino

O ecrã *Pesquisa de Destino* é utilizado para seleccionar o destino por área, rua, código postal, Pontos de Interesse, cruzamento, cidade, área, estado ou país..

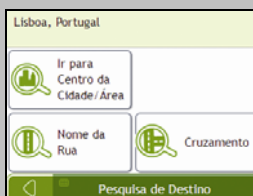


À medida que especifica cada parte da morada, será apresentada no topo do ecrã.

As opções disponíveis serão alteradas para reflectir as partes da morada que ainda têm de ser completadas.

- b) Utilize o ecrã do *Teclado* para introduzir **Navman** como a rua do destino, depois toque no resultado da pesquisa.

Nota: Pode haver múltiplas combinações para um determinado nome de rua. Ruas compridas que percorrem várias áreas de vizinhança e nomes de rua comuns produzirão resultados ordenados por cidade ou nome da área.

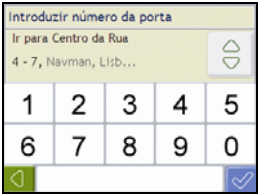

- c) Utilize o ecrã do *Teclado* para introduzir **4** como o número da porta do destino, depois toque no resultado da pesquisa.

Nota: Se entre os números da porta disponíveis não constar o número que pretende, terá de escolher a mesma rua numa área de vizinhança. Prima  e seleccione outro resultado da pesquisa. Se os números da porta não estiverem disponíveis para a secção da rua que seleccionou, surgirá o ecrã *Pré-visualização*.



- d) Conclua um dos seguintes casos:

Se desejar...	Então...
navegar para o destino seleccionado	toque  . A rota será calculada e apresentada na visualização do <i>Mapa 3D</i> .
visualizar o destino no mapa	toque no mapa para apresentar o destino na visualização do <i>Mapa 2D</i> .
ver mais informações acerca do destino	toque Mais . Surgirá o ecrã <i>Detalhes do Destino</i> .
adicionar o destino a uma viagem de múltiplas paragens	toque Adicionar . Surgirá o ecrã do <i>Planeador Multiparagens</i> . A morada fica registada como um ponto de passagem na viagem de múltiplas paragens
guardar o destino como Minha Casa	- toque Guardar. Surgirá o ecrã <i>Novo Favorito</i>. - toque Guardar Minha Casa.
guardar o destino como um Favorito	- toque Guardar. Surgirá o ecrã <i>Novo Favorito</i>. - toque Guardar favorito.

Como crio uma viagem com múltiplas paragens?

Pode utilizar o ecrã *Viagem de Multiparagens* para configurar múltiplas paragens/passagens para a viagem. A rota será calculada para passar por cada ponto destes pela ordem específica.

Os pontos de passagem podem ser adicionados através do ecrã *Viagem de Multiparagens* ou ao seleccionar **Localização**, depois **Adicionar à Viagem** no Menu de pop-up do mapa na visualização a 2D ou a 3D. Pode guardar até 198 viagens de múltiplas paragens, cada uma delas com o máximo de 14 pontos de passagem.

Nota: Pontos de passagem adicionados, actualizados ou eliminados após ter começado uma viagem de múltiplas paragens não irão afectar a rota actual.

Passos Rápidos

1. Inicie a viagem de múltiplas paragens
2. Seleccione o país
3. Procure a cidade/área
4. Procure a rua e o número da porta
5. Adicione pontos de passagem adicionais
6. Toque .



Caso Prático: Como navego para múltiplas moradas?

Este caso prático irá mostrar-lhe como configurar uma viagem de múltiplas paragens ao introduzir múltiplos pontos de passagem.


A morada que vamos utilizar neste exemplo é:

Navman 4
2755 Alcabideche
Lisboa
Portugal

Nota: A morada acima indicada é fictícia e é usada apenas como exemplo.

Conselho: Antes de introduzir a morada do destino, certifique-se de que configurou as preferências da rota. Para mais informações, consulte "Opções de Rota" na página 45.

1. Abra o ecrã *Viagem de Multiparagens*

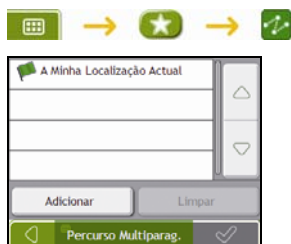

Surgirá o ecrã *Viagem de Multiparagens*

- a) Toque **Adicionar**.
Surgirá o *Menu Adicionar ao Percurso*.



- b) Toque **Morada**.
Irá abrir-se o ecrã *Pesquisa de Destino*.

Nota: Também pode adicionar pontos de passagem ao utilizar Favoritos, destinos recentes e localizações de PDIs.

2. Selecciono o país

Nota: Se só tiver o mapa de um país instalado e seleccionado, esse país é seleccionado para o seu destino por predefinição e não pode ser alterado. Siga para o passo 3.


- a) No ecrã *Pesquisa de Destino*, toque .
Irá surgir o ecrã *Seleccionar País*.




- b) Seccione **Portugal** na lista.
Surgirá o ecrã *Pesquisa de Destino*.

3. Procure a cidade/área

- a) No ecrã *Pesquisa de Destino*, toque **Cidade/Área**.
Irá surgir o ecrã do *Teclado*.

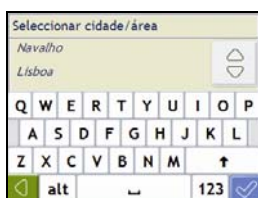


- b) Utilize o ecrã do *Teclado* para procurar **Lisboa** como a cidade ou área de destino, depois toque no resultado da pesquisa.
Irá surgir o ecrã *Pesquisa de Destino*.

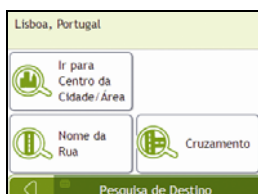


4. Procure o nome da rua e o número da porta

- a) No ecrã *Pesquisa de Destino*, toque **Morada**.
Irá surgir o ecrã do *Teclado*.

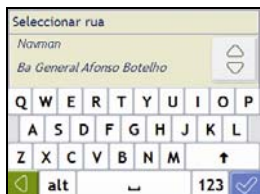

- b) Utilize o ecrã do *Teclado* para introduzir **Navman** como a rua do destino, depois toque no resultado da pesquisa.

Nota: Pode haver múltiplas combinações para um determinado nome de rua. Ruas compridas que percorrem várias áreas de vizinhança e nomes de rua comuns produzirão resultados ordenados por cidade ou nome da área.

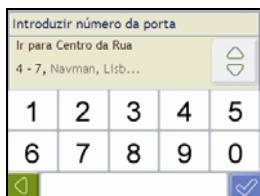


- c) Utilize o ecrã do *Teclado* para introduzir **4** como o número da porta do destino, depois toque no resultado da pesquisa.

Nota: Se entre os números da porta disponíveis não constar o número que pretende, terá de escolher a mesma rua numa área de vizinhança. Prima e seleccione outro resultado da pesquisa.

Se os números da porta não estiverem disponíveis para a secção da rua que seleccionou, surgirá o ecrã *Pré-visualização*.



- d) Toque **Adicionar**.
O ponto de passagem é guardado automaticamente e surgirá o ecrã *Percurso Multiparag.*

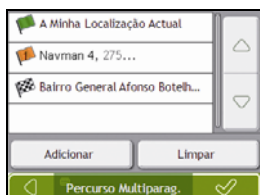


e) Conclua um dos seguintes casos:

Se desejar...	Então...
adicionar outro ponto de passagem Nota: Os pontos de passagem que foram adicionados depois de ter começado uma viagem de múltiplas paragens não serão incluídos na rota actual.	- toque Adicionar. Surgirá o ecrã <i>Viagem de Multiparagens</i>. - Regressar ao passo 1a.
navegar para o destino seleccionado	- toque . Surgirá o ecrã <i>Pré-visualização da Viagem de Multiparagens</i>. - toque . O ecrã do <i>Mapa</i> apresentará a rota calculada.
alterar a ordem dos pontos de passagem	- toque num ponto de destino para mover. Surgirá o ecrã <i>Pré-visualização dos Pontos de Passagem</i>. - toque Para Cima ou Para Baixo. Irá surgir de novo o ecrã <i>Viagem de Multiparagens</i>.
eliminar todos os pontos de passagem	toque Limpar .
eliminar um ponto de passagem	- toque num ponto de destino para eliminar. Surgirá o ecrã <i>Pré-visualização dos Pontos de Passagem</i>. - toque Eliminar. Irá surgir de novo o ecrã <i>Viagem de Multiparagens</i>.
guardar a viagem de múltiplas paragens como um Favorito	- toque Guardar. Surgirá o ecrã <i>Novo Favorito</i>. - toque Guardar Favorito. O Favorito será guardado.

Como ignoro um ponto de passagem durante uma viagem de múltiplas paragens?

Para ignorar um ponto de passagem durante uma viagem de múltiplas paragens, conclua o seguinte:

1. Toque no mapa para apresentar o cursor.
Surgirá o *Menu do Mapa*.

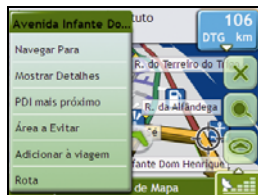

2. Toque **Rota**, depois **Ignorar Ponto de Passagem**.
O próximo ponto de passagem será ignorado e a rota será recalculada para o ponto de passagem seguinte.

Como procuro um Ponto de Interesse, (PDI)

Um PDI é uma localização geográfica conhecida, um ponto de referência, um local público ou privado, que pode ser apresentado como um ícone no mapa. Os PDIs são agrupados em categorias, tais como postos de abastecimento, estacionamentos, praias e museus.

Introduza um PDI utilizando os ecrãs Pesquisa de Destino, Teclado e Pré-visualização, que irão formar um assistente de introdução de PDIs.

Dica: Também pode procurar rapidamente certos PDIs baseados na sua localização actual através dos ecrãs do Menu Principal.

Esta secção aplica um caso prático para ajudá-lo a configurar um PDI como destino.

Passos Rápidos

1. Abra o ecrã *Pesquisa de Destino*
2. Seleccione o país
3. Procure a cidade/área
4. Procure um PDI
5. Toque .



Caso Prático: Como procuro uma morada?

Este caso prático irá mostrar-lhe como introduzir uma morada e como navegar até lá.

A morada que vamos utilizar neste exemplo é:

Colombo
Centro Comercial
1500 Lisboa
Portugal

Conselho: Antes de introduzir a morada do destino, certifique-se de que configurou as preferências da rota. Para mais informações, consulte "Opções de Rota" na página 45.

1. Abra o ecrã *Pesquisa de Destino*



Surgirá o ecrã *Pesquisa de Destino*.


Nota: Se for a primeira vez que selecciona o destino e se tiver mapas de mais do que um país, surgirá o ecrã *Seleccionar País* em vez do ecrã *Pesquisa de Destino*. Vá directamente para o passo 2b.

Na próxima vez que efectuar esta acção, o ecrã *Pesquisa de Destino* será apresentado como previsto.

2. Selecciono o país

Nota: Se só tiver o mapa de um país instalado e seleccionado, esse país é seleccionado para o seu destino por predefinição e não pode ser alterado. Siga para o passo 3.


- a) No ecrã *Pesquisa de Destino*, toque . Irá surgir o ecrã *Seleccionar País*.

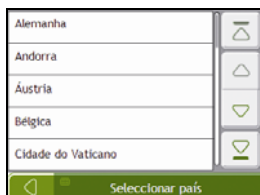


- b) Selecciono **Portugal** na lista. Surgirá o ecrã *Pesquisa de Destino*.

3. Procure a cidade/área

- a) No ecrã *Pesquisa de Destino*, toque **Cidade/Área**. Irá surgir o ecrã do *Teclado*.

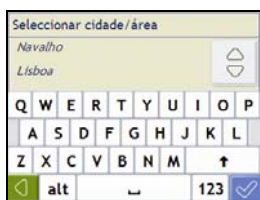


- b) Utilize o ecrã do *Teclado* para procurar **Lisboa** como a cidade ou área de destino, depois toque no resultado da pesquisa. Irá surgir o ecrã *Seleccionar Categoria PDI*.

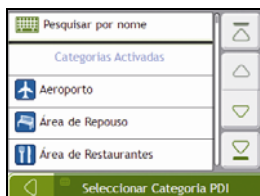

Conselho: A lista de categorias está dividida em **Categorias Activadas** que são configuradas para apresentarem um ícone nos ecrãs dos mapas, e **Outras Categorias PDI** que não apresentam um ícone.

4. Procure um PDI

- a) Toque **Pesquisar por nome** para procurar em todas as categorias de PDIs, ou seccione uma categoria da lista. Surgirá o ecrã do *Teclado*.

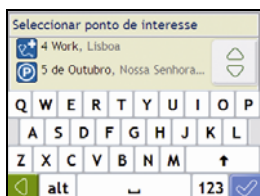

- b) Utilize o ecrã do *Teclado* para procurar **Colombo**, depois toque no resultado da procura. Irá surgir o ecrã *Pré-visualização*.



- c) Conclua um dos seguintes casos:

Se desejar...	Então...
navegar para o destino seleccionado	toque  . A rota será calculada e apresentada na visualização do <i>Mapa 3D</i> .
visualizar o destino no mapa	toque no mapa para apresentar o destino na visualização do <i>Mapa 2D</i> .
ver mais informações acerca do destino	toque Mais . Surgirá o ecrã <i>Detalhes do Destino</i> .
adicionar o destino a uma viagem de múltiplas paragens	toque Adicionar . Surgirá o ecrã do <i>Planeador Multiparagens</i> . A morada fica registada como um ponto de passagem na viagem de múltiplas paragens
guardar o destino como Minha Casa	- toque Guardar. Surgirá o ecrã <i>Novo Favorito</i>. - toque Guardar Minha Casa.
guardar o destino como um Favorito	- toque Guardar. Surgirá o ecrã <i>Novo Favorito</i>. - toque Guardar Favorito.


Como guardo os Favoritos e a Minha Casa?

Pode guardar o máximo de 200 destinos como Favoritos, cada um pode ser guardado como Minha Casa.

Pode guardar um Favorito no ecrã *Pré-visualização* após procurar uma morada, ou no *Menu do Mapa* nos ecrãs do *Mapa 3D* ou do *Mapa 2D*. Para mais informações, consulte "Como utilizo o Menu do Mapa?" na página 39.

Como guardo um Favorito ou Minha Casa?

1. Procure uma morada até surgir a *Pré-visualização do Destino*.
2. Toque **Guardar**.
Surgirá o ecrã *Novo Favorito*.

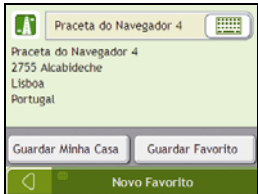

3. Para alterar o nome do Favorito, toque .
Surgirá o ecrã do *Teclado*.



4. Após ter introduzido um nome para o Favorito, toque .
Surgirá o ecrã *Novo Favorito*.
5. Conclua um dos seguintes casos:

Se desejar...	Então...
guardar como um favorito	toque Guardar favorito . O favorito é guardado. Surgirá o ecrã <i>Pré-visualização</i> .
guardar como Minha Casa	toque Guardar Minha Casa . O favorito é guardado como Minha Casa. Surgirá o ecrã <i>Pré-visualização</i> .

Como navego para um favorito?



1. Toque no destino favorito para o qual deseja navegar.
Surgirá o ecrã *Pré-visualização*.



2. Toque .
O Navman irá calcular a rota a partir da sua localização actual. Surgirá a visualização do *Mapa a 3D*.

Como navego para Minha Casa?

Se não configurou uma morada como *Minha Casa*, na primeira vez que tentar navegar para *Minha Casa* será solicitado a procurar uma morada através do assistente de introdução de moradas.

Opção 1 - Através do Menu Principal



O Navman irá calcular a rota na localização actual. Surgirá a visualização do *Mapa a 3D*.

Opção 2 - No ecrã *Destinos Favoritos*



1. No ecrã *Destinos Favoritos*, seleccione *Minha Casa*.
Surgirá o ecrã *Pré-visualização*.



2. Toque .
O Navman irá calcular a rota a partir da sua localização actual. Surgirá a visualização do *Mapa a 3D*.


Como edito o nome de um favorito?



1. No ecrã *Destinos Favoritos*, seleccione um favorito para editar.
Surgirá o ecrã *Pré-visualização*.



2. Toque **Editar**.
Surgirá o ecrã *Editar Nome*.

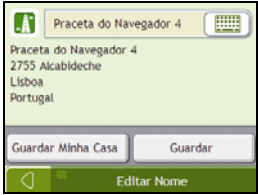

3. Para editar o nome do favorito, toque .
4. Após ter editado o nome do favorito, toque .
5. Conclua um dos seguintes casos:

Se desejar...	Então...
dar outro nome ao favorito	toque Guardar . O favorito é guardado. Surgirá o ecrã <i>Pré-visualização do favorito</i> .
guardar como Minha Casa	toque Guardar Minha Casa . O favorito é guardado como Minha Casa. Surgirá o ecrã <i>Pré-visualização de Minha Casa</i> .

Como elimino um favorito?



1. No ecrã *Destinos Favoritos*, seleccione um favorito para eliminar. Surgirá o ecrã *Pré-visualização*.



2. Toque **Eliminar**.
O Favorito está eliminado. Surgirá o ecrã *Destinos Favoritos*.

Como navego para uma localização recente?

Para facilitar a navegação para uma morada, o Navman guarda automaticamente todas as localizações de partida e destinos numa lista de localizações recentes.



1. Toque numa localização recente.
Surgirá o ecrã *Pré-visualização*.



2. Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
calcular a rota e abrir o ecrã do <i>Mapa 3D</i>	toque  . Surgirá o ecrã do <i>Mapa 3D</i> .
ver os detalhes completos da morada da localização recente	toque Mais . Surgirá o ecrã <i>Detalhes do Destino Recente</i> .
guardar a localização recente como Minha Casa	- toque Guardar. Surgirá o ecrã <i>Novo Favorito</i>. - toque Guardar Minha Casa.
guardar a localização recente como um Favorito	- toque Guardar. Surgirá o ecrã <i>Novo Favorito</i>. - toque Guardar Favorito.

Como posso ver a minha rota?

Quando uma rota acaba de ser calculada, surge a visualização do *Mapa 3D*. Será orientado para o seu destino através das instruções vocais e visuais.




O botão do **Mapa** faz deslocar ciclicamente os ecrãs do *Mapa 3D*, *Mapa 2D*, *Visão Geral da Rota* e *Turn-by-Turn*.

Ecrã do Mapa 3D

O ecrã do *Mapa 3D* apresenta a posição actual e segue a direcção da viagem.

- Toque e arraste o ecrã, para mover ao longo do mapa.
- Toque no mapa, para visualizar o *Menu do Mapa* consulte "Como utilizo o Menu do Mapa?" na página 39.

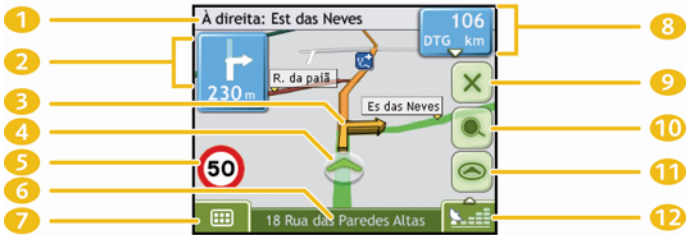

Nota: Dependendo do país onde está a viajar, a cor dos botões de direcção e distância pode ser diferente do exemplo acima ilustrado.

	Item	Descrição
1	Próxima instrução	A direcção e o nome da rua para a qual deve virar.
2	Direcção e distância da próxima curva	Direcção e distância da próxima curva. Nota: Para repetir a indicação de voz da próxima curva, toque na seta da curva.
3	Rota	A rota actual está destacada.
4	Posição actual	A posição actual está marcada com
5	Indicador de velocidade	Surge quando o limite de velocidade é excedido.
6	Barra de estado	Indica uma das seguintes situações: ▪ O nome da rua onde se encontra ▪ Avisos de velocidade ▪ PDIs activos. Toque para surgir o ecrã do <i>Menu Principal</i> .
7	Menu Principal	O botão do Menu Principal permite introduzir uma morada para o destino e personalizar as preferências.
8	Informação da Distância e do Tempo	Toque para expandir e visualizar as seguintes opções: ▪ Tempo ▪ km/h ou mph (Velocidade) ▪ TTG (Tempo que Faltar). ▪ DTG (Distância que Faltar). ▪ ETA (Tempo Estimado de Chegada). Toque para passar ciclicamente pelas opções.
9	Cancelar rota	Cancela a rota actual.

	Item	Descrição
10	Zoom	Para ver as opções de zoom, toque . ▪ Para diminuir o zoom, toque . ▪ Para aumentar o zoom, toque .
11	Mapa	O botão do Mapa permite passar ciclicamente pelas diferentes visualizações do mapa.
12	Activar/desactivar o volume, bateria e GPS.	Toque  para expandir e ver as seguintes opções:  Activar/desactivar o volume.  Indicador de carga da bateria.  Indicador do estado do GPS. O ícone fica verde quando é estabelecido um ponto de GPS e vermelho quando não está disponível nenhum ponto de GPS. Para indicar a potência da recepção de um ponto de GPS, apresenta entre uma a quatro barras verticais verdes.

Ecrã do Mapa 2D

O ecrã do *Mapa 2D* mostra a posição actual (se um ponto de GPS estiver activo) e os nomes das ruas circundantes. Se uma rota for calculada, a rota e as curvas ficam destacadas. A visualização do *Mapa 2D* segue a direcção da viagem, a não ser que a preferência da *Visualização do Mapa* esteja configurada para Norte (consulte "Visualização do Mapa 2/3" na página 49).

- Toque e arraste o ecrã, para mover ao longo do mapa.
- Toque no mapa, para visualizar o *Menu do Mapa* consulte "Como utilizo o Menu do Mapa?" na página 39.



Nota: Dependendo do país onde está a viajar, a cor dos botões de direcção e distância pode ser diferente do exemplo acima ilustrado.

	Item	Descrição
1	Próxima instrução	A direcção e o nome da rua para a qual deve virar.
2	Direcção e distância da próxima curva	Direcção e distância da próxima curva. Nota: Para repetir a indicação de voz da próxima curva, toque na seta da curva.
3	Posição actual	A posição actual está marcada com  .
4	Rota	A rota actual está destacada.
5	Barra de estado	Indica uma das seguintes situações: ▪ O nome da rua onde se encontra ▪ Avisos de velocidade ▪ PDIs activos. Toque para surgir o ecrã do Menu Principal.
6	Menu Principal	O botão do Menu Principal permite introduzir uma morada para o destino e personalizar as preferências.
7	Informação da Distância e do Tempo	Toque para expandir e ver as seguintes opções: ▪ Tempo ▪ km/h ou mph (Velocidade) ▪ TTG (Tempo que Falta). ▪ DTG (Distância que Falta). ▪ ETA (Tempo Estimado de Chegada). Toque para passar ciclicamente pelas opções.
8	Cancelar rota	Cancela a rota actual.
9	Zoom	Para ver as opções de zoom, toque  ▪ Para diminuir o zoom, toque . ▪ Para aumentar o zoom, toque .
10	Mapa	O botão do Mapa permite passar ciclicamente pelas diferentes visualizações do mapa.

	Item	Descrição
11	Activar/desactivar o volume, bateria e GPS.	Toque  para expandir e ver as seguintes opções:  Activar/desactivar o volume.  Indicador de carga da bateria.  Indicador do estado do GPS. O ícone fica verde quando é estabelecido um ponto de GPS e vermelho quando não está disponível nenhum ponto de GPS. Para indicar a potência da recepção de um ponto de GPS, apresenta entre uma a quatro barras verticais verdes.

Ecrã Visão Geral da Rota

O ecrã *Visão Geral da Rota* apresenta uma vista aérea da rota.

Nota: Primeiro é preciso calcular uma rota para que este ecrã fique disponível.

- Toque e arraste o ecrã, para mover ao longo do mapa.
- Toque no mapa, para visualizar o *Menu do Mapa* consulte “Como utilizo o Menu do Mapa?” na página 39.




Nota: Dependendo do país onde está a viajar, a cor dos botões de direcção e distância pode ser diferente do exemplo acima ilustrado.

	Item	Descrição
1	Próxima instrução	A direcção e o nome da rua para a qual deve virar. Nota: Para repetir a indicação de voz da próxima curva, toque na seta da curva.
2	Direcção e distância da próxima curva	Direcção e distância da próxima curva. Nota: Para repetir a indicação de voz da próxima curva, toque na seta da curva.
3	Posição actual	A posição actual está marcada com  .
4		Chegada ao destino.
5	Rota	A rota actual está destacada.
6	Menu Principal	O botão do Menu Principal permite introduzir uma morada para o destino e personalizar as preferências.
7	Barra de estado	Indica uma das seguintes situações: ▪ O nome da rua onde se encontra ▪ Avisos de velocidade ▪ PDIs activos. Toque para surgir o ecrã do Menu Principal.
8	Informação da Distância e do Tempo	Toque para expandir e ver as seguintes opções: ▪ Tempo ▪ km/h ou mph (Velocidade) ▪ TTG (Tempo que Falta). ▪ DTG (Distância que Falta). ▪ ETA (Tempo Estimado de Chegada). Toque para passar ciclicamente pelas opções.
9	Cancelar rota	Cancela a rota actual.
10	Zoom	Para ver as opções de zoom, toque  ▪ Para diminuir o zoom, toque . ▪ Para aumentar o zoom, toque .

	Item	Descrição
11	Mapa	O botão do Mapa permite passar ciclicamente pelas diferentes visualizações do mapa.
12	Activar/desactivar o volume, bateria e GPS.	Toque  para expandir e ver as seguintes opções:  Activar/desactivar o volume.  Indicador de carga da bateria.  Indicador do estado do GPS. O ícone fica verde quando é estabelecido um ponto de GPS e vermelho quando não está disponível nenhum ponto de GPS. Para indicar a potência da recepção de um ponto de GPS, apresenta entre uma a quatro barras verticais verdes.

Ecrã Turn-by-Turn

O ecrã *Turn-by-Turn* apresenta as próximas quatro curvas da rota, a direcção da curva, o nome da rua e a distância para a curva. Pode visualizar todas as curvas na lista ao utilizar as setas indicadas para cima e para baixo. Primeiro é preciso calcular uma rota para que este ecrã fique disponível.

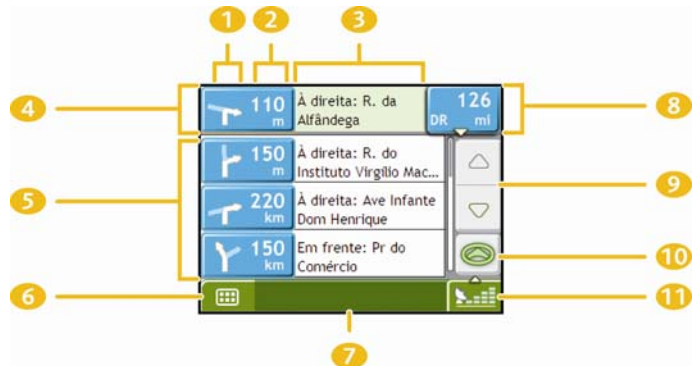


Nota: Dependendo do país onde está a viajar, a cor dos botões de direcção e distância pode ser diferente do exemplo acima ilustrado.

	Item	Descrição
1	Direcção da próxima curva	A direcção da sua curva. A sua próxima curva está destacada. Nota: Para repetir a indicação de voz da próxima curva, toque na seta da curva.
2	Distância da próxima curva	A distância da sua próxima curva. A sua próxima curva está destacada.
3	Instrução	A direcção e o nome da rua para a qual deve virar. A sua próxima curva está destacada.
4	Próxima curva	A sua próxima curva está no topo da lista.
5	Curvas seguintes	A direcção e a distância das curvas seguintes.
6	Menu Principal	O botão do Menu Principal permite introduzir uma morada para o destino e personalizar as preferências.
7	Barra de estado	Indica uma das seguintes situações: ▪ O nome da rua onde se encontra ▪ Avisos de velocidade ▪ PDIs activos. Toque para surgir o ecrã do Menu Principal.
8	Informação da Distância e do Tempo	Toque para expandir e ver as seguintes opções: ▪ Tempo ▪ km/h ou mph (Velocidade) ▪ TTG (Tempo que Falta). ▪ DTG (Distância que Falta). ▪ ETA (Tempo Estimado de Chegada). Toque para passar ciclicamente pelas opções.
9	Botões da barra de deslocamento	Permite visualizar cada curva ao mover para cima e para baixo ao longo da lista.
10	Mapa	O botão do Mapa permite passar ciclicamente pelas diferentes visualizações do mapa.

	Item	Descrição
11	Activar/desactivar o volume, bateria e GPS.	Toque  para expandir e ver as seguintes opções:  Activar/desactivar o volume.  Indicador de carga da bateria.  Indicador do estado do GPS. O ícone fica verde quando é estabelecido um ponto de GPS e vermelho quando não está disponível nenhum ponto de GPS. Para indicar a potência da recepção de um ponto de GPS, apresenta entre uma a quatro barras verticais verdes.

Como utilizo o Menu do Mapa?

O *Menu do Mapa* permite aceder às funções de navegação do ecrã do *Mapa 3D* e do *Mapa 2D*.

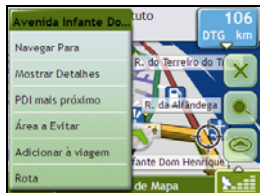

Visualização do Menu do Mapa

1. Toque  para surgir o ecrã do *Mapa 3D* ou do *Mapa 2D*.
2. Toque e arraste para se deslocar no mapa até à localização seleccionada.
3. Toque no mapa.
Surgirá o *Menu do Mapa*.

Opções do Menu do Mapa

Através do *Menu do Mapa* estão disponíveis as seguintes opções:

Opção do Menu	Descrição
Navegar Para	Calcula uma rota a partir da localização actual, se tiver um ponto de GPS.
Mostrar Detalhes	Apresenta o ecrã <i>Pré-visualização</i> no qual pode: ▪ Ver detalhes da localização ▪ Adicionar a localização à sua viagem de múltiplas paragens ▪ Guardar a localização como um favorito ▪ Navegar para a localização.
PDI mais próximo	Apresenta o ecrã <i>Seleccionar Categoria PDI</i> . Selecione a <i>Categoria</i> , depois <i>Procurar um PDI</i> para o qual navegar. Para mais informações, consulte "Como procuro um Ponto de Interesse, (PDI)" na página 23.
Adicionar à Viagem	Adiciona a localização à sua viagem de multiparagens.
Rota	Nota: Esta opção só está disponível quando navega uma rota. Apresenta o submenu da <i>Rota</i> no qual pode: ▪ Configurar como Partida. Configura a localização como o ponto de partida. ▪ Demonstrar. Inicia a demonstração da rota, demonstrando a navegação a partir da posição actual ou do ponto de partida. ▪ Parar Demonstração. Pára a demonstração da rota. ▪ Ignorar Ponto de Passagem. Ignora a próxima paragem na viagem de múltiplas paragens. ▪ Mostrar Resumo. Apresenta um sumário da rota, incluindo as moradas da partida e do destino, totais estimados da distância e do tempo para chegar ao destino. ▪ Desvio. Desvia a rota para evitar os próximos 1, 2, 5, 10 ou 20 quilómetros, ou as próximas 1, 2, 5, 10 ou 20 milhas.
Adicionar Área a Evitar	Adiciona uma área a evitar para depois ser dimensionada.
Remover Área a Evitar	Elimina a Área a Evitar seleccionada.

Como evito uma área?

O Navman consegue calcular uma rota que evita uma área específica no mapa. As Áreas a Evitar são apresentadas como áreas cinzentas.



CUIDADO Se não existir nenhuma rota alternativa à volta de uma Área a Evitar, o cálculo da rota falhará.

CUIDADO Se o seu destino estiver numa Área a Evitar, será redireccionado para essa Área a Evitar.

Como adiciono uma Área a Evitar?

1. Toque no mapa para visualizar o *Menu do Mapa*.
2. Seleccione **Adicionar Área a Evitar**.
3. Toque e arraste para configurar a Área a Evitar para obter a dimensão e posição correctas. A Área a Evitar é adicionada.

Como elimino uma Área a Evitar?

1. Localize a Área a Evitar que deseja eliminar.
2. Toque na Área a Evitar para visualizar o *Menu do Mapa*.
3. Seleccione **Área a Não Evitar**. A Área a Evitar está eliminada.

Como elimino todas as Áreas a Evitar?



Surgirá o ecrã *Informação Guardada*.

1. Toque **Eliminar Áreas a Evitar**.
2. Quando a caixa de diálogo de aviso se abrir, toque **Sim** para confirmar. Todas as Áreas a Evitar ficam permanentemente eliminadas.

Como pré-visualizo uma rota?

A demonstração da rota permite:


- Pré-visualizar uma rota.
- Planear e ver uma rota sem um ponto de GPS, por exemplo se estiver dentro de um edifício.

Os passos seguintes irão mostrar-lhe como pré-visualizar uma rota.

1. Seleccionar um ponto de partida

Se tiver um ponto de GPS, não precisa de seleccionar um ponto de partida, a não ser que deseje que a demonstração da rota comece noutra sítio.

- a) Toque no ecrã do *Mapa 3D* ou do *Mapa 2D* no ponto de partida.
Surgirá o *Menu do Mapa*.

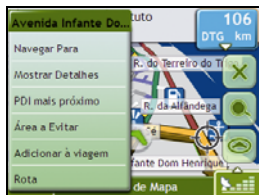

- b) Toque **Rota**.
Surgirá o submenu da *Rota*.
- c) Toque **Marcar Partida**.
O *Menu do Mapa* fecha-se e o ponto seleccionado fica definido como o seu ponto de partida.

2. Seleccionar um ponto de destino

Defina um destino utilizando o assistente de introdução de moradas, ou utilizando o *Menu do Mapa*:

- a) Localize o destino.
- b) Toque no destino para surgir o *Menu do Mapa*.
- c) Toque **Navegar Para**.
O *Menu do Mapa* fecha-se e o ecrã do mapa apresenta a rota calculada.

3. Demonstrar a rota

Após a rota ter sido determinada, pode demonstrar a rota ao completar o seguinte:

- a) Toque no ecrã do mapa para visualizar o *Menu do Mapa*.
- b) Toque **Rota**.
Surgirá o submenu da *Rota*.
- c) Toque **Demonstrar**.
O ecrã do *Mapa 3D* apresentará a rota calculada no modo Demonstração da Rota.

Como posso ver as estatísticas da minha rota?

O Navman fornece informações sobre:

- distância percorrida
- velocidade média
- velocidade máxima
- tempo decorrido para o percurso
- tempo estacionário.

A informação do percurso é apresentada de dois modos diferentes. Que são:

- informação para o percurso actual
- informação para todos os percursos até à data, ou desde a última vez que o medidor de percurso foi reiniciado.


Como posso ver as estatísticas na minha rota actual?

O ecrã *Medidor de Viagem-Rota Actual* é utilizado para se ver a informação estatística para a viagem actual.

- a) Pressione e prenda a tecla de **Informações**



Surgirá o ecrã *Medidor de Viagem-Rota Actual*.

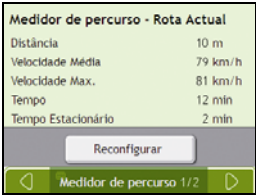


- b) Conclua um dos seguintes casos:

Se desejar...	Então...
ver as estatísticas para as viagens até à data	Toque  para surgir o ecrã <i>Medidor de Viagem-Global</i> .
reiniciar o medidor de viagem	▪ toque Reiniciar. Surgirá uma caixa de diálogo de Aviso. ▪ toque Sim para reiniciar. Surgirá o ecrã <i>Medidor de Viagem-Rota Actual</i>.

Como posso ver as estatísticas das minhas viagens até à data?

O ecrã *Medidor de Viagem-Global* é utilizado para se ver a informação estatística de todas as suas viagens até à data, ou desde a última vez que o medidor foi reiniciado.

- a) De Medidor de percurso – Ecrã de Rota Actual, pressione 
Surgirá o ecrã *Medidor de Viagem-Global*.

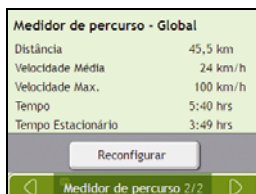


- b) Conclua um dos seguintes casos:

Se desejar...	Então...
ver as estatísticas para a rota actual	Toque  para surgir o ecrã <i>Medidor de Viagem-Rota Actual</i> .
reiniciar o medidor de viagem	- toque Reiniciar. Surgirá uma caixa de diálogo de Aviso. - toque Sim para reiniciar. Surgirá o ecrã <i>Medidor de Viagem-Global</i>.

O que posso personalizar?

Existem vários ecrãs de preferência disponíveis para melhorar a sua experiência de navegação.

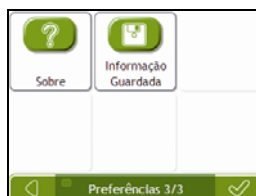

- Para avançar nos ecrãs das *Preferências*, toque .
- Para visualizar novamente o ecrã anterior, toque .

Opções de Rota

Pode aumentar a sua experiência de navegação ao modificar aspectos e o cálculo da rota.

As Opções de Rota é uma selecção de quatro ecrãs.

Cálculo de Rota 1/4



Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
alterar o tipo de rota	mova o cursor do Tipo de Rota para Mais rápida para ser dada prioridade ao mais curto espaço de tempo quando for calculada uma rota. mova o cursor do Tipo de Rota para Mais curta para ser dada prioridade à distância mais curta quando for calculada uma rota. Nota: Seleccionar Mais curta em vez de Mais rápida, pode resultar mais tempo de viagem.
alterar a preferência para auto-estradas	mova o cursor da Preferência para Auto-estradas para Menos frequente para utilizar estradas em vez de auto-estradas sempre que possível, quando for calculada uma rota. Nota: Esta opção pode não remover completamente as Auto-estradas de uma rota. mova o cursor da Preferência para Auto-estradas para Mais frequente para utilizar auto-estradas sempre que possível, quando for calculada uma rota.

- As preferências são automaticamente guardadas.

Tipos de Estrada 2/4

Seleccionar preferências de rota dos seguintes tipos de estrada:

	Evitar	Avisar
Estradas com Portagem	☐	☒
Estradas Não Pavimentadas	☒	☒
Rotas de barco	☒	☒

Tipos de Estrada 2/4

Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
evitar estradas com portagem	selecione a caixa de verificação Estradas com Portagem na coluna Evitar .
receber um aviso se a rota incluir estradas com portagem	selecione a caixa de verificação Estradas com Portagem na coluna Avisar . O aviso surgirá no início de cada viagem que contenha uma estrada com portagem.
evitar estradas não pavimentadas	selecione a caixa de verificação Estradas não pavimentadas na coluna Evitar .
receber um aviso se a rota incluir estradas não pavimentadas	selecione a caixa de verificação Estradas não pavimentadas na coluna Avisar . O aviso surgirá no início de cada viagem que contenha estradas não pavimentadas.
evitar rotas de barco	selecione a caixa de verificação Rotas de barco na coluna Evitar . Nota: Evitar rotas de ferryboat pode impedir que navegue entre determinados países, mesmo se existir uma ponte ou um túnel.
receber um aviso se a rota incluir rotas de barco	selecione a caixa de verificação Rotas de barcona coluna Avisar . O aviso surgirá no início de cada viagem que contenha rotas de ferryboat.

- As preferências são automaticamente guardadas.

Alertas ao Condutor 3/4



Alertas de Condução

☒ Avise-me para não operar o Navman enquanto conduzir

☒ Alerta-me quando exceder a velocidade

100 km/h


Alertas ao Condutor 3/4

Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
activar um aviso visual se o ecrã do <i>Menu Principal</i> for acedido num veículo em movimento	selecione a caixa de verificação Avisar-me para não operar com o Navman enquanto conduzir .
activar um aviso sonoro quando estiver a viajar a uma velocidade designada ou superior.	selecione a velocidade na caixa de verificação Alertar-me quando excedo a velocidade .
Seleccionar a velocidade preferida	selecione a velocidade preferida na caixa Velocidade .

- As preferências são automaticamente guardadas.

A Registrar Dados 4/4

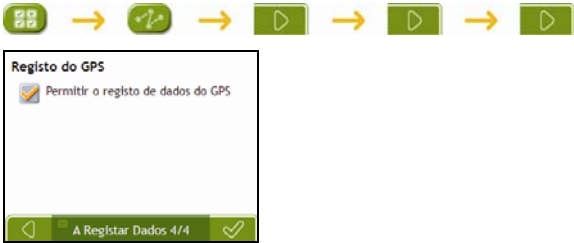

Conclua os seguintes casos:


Se desejar...	Então...
gravar um registo de GPS das viagens	selecione a caixa de verificação Permitir o registo de dados do GPS .

- As preferências são automaticamente guardadas.

Visualização do Mapa

Pode alterar a apresentação e a actuação dos ecrãs do *Mapa* ao personalizar as preferências da *Visualização do Mapa*.

Visualização de Mapa 1/3

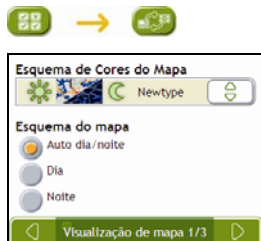


Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
alterar o esquema de cores do mapa	selecione o esquema preferido na caixa de selecção Esquema do Mapa .
configurar o contraste do ecrã para ser ajustado automaticamente	selecione a opção Auto dia/noite .
melhorar o contraste do ecrã em condições claras ou escuras	selecione a opção Dia ou a opção Noite para ajustar manualmente o contraste.

- As preferências são automaticamente guardadas.

Visualização de Mapa 2/3

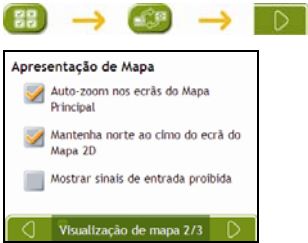


Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
activar o zoom automático durante a navegação	selecione a caixa de verificação Auto-zoom nos ecrãs do Mapa Principal . Quando seleccionado, os ecrãs do <i>Mapa 3D</i> e <i>2D</i> farão automaticamente o aumento e a diminuição do zoom, a qualidade da visualização da rota depende da velocidade aplicada.
que seja apresentado o Norte no topo do ecrã do <i>Mapa 2D</i>	selecione a caixa de verificação Mantenha norte ao cimo do ecrã do Mapa 2D . Nota: Quando não seleccionado, a direcção da viagem será apresentada no topo do ecrã do <i>Mapa 2D</i> .
que sejam apresentados os ícones de "sentido proibido" nas estradas com sinais de "sentido proibido" nos ecrãs do <i>Mapa 2D</i> e <i>3D</i> .	selecione a caixa de verificação Mostrar sinais de entrada proibido .

- As preferências são automaticamente guardadas.

Seleccionar Mapa 3/3

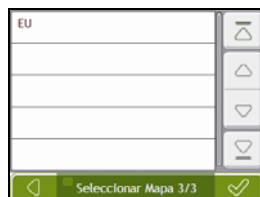

Conclua o seguinte caso:

Se desejar...	Então...
utilizar mapas de um continente diferente	selecione um continente diferente. Quando seleccionado, os mapas para o novo continente serão carregados e surgirá o ecrã do <i>Mapa 3D</i> .

- As preferências são automaticamente guardadas.

PDIs do Mapa

Os Pontos de Interesse (PDIs) são agrupados em categorias. Pode escolher se os ícones de todas as categorias PDI devem ser apresentados (ou ocultados) nos ecrãs do mapa, ou se apenas os ícones das categorias seleccionadas é que devem ser visualizados.

Por exemplo, pode apenas estar interessado nos locais de entretenimento e querer desactivar as outras categorias, como por exemplo escolas.




Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
visualizar todos os ícones PDIs	Toque Ligar Tudo .
não visualizar qualquer ícone PDI	Toque Desligar Tudo .
seleccionar um ícone específico de categoria PDI para ser apresentado nos ecrãs do mapa	selecione a caixa de verificação da categoria PDI; repite até estarem seleccionadas todas as categorias pretendidas.

- As preferências são automaticamente guardadas.

Volume

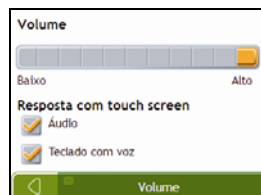


Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
aumentar ou diminuir o volume	mova o cursor do Volume para Alto para aumentar o volume. mova o cursor do Volume para Baixo para diminuir o volume.
ouvir um som quando toca no ecrã táctil	selecione a caixa de verificação Áudio .
ouvir a voz dos caracteres do teclado	selecione a caixa de verificação Teclado com voz .

- As preferências são automaticamente guardadas.

Visualização do Ecrã

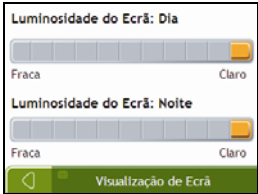

Conclua o seguinte caso:

Se desejar...	Então...
alterar o brilho do ecrã	mova o cursor do Luminosidade do Ecrã para Claro para aumentar o brilho do ecrã. mova o cursor do Luminosidade do Ecrã para Fraca para diminuir o brilho do ecrã. Aviso: O Navman pode aquecer quando a escala do <i>Brilho</i> é ajustada para mais de 70% - ou seja, quando ficam coloridos mais de sete rectângulos - portanto, use um brilho mais baixo sempre que possível.

- As preferências são automaticamente guardadas.

GPS

Estado do GPS

Os sinais são transmitidos pelo Sistema de Posicionamento Global (GPS), satélites em torno da Terra. O ecrã *Estado do GPS* fornece uma representação visual da informação que está a ser recebida.

A latitude e a longitude são apresentadas juntamente com a velocidade em relação ao solo, o cabeçalho em graus e uma bússola apontada para Norte. A potência de cada satélite é apresentada num gráfico de barras.



Os satélites disponíveis da posição actual são mostrados com barras coloridas a cinzento, vermelho e verde:

Cor da barra	Descrição
Cinzento	Sem sinal.
Vermelho	Sinal válido, mas não está a ser utilizado para estabelecer um ponto na sua posição.
Verde	Sinal válido que está a ser utilizado para estabelecer um ponto na sua posição.

Reconfigurar o ponto de GPS


O ponto de GPS pode necessitar de ser reconfigurado. Isto pode ocorrer se o receptor foi transportado a uma longa distância desde a última vez que foi utilizado; por exemplo, para um país diferente e ainda está a estabelecer a posição anterior.

Conclua o seguinte caso:

Se desejar...	Então...
reconfigurar o GPS	toque Reconfigurar GPS .

- As preferências são automaticamente guardadas.

Configurar o Modo de GPS

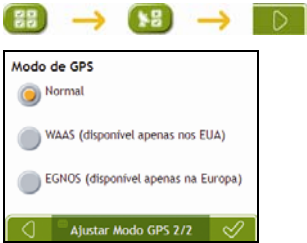

Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
utilizar o GPS	selecione a opção Normal .
utilizar o WAAS	selecione a opção WAAS (disponível apenas nos EUA) .
utilizar o EGNOS	selecione a opção EGNOS (disponível apenas na Europa) .

Nota:

WAAS - Sistema de Aumento de Área Extensa é um sistema de navegação desenvolvido para a aviação civil pela Administração Federal de Aviação (FAA), uma divisão do Departamento de Transportes dos Estados Unidos (DOT).

EGNOS - Serviço Europeu Complementar de Navegação Geoestacionária é um sistema de aumento baseado em satélite (SBAS) em fase de testes pela Agência Espacial Europeia, pela Comissão Europeia e pela EUROCONTROL.

Conselho: Só deve alterar as predefinições caso esteja a obter uma fraca recepção do GPS.

- As preferências são automaticamente guardadas.

Idioma



Guia de Voz

☒ Permitir guia de voz

Português - Feminino

Idioma

Português


Idioma

Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
activar guia de voz	selecione a caixa de verificação Permitir guia de voz .
alterar o idioma no ecrã	selecione o idioma preferido na caixa Idioma e toque Sim. A preferência do idioma é guardada e é apresentado o ecrã do mapa.
alterar o esquema de voz	selecione o esquema de voz preferido na caixa Guia de Voz . Nota: Só são apresentados os esquemas de voz que são compatíveis com o idioma escolhido.


- As preferências são automaticamente guardadas.

Potência

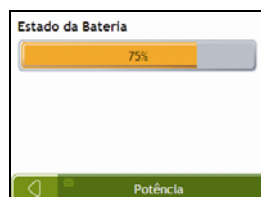

A barra do **Estado da Bateria** mostra a percentagem de potência que resta na bateria do Navman; as palavras **Potência externa** surgem quando a bateria está a ser carregada a partir de uma fonte de potência externa.

Teclado

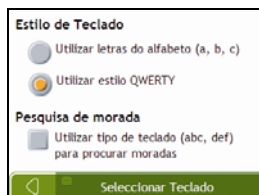

Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
utilizar um teclado alfabético para introduzir moradas	selecione a opção Utilizar letras alfabeto (a, b, c) .
utilizar um teclado QWERTY para introduzir moradas	selecione a opção Utilizar estilo QWERTY .
utilizar um teclado de múltiplos caracteres para introduzir moradas	selecione a opção Utilizar tipo de teclado (abc, def) para procurar moradas .

- As preferências são automaticamente guardadas.

Como funciona o texto intuitivo (abc, def...)?

O texto intuitivo permite que as moradas sejam procuradas apenas premindo uma única vez a tecla para cada letra, em vez de ser premida várias vezes. Quando premir uma letra de uma morada, o Navman irá comparar todas as combinações possíveis nos mapas que foram instalados e irá determinar que morada desejou introduzir.

Por exemplo:

Para introduzir **London**, toque **JKL MNO DEF**.

O Navman irá comparar todas as combinações possíveis e depois apresenta "**London**" como um resultado de pesquisa. Pode adicionar mais letras de forma a limitar a pesquisa.

Unidades

Pode alterar as unidades usadas pelo Navman ao personalizar as preferências das medições.

Unidades 1/2



Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
alterar o formato das horas	selecione a opção 12 horas ou 24 horas .
alterar as unidades de distância ¹	selecione o tipo de unidade de distância preferido nas opções Unidades de Distância .

- As preferências são automaticamente guardadas.

¹ Apenas disponível quando o inglês da Austrália, Reino Unido ou dos Estados Unidos é seleccionado.

Unidades 2/2



Formato de Posição

☐ Graus decimais

☒ Graus, minutos e segundos


Unidades 2/2

Conclua o seguinte caso:

Se desejar...	Então...
alterar o formato da posição latitude, longitude	selecione a opção Graus decimais ou a opção Graus, minutos e segundos .

- As preferências são automaticamente guardadas.

Iniciação

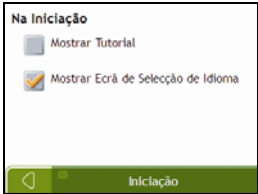

Conclua os seguintes casos:


Se desejar...	Então...
que seja apresentado o <i>Tutorial</i> quando liga o Navman	selecione a caixa de verificação Mostrar Tutorial .
que seja apresentado o ecrã <i>Seleção do Idioma</i> quando liga o Navman	selecione a caixa de verificação Mostrar Ecrã de Selecção de Idioma .

- As preferências são automaticamente guardadas.

Tutorial

O *Tutorial* surge quando o Navman é ligado, a não ser que a caixa de verificação **Mostrar tutorial ao iniciar** esteja desmarcada.

Pode visualizar o *Tutorial* em qualquer altura:

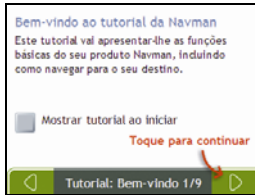

- Para evitar que o *Tutorial* surja sempre ao iniciar, desmarque a caixa de verificação **Mostrar tutorial ao iniciar**.
- Para avançar os ecrãs do *Tutorial*, toque ▶.
Para visualizar novamente o ecrã anterior, toque ◀.

Acerca



Esta Preferência contém informações do direito de autor e da marca registrada.

Informação Guardada



Eliminar Locais Recentes

Eliminar Destinos Favoritos

Eliminar Áreas a Evitar

Restaurar Predefinições de Fábrica

Informação Guardada

Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
eliminar localizações recentes	toque Eliminar Locais Recentes .
eliminar favoritos	toque Eliminar Destinos Favoritos .
eliminar áreas a evitar	toque Eliminar Áreas a Evitar .
restaurar as predefinições de fábrica	toque Restaurar Predefinições de Fábrica . Nota: A opção Restaurar Predefinições de Fábrica não remove as Localizações recentes ou Destinos favoritos guardados.
limpar todas as configurações; por exemplo, quando usadas num carro alugado	conclua todos os passos acima indicados.

- Quando surgir a caixa de diálogo de aviso, toque **Sim**.

Informação

Categorias de Pontos de Interesse

ícone	Descrição	ícone	Descrição
	Acesso a via Aérea		Aeroporto
	Parque de Diversões		Centro Cultural ou de Artes
	Banco		Praia
	Rampa para Barcos		Serviço de Assistência e de Reparação Automóvel
	Edifício		Local de Acampamento
	Stand Automóvel		Parque de Caravanas
	Caixa Multibanco		Casino
	Centro da Povoação		Igreja
	Cinema		Centro da Cidade
	Instituto ou Universidade		Empresa
	Sala de Concertos, Centro de Música, Ópera		Centro de Congressos, Centro de Exposições
	Tribunal		Centro Cultural
	Dentista		Médico
	Loja de Bebidas com Atendimento para Automóvel		Embaixada
	Serviço Médico de Emergência		Terminal de Ferryboats
	Quartel de Bombeiros		Passagem da Fronteira
	PDI Geral		Campo de Golfe
	Gabinete Governamental		Hospital/Policlínica
	Hotel ou Motel		Pista de Patinagem no Gelo
	Atração Turística Importante		Centro de Lazer, Centro Desportivo
	Biblioteca		Cemitério Militar
	Monumento		Passagem de Montanha
	Pico da Montanha		Museu
	Vida nocturna		Parque de Estacionamento Exterior
	Zona de Parque e de Recreio		Bomba de Gasolina
	Farmácia		Lugar de Oração
	Esquadra da Polícia		Estação dos Correios

ícone	Descrição	ícone	Descrição
	Estação de Caminhos-de-ferro		Estacionamento de Rent-a-Car
	Área de Repouso		Área de Restaurantes
	Vista Panorâmica ou Cénica		Escola
	Loja		Centro Comercial
	Estádio		Piscina
	Campo de Ténis		Teatro
	Posto de Informação Turística		Agência de Viagens
	Fornecedor de Equipamento para Veículo		Veterinário
	Desportos Aquáticos		Estabelecimento Vinícola
	Marina de Yachts		Jardim Zoológico

Pontos de Interesse de Marca.

Os Pontos de Interesse de Marca estão disponíveis nalguns mapas. Estes pontos incluem locais bem conhecidos, tais como restaurantes, alojamentos, atracções turísticas, postos de combustível, etc. O ícone geralmente apresenta o logótipo da empresa.

Categorias de Pontos de Interesse criadas pela Navman

ícone	Descrição
	Destino favorito
	Viagem de múltiplas rotas
	Minha Casa

Categorias de Pontos de Interesse pela subscrição

ícone	Descrição
	Câmaras de Velocidade
	Câmara de Velocidade (Móvel)
	Câmara de Velocidade (Vulgar)
	Câmara de Semáforos

POIs de Câmaras de velocidade

Os produtos Navman são concebidos para serem utilizados como auxiliares de uma condução mais segura. Pode receber mensagens de alerta sobre a localização de câmaras de velocidade, o que permitirá que monitorize a sua velocidade nessas áreas. A Navman não garante que todos os tipos e localizações de câmaras de velocidade estejam disponíveis, pois as câmaras podem ser retiradas, reposicionadas ou pode haver instalação de novas câmaras. A Navman não consente o excesso de velocidade ou outras violações das leis de trânsito locais. É de sua responsabilidade conduzir sempre dentro dos limites de velocidade estipulados e com cuidado. A Navman não aceita QUALQUER responsabilidade por multas por excesso de velocidade ou pontos na sua carta de condução devido ao uso deste aparelho. A Navman não garante a exactidão das informações contidas nesta base de dados, expressas ou implícitas. No caso de receber uma multa ou outra penalização por velocidade ou infração de qualquer lei de trânsito, ou no caso de estar envolvido num acidente, a Navman não será responsável por quaisquer danos. Nalguns países, a informação de dados relacionada com câmaras de segurança ou de velocidade pode estar em conflito com a lei e/ou regulamentos locais. É de sua responsabilidade garantir a utilização da informação de acordo com as leis e/ou regulamentos locais. A utilização decorre por conta e risco do utilizador.

Renúncia

Devido ao desenvolvimento contínuo do produto, esta informação pode alterar-se sem aviso. A Navman não garante que este documento esteja isento de erros. As imagens de ecrã e outras apresentações ilustradas neste manual podem ser diferentes das imagens e apresentações geradas pelo produto actual. Todas essas diferenças são de pouca importância, pois o produto actual efectuará a funcionalidade descrita, tal como é apresentada neste Manual do Utilizador em todos os aspectos do material.

Conformidade



AVISO Este produto, a sua embalagem, e os seus componentes contêm químicos conhecidos no Estado da Califórnia como substâncias que causam cancro, imperfeições no nascimento ou efeitos nefastos na função de reprodução. Este Aviso é estipulado de acordo com a Proposta 65 da Califórnia.

Nota: Por motivos de identificação normativa, é atribuído ao Navman F15 o número de modelo N188 e ao Navman F25 o número de modelo N189.

O fabricante não é responsável por qualquer interferência de rádio ou tv, causada pelas modificações não autorizadas neste equipamento. Tais modificações podem anular o direito do utilizador de utilizar o equipamento.

As etiquetas de marcação localizadas no exterior do Navman indicam os regulamentos que o seu modelo respeita. Por favor, verifique as etiquetas de marcação no Navman e consulte as declarações correspondentes neste capítulo. Alguns avisos aplicam-se apenas a modelos específicos.

Os produtos com a etiqueta CE estão em conformidade com a Directiva Rádio & Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE) (1999/5/EC), com a Directiva de Compatibilidade Electromagnética (2004/108/EC) e com a Directiva de Baixa Tensão (2006/95/EC) - emitidas pela Comissão da Comunidade Europeia. A compatibilidade com estas directivas implica a conformidade com as seguintes Normas Europeias:

EN 301 489-1: Compatibilidade Electrónica e Assuntos de Espectro Radioelétrico (ERM), Compatibilidade Electromagnética (CEM) para equipamentos de rádio e serviços; Parte 1: Requisitos técnicos comuns.

EN 301 489-17: Compatibilidade Electrónica e Assuntos de Espectro Radioelétrico (ERM), Compatibilidade Electromagnética (CEM) para equipamentos de rádio e serviços; Parte 17: Condições específicas para sistemas de transmissão de banda larga a 2,4 GHz e equipamento de rede local via rádio de elevado desempenho a 5 GHz.

EN 55022: Características das interferências radioelétricas

EN 55024: Características de imunidade

EN 61000-3-2: Limites para emissões de corrente harmonicas

EN 61000-3-3: Limitação de flutuações e instabilidade de voltagem em sistemas de fornecimento de baixa voltagem

IEC 60950-1:2001: Segurança do Produto

O fabricante não pode ser considerado responsável pelas modificações efectuadas pelo Utilizador e das consequências que daí resultem que possam alterar a conformidade do produto com a etiqueta CE.

O software baseia-se parcialmente no trabalho do Independent JPEG Group.

Ohjelmistosovellukset käyttävät Minimal XML Libraryn muokattua versiota. Minimal XML Library ja sen käyttö tapahtuu GNU Lesser General Public -lisenssin alaisuudessa (www.gnu.org/licenses/lgpl.html).

Muokattu lähdekoodi on saatavissa osoitteessa www.navman.com/files/mxml.zip.

Direitos de autor

© 2008 MiTAC International Corporation. A Navman é uma marca registada da MiTAC International Corporation e é utilizada sob licença pela Navman Technology NZ Ltd.

O software contém informação do material da MiTAC International Corporation; é fornecido sob um contrato de licença, contendo restrições no uso e na divulgação, e também é protegido pela lei de direitos de autor. É proibido inverter a engenharia do software.

Não é permitida a reprodução, o armazenamento num sistema de recuperação, ou a transmissão em qualquer formato ou meio electrónico, mecânico, de cópia ou de gravação, de qualquer parte desta publicação sem a autorização prévia por escrito da Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, NavDesk, SmartST e Turn-by-Turn ou são marcas registadas ou marcas da MiTAC International Corporation e são utilizadas sob licença pela Navman Technology NZ Ltd. Todos os direitos reservados.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

POI Data © 2007 InfoUSA.

Todas as outras marcas e registos são propriedade dos respectivos donos.

Publicada na Nova Zelândia.

Para Mais informações

Câmara de velocidade

Nota: As informações de câmaras de velocidade não estão disponíveis em todos os modelos e só estão disponíveis nos países seleccionados.

O Navman contém informações pré-gravadas de câmaras de velocidade. Para alargar a sua subscrição de câmaras de velocidade, adquira o DVD do NavDesk para instalar o software no seu computador.

Assistência técnica

Para obter assistência técnica, informe-se junto do revendedor onde comprou o F15/F25

