

ASPECTOS PRELIMINARES

Apresentação, Acaba de adquirir um telefone DECT Sagemcom e agradecemos-lhe a confiança que depositou em nós. Este material foi fabricado com o maior cuidado, se encontrar dificuldades na sua utilização, recomendamos-lhe que consulte este manual. Também encontrará informações no site:

http://www.sagemcom.com

Para o seu conforto e segurança, aconselhamos-lhe a ler atentamente o parágrafo:

RECOMENDAÇÕES E INSTRUÇÕES DE SEGU RANÇA

Não instale o seu telefone em recintos húmidos (casas de banho, sala de lavar roupas, cozinha, etc.), a menos de 1,50 m de uma zona com água ou no exterior. O seu aparelho deve ser utilizado numa área com uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 45°C.

Utilize exclusivamente a fonte de alimentação fornecida e ligue-a à rede conforme as instruções de instalação deste manual e as indicações da etiqueta adesiva (tensão, corrente, frequência da rede elétrica). Como medida de precaução, em caso de perigo, os adaptadores de alimentação funcionam como dispositivo de separação em secções da alimentação de 230 V. Devem estar situados junto do aparelho e em local de fácil acesso.

Este produto destina-se a ser ligado à rede telefónica pública analógica de qualquer operador de rede Português. Em caso de problemas, deverá em primeiro lugar entrar em contacto com o seu revendedor. Utilize unicamente o cabo telefónico fornecido.

De modo a não danificar o seu telefone, utilize apenas pilhas de tipo Li-Polymer 3.7V 550mA recarregáveis homologadas, nunca utilize pilhas não recarregáveis. Coloque as pilhas no respetivo compartimento respeitando a polaridade.

Para a sua segurança, nunca coloque o seu telefone na base sem as pilhas, ou sem a tampa das pilhas, corre o risco de sofrer um choque elétrico.

As pilhas danificadas ou usadas devem ser eliminadas, conforme as instruções de reciclagem mencionadas neste manual.

O seu telefone dispõe de um módulo de telecomunicação com um alcance de cerca de 50 metros em recintos fechados e de até 300 metros quando utilizado ao ar livre. A proximidade de objectos metálicos (de um televisor, por exemplo) ou de outros aparelhos eléctricos pode reduzir o alcance.

Alguns equipamentos médicos, sensíveis ou de segurança podem ser perturbados pelas transmissões de rádio do seu aparelho. Em todos os casos, recomendamos-lhe que respeite as normas de segurança.

Em regiões onde há frequentes trovoadas, aconselhamos que se proteja o aparelho com um dispositivo contra sobretensões elétricas.

Este equipamento não funcionará em caso de falha de energia: para as chamadas de emergência, utilizar um aparelho auto-alimentado pela linha.

O símbolo CE confirma a conformidade dos produtos com as exigências essenciais da directiva 1999/5/CE do Parlamento e do Conselho Europeu referente aos equipamentos hertzianos e aos equipamentos terminais de telecomunicação, para a segurança e a saúde dos utilizadores, relativamente às perturbações eletromagnéticas.

Em complemento, utiliza eficazmente o espectro de frequências atribuído às comunicações terrestres e espaciais a fim de evitar interferências prejudiciais.

A declaração de conformidade pode ser consultada no site **www.sagemcom.com** na rubrica »Support» ou pode ser requisitada na morada seguinte:
Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur - 92848 Rueil-Malmaison Cedex - France



D780 / D780A

Navegação

Para navegar pelos menus, utilize as teclas : » **Menu** « (↵), » **OK** « (⏏), » **Voltar** « (⏪), » **Remarc** « (↶) ou ☎ e ↷ ou ↸ (↔ ou ↵).

Exemplo: Para modificar o toque de chamada / melodia, vá ao menu " **Ajuste Básico** " / " **Tons auscult.** " / " **Melodia Cham.** ".

Para isso :

- Prima » **Menu** «. Selecione " **Ajuste Básico** " com as teclas ↕ ou ↴.
- Prima » **OK** «. Selecione " **Tons auscult.** " com as teclas ↕ ou ↴.
- Prima » **OK** «. Selecione " **Melodia Cham.** " com as teclas ↕ ou ↴.
- Prima » **OK** «. Dez melodias estão disponíveis : " **Melodia 1** "... " **Melodia 10** ". Selecione o toque pretendido com as teclas ↕ ou ↴.
- Prima » **OK** « para confirmar as suas definições.

CHAMADAS

Efectuar uma chamada

As chamadas externas são chamadas para a rede pública.

- Introduza o número de telefone pretendido.
- Prima ☎. No caso de erro de digitação, prima a tecla » **Limpar** « para apagar o número errado.

Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, prima ☎ para atender a chamada.

| | |
|-------------|---|
| NOTA | Pode, a qualquer momento, regular o volume do auscultador do combinado, premindo ↕ ou ↴ . |
|-------------|---|

Terminar uma chamada

Prima ☎

Alta-voz

Pode usar o telefone em alta-voz durante uma chamada. Assim poderá manter a sua conversa com maior conforto enquanto faz outras coisas.

- Pressione o botão verde ☎ para ativar o alta-voz, e o icone ☎ é visualizado.

- Para desativar o alta-voz, pressione o botão verde ☎ novamente.

Retirar o som ao microfone

- Para desactivar o microfone: prima » **S/som** «. **Sem som** aparece no visor.
- Para activar o microfone: prima » **C/som** «. O seu correspondente ouve-o novamente.

Introduzir uma pausa (na marcação)

Pode introduzir uma pausa na sequência de marcação para um número de telefone, se desejar aguardar um período de tempo específico antes de ligar à linha.

Prima e mantenha premido ⏏ para introduzir a pausa quando estiver no modo de modificação. O símbolo " P " é visualizado no visor.

D780 / D780A


INSTALAÇÃO

Certifique-se de que a embalagem do seu telefone contém: 1 base do telefone, um suporte de base,

1 telefone, 1 tampa do telefone, um bloc batterie rechargeable, 1 fonte de alimentação, 1 cabo telefónico, 1 manual de utilização.


Ligação do telefone

Base

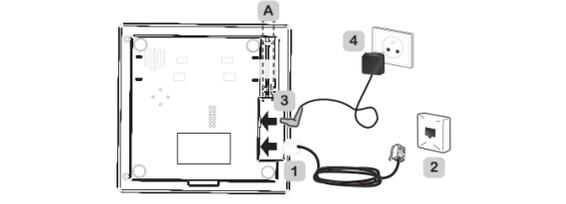

- Ligue uma extremidade do cabo telefónico a uma ficha telefónica de parede.
- Ligue a outra extremidade à ficha na base com a indicação Tomada telefónica.
- Ligue a fonte de alimentação à base.
- Ligue o transformador da fonte de alimentação à Tomada elétrica.
- Passse o filho nos guias de cabo (A) e lançar as bases para a sua localização final.

O combinado

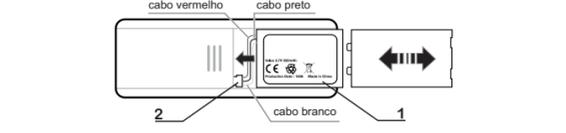

- Vire o combinado e abra a tampa do bloco da bateria.
- Coloque a bateria (referência 1) no local.
- Insira o pequeno conector (referência 2) no local, respeitando a orientação dos fios, conforme indicado na segunda imagem.
- Volte a colocar a tampa do bloco da bateria.
- Uma mensagem de receção em todas as línguas suportadas pelo telefone aparecerá no visor, pressione » **OK** « (⏏).
- Selecione o país com as teclas ↕ ou ↴, e pressione » **OK** « (⏏).

| | |
|-------------|--|
| NOTA | Utilize apenas baterias recarregáveis homologadas do tipo Li-Polymer, 3,7 V, 550 mAh. Para garantir um carregamento óptimo, na primeira utilização ou após a bateria ficar completamente gasta (demasiado tempo fora da sua base), deixe o combinado no suporte de carregamento durante, pelo menos, 12 horas. Durante o carregamento, as baterias podem aquecer. Isto é normal e não constitui qualquer perigo. |
|-------------|--|



D780 / D780A

Caixa de mensagens vocais

Esta função permite-lhe receber chamadas durante a sua ausência, através de uma caixa de mensagens vocais da rede telefónica comutada.

| | |
|-------------|---|
| NOTA | O número da caixa de correio de voz não tem predefinição de origem. |
|-------------|---|

- Para assinalar a chegada de uma nova mensagem, o icone ☎ são apresentados no ecrã.
- Para consultar as suas mensagens de voz, marque o número com o teclado.

REGISTO DAS CHAMADAS

Identificação de linha chamadora (CLIP)

Este telefone guarda e visualiza os números de interlocutores que o tentam contactar. Terá de ter subscrito o serviço de apresentação do número para possuir esta função. Se ainda não aderiu a este serviço, ou se o número recebido estiver oculto, o número é identificado como desconhecido.

| | |
|-------------|---|
| NOTA | Apresentação dos números não disponíveis: <ul style="list-style-type: none">Indisponível: não se encontra na mesma zona do seu correspondente. reter id. o seu correspondente deseja que o seu número seja ocultado. |
|-------------|---|

Registo das chamadas recebidas

A lista contém os números das 50 últimas chamadas recebidas.

- Prima ☎, é visualizado o icone ☎.
- O nome ou o número da chamada mais recente é apresentado segundo que o número do seu correspondente esteja ou não na sua agenda.
- Selecione o número que deseja contactar.
- Prima ☎, o número é marcado automaticamente.

| | |
|-------------|--|
| NOTA | O ecrã pode apresentar um número com um máximo de 24 algarismos, um nome de 14 caracteres no máximo, bem como a data e a hora. |
|-------------|--|

Registo das chamadas efectuadas

A lista contém os números das 20 últimas chamadas efectuadas.

Para consultar a lista das chamadas efectuadas:


- Prima brevemente a tecla » **Remarc** «.
- Aparece o número marcado mais recentemente. Prima ↕ ou ↴ para consultar a lista dos últimos números de telefone marcados.
- Selecione o número que deseja contactar.
- Prima a tecla verde ☎, o número é marcado automaticamente.

| | |
|-------------|---|
| NOTA | O ecrã pode apresentar um número com um máximo de 17 algarismos e um nome com um máximo de 14 caracteres. |
|-------------|---|

D780 / D780A

Visão geral do telefone

Da base

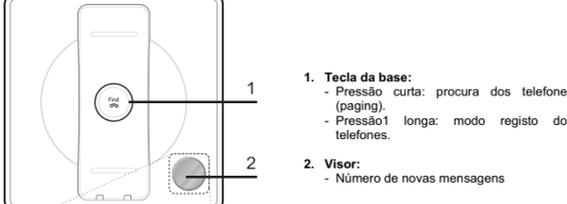

O telefone

| Tecla | Funções |
|-----------|--|
| 1 | Ecrã ou visor |
| 2 | Tecla de função esquerda / Acesso à lista dos menus (a partir do ecrã de espera) |
| 3 | Tecla altifalante / Atender |
| 4 | Tecla de bloqueio do teclado |
| 5 | Microfone |
| 6 | Auscultador |
| 7 | Tecla de navegação |
| 8 | Tecla de função direita / Aceder à lista de chamadas efectuadas |
| 9 | Desligar chamada / Ligar / Desligar o telefone (manter premido) |
| 10 | Tecla de activação / desactivação do toque do telefone |



D780 / D780A

Voltar a chamar um chamador

- Prima ↶ ou » **Remarc** «.
- Prima ↕ ou ↴ para percorrer a lista.
- Prima ☎

Criar uma entrada da lista telefónica a partir de um registo da lista de chamadores (Remarc)

- Prima ↶ ou » **Remarc** «.
- Utilize as teclas ↕ ou ↴ para seleccionar um número.
- Prima » **OK** «.
- Prima » **Opção** «,e selecione " *Guardar número* ".
- Introduza o nome da entrada. Prima » **OK** «.
- Prima » **Guard.** «, *Guardado!* aparece no visor.

Apagar um registo da lista de chamadores

- Prima ↶ ou » **Remarc** «.
- Utilize as teclas ↕ ou ↴ para seleccionar um número.
- Prima » **INT** «.
- O visor apresenta o pedido de confirmação.
- Prima » **OK** «, a mensagem **Apagado** aparece no visor.

Eliminação de todos os números guardados

- Prima ↶ ou » **Remarc** «.
- A lista de números é apresentada, prima » **OK** «.
- Prima » **Opção** «, selecione " *Apagar tudo* ".
- Prima » **OK** «.
- O visor apresenta o pedido de confirmação.
- Prima » **OK** «, a mensagem **Apagado** aparece no visor.

AGENDA

Pode guardar até 100 registos (compostos por até 24 dígitos e 14 caracteres) na lista telefónica.

Marcar um número guardado

- Prima ↶ para aceder à lista dos contactos.
- Prima ↕ ou ↴ para percorrer as entradas da lista telefónica.
- Quando o número pretendido estiver seleccionado, prima ☎

Criar/Guardar um registo

- Vá ao menu " *Menu* " / " *Agenda* " / " *Adicionar novo* ".
- Introduza o nome da entrada. Prima » **OK** «.
- Introduza o número da entrada. Prima » **OK** «.

Adicionar uma ficha da agenda a partir da lista de chamadas

- Prima a tecla » **Remarc** «.
- Prima » **OK** «.
- Prima » **Opção** «, selecione " *Guardar número* ".
- Introduza o nome da entrada. Prima » **OK** «.
- Prima » **Guard.** «, a mensagem *Guardado!* aparece no visor.

D780 / D780A


Tecla de navegação

É o elemento de selecção rápida dos menus.

| Tecla | Funções |
|----------|--|
| 1 | Tecla R : gerir segunda chamada |
| 2 | Aceder à lista telefónica / Tecla de navegação para baixo. |
| 3 | Aceder à lista de chamadas recebidas / Tecla de navegação para cima. |
| 4 | Tecla Intercomunicação (entre telefones) |

| | |
|-----------------------------|--|
| Icones do telefone | |
| ☎ | Potência de sinal (pisca quando não existe sinal ou quando a potência do sinal é fraca). |
| eco | Modo eco (aparece quando o modo eco é activado). |
| ☎ | Chamada (pisca quando recebe uma chamada). |
| ☎ | Ícone atendedor de chamadas. |
| ☎ | Mensagem de voz / voice mail (informação de entrada de uma mensagem de voz) - depende do operador. |
| ☎ | Silêncio (aparece quando o som do toque do telefone é desativado). |
| ☎ | Lista de chamadas recebidas (aparece quando recebe uma chamada). |
| ☎ | Lista telefónica . |
| ☎ | Estado de carregamento da bateria (☎ : carregada; ☎ e intermitente: descarregada: A bateria está fraca; animado durante o carregamento). |

Instalação do suporte para escritório

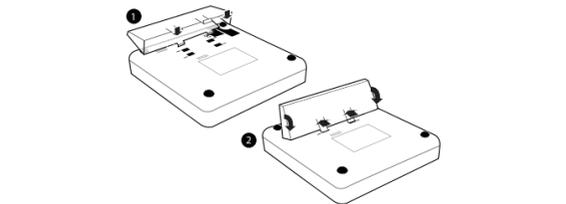

- Coloque as duas linguetas traseiras do suporte nos entalhes adequados da base (Imagem 1).
- Baixe com alguma força, até à fixação completa do suporte (Imagem 2).



D780 / D780A

Consultar uma ficha da agenda

Esta função permite-lhe consultar os dados do seu contacto.

- Vá ao menu " *Menu* " / " *Agenda* " / " *Visualizar* ".
- Um ecrã apresenta-lhe o nome e o número.

Modificar um registo

- Vá ao menu " *Menu* " / " *Agenda* " / " *Visualizar* ".
- Selecione o contacto para modificar com ↕ ou ↴. Prima » **OK** «.
- Um ecrã apresenta-lhe o nome e o número.
- Prima » **Editar** «.
- Modificar o nome e o número, apagando os caracteres, premindo » **Limpar** «.
- Confirme pressionando » **Guard.** «, a mensagem *Guardado!* aparece no visor.

Apagar um registo

- Vá ao menu " *Menu* " / " *Agenda* " / " *Visualizar* ".
- Selecione o contacto a eliminar com as teclas ↕ ou ↴. Prima » **INT** «.
- Confirme pressionando » **OK** «.
- Um bip sonoro e a mensagem *Eliminado* indicam que a ficha da agenda foi apagada da lista de contactos.

Apagar toda a agenda

- Vá ao menu " *Menu* " / " *Agenda* " / " *Apagar tudo* ".
- Confirme pressionando » **OK** «.

FUNÇÕES DE AUSCULTADORES MÚLTIPLOS

As funções de auscultadores múltiplos são acessíveis quando tiverem sido registados dois ou mais auscultadores na mesma base.

Chamada interna / Intercomunicador

- Certifique-se de que o combinado está no modo de espera.
- Prima » **INT** « no auscultador, os números dos combinados inscritos na base aparecem no ecrã.
- Selecione o combinado que deseja contactar, depois prima » **OK** «.

Atender uma chamada interna

- As chamadas internas e externas diferenciam-se pela apresentação de " *Auscultador* " com o número do telefone a chamar aparece no visor. O símbolo ☎ pisca.
- Prima ☎ para atender a chamada. O símbolo ☎ pisca.
- Para terminar a chamada interna, prima ☎

Gestão de uma chamada externa e uma chamada interna

Transferência da chamada externa para outro combinado registado na base

- Durante uma chamada, prima » **INT** «. A chamada externa é colocada em espera.
- Introduza o número do auscultador para o qual pretende transferir a chamada.

- Prima ☎ para transferir a chamada.

| | |
|-------------|--|
| NOTA | Se o telefone chamado não responde, prima » INT « para recuperar a chamada. |
|-------------|--|

Alternar entre uma chamada externa e uma chamada interna

- Pressione e mantenha pressionado » **INT** «, a chamada externa é colocada em espera.
- Selecione o combinado para o qual deseja transferir a chamada. O combinado contactado liga.
- Pressione » **INT** « para alternar entre a chamada interna e a chamada externa.

D780 / D780A

Ligar e desligar o combinado

Para ligar ou desligar o combinado, mantenha premida a tecla vermelha ☎

Modo Eco

O seu D780 vem equipado com um modo ECO. Este gere a potência de rádio de emissão necessária, de acordo com a distância a que está da base.

Para activar/desactivar o modo eco referido no ponto « **Activar/desactivar o modo eco** » pág 11.

Fora de alcance

Quando a distância entre o combinado e a base for demasiado grande, o símbolo da "Antena" ☎ começa a piscar. Aproxime-se da base.

Quando o símbolo da "Antena" ☎ se mantiver fixo, a ligação com a base é restabelecida.

| MENUS | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Sinóptica | | | |
| Agenda | Visualizar | Ajustes Avancac | Conferência |
| | <i>Adicionar novo</i> | | <i>Tempo recham.</i> |
| | <i>Apagar tudo</i> | | <i>Modo marcar</i> |
| | | | <i>Alterar PIN</i> |
| | | | <i>Registar</i> |
| | | | <i>Anular Reg.</i> |
| | | | <i>Reiniciar</i> |
| Alarme | Desligado | Sist atenc.* | Reprod.SMS |
| | <i>Uma vez</i> | | <i>Diário</i> |
| | | | <i>Apagar tudo</i> |
| | | | <i>Mensagem</i> |
| | | | <i>Recup. Cham.</i> |
| | | | <i>Acesso remoto</i> |
| | | | <i>Idioma de voz</i> |
| | | | |
| | | | |

DEFINIÇÕES DO TELEFONE

Atribuir um nome ao auscultador

Esta função permite-lhe atribuir um nome ao seu combinado (máximo de 14 caracteres).

- Vá ao "*Menu* *" / " Ajuste Básico " / " Nome auscult "*.
- Prima » *Limpar* « para efectuar as modificações. Digite o nome do combinado, confirme pressionando » **OK** «.

Volume de toque do auscultador

- Vá ao "*Menu* *" / " Ajuste Básico " / " Tons auscult. " / " Volume toque "*.
- Escolha com as teclas ▲ ou ▼ volume pretendido e prima » **OK** « para confirmar a sua escolha.

Melodia de toque do auscultador

- Vá ao "*Menu* *" / " Ajuste Básico " / " Tons auscult. " / " Melodia Cham. "*. Dez melodias estão disponíveis: "*Melodia 1*"... "*Melodia 10*".
- Selecione o toque pretendido com as teclas ▲ ou ▼. Prima » **OK** «.

Activar / desactivar o som das teclas

- Vá ao "*Menu* *" / " Ajuste Básico " / " Tons auscult. " / " Som teclas "*.
- Selecione "**Activado** *" / " Desligado* " para activar/desactivar os bips emitidos quando prime as teclas do combinado.
- Prima » **OK** «.

Activar/desactivar o bip do carregamento do combinado

- Vá ao "*Menu* *" / " Ajuste Básico " / " Tons auscult. " / " Ton repouso "*.
- Selecione "**Activado** *" / " Desligado* " para activar/desactivar os bips emitidos durante a colocação do combinado na base.
- Prima » **OK** «.

Alterar o idioma do telefone

- Vá ao "*Menu* *" / " Ajuste Básico " / " Idioma "*.
- Selecione o idioma pretendido com as teclas ▲ ou ▼. Prima » **OK** «.

Bloquear o teclado

- Prima e mantenha pressionado ⏏ até que a mensagem ***Tecla bloquead*** apareça no ecrã.
- Para desbloquear o teclado, prima e mantenha pressionado ⏏ até que a mensagem ***Tecla bloquead*** desapareça do ecrã.

Activar/desactivar o modo eco

- Vá ao "*Menu* *" / " Ajuste Básico " / " Modo Eco "*.
- Selecione "**Activado** *" / " Desligado* " para activar/desactivar o modo eco.
- Confirme a selecção, premino a tecla » **OK** «.

| | |
|---------------|---|
| NOTA ! | Se nenhuma mensagem for gravada, ouvirá um bip. |
| NOTA ! | Se apagar o seu anúncio pessoal, o atendedor utiliza automaticamente o anúncio anónimo pré-gravado. |
| 11 | |

D780 / D780A

Ouvir a mensagem

- Vá ao "*Menu* *" / " Sist atend. " / " Mensagem " / " Resp e Gravar "* (ou "*Só responder* ").
- Selecione "*Reprod anun.*" com as teclas ▲ ou ▼ e prima » **OK** «. A mensagem que será utilizada será difundida. No final da difusão do anúncio, o atendedor fica em repouso.

| | |
|---------------|---|
| NOTA ! | Se nenhuma mensagem for gravada, ouvirá um bip. |
| NOTA ! | Se apagar o seu anúncio pessoal, o atendedor utiliza automaticamente o anúncio anónimo pré-gravado. |
| 11 | |

Apagar a sua mensagem

- Vá ao "*Menu* *" / " Sist atend. " / " Mensagem " / " Resp e Gravar "* (ou "*Só responder* ").
- Selecione "*Usar perdefin* " com as teclas ▲ ou ▼ e prima » **OK** «. A mensagem ***Apagado*** aparece no visor e é emitido um bip de confirmação.

Número de toques

Este parâmetro permite definir quantas vezes o telefone toca até ir para o atendedor de chamadas. O número de toques varia entre 3 e 8, e pode igualmente seleccionar o modo "**Econ. tarifas**".

O modo "**Econ. tarifas**" determina automaticamente o número de toques : Se o atendedor não tiver novas mensagens, o telefone tocará 5 vezes, caso contrário, o número de toqes será de 3.

- Vá ao "*Menu* *" / " Sist atend. " / " Recup. Cham. "*.
- Escolha na lista, com as teclas ▲ ou ▼ o número de toques desejado (entre 3 et 8) ou o modo "**Econ. tarifas**", e seguidamente prima » **OK** «.

Verificação à distância

O seu atendedor pode ser verificado à distância. Esta função permite ler as suas mensagens e verificar o estado do atendedor a partir de qualquer telefone situado fora da sua residência.

Activar/Desactivar o acesso remoto

- Vá ao "*Menu* *" / " Sist atend. " / " Acesso remoto " / " Acesso remoto "*.
- Selecione "**Activado** *" ou " Dislig "* com as teclas ▲ ou ▼.
- Prima » **OK** « para confirmar a definição. Um sinal é emitido.

Alterar o código de interrogação à distância

- Vá ao "*Menu* *" / " Sist atend. " / " Acesso remoto " / " Alterar PIN "*.
- Digite o antigo código de consulta à distância com a ajuda das teclas do teclado.
- Prima » **OK** «.
- Digite novamente o código da consulta à distância com o teclado, e prima » **OK** «.
- Confirme, voltando a digitar o novo código de consulta à distância e prima a tecla » **OK** «.
- A mensagem ***Guardado!*** aparece no visor.

| | |
|---------------|---|
| NOTA ! | No caso de má digitação, pode apagar o último algarismo, premindo a tecla » <i>Limpar</i> «. |
|---------------|---|

DEFINIR A HORA E A DATA

Hora e data

- Vá ao "*Menu* *" / " Ajuste Básico " / " Def. data/hora "*. A data actual é apresentada no visor.
- Introduza a nova data ao formato JJ-MM-AAAA, prima » **OK** «.
- Selecione o formato de visualização da data (jj/mm ou mm/jj), prima » **OK** «.
- A hora actual é apresentada no visor.
- Introduza a nova hora ao formato hh:mm. Se o formato da hora for 12H, no final da introdução utilize a tecla ▲ ou ▼ para colocar o "am" e a tecla ▼ para colocar o "pm").
- Selecione o formato de visualização da hora (***12 horas*** ou ***24 horas***).
- Prima » **OK** «.

| | |
|---|--|
| NOTA ! | Se você cometer um erro utilize a tecla ▲ ou ▼ . |
| DEFINIÇÕES AVANÇADAS | |
| Definir o alarme | |
| <ol style="list-style-type: none">Vá ao "<i>Menu</i> <i>" / " Alarme "</i>. <ul style="list-style-type: none">Para acivar o alarme só uma vez, selecione "<i>Uma vez</i> ", Para repetir o alarme todos os dias à hora programada, selecione "<i>Diário</i> ", Para desactivar o alarme, selecione "<i>Desligado</i> ". Selecione a sua escolha e prima » OK «. | |

Gerir o modo de intrusão

- Vá ao "*Menu* *" / " Ajustes Avanic " / " Conferência "*.
 - Para activar a conferência, selecione "*Automático* ",
 - Para desactivar a conferência, selecione "*Desligado* ",
- Prima » **OK** « para confirmar a escolha.

Código PIN da base

O código da base (predefinido 0000) é necessário para aceder a algumas funções de segurança.

- Vá ao "*Menu* *" / " Ajustes Avanic " / " Alterar PIN "*.
- Primeiro introduza o código PIN actual, prima » **OK** «.
- Introduza o novo código PIN, prima » **OK** «.
- Confirme, voltando a digitar o novo código PIN, prima » **OK** «.
- A mensagem ***Guardado!*** aparece no visor.

| | |
|---------------|--|
| NOTA ! | No caso de má digitação, pode apagar o último algarismo, premindo a tecla » <i>Limpar</i> «. |
| NOTA ! | O código de acesso remoto do atendedor de chamadas corresponde ao código PIN da sua Base (0000 por defeito). |
| 11 | |

D780 / D780A

Acesso ao controlo remoto

Para verificar o atendedor à distância : marque o número do seu telefone e espere que o atendedor inicie.

Quando ouvir a sua mensagem, prima a tecla # e introduza o seu código de verificação à distância.

| | |
|---------------|--|
| NOTA ! | O código de acesso remoto do atendedor de chamadas corresponde ao código PIN da sua Base (0000 por defeito). |
| NOTA ! | Se nenhuma mensagem for gravada, ouvirá um bip. |
| NOTA ! | Se apagar o seu anúncio pessoal, o atendedor utiliza automaticamente o anúncio anónimo pré-gravado. |
| 11 | |

Escolha da língua do atendedor

Pode escolher a língua do seu atendedor.

Os anúncios pré-gravados serão difundidos na língua seleccionada.

- Vá ao "*Menu* *" / " Sist atend. " / " Idioma de voz "*.
- Escolha na lista, com a ajuda das teclas ▲ ou ▼, a língua desejada.

Estado da memória

O seu atendedor tem uma capacidade média de 15 minutos (3 minutos para a mensagem de boas-vindase 12 minutos para as mensagens que recebe).

Quando o atendedor atinge a capacidade máxima de gravação, não poderá receber mais mensagens novas.

| | |
|---|--|
| PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA DA BATERIA | |
| <p>Para evitar o risco de explosão:</p> <ul style="list-style-type: none">Certifique-se de que colocou correctamente a bateria no lugar. Utilize apenas a bateria recarregável do tipo Li-Polymer 3.7V 550mA. Não atire a bateria para o fogo. Esta pode explodir. Elimine a bateria de acordo com as normas em vigor. Não queime, desmonte, quebre ou fure a bateria. Assim como acontece com outros produtos perigosos deste tipo, poderiam ser libertados materiais tóxicos, provocando ferimentos graves. Para evitar qualquer risco de incêndio ou de ferimentos corporais, utilize apenas a bateria em conformidade com as instruções fornecidas neste guia do utilizador. Mantenha as baterias fora do alcance das crianças. Se não for utilizar o seu telefone durante um longo período de tempo (mais de 30 dias), retire a bateria do auscultador. | |

Associação de auscultador/base

Pode registar cinco combinados na sua base. Depois, poderá efectuar chamadas entre combinados.

| | |
|---------------|--|
| NOTA ! | A chamada entre combinados só é possível quando os combinados estão registados na mesma base. As chamadas entre combinados (interna) não são contabilizadas pelo operador. |
|---------------|--|

- Prima e mantenha pressionado o botão Ⓢ durante 5 segundos até à emissão de um sinal sonoro.
- Vá ao "*Menu* *" / " Ajustes Avanic " / " Registrar "*.
- Introduza o código PIN de 4 dígitos para base (código predefinido: 0000). Prima » **OK** «.
- Para anular o registo do combinado, prima » **Voltar** «.

Remover associação de um auscultador

Esta função permite-lhe eliminar um combinado da sua base. Isto pode ser necessário se tiver perdido um combinado ou se já tiver 5 combinados registados na base.

- Vá ao "*Menu* *" / " Ajustes Avanic " / " Anular Reg. "*.
- Prima » **OK** « para confirmar dessa eliminação.

Reiniciar as definições

A função de reiniciar permite voltar às predefinições de fábrica do combinado e da base.

- Vá ao "*Menu* *" / " Ajustes Avanic " / " Reiniciar "*. A mensagem ***Confirma?*** aparece no visor.
- Prima » **OK** «.

Alterar o tempo de flash

Se ligar o alarme atrás de um PABX, poderá ser levado a alterar o tempo de flash para poder utilizar correctamente as seguintes funções: dupla chamada, conferência à três, etc. Contacte o seu operador antes de alterar a definição de origem.

- Vá ao "*Menu* *" / " Ajustes Avanic " / " Tempo recham. "*. Selecione o tempo pretendido.
- Prima » **OK** « para confirmar a escolha.

Alterar o tipo de marcação

A maioria dos sistemas telefónicos utilizam a marcação por frequência vocal. No entanto, pode utilizar a marcação por impulsos. Para seleccionar um modo de marcação, proceda como segue.

- Vá ao "*Menu* *" / " Ajustes Avanic " / " Modo marcar " / " Tons " ou / " Impulsos "*.
- Prima » **OK** « para confirmar a escolha.

| | |
|---------------|---|
| NOTA ! | A gravação de uma nova mensagem substituirá a precedente. |
| NOTA ! | A duração máxima da gravação de uma mensagem é de 180 segundos. Os sinais sonoros de início e de fim de gravação não farão parte da sua mensagem. |
| 11 | |

D780 / D780A

CUIDADOS GERAIS COM O PRODUTO

Para manter o seu telefone a funcionar e com bom aspecto, siga estas directrizes:

- Evite colocar o telefone perto de fontes de aquecimento e de dispositivos que gerem interferências eléctricas (por exemplo, motores e lâmpadas fluorescentes).
- Mantenha-o longe da luz directa do sol e de todas as fontes de humidade.
- Evite deixar cair o telefone; manuseie-o com cuidado.
- Limpe o telefone com um pano macio.
- Guarde a embalagem original. Esta pode ser necessária para expedição do telefone numa data futura.

PROBLEMAS POSSÍVEIS

Causas possíveis para fraca recepção

- Alumínio no interior da estrutura do edifício.
- Isolamento revestido à folha de alumínio.
- Condutas de aquecimento e outras peças metálicas na estrutura de um edifício.
- Proximidade de dispositivos eléctricos (por exemplo, fornos microondas, radiadores, computadores).
- Más condições atmosféricas (por exemplo, fortes tempestades).
- Base instalada na cave ou na parte inferior do edifício.
- Base ligada a uma tomada CA com outros dispositivos eléctricos.
- Utilização de um monitor para bebés na mesma frequência.
- A bateria do auscultador está fraca.
- O auscultador está muito afastado da base.

Resolução de problemas

| Problema | Solução |
|-------------------------------------|---|
| Não há qualquer indicação no visor. | <ul style="list-style-type: none">Certifique-se de que a bateria está instalada correctamente. Coloque o combinado no carregador e efectue um carregamento completo da bateria. De modo a aumentar a duração de vida da sua bateria, pode efectuar esta operação a cada dois meses. Se, apesar destas precauções, o defeito persistir, existem baterias sobresselentes disponíveis no seu revendedor. Com o passar do tempo, a capacidade da bateria pode diminuir ligeiramente. Deixe o seu combinado descarregar por completo, depois carregue-o durante, pelo menos, 15 horas. |
| O telefone não toca. | <ul style="list-style-type: none">Certifique-se de que a definição de toque no telefone está ligada (ON). Pode ter demasiadas extensões telefónicas na sua linha. Tente desligar alguns telefones. |
| A qualidade do som é má. | <ul style="list-style-type: none">O telefone encontra-se fora do alcance da base? O telefone está fora do alcance? Aproxime-o da base. A base precisa de ser reposicionada? Carregue a bateria. Certifique-se de que a base não está ligada a uma tomada juntamente com outro electrodoméstico. |

ATENDEDOR DE CHAMADAS (MODELOS D780A SOMENTE)

O atendedor do seu telefone tem dois modos de funcionamento:

- Atendedor simples**: uma mensagem indica que está indisponível e que não é possível deixaruma mensagem.
- Atendedor gravador**: uma mensagem convidá a pessoa que ligou a deixar uma mensagem.

| | |
|---------------|--|
| NOTA ! | O modelo D780A propõe também anúncios pré-gravados em diferentes línguas (francês, alemão, inglês e italiano). Recomendamos que você grave sua própria anúncio (referido no ponto "Criar a sua mensagem pessoal" pág. 14). |
|---------------|--|

Desligar o atendedor

- Vá ao "*Menu* *" / " Sist atend. " / " Modo atender "*.
- Selecione "*Desligado* " com as teclas ▲ ou ▼ para desactivar o atendedor e prima » **OK** «.

Ligar/ Alterar o modo do atendedor

- Vá ao "*Menu* *" / " Sist atend. " / " Modo atender "*.
- Selecione "*Resp e Gravar* " ou "*Só responder* " com as teclas ▲ ou ▼ e prima » **OK** «. Ouvirá um bip de confirmação.

Ouvir as suas mensagens

- Vá ao "*Menu* *" / " Sist atend. " / " Reprod.SMS "*.
- Prima » **OK** « para ler as mensagens. As novas mensagens são lidas primeiro.
- Prima » **Opção** « para aceder às diferentes opções relativas às mensagens. A lista de opções aparece no ecrã.
- Prima » **Voltar** « para sair do menu.
- Se não houver mensagens, o combinado indica ***Sem mensagens***.

Apagar as mensagens antigas

- Vá ao "*Menu* *" / " Sist atend. " / " Apagar tudo "*.
- Prima » **OK** « para confirmar o apagamento de todas as mensagens antigas.

Regular o anúncio de boas-vindas do atendedor simples / gravador

Esta função permite-lhe gerir os anúncios de boas-vindas do seu atendedor simples ou gravador.

Criar o seu anúncio pessoal

- Vá ao "*Menu* *" / " Sist atend. " / " Mensagem " / " Resp e Gravar "* (ou "*Só responder* ").
- Selecione "*Gravar anun* " com as teclas ▲ ou ▼ e prima » **OK** «.
- Diga claramente a sua mensagem perto da base.
- No fim da mensagem, solte a tecla » **OK** «. um bip de confirmação e a sua mensagem é lida automaticamente.
- O anúncio anónimo correspondente ao modo de atendedor em curso (simples/gravador) é lido automaticamente. No final da leitura, volta ao menu anterior.

Em caso de erro, repita as operações descritas acima até estar satisfeito com a mensagem..

| | |
|---------------|---|
| NOTA ! | A gravação de uma nova mensagem substituirá a precedente. |
| NOTA ! | A duração máxima da gravação de uma mensagem é de 180 segundos. Os sinais sonoros de início e de fim de gravação não farão parte da sua mensagem. |
| 11 | |

D780 / D780A

AMBIENTE

A preservação do ambiente é uma preocupação essencial da Sagemcom. O Grupo Sagemcom tem a vontade de explorar as instalações que respeitem o ambiente e escolheu integrar o desempenho ambiental no conjunto do ciclo de vida dos seus produtos, da fase de fabrico à colocação em serviço, utilização e eliminação.

A Embalagem

A presença do logótipo (ponto verde) significa que é feita uma contribuição a um organismo nacional certificado, para melhorar as infra-estruturas de recuperação e reciclagem das embalagens.

Para facilitar esta reciclagem, queira respeitar as regras de triagem feitas localmente para este tipo de detritos.

Pilhas E Baterias

Se o seu produto contém pilhas ou baterias, estas deverão ser depositadas em pontos de recolha designados.

O produto

- O símbolo de interdição do caixote do lixo, que se encontra no produto, significa que este pertence ao grupo dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Neste caso, a regulamentação europeia obriga-o a proceder à sua recolha selectiva:
 - Em pontos de distribuição no caso de aquisição de um equipamento equivalente.
 - Em pontos de recolha, colocados à sua disposição localmente (estação de tratamento de resíduos, recolha selectiva, etc.).

Deste modo, pode participar na reutilização e valorização de Detritos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos que podem possuir efeitos danosos para o ambiente e para a saúde humana.

RESPONSABILIDADES E DISPOSIÇÕES EXCLUSIVAS PARA PORTUGAL

Utilize o seu aparelho correctamente e nas condições normais de utilização. A Sagemcom declina toda e qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização incorrecta. Para uma reivindicação da garantia deve contactar o seu revendedor. Tem de ser apresentado sempre um comprovativo de compra. No caso de qualquer tipo de anomalia, consulte o seu revendedor.

A) Condições gerais da garantia

A Sagemcom assume uma garantia de 24 -vinte e quatro- Meses (6 -seis- Meses para acessórios) a partir da data de compra sem avaliação e após parecer próprio relativo aos trabalhos de reparação e ao custo de peças sobressalentes, quando ocorrerem avarias no aparelho provocadas por funcionamento anómalo. Excepto nos casos em que o cliente tiver acordado com a Sagemcom um contrato de manutenção sobre o aparelho, segundo o qual a reparação deve ser realizada na sede do cliente, as reparações no aparelho não serão realizadas na sede do cliente. O cliente tem de enviar o aparelho avariado ao endereço obtido no revendedor. Quando um produto tem de ser enviado para reparação, deve ser anexado um comprovativo de compra (sem alterações, notas ou partes ilegíveis), que comprove a validade do prazo de garantia do produto. Se não for anexado qualquer comprovativo de compra, a oficina de reparações Sagemcom toma por base a data de fabrico para determinar o estado da garantia do produto. Para além das obrigações legais, a Sagemcom declina toda e qualquer garantia implícita ou explícita, que não esteja mencionada nesta secção e não se responsabiliza por quaisquer danos directos ou indirectos ou materiais e não materiais fora do âmbito da garantia em questão. Caso uma disposição desta garantia seja, total ou parcialmente, invalidada ou tornada legal, devido a uma infracção de uma prescrição obrigatória da Defesa do Consumidor, isso não prejudica a validade das restantes disposições desta garantia. A responsabilidade legal não é prejudicada pela garantia do fabricante.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

| | |
|---------------|--|
| NOTA ! | O modelo D780A propõe também anúncios pré-gravados em diferentes línguas (francês, alemão, inglês e italiano). Recomendamos que você grave sua própria anúncio (referido no ponto "Criar a sua mensagem pessoal" pág. 14). |
|---------------|--|

| | |
|-----------|--|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |

| | |
|-----------|--|
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |

| | |
|-----------|--|
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |

D780 / D780A

B) Exclusão da garantia

- A Sagemcom declina qualquer responsabilidade e garantia relativamente:
 - Danos, defeitos, falhas ou anomalias provocados por uma ou mais das seguintes causas
 - Inobservância das instruções de instalação e utilização.
 - Ações exteriores no aparelho (incluindo, sem se restringir: raios, fogo, trepidações, vandalismo, rede de corrente inadequada / de má qualidade ou danos de qualquer tipo causados por água)
 - Modificação dos aparelhos sem autorização escrita da Sagemcom.
 - Condições de utilização inadequadas, sobretudo relativas a temperaturas e humidade do ar
 - Reparação e manutenção do aparelho por pessoas não autorizadas pela Sagemcom
 - Danos, que sejam causados por uma embalagem insuficiente ou em mau estado dos aparelhos enviados à Sagemcom
 - Utilização de novas versões do software sem a autorização prévia da Sagemcom
 - Alterações ou adições em aparelhos ou no software sem a autorização prévia por escrito da Sagemcom
 - Anomalias de funcionamento, provocadas nos aparelhos