

Savi® W740A-M

Savi® W745A-M

Trådløst hodesettsystem for flere enheter


OPTIMIZED FOR
Microsoft® Lync®

Manual de Utilização Rápida
Snabbstarthandbok

HURTIGSTARTVEILEDNING

 **VIDEOVEILEDNING**
<http://docs.plantronics.com/savi-700>

plantronics

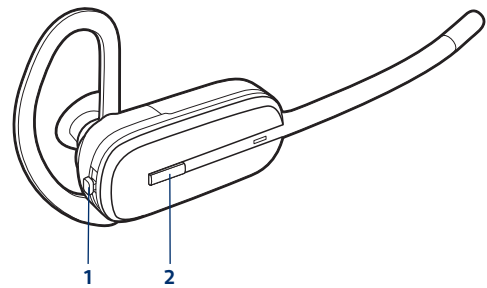

1 Knapp for volum/demping/bling

Øke volumet Kort trykk opp*
Redusere volumet Kort trykk ned*
DEMP Kort trykk inn
OVERFØR Mens du er i en samtale, holder du nede (1,5 sekunder) opp eller ned, slik at samtalen settes på vent og du kan svare på en annen samtale.

2 Ringekontrollknapp

Svar på / avslutt samtale Kort trykk


MERK *Hvis hodesettet er slitt på venstre side, snur du det.

FORSIKTIG For din egen sikkerhets skyld bør du ikke bruke hodesett med høyt volum i lange perioder om gangen. Dette kan føre til hørselstap. Bruk alltid moderate lyttenivåer. Hvis du vil ha mer informasjon om hodesett og hørsel, kan du gå til plantronics.com/healthandsafety.

Se viktig produktsikkerhetsinformasjon i de separate sikkerhetsinstruksjonene før du installerer eller bruker produktet.
Savi W740A-M/W745A-M har en WO2A-base og et WH500A-hodesett. 86111-12 (08.13)

1 Headset (Hodesett). Tilpasse og lade

1 Koble til batteri.

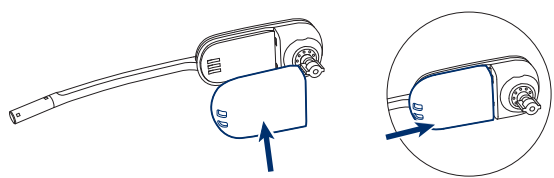


2 Velg bruksmåte for hodesett, og bruk tilpasningssettet for å sette det sammen.




Over øret ELLER over hodet ELLER bak hodet


3 Fest ladeholderen til basen.

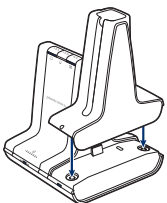

4 Koble den ene enden på strømledningen inn i kontakten bak på basen, og den andre enden inn i et strømuttak.

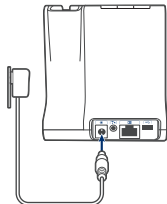


5 Hvis du vil lade, dokker du hodesettet i basen i minst 20 minutter.

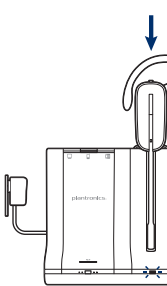

MERK Dette produktet har et batteri som kan byttes ut. Bruk bare batterier av typen som leveres av Plantronics.

KUN SAVI W745-M: Lade reservebatteri

Når ladeholderen leveres, ligger reservebatteriet i batterirommet på siden av ladeholderen. Reservebatteriet lades når strømforsyningen er plugget inn i en stikkontakt som fungerer, og ladeholderen er koblet til baseenheten. Ladelampen for batteriet blinker grønt når reservebatteriet lades, og lyser kontinuerlig grønt når reservebatteriet er fulladet.

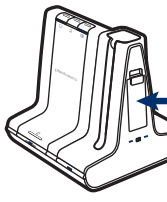


MERK Du kan erstatte hodesettbatteriet med reservebatteriet selv under aktive samtaler.

2 Bordtelefon Koble til og ringe

1 Velg oppsett **A, B, eller C** for bordtelefonen, og koble til kabler.


A Bordtelefon (standard)

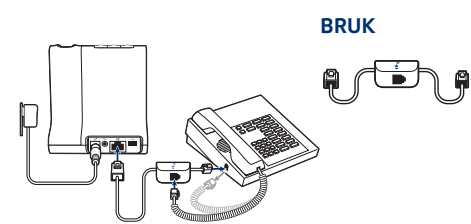

BRUK

B Bordtelefon + HL10-løfter (selges separat)


Se brukerveiledning på plantronics.com/accessories

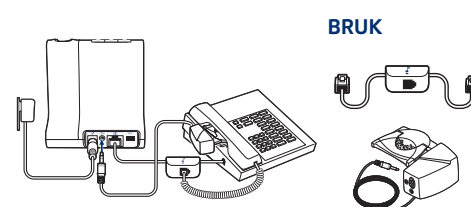

BRUK


C Bordtelefon + EHS-kabel (selges separat)

Se brukerveiledning på plantronics.com/accessories

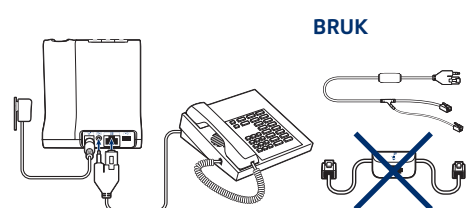


BRUK

2 Mens du har på deg hodesettet, trykker du kort på telefonknappen på basebordtelefonen.

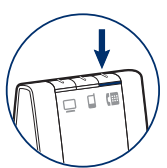


MERK Hvis du ikke har ekstern ringekontroll via en løfter (HL10) eller kabel (EHS), kan du fjerne håndsettet til bordtelefonen manuelt før hver samtale.

3 Hvis du ikke hører en summetone, åpner du sidepanelet og justerer den midterste konfigurasjonsbryteren (A–G). Standardinnstilling **A** fungerer for de fleste bordtelefoner.

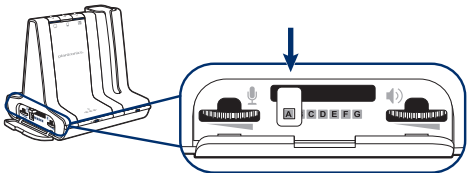


4 Foreta testsamtale fra bordtelefon.

5 Avslutt samtalen ved å trykke på ringekontrollknappen på hodesettet.

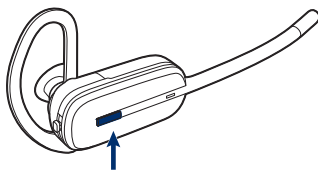

3 MOBIL Koble til og ringe


1 Hold nede sammenkoblingsknappen for Bluetooth (4 sekunder) på Savi-basen til lampen blinker rødt og blått.

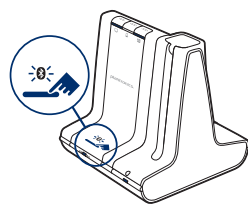


2 Sett Bluetooth-mobiltelefonen i søkmodus. Velg **SAVI 7xx** fra listen over tilgjengelige enheter.



3 Hvis telefonen ber deg om det, skriver du inn **0000** som kode. Bluetooth-lampen på basen lyser kontinuerlig blått når basen har en aktiv tilkobling med mobiltelefonen.

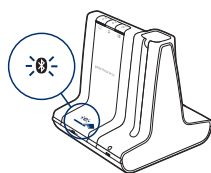


4 Mens du har på deg hodesettet, trykker du kort på knappen på basemobilen.

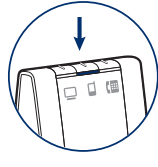


5 Foreta testsamtale fra mobiltelefon.

6 Avslutt samtalen ved å trykke på ringekontrollknappen på hodesettet.

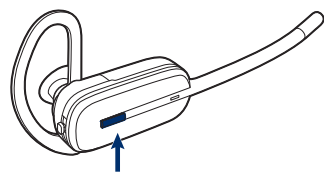


4 Datamaskin Koble til og ringe

1 Koble til USB-kabel.

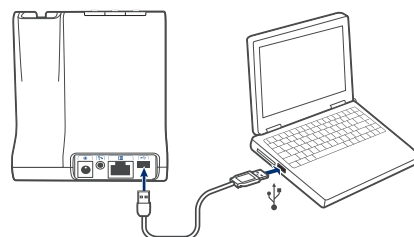


2 Mens du har på deg hodesettet, trykker du kort på knappen på basedatamaskinen.

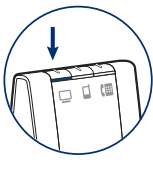

3 Foreta testsamtale fra PC-telefonen.

4 Avslutt samtalen ved å trykke på ringekontrollknappen på hodesettet.

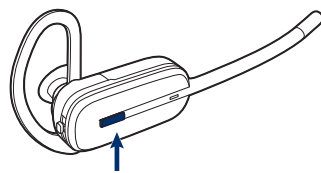

TRENGER DU MER HJELP?

Produktstøtte

plantronics.com/support

Elektronisk brukerveiledning

<http://docs.plantronics.com/savi-700>

Savi® W740A-M

Savi® W745A-M


Sistema de Auricular Sem Fios para Vários Dispositivos

OPTIMIZED FOR
Microsoft® Lync®

MANUAL DE UTILIZAÇÃO RÁPIDA

 **MANUAL EM VÍDEO**
<http://docs.plantronics.com/savi-700>

plantronics

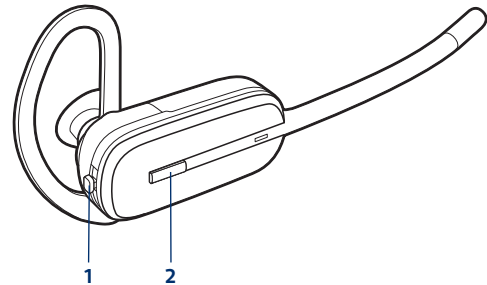

1 Botão de volume/corte de som/flash

Aumentar o volume Pressão curta para cima*
Diminuir o volume Pressão curta para baixo*
Corte de som Pressão curta para dentro
FLASH Durante a chamada, uma pressão longa (1,5 segundos) para cima ou para baixo, colocará a chamada em espera e atenderá outra.

2 Botão de conversação

Atender/Terminar chamada Pressão curta

NOTA: * Se usar o auricular do lado esquerdo, faça o contrário.


CUIDADO Para sua segurança, não utilize o auricular a volumes elevados durante períodos alargados de tempo. Se o fizer, corre o risco de perda de audição. Ouça sempre em níveis moderados. Para obter mais informações acerca de auriculares e audição, visite plantronics.com/healthandsafety.

Antes da instalação ou utilização do produto, consulte o folheto de instruções de segurança para obter informação de segurança do produto importante.


O Savi W740A-M/W745A-M tem uma base WO2A e um auricular WH500A.

1 Auricular Personalizar e carregar

1 Ligue a bateria.

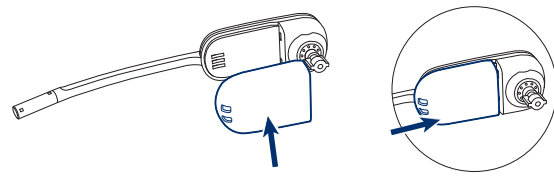


2 Escolha o tipo de utilização do auricular e utilize o kit para a montagem.

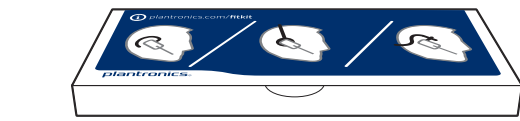


Sobre a orelha OR Sobre a cabeça OR Por trás da cabeça


3 Fixe o suporte para carregamento à base.

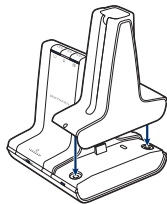

4 Ligue uma extremidade da fonte de alimentação à entrada de alimentação na parte posterior da base e a outra extremidade a uma tomada eléctrica em funcionamento.

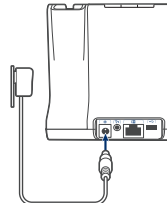

5 Para carregar, coloque o auricular na base durante um mínimo de 20 minutos.

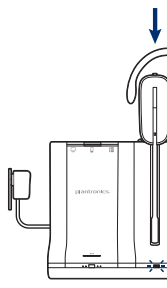


NOTA: Este produto dispõe de uma bateria substituível. Utilize apenas o tipo de bateria fornecido pela Plantronics.

APENAS SAVI W745-M: carregamento da bateria sobresselente

A bateria sobresselente do auricular é fornecida no compartimento da bateria na parte lateral da base para carregamento.

A bateria sobresselente carrega quando a fonte de alimentação está ligada a uma tomada eléctrica em funcionamento e o suporte de carregamento está ligado à base; o LED de carregamento da bateria fica verde intermitente ao carregar a bateria sobresselente e permanece verde quando a bateria sobresselente está totalmente carregada.

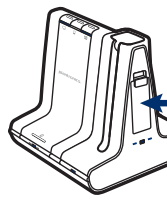


NOTA: Pode substituir a bateria do auricular pela bateria sobresselente, mesmo durante chamadas activas.

2 Telefone de secretária Ligar e efectuar chamadas

1 Escolha a configuração **A, B, ou C** para o telefone de secretária e ligue os cabos.


A Telefone de secretária (padrão)

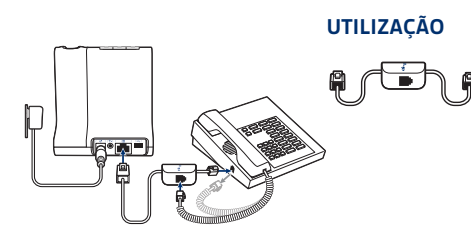

UTILIZAÇÃO

B Telefone de secretária + controlador HL10 (vendido separadamente)


Consulte o manual do utilizador em plantronics.com/accessories

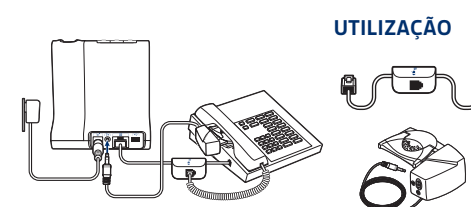

UTILIZAÇÃO


C Telefone de secretária + cabo EHS (vendido separadamente)

Consulte o manual do utilizador em plantronics.com/accessories

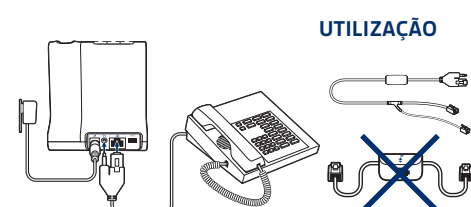


UTILIZAÇÃO

2 Enquanto estiver a utilizar o auricular, prima brevemente o botão de telefone de secretária na base.

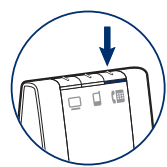


NOTA: Se não tiver controlo remoto de chamadas através de um controlador (HL10) ou cabo (EHS), levante o auscultador do telefone de secretária manualmente antes de cada chamada.

3 Se não ouvir um sinal de marcação, abra o painel lateral e ajuste o botão de configuração do meio (A-G) até ouvir o sinal. A predefinição **A** funciona com a maioria dos telefones de secretária.

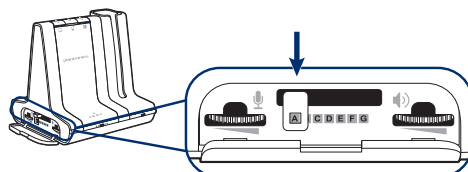


4 Efectue uma chamada de teste a partir do telefone de secretária.

5 Termine a chamada premindo o botão de conversação do auricular.

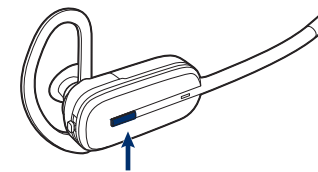

3 Móvel Ligar e efectuar chamadas


1 Prima e mantenha premido o botão de emparelhamento Bluetooth (4 segundos) na base Savi até o indicador LED ficar intermitente a vermelho e azul.

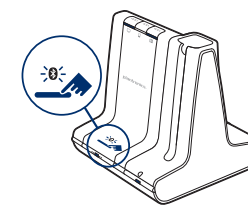


2 Coloque o telemóvel Bluetooth no modo de procura. Selecciona **SAVI 7xx** a partir da lista de dispositivos disponíveis.



3 Se lhe for solicitado pelo telemóvel, introduza **0000** como código. O indicador LED de Bluetooth na base ficará azul quando a base tiver uma ligação activa com um telemóvel.

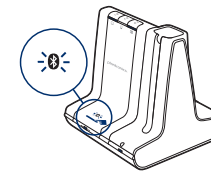


4 Enquanto estiver a utilizar o auricular, prima brevemente o botão de telemóvel na base.

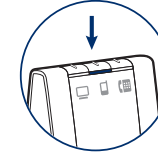


5 Efectue uma chamada de teste a partir do telemóvel.

6 Termine a chamada premindo o botão de conversação do auricular.

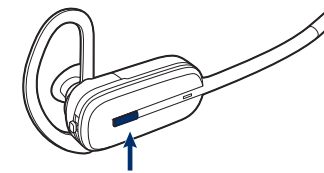


4 Computador Ligar e efectuar chamadas

1 Ligue o cabo USB.

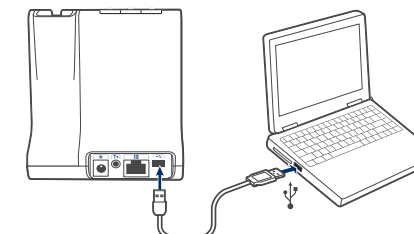


2 Enquanto estiver a utilizar o auricular, prima brevemente o botão de computador na base.

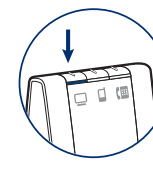

3 Efectue uma chamada de teste a partir do softphone do computador.

4 Termine a chamada premindo o botão de conversação do auricular.

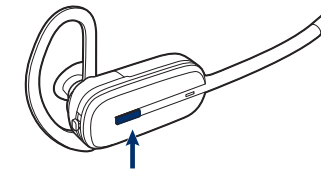

PRECISA DE MAIS AJUDA?

Assistência ao produto

plantronics.com/support

Manual do utilizador online

<http://docs.plantronics.com/savi-700>



Without use in Hong Kong
經銷商在港使用
OFTA Certificate No. HK201102226
電話號碼 0086202226

This product is TCO certified, for more information visit www.plantronics.com/tco
EEE Yönetmeliğine Uygundur

Plantronics, Inc.
345 Encinal
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2013 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, Savi, W740-M, W740A-M, W745-M, W745A-M, WO2A, WH500A and HL10 are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc. Microsoft and Lync are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and / or other countries. The Bluetooth trademark is owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of the mark by Plantronics, Inc. is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.
Plantronics: U.S. 7523363; D582201; D599331; D635548; D635962; D643834; BR D107057630; D107057796; CN ZL200830095437X; ZL201030674530.7; ZL201030710901.2; ZL201030710900.8; EM 000873823; 0004; 001788878-0001; 001792276-0002; 001792276-0003; 001792276-0003; IN 233101; 233102; KR 30-655803; 30-655804; TW D127496; D143596; D143954; D143955.
86111-12 (08.13)

Savi® W740A-M


Savi® W745A-M

Trådlöst headsetsystem
för flera enheter

OPTIMIZED FOR
Microsoft® Lync™

SNABBSTARTHANDBOK

VIDEOGUIDE
<http://docs.plantronics.com/savi-700>

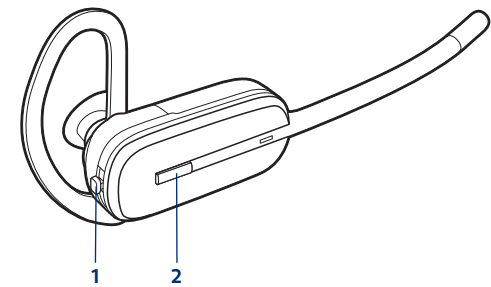

1 Volym-/sekretess-/flash-knapp

Höj volymen Tryck kort på höjningsknappen*
Sänk volymen Tryck kort på sänkkningsknappen*
SEKRETESS Tryck ned en kort stund
FLASH Om du trycker länge (1,5 sekunder) på höjnings- eller sänkkningsknappen under ett samtal parkeras samtalet och ett annat samtal tas emot.

2 Samtalsknapp

Besvara/avsluta samtal Kort knapptryckning

OBSERVERA * Om headsetet bärs på vänster öra gör du det motsatta.

VARNING För din egen säkerhet bör du inte använda headsetet vid höga volymer under längre tidsperioder. Det kan orsaka hörselskador. Lyssna alltid med måttliga ljudnivåer. Gå till plantronics.com/healthandsafety för mer information om headset och hörsel.


Innan du installerar eller börjar använda produkten bör du läsa de separata säkerhetsanvisningarna, som innehåller viktig produktsäkerhetsinformation.

Savi W740A-M/W745A-M har en WO2A-basstation och ett WH500A-headset.


1 Headset

Anpassa och ladda

1 Anslut batteri.

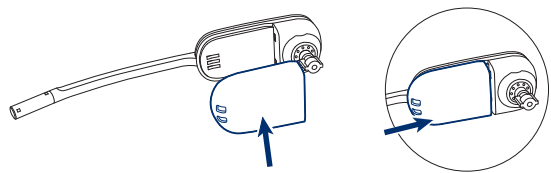


2 Välj hur du vill bära headsetet och använd tillbehörspaketet för att sätta ihop det.




Öronkrok ELLER huvudbåge ELLER nackband


3 Fäst laddningsklykan på basstationen.

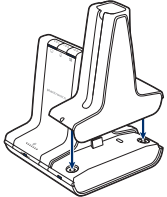

4 Anslut ena änden av nätadaptern till uttaget på basstationens baksida och den andra änden till ett fungerande nätuttag.

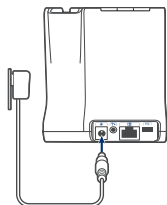


5 Om du vill ladda headsetet dockar du det i basstationen i minst 20 minuter.

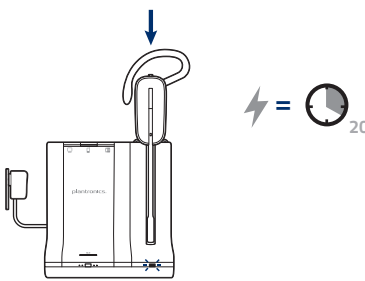

OBSERVERA Den här produkten har ett utbytbart batteri. Använd endast den batterityp som tillhandahålls av Plantronics.

ENDAST SAVI W745-M: Ladda reservbatteri

Headsetets reservbatteri finns i batterifacket vid sidan av laddningsklykan. Reservbatteriet laddas när nätadaptern sätts in i ett fungerande eluttag och laddningsklykan ansluts till basenheten. Batteriladdningslampan blinkar grönt när reservbatteriet laddas och lyser med fast grönt sken när reservbatteriet är helt laddat.

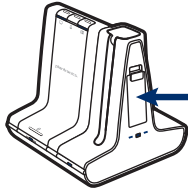


OBSERVERA Du kan byta ut headsetets batteri mot reservbatteriet under aktiva samtal.

2 Telefon

Anslut och ring

1 Välj skrivbordstelefonens installation **A, B eller C** och anslut kablarna.


A Skrivbordstelefon (standard)

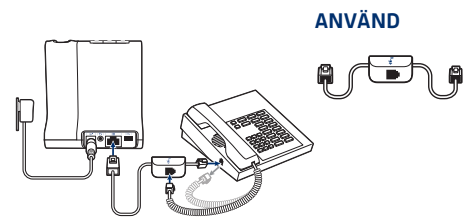

ANVÄND

B Skrivbordstelefon + HL10-lurlyftare (säljs separat)


Se användarhandboken på plantronics.com/accessories

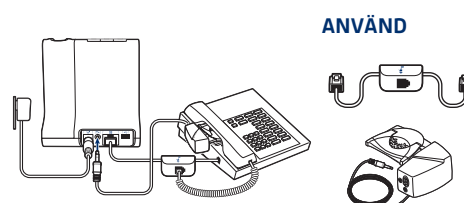

ANVÄND


C Skrivbordstelefon + EHS-kabel (säljs separat)

Se användarhandboken på plantronics.com/accessories

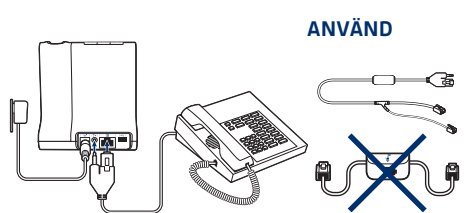


ANVÄND

2 Tryck snabbt på knappen på basstationens skrivbordstelefon när du har på dig headsetet.

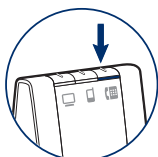


OBSERVERA Om du inte har fjärrstyrning av samtal genom en lurlyftare (HL10) eller kabel (EHS) lyfter du manuellt av luren på skrivbordstelefonen före varje samtal.

3 Om du inte hör någon kopplingston öppnar du sidopanelen och justerar konfigurationsomkopplaren i mitten (A–G) tills du hör en kopplingston. Standardinställningen **A** fungerar för de flesta skrivbordstelefoner.

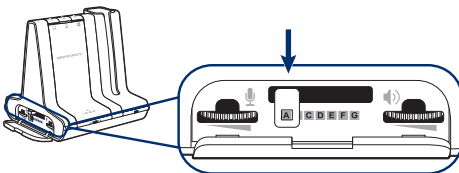

4 Ring ett testsamtal från skrivbordstelefonen.


5 Avsluta samtalet genom att trycka på samtalsknappen på headsetet.

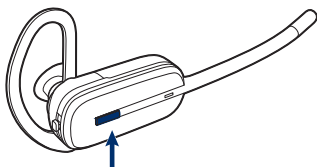

3 MOBILT

Anslut och ring


1 Tryck och håll ned Bluetooth-hoppningsknappen (4 sekunder) på Savi-basstationen tills indikatorlampan blinkar i rött och blått.

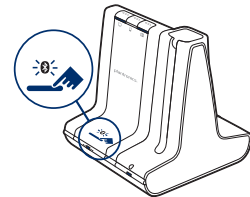


2 Försätt Bluetooth-mobiltelefonen i sökläge. Välj **SAVI 7xx** i listan över påträffade enheter.



3 Om du uppmanas att ange ett lösenord anger du **0000**. Basstationens indikatorlampa för Bluetooth lyser med fast blått sken när en aktiv anslutning upprättats mellan basstationen och mobiltelefonen.

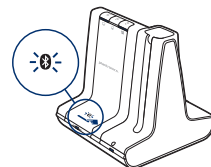


4 Tryck på knappen på mobilens basstation när du har på dig headsetet.

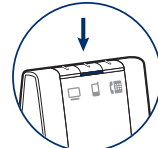

5 Ring ett testsamtal från mobiltelefonen.


6 Avsluta samtalet genom att trycka på samtalsknappen på headsetet.

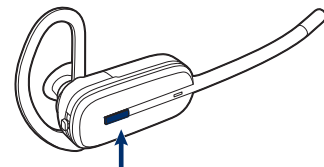


4 Dator

Anslut och ring

1 Anslut USB-kabeln.

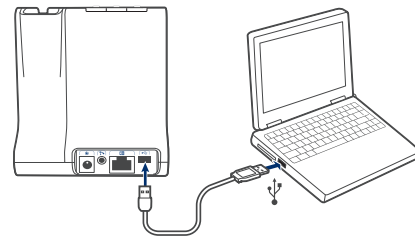


2 Tryck snabbt på knappen på datorns basstation när du har på dig headsetet.

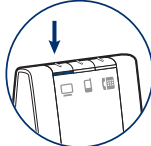

3 Ring ett testsamtal från datorns telefonprogram.

4 Avsluta samtalet genom att trycka på samtalsknappen på headsetet.

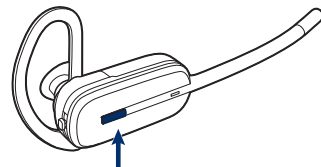

VILL DU HA MER HJÄLP?

Produktsupport

plantronics.com/support

Användarhandbok online

<http://docs.plantronics.com/savi-700>