

INTRODUÇÃO

O DVP-05 suporta múltiplos formatos de discos: DVD,MP4,MP3,WMA,CD,CD- RW,CD+G,VCD2.0,VCD3.0, SACD-Multi,SACD-Stereo,SVCD,DivX, JPEG & MIDI. Dispõe de 5 gavetas para discos e permite a substituição de discos em 4 gavetas enquanto outro disco está sendo reproduzido na 5ª gaveta. Dispõe da função programação, o que permite sequenciar musicas de entre os discos das 5 gavetas.

Tem duas entradas de microfone com controlos de volume individuais, e ainda efeitos de ECHO para a voz. O KEY CONTROL Digital permite ajustar o tom da musica à voz.

Dispõe de teclas de acesso directo às faixas, função que com alguns DVD's pode não funcionar a 100%: depende do authoring dos discos. Todas as funções do equipamento estão também disponíveis no Comando Remoto.

Suporta os sistemas de TV PAL e NTSC e tem múltiplas saídas de áudio e de vídeo.

COMO LIGAR

O DVP-05 dispõe de várias saídas de Vídeo, o que permite ligá-lo a praticamente qualquer sistema de visualização. Tem saídas de vídeo por Componente, S-Video, Vídeo Composto (RCA), SCART e VGA.

Em termos de áudio dispõe de saídas 5.1, áudio estéreo e digital (coaxial e óptica).

As ligações do DVP-05 estão apresentadas na página 4 deste manual.

OPERAÇÃO: LEITOR DE DVD

O DVP-05 tem todas as funções normais em qualquer leitor de DVD. As teclas e funções disponíveis são as habituais em equipamentos deste tipo. Na página 3 e 4 deste manual são indicadas as funções disponíveis.

OPERAÇÃO: KARAOKE

Para funcionar como máquina de karaoke, há que ir ao SETUP do leitor e activar a função KARAOKE. Assim ficam disponíveis todas as funções, tais como Microfones, Echo e key Control.

A função PROGRAMAÇÃO é de extrema utilidade para gerar sequências de musicas para karaoke. A programação é feita pela combinação da Tecla D com a função RESERVE: a tecla D selecciona a gaveta e RESERVE o numero da faixa do disco. O facto de se poder remover os discos não utilizados enquanto o 5º disco toca é de capital importância.

OPERAÇÃO: LEITOR DE MP3

Quando é inserido um disco com ficheiros MP3, é apresentado um menu e o utilizador pode escolher a faixa que quer ouvir ou fazer play a todas as faixas

OPERAÇÃO: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS


Para além da visualização das fotos pode fazer ZOOM, ROTATE e outras funções típicas para visualização de discos com ficheiros JPEG.

OPERAÇÕES BÁSICAS

- Ligue a televisão ou ecrã ao qual está ligado o DVP-05 e seleccione a entrada de vídeo correspondente.
- Ligue o sistema de som ao qual está ligado o DVP-05 e seleccione a entrada à qual está ligado o DVP-05.
1. Pressione POWER ON no DVP-05
 2. Pressione OPEN ALL para abrir as gavetas.
 3. Coloque um disco ou vários
 4. Pressione OPEN ALL para fechar as gavetas.
- Seleccionar uma gaveta*
Pressione a tecla correspondente à gaveta que quer seleccionar
- Menu de DVD*
Em modo MENU de um DVD use as teclas de navegação e ENTER para seleccionar a opção do DVD
- Para parar o playback*
Use a tecla STOP
- Para fazer PAUSA*
Use a tecla PAUSE. Pressione OPEN ALL para abrir as gavetas.

CONTROLO REMOTO: FUNÇÕES

- 1- POWER ON
- 2- MUTE: desliga o som
- 3- DISPLAY: mostra a barra de STATUS
- 4- GOTO: define o ponto de arranque
- 5- D Button
- 6- REPEAT: repetição. Depende do tipo de disco
- 7- A-B: define a secção para repetição
- 8- OPEN ALL: abre as 5 gavetas
- 9- OPEN PART: abre as gavetas dos discos que não estão em utilização
- 10- DISC 1: selecciona o Disco 1
- 11- DISC 2: selecciona o Disco 2
- 12- DISC 3: selecciona o Disco 3
- 13- DISC 4: selecciona o Disco 4
- 14- DISC 5: selecciona o Disco 5
- 15- Teclas numéricas
- 16- RES: RESERVE para MIDI ou PROGRAM
- 17- DELETE: apagar
- 18- USB/CARD: selecciona as varias fontes de audio(disco, USB ou CARD)
- 19- ADV.RES: acerta sequência de faixas
- 20- TAB: muda a gama de selecção
- 21- LIST: abre e fecha a lista
- 22- MENU: abre o menu dos discos
- 23- TITLE: vai para o Title de DVD's
- 24- TECLAS CURSOR
- 25- ENTER: valida selecção
- 26- SETUP: entra no Setup do aparelho
- 27- RETURN
- 28- PLAY
- 29- PAUSE/STEP: pausa ou STEP em filmes
- 30- STOP
- 31- SLOW: camara lenta
- 32- PREV: salta para a faixa anterior
- 33- NEXT: salta para a faixa seguinte
- 34- REV/TEMPO: recua na faixa ou baixa o TEMPO de faixas MIDI
- 35- FWD/TEMPO: avança na faixa ou sobe o TEMPO de faixas MIDI
- 36- MELODY/AUDIO: Permite ouvir a melodia em faixas MIDI
- 37- M/F/ANGLE: selecção de tom para discos MIDI ou selecção de Vídeo para DVD
- 38- VOCAL/L/R: Selecciona a função VOCAL em discos MIDI ou MULTIPLEX noutros discos

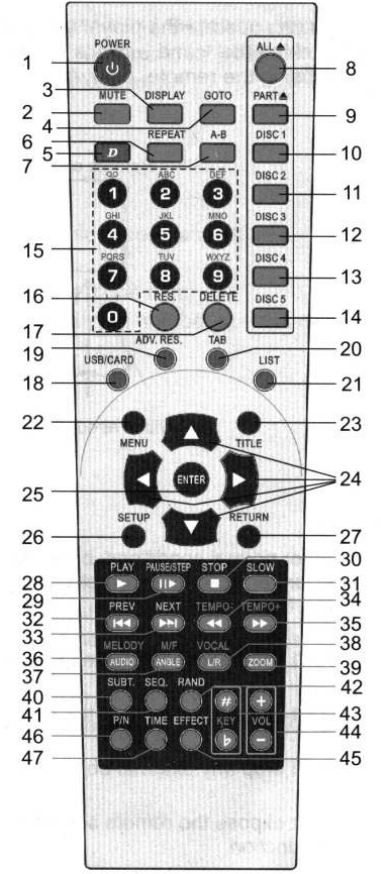


- 39- ZOOM: Função Zoom em video
- 40- SUBT: Selecção de Subtítulos
- 41- SEQ: entra ou sai de Sequência
- 42- RAND: entra ou sai de modo aleatório
- 43- KEY: função de ajuste de tom(Key Control)
- 44- VOL: controlo de volume
- 45- EFFECT: define o tipo de efeitos
- 46- P/N: selecção do tipo de sistema de TV
- 47- TIME: define ou cancela temporizador

ESPECIFICAÇÕES:

AUDIO:
Saída: 2.0 V (+0.2, -1.0)
Resposta em Frequência: 20Hz-20kHz, +/- 3dB
Relação Sinal/Ruído: >= 80dB
Gama dinâmica: >= 70dB (1kHz)
Distorção e Ruído: <= 60dB (1kHz)
Separação de canais: >=70dB (1kHz)

VÍDEO:
Definição horizontal: >=250 linhas
Sistema: AUTO, PAL e NTSC
Saída de vídeo: 1.0V (+/- 0,2)
Impedancia saída: 75 ohm

GERAL:
Alimentação: 90-250V AC, 50-60 Hz
Consumo: 25W
Dimensões: 496 x 416 x 152 mm
Peso: 5Kg

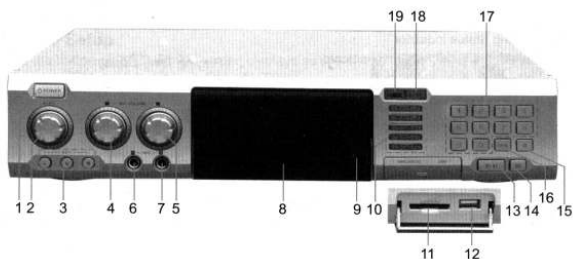


- | | |
|---------------------------------|--|
| 1- LIGAR/DESLIGAR | 11- Slot para SD, MMC ou MS card |
| 2- Efeito de ECHO | 12- Porta USB |
| 3- KEY CONTROL | 13- Botão PLAY/PAUSE |
| 4- Volume de microfone 1 | 14- STOP |
| 5- Volume de microfone 2 | 15- D button |
| 6- Entrada de Microfone 1 | 16- RES |
| 7- Entrada de Microfone 2 | 17- Teclas de acesso directo às faixas |
| 8- Display do leitor | 18- Acesso aos 4 discos que não estão em uso |
| 9- Sensor de IR | 19- Abre a gaveta com os 5 discos |
| 10- Selector de disco (1 a 5) | |



DVP-05

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

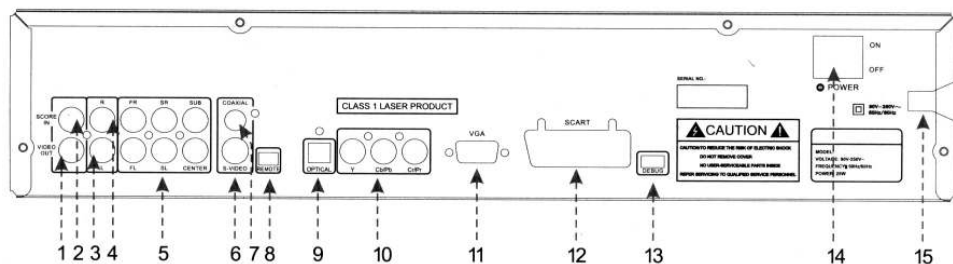

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1- Saída de Vídeo composto (RCA) | 9- Saída de audio digital (óptica) |
| 2- SCORE Input | 10- Saída Vídeo Componentes |
| 3- Saída Audio LEFT | 11- Saída VGA |
| 4- Saída Audio RIGHT | 12- SCART |
| 5- Saída de audio 5.1 | 13- Ficha para DEBUG |
| 6- Saída S-VIDEO | 14- Interruptor POWER ON |
| 7- Saída de audio digital (coaxial) | 15- Alimentação |
| 8- Receptor Remoto | |

Características:

Formatos suportados: DVD,MP4,MP3,WMA,CD,CD- RW,CD+G,VCD2.0,VCD3.0, SACD-Multi,SACD-Stereo,SVCD,DiVX,JPEG & MIDI
 Porta USB com OTG
 Region Free
 Carrossel de 5 discos
 Total flexibilidade nos playbacks
 Sistema de bloqueamento mecanico para evitar avarias no transporte
 2 entradas de microfone com volumes separados
 Todas as funções de karaoke: KEY CONTROL, ECHO, MIC VOL, MUSIC VOL, VOCAL, etc.
 Comando Remoto com todas as funções
 Alimentação: 100V/240V AC



Este símbolo significa que quando este aparelho ficar inutilizado, não deve ser colocado no caixote do lixo. Há sistemas separados para reciclagem na UE. Para mais informações deve contactar as autoridades locais ou o vendedor a quem comprou este aparelho.

Importador:

**Mundo
Karaoke**
www.mundokaraoke.com

R. Lúcia Encarnação Maracoto, Lote 58 Loja A
 Bairro Afonso Costa
 2910-056 SETÚBAL PORTUGAL

Tel: 265 741 555 Fax: 265 741 707
 Email: info@mundokaraoke.com

Leia atentamente este manual antes de operar com o aparelho.
 Este aparelho não deve ser exposto à água.
 Não abrir o aparelho. Risco de electrocução. A reparação deste aparelho deve ser confiada a quem o comercializou ou a uma empresa especializada. Em caso de avaria, não tente repará-lo.