MANUAL DESLADROADORA

EPA V2



INFACO

Índice

Descrição: **2**

Características: **2**

Primeira colocação em serviço **2**

Transporte do aparelho **3**

Ligação à fonte de alimentação eléctrica **3**

Utilização **4**

Precaução de utilização **4**

Manutenção : Troca do rotor **5**

Manutenção : Troca de balanceiros **5**

Manutenção anual **5**

Funcionamento da caixa de comando **6**

Ligação à fonte de alimentação eléctrica da caixa de comando **6**

Mudança do sentido de visualização **6**

Carregamento da bateria **7**

Exemplo de carregamento **8**

Instruções de segurança **9**

Condições de garantia: **10**

Proteção do ambiente:



Para a eliminação dos resíduos, respeite as recomendações nacionais específicas. Os aparelhos eléctricos não devem ser colocados juntamente com os resíduos domésticos. O dispositivo, os acessórios e a embalagem devem ser entregues para a reciclagem. Peça ao revendedor especializado INFACO as informações de actualidade sobre a eliminação eco-compatível dos resíduos.

Desladroadora EPAV2

Descrição:



1 : Variador de velocidade
2 : Gatilho de accionamento.
3 : Alavanca de freio da vara telescópica
4 : Indicador luminoso / LED
5 : Ficha 3 pinos
6 : Rotor equipado de balanceiros de aço *(Réf.EP13PC)*
7 : Rotor equipado de balanceiros protegidas com borracha *(em opção : Réf.EP13PPC)*
8 : Ilhó de manutenção
9 : Pega orientável
10 : Alavanca de aperto da pega orientável
11 : Cinta regulável.

Características:

Referência	EPAV2
Potência máxima	200W
Peso	2 kg 750
Dimensões (larg. x compr. x Alt.) em mm	1,35 m - 1,75 m
Velocidade de rotação (tr/min)	1200 - 1850 tr/min
Autonomia	Bateria ELECTROCOUP 3,2 Ah – 4 horas de autonomia

Primeira colocação em serviço

Para proceder à primeira utilização, recomenda-se de pedir a assistência do seu revendedor que está habilitado a fornecer-lhe todos os conselhos necessários para uma boa utilização e um bom rendimento.

É obrigatório ler atentamente este manual de utilização antes de proceder a qualquer manipulação do aparelho.



Com tempo de chuva, o cinto da bateria deve ser obrigatoriamente usado debaixo de uma roupa impermeável para que toda a bateria e a caixa de comando fique ao abrigo da umidade.

Transporte do aparelho

⚠ **Antes de prender a máquina à cinta, desligar imperativamente a tomada n°5.**

1- Enfiar as alças do colete n°14 e ajustar as cintas n°15 e n°16 convenientemente
2- Prender cinta n°11 ao colete, ao nível das alças n°14.
3- Prender a cinta n°11 ao ilhó n° 8 da máquina.
4- Se necessário, ajustar a cinta como for conveniente.



⚠ *Vara telescópica*

Antes de toda e qualquer manipulação, **desligar obrigatoriamente a tomada n°5 .**

Há a possibilidade de aumentar o comprimento da Desladroadora EPAV2 para ter mais conforto no trabalho.

1- Desaferrolhar a alavanca n°3
2- Adaptar o comprimento da vara como lhe convém.
3- Aferrolhar a alavanca n°3.



Ligação à fonte de alimentação eléctrica

Verifique se o interruptor n°19 da caixa de comando está em **"OFF"** e ligue a ficha n°20 à ficha n°22.
Ligue a ficha n°21 do cabo espiralado à ficha n°5 do aparelho.

Aviso, respeite a alheta de orientação aquando da ligação.

Posicione o interruptor n°19 da caixa de comando em **"ON"**, apenas quando começar a utilizar o aparelho. O mostrador da caixa de comando bem como o LED n°4 da aparelho devem acender-se. É obrigatório respeitar a ordem de ligação e a ligação à fonte de alimentação eléctrica caso contrário aparecerá o defeito « **D11 »**. Caso contrário, rearme o interruptor n°19 «**ON/OFF**» da caixa de comando.

Utilização

Para cada colocação em serviço, accione duas vezes o gatilho n°2.

Para quaisquer manipulações, fora das operações de desladroadora, posicione o interruptor n°19 em "OFF" e desligue o aparelho ao nível da ficha n°5.

Se o aparelho não funcionar, desligue a caixa de comando ao nível do interruptor n°19 e depois volte a ligá-lo.

Quando o aparelho estiver em funcionamento, mantenha as mãos sempre afastadas da cabeça da desladroadora.

Funcionamento do gatilho:

Há a possibilidade de utilizar o aparelho seguindo 2 modos de funcionamento :

Modo de impulso : o aparelho funciona unicamente se o gatilho n°2 for acionado e mantido pelo utilizador.

Mode contínuo : o aparelho funciona sem o apoio contínuo do gatilho n°2.

- Para isto : efetuar um apoio breve sobre o gatilho n°2 para colocar em funcionamento ou parar o aparelho.

Para melhorar a autonomia da bateria, aconselha-se a utilização do modo por impulso.

Regulagem da velocidade de rotação :

Há a possibilidade de ajustar, como lhe convém, a velocidade de rotação do aparelho, por intermédio do variador de velocidade n°1.

Protecção electrónica:

O aparelho está equipado de uma protecção electrónica. Quando a lâmina se bloqueia sob a influência de uma demasiada resistência, a electrónica ativa a paragem do motor. Para reiniciar o sistema acione uma vez, o gatilho n°2.

Para uma boa utilização e um bom rendimento, este aparelho necessita de cerca de três dias de utilização.

Recomenda-se impetuosamente por razão de segurança e razões práticas, de utilizar a malinha fornecida para o transporte da bateria nos locais de trabalho.

Precaução de utilização

Antes de iniciar um dia de trabalho, verifique se a sua bateria ficou a carregar no mínimo durante 5 horas.

Desligue sempre o aparelho ao nível das fichas n°5 e n°21 para quaisquer manipulações outras que a poda.

Sempre que desligar e voltar a ligar as fichas n°5 e n°21, **DEVE-SE**, para reiniciar o sistema de segurança, **acionar 2 vezes o gatilho n°2.**

Nunca desligue a ficha n°5 no fundo do aparelho ou desligue a caixa de comando quando manipular o gatilho de funcionamento n°2 do aparelho.

Quando o aparelho detectar uma bateria descarregada, a máquina pára e a LED n°4 começa a piscar (indicando um defeito) 1 vez aos semi-segundos. Para reiniciá-la, tem de desligar e voltar a ligar a caixa de comando com o interruptor n°19. Quando for detectado uma falta de potência, terá de desligar o trabalho para colocar a sua bateria a carregar.

Não deixe o aparelho no chão e não o exponha às intempéries.

Não exerça qualquer força na ferramenta. Utilize a ferramenta adaptada à sua aplicação. Uma ferramenta adaptada realizará melhor o trabalho e de forma mais segura no regime para o qual foi construído.

Não utilize a ferramenta se o interruptor não permitir passar do modo "Ligar" ao modo "Desligar" e vice-versa. Qualquer ferramenta que não pode ser comendada pelo interruptor é perigosa e é necessário repará-la.

Guarde as ferramentas desligadas fora do alcance das crianças e não permita que qualquer sem conhecimento sobre a ferramenta ou as presentes instruções o ponha a funcionar. As ferramentas são perigosas entre as mãos dos utilizadores principiantes.

Proceda à manutenção regular da ferramenta. Verifique se não existe nenhum alinhamento incorrecto ou de bloqueio das partes móveis, das peças partidas ou de qualquer outra condição que pode afectar o funcionamento da ferramenta. No caso de danos, mande reparar a ferramenta antes de a utilizar. Numerosos acidentes são provocados por ferramentas com péssima manutenção.

Utilizar a ferramenta, os acessórios, etc., de acordo com estas instruções, tendo em conta as condições de trabalho e do trabalho a realizar. A utilização da ferramenta para operações diferentes das previstas podem dar lugar a situações perigosas.

Verifique se o interruptor está fechado quando quiser eliminar o material que ficou bloqueado. Um momento de descuido durante a utilização pode provocar um acidente corporal grave.


Transporte a máquina pela pega. Uma manipulação apropriada do aparelho reduzirá a eventualidade de um acidente corporal provocado pelas cabeça da desladroadora.

Mantenha o cabo afastado da zona de corte. Durante o funcionamento, o cabo pode ficar escondido atrás dos arbustos e ficar acidentalmente cortado pela lâmina.

Manutenção : Troca do rotor

⚠ **Antes de qualquer manipulação na cabeça da Desladroadora, desligar imperativamente a tomada n°5.**


1- Com a ajuda de uma chave de boca 15, bloquear a árvore de transmissão do rotor n°17.
2- Com a mão, desaferrolhar o rotor n°6 no sentido inverso dos ponteiros do relógio. Se não conseguir desaferrolhar o rotor com a mão, utilizar uma pinça.
3- Atenção, conserve o articulação n°31.
   - Reproduzir a operação inversa para a montagem do rotor sobre o aparelho.

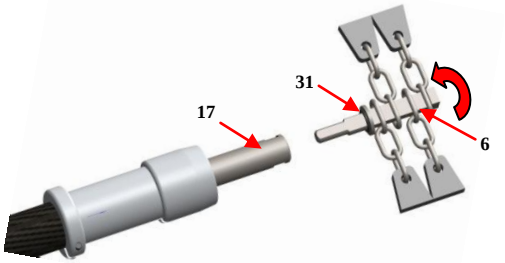

Manutenção : Troca de balanceiros

⚠ **Antes de qualquer manipulação na cabeça da Desladroadora, desligar imperativamente a tomada n°5.**

1- Retirar o rotor n°6 da cabeça da desladroadora (ver procedimento acima).
2- Retirar a articulação n°31, a rodela n°12, depois os 4 balanceiros usados n°13.
3- Substituir os balanceiros, respeitando o posicionamento de origem.
4- Posicionar a rondela n°12 e depois a articulação n°31. Se necessário, substituir a rondela n°12 e a articulação n°31
5- Aferrolhar e bloquear o rotor n°6 sobre o aparelho.

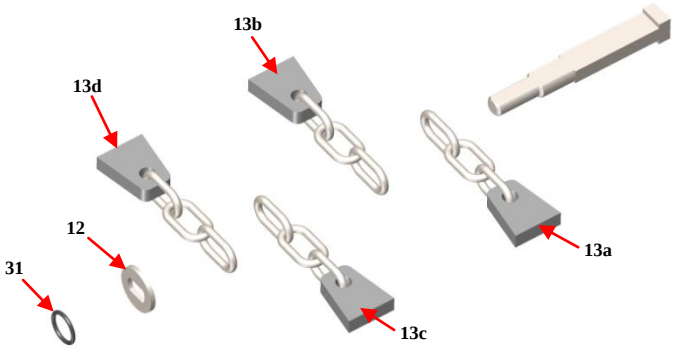

⚠ **IMPORTANTE ! Por razões de segurança, é indispensável que se equipe o rotor com o mesmo tipo de balanceiros (aço OU plástico) e que se conserve o mesmo número de balanceiros para cada lado do rotor**

Manutenção anual

Mande um reparador oficial INFACO proceder à manutenção da ferramenta pois utiliza apenas peças sobressalentes idênticas de origem. Garantirá desta forma a segurança da ferramenta.

Durante a inter-época, pense em carregar a sua bateria no mínimo uma vez por mês tendo o cuidado de armazenar tudo num lugar seco, entre 10°C e 25°C no máximo.

Funcionamento da caixa de comando

Para evitar que a bateria se descarregue, pense em desligar a caixa de comando ao nível da ficha n°20.








Ligação à fonte de alimentação eléctrica da caixa de comando

Aquando da ligação à fonte de alimentação eléctrica da caixa de comando, com ajuda do interruptor n°19, o ecrã mostra o estado da bateria BATT(||||)
A visualização do nível da bateria é representada por um bar graph de 4 níveis.
Para obter uma visualização do nível real da bateria, é necessário utilizar o aparelho durante cerca de 5 minutos. Este é calculado numa média de utilização, são possíveis desvios logo após a ligação à fonte de alimentação eléctrica.

O botão de pressão n°30 da caixa de comando permite navegar de modo em modo.

Mudança do sentido de visualização DESTRO/ESQUERDINO



Este programa permite inverter o sentido de visualização da caixa de comando para um utilizador esquerdino.

Procedimento:

1- Ligue a ficha n°22 da bateria à ficha n°20 da caixa de comando. Ligue a ficha n°21 do cabo em espiral à ficha n°5 do aparelho.

2- Rearme o interruptor n°19 «**ON/OFF**» da caixa de comando.

3- Aparece o nível da bateria « BATT(||||)» (se o nível da bateria não aparecer directamente, pressione impulsionando o botão n°30 até aparecer « BATT(||||)»).

4- Pressione durante 5 segundos o botão n°30 até aparecer «**P02 R/L**».

5- Para entrar no programa, pressione durante 3 segundos o botão n°30: «**P02 R/L**» fica intermitente.

6- Pressione uma vez o botão n°30 para mudar o sentido de visualização.

7- Valide o sentido de visualização pressionando durante 3 segundos o botão n°30: aparece «**P02 R/L OK**».

Carregamento da bateria

Indicadores luminosos de carregamento:

Laranja fixo: bateria em carregamento.
Verde fixo: bateria carregada (fica em carregamento de manutenção).
Indicador luminoso fixo laranja 2 segundos em ligação da 2ª bateria: assinala a detecção desta pelo carregador.

Nota: a ordem de carregamento depende da ordem de ligação.
Para o carregamento do seu cinto de baterias, ligue o carregador n°23 (741C1) à rede 230V 50Hz num local bem ventilado, isento de produto inflamável e de fonte de ignição. A bateria não deve ficar tapada e nem em proximidade de uma fonte de calor. O local deve estar a uma temperatura compreendida entre 10° C e 25° C e estar ao abrigo da humidade.

Por razões de segurança e para o bom funcionamento do cinto de baterias, é muito importante não recarregá-la no interior da sua malinha de transporte, mas sim ao ar livre, de forma a evitar uma eventual sobrecarga da mesma (ver esquema página 7).

Ligue a ficha n°22 da bateria à ficha n°24 do carregador.

A colocação em funcionamento do carregador é automática logo após a ligação da bateria. O indicador luminoso n°26 acende-se em laranja fixo durante toda a duração do carregamento. Quando a sua bateria está inteiramente carregada, o indicador luminoso n°25 acende-se em verde. A partir deste momento, o carregador fornece automaticamente um carregamento de manutenção. O que permite manter a bateria carregada.

Não se recomenda de deixar a bateria durante mais de 48 horas em carregamento de manutenção.
É essencial efetuar no mínimo um carregamento bimensal durante o período da inter-época.


Tem igualmente a possibilidade de ligar uma 2ª bateria à ficha n°27 do carregador. Aquando da ligação de uma 2ª bateria, o indicador luminoso laranja n°29 acende-se durante 2 segundos para indicar que o carregador detectou realmente esta 2ª bateria. Nesta altura, a bateria espera para ser carregada. Quando a primeira bateria fica carregada, segue-se logo o carregamento da segunda. Logo depois da segunda bateria ficar completamente carregada, o indicador luminoso verde n°28 fica aceso e o carregador fornece apenas um carregamento de manutenção.

Se os indicadores luminosos do seu carregador não se acender, deixe a(s) sua(s) bateria(s) ligada(s) e neste mesmo tempo, desligue e volte a ligar a ficha da alimentação eléctrica n°23 (230 V) do seu carregador até o(s) indicador(es) luminoso(s) laranja se acender(em).

Quando a bateria está a carregar, é recomendado desligar a ficha n°23 do carregador para evitar qualquer dano provocado por uma eventual sobretensão da sua rede eléctrica.
A utilização de um carregador ou de uma bateria diferente da nossa fabricação é rigorosamente proibida, correndo o risco de sofrer de avaria ou de acidente, provocando assim a anulação da garantia do construtor.

Para informação, o tempo de carregamento do cinto de bateria é de cerca de 5 horas (3 horas para o modelo SL).

O carregador INFACO deve apenas ser utilizado com as baterias de marca INFACO previstas para este efeito, de tipo NiMh e NiCd 48 Volts.
É rigorosamente proibido utilizar o carregador INFACO para o carregamento de baterias não recarregáveis. Pode provocar danos graves.

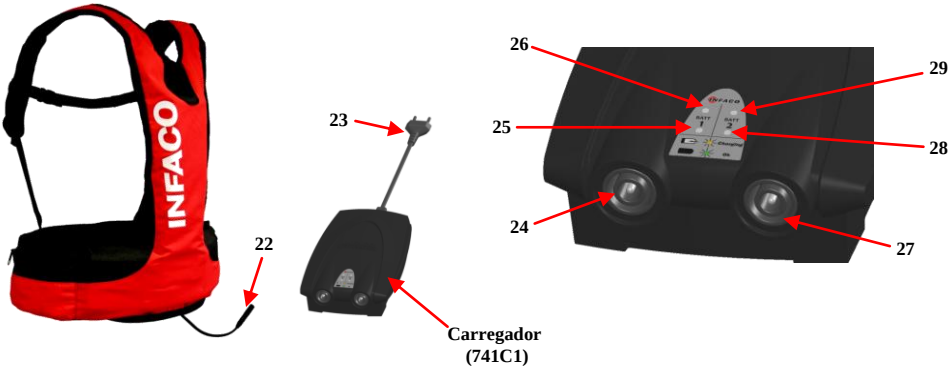

Instruções de segurança para as baterias:

Nunca tente abri-la por qualquer razão que seja.
Nunca a põe em contacto com a água.
Antes de a colocar em carregamento, tenha o cuidado de verificar se esta fique limpa e seca.

Instruções de protecção do ambiente:

Os acumuladores designados pela abreviação NiCd contêm Cadmium e os designados pela abreviação NiMh contêm Metal híbrido.
Os acumuladores usados ou defeituosos devem ser reciclados de acordo com a directiva 91/157/CEE.
Não se desfaça dos acumuladores deitando-os no lixo doméstico, nem atirando-os para chamas ou para a água.
Não abra o acumulador/aparelho.
Entregue o acumulador/aparelho a um revendedor autorizado ELECTROCOUP.

Exemplo de carregamento



Lembre-se!
Carregue a sua bateria bimensalmente durante a inter-época.

DICA: Anote os carregamentos num calendário afixado na proximidade do local de carregamento.



Instruções de segurança

ADVERTÊNCIA. Leia todas as advertências de segurança e todas as instruções. Não seguir as advertências e as instruções pode provocar um choque eléctrico, um incêndio e/ou um ferimento grave.

Guarde todas as advertências e todas as instruções para poder consultá-las no futuro.
O termo «ferramenta» nas advertências faz referência à sua ferramenta eléctrica alimentada pela rede eléctrica (com cabo de alimentação eléctrica) ou funcionando com bateria (sem cabo de alimentação).

Medida de segurança:

Para quaisquer manipulações fora das operações importantes, posicione o interruptor n°19 da caixa de comando em « **OFF** » e desligue o aparelho ao nível da ficha n°5.

Cubra a lâmina com o seu estojo de protecção durante cada manipulação ou transporte.

Mantenha a zona de trabalho limpa e bem iluminada. As zonas desarrumada ou sombrias são propícias aos acidentes.

Nunca utilize o aparelho à noite ou no caso de péssima luminosidade sem iluminação suplementar.

Não ponha a funcionar as ferramentas eléctricas em atmosfera explosiva, por exemplo na presença de líquidos inflamáveis, gáses ou poeiras. As ferramentas eléctricas produzem faíscas que podem inflamar as poeiras ou os fumos.

Mantenha as crianças e as pessoas presentes afastadas durante a utilização da ferramenta. As distracções podem fazer-lhe perder o controlo da ferramenta.

Para os trabalho em altura, utilize meios apropriados e adaptados (endaimes, plataforma,...).

Não tente cortar madeira com diâmetro demasiado important ou outros materiais que não a madeira (exclusivemente ramo de árvore).

É necessário que os conectores da ferramenta eléctrica estejam adaptados à base. Nunca modifique o conector de qualquer forma que seja.

Não utilize adaptadores com ferramentas de ligação à terra. Conectores não modificados e bases adaptadas reduzirão o risco de choque eléctrico.

Não exponha as ferramentas à chuva ou a condições húmidas. A penetração de água no interior de uma ferramenta aumentará o risco de choque eléctrico.

Não maltrate o cabo. Nunca utilize o cabo para transportar, puxar ou desligar a ferramenta. Mantenha o cabo afastado do calor, do lubrificante, das arestas ou das partes em movimento. Cabos danificados ou enroscados aumentam o risco de choque eléctrico.

Nunca transporte o carregador pelo cabo e não puxe no mesmo para o desligar da ficha. Preserve o cabo do calor, do óleo e das arestas afiadas.

Nunca ponha o carregador em contacto com a água.

Se o cabo de alimentação do seu carregador estiver danificado, terá de ser obrigatoriamente substituído por um cabo ou um conjunto de origem pela fábrica INFACO ou por um revendedor autorizado ELECTROCOUP.

Nunca deixe a sua bateria durante mais de 24 horas em carregamento de manutenção. Não carregue a bateria na malinha mas sim ao ar livre.

O aparelho deve obrigatoriamente estar desligado ao nível da ficha traseira n°5 para as seguintes operações:

- Quando ponha ou tire o colete porta-bateria.
- Na montagem e desmontagem
- Na mudança da cabeça da desladroadora
- Para qualquer manutenção ou intervenção no aparelho.

Cuidado com a lâmina afiada durante a desmontagem e o ajuste da mesma.

Quando o aparelho está em funcionamento, pense sempre em manter as mãos afastadas da cabeça da desladroadora

Evite qualquer arranque intempestivo. Verifique se o interruptor está na posição « desligar » antes de ligar a ferramenta à rede eléctrica e/ou ao bloco de baterias, de o apanhar ou de o transportar. Usar as ferramentas com o dedo no interruptor ou ligar ferramentas com o interruptor na posição "ligar" é uma fonte de acidentes.

Retire qualquer chave de ajuste antes de colocar a ferramenta em funcionamento. Uma chave deixada fixa numa parte rotativa da ferramenta pode provocar ferimentos a pessoas.

Fique atento, olhe sempre para o que está a fazer e faça prova de bom senso na sua utilização da ferramenta. Não utilize uma ferramenta quando está cansado ou sob efeito de drogas, de álcool ou de medicamentos. Um momento de descuido durante a utilização de uma ferramenta pode provocar ferimentos graves nas pessoas.

Não se precipite. Mantenha uma posição e um equilíbrio adaptados em qualquer momento. Permitirá assim um melhor controlo da ferramenta em situações inesperadas.

Utilize um equipamento de segurança. Use sempre uma protecção para os olhos. Os equipamentos de segurança tais como as máscaras contra as poeiras, os sapatos de segurança anti-derrapantes, os capacetes ou as protecções acústicas utilizadas para as condições apropriadas reduzirão os ferimentos das pessoas.

Vista-se de forma adaptada. Não use roupas amplas ou joías. Mantenha os cabelos, as roupas e as luvas afastados das partes em movimento. Roupas amplas, jóias ou cabelos compridos podem ser arrastados por partes em movimento.

Não deixe o aparelho ao alcance das crianças ou dos visitantes.
Convém vigiar as crianças para ceryificar-se que não brinquem com o aparelho.

Durante a utilização do aparelho, é favor manter os dois pés bem assentos na terra e guardar o máximo de equilíbrio.

O aparelho não é previsto para ser utilizado por pessoas (incluindo as crianças) com as capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência nem conhecimento, excepto as que puderam beneficiar, por intermédio de uma pessoa responsável da sua segurança, de uma vigilância ou de instruções prévias sobre a utilização do aparelho.

	Ler atentamente o manual de utilização e especialmente as instruções de segurança.
	Uso do capacete, protecção para os olhos e protecção acústica OBRIGATÓRIO
	AVISO! As extensões são de carbono, matéria condutora. Não utilizar em proximidade de fontes ou fios eléctricos.
	AVISO! Não aproximar nenhuma parte do corpo da cabeça da Desladroadora

Condições de garantia:

Os aparelhos POWERCOUP têm uma garantia de dois anos contra quaisquer vícios ou defeitos de fabricação.

A garantia apenas é válida quando o cartão de garantia está devidamente preenchido e enviado à morada indicada no cupão de garantia.
Se o cartão de garantia não for enviado no momento da compra do aparelho, a data da saída de fábrica servirá de data de início da garantia.

A sociedade INFACO descarta-se de quaisquer responsabilidades relativamente à garantia dos aparelhos vendidos pelos distribuidores há mais um ano após a sua saída de fábrica.

Esta garantia corresponde a uma utilização normal do aparelho e exclui:

- as avarias provocadas por uma péssima ou uma falta de manutenção,
- as avaries provocadas por uma utilização incorrecta,
- as avaries provocadas por uma utilização anormal,
- os aparelhos tendo sido desmontados pelos reparadores não autorizados,
- os agentes exteriores (incêndio, inundação, relâmpago, etc.),
- os choques e consequências,
- os aparelhos cujo cupão de garantia não foi enviado na altura da compra,
- os aparelhos utilizados com uma bateria ou um carregador outro que os da marca POWERCOUP.

A garantia não pode, de forma alguma, dar lugar a uma indemnização pela eventual imobilização do aparelho durante a reparação.

A reparação ou a substituição durante o período de garantia não dá direito ao prolongamento ou à renovação da garantia inicial.

A garantia cobre a mão-de-obra em fábrica mas não se aplica obrigatoriamente à mão-de-obra no revendedor.

Quaisquer intervenções efectuadas por uma pessoa outra que os agentes autorizados INFACO anulação a garantia do material INFACO.

Recomendamos impetuosamente aos utilizadores do material INFACO de, no caso de avaria, contactar o revendedor que lhe vendeu o aparelho ou de contactar o nosso serviço pós venda, ligando para o seguinte número: (+33) 05 63 33 91 49.

Para evitar qualquer litígio, tenha conhecimento do seguinte procedimento:

- Sobre qualquer material em garantia: mande-nos o aparelho com os portes pagos, a devolução ficando ao nosso encargo.
- Sobre o material fora de garantia: mande-nos o aparelho com os portes pagos, a devolução ser-lhe-á facturada em contra-reembolso. No caso do montante da reparação ultrapassar 80 € sem IVA, ser-lhe-á apresentado um orçamento.

Confirmamos que a duração de vida da bateria é de cinco épocas.
No caso da bateria não aguentar as cinco épocas, aplicaremos um prorata *(excepto para o modelo F3010 SL cuja duração de vida é de 3 épocas).*
Exemplo:
Preço da bateria nova dividido por 5 (duração de vida) e multiplicado pelo número de épocas utilizadas.

CUPÃO REVENDEDOR

Cupão a guardar pelo revendedor

N° de Série: ……

Apelido:……

Nome: ……

Nome da empresa:……

Morada completa: ……

……

Cidade:……

Código Postal: ……

Telefone: ……

Data de compra: . . . . . / . . . . . / . . . . . .

Observação:……

ASSINATURA CLIENTE

CUPÃO A ENVIAR À INFACO LOGO APÓS A COMPRA DO APARELHO

Para obter a validade total da garantia, ENVIE IMEDIATAMENTE a presente ficha, devidamente preenchida, em LETRAS MAIÚSCULAS.

Apelido: …… Nome: ……

Nome da empresa:……

Morada completa: ……

……

Código Postal: …… Cidade:……

Telefone:…… Fax: ……

Telemóvel: ……

E-mail: ……

Data de compra: . . . . . / . . . . . / . . . . . .

N° de Série: . . . . . .

Observações: ……

CARIMBO DO REVENDEDOR

Qualquer cupão indevidamente preenchido e não enviado nos prazos indicados não serão tidos em conta

N° de série: .....


REVENDEDOR

A conservar

pelo revendedor

para ficheiro clientes

INFACO

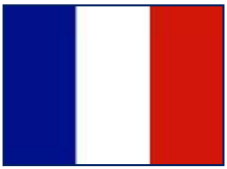

MATERIAL FABRICADO EM FRANÇA



Constructor : ***INFACO S.A.S. - 81140 CAHUZAC-SUR-VÈRE (FRANCE)***

Tipo : ***INFACO***

Réf : ***EPAV2***

Peso da bateria: ***2 400 g***

Peso da máquina: ***2 750 g***

Peso cabos + caixa de comando cablado + colete porta-bateria: ***500 g***

Potência máxima: ***200W***

Modelo do carregador: ***741C1***

Potência do carregador: ***65 W***

Tensão da bateria: ***48 Volts***

Tensão do carregador primário: ***230 Volts 50 Hz***

Tensão do carregador secundário: ***56 Volts DC 1A DC Max.***

Estas características são fornecidas a título indicativo. Não são de forma alguma contratuais e podem ser modificadas num objectivo de aperfeiçoamento sem aviso prévio.

Material patenteado.

Informações técnicas ou Serviço Pós Venda:

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
DECLARATION OF CONFORMITY (CE)

INFACO s.a.s. déclare que le matériel neuf désigné ci-après :
INFACO S.A.S. declares that the new equipment designated below:

Epampreuse électrique EPAv2
EPAv2 electric

de marque : - *brand name:* ***INFACO*** - modèle : - *model:* ***EPAv2***

N° de série : - *Serial no :* Année de fabrication : - *Year of manufacture:*

est conforme aux dispositifs des directives : - *complies with the provisions of the directives for :*

- "Machines" (directive 2006/42/CEE).
  "appliances" (directive 2006/42/CEE)
- " Emissions sonores machines utilisées en extérieur " directive 2000/14/CE (arrêté du 18 mars 2002) modifiée par la 2005/88/CE (arrêté du 22 mai2006).
  Directive 200/14/EC « on the noise emission by equipment for use outdoors » (order of 18 march 2002) modified by the directive 2005/88/EC (order of 22 may 2006).
- "chargeurs électriques" (directive 2004/108/CEE) et aux réglementations nationales les transposant.
  "electric chargers" (directive 2004/108/CEE) and with national legislation adapting them.
- La personne autorisée à constituer le dossier technique au sein d'INFACO est M.ALVAREZ Grégory.
  The person authorized to compile the technical file within the company INFACO is Mr. Gregory ALVAREZ.

L'appareil est également conforme aux dispositions des directives européennes suivantes :
The equipment also complies with the provisions of the following European directives:

NF EN 61000-3-2	NF EN 61000-4-5	NF EN 550014-2
NF EN 61000-4-2	NF EN 61000-4-6	NF EN 55022
NF EN 61000-4-3	NF EN 61000-4-11	NF EN 55011
NF EN 61000-4-4	NF EN 55014-1	

Fait à : - *Signed in:* CAHUZAC SUR VÈRE Le : - *Date:* 10/12/2013

M. DELMAS Daniel, Président de la Société INFACO
INFACO President

Signature :
Signature:



INFACO s'engage à fournir aux autorités nationales les informations pertinentes concernant la machine. *INFACO undertakes to provide national authorities with all relevant information concerning the machine.*