

INTRODUÇÃO

A SONIC STATION é um equipamento completo de som para uso doméstico. Dispõe de leitor multiformato (ver na pág.1 os formatos compatíveis), sintonizador de AM e FM e sistema de som Surround 5.1.

Tem todas as funções de Karaoke, com 2 microfones com volumes separados, efeitos para a voz (ECHO e DELAY), KEY CONTROL e função MULTIPLEX.

Na parte superior dispõe de um jack de 3,5mm para ligação de um leitor de MP3. Quando esta entrada está ligada deverá seleccionar AV1 no comando remoto ou no aparelho.

COMO LIGAR

Depois de retirado da caixa a SONIC STATION está praticamente pronta a funcionar. Basta ligar a uma tomada de 220V AC e seleccionar a fonte de áudio: Leitor de discos, MP3 ou sintonizador AM/FM.

Na última página deste manual estão indicadas as várias ligações.

Para uma melhor recepção de sinal rádio ligue as antenas de FM e AM fornecidas com o equipamento.

Ligue a sua televisão ou ecrã vídeo a uma das saídas de vídeo: RGB, Vídeo Composto (RCA) ou S-Vídeo.

Se assim o entender, pode ligar as saídas de áudio a outro equipamento de som de que disponha, através das fichas RCA estéreo ou da Saída de Áudio Digital.

Nas entradas AV1 e AV2 pode ligar outros dispositivos de Áudio e Vídeo, como por exemplo, um gravador VHS, outro leitor de DVD ou mesmo uma consola de jogos.

Dispõe ainda de uma ligação com jack de 3,5mm para auscultadores.

Para o seu Karaoke, tem as duas entradas de microfona no painel traseiro. Tem ainda 2 suportes de microfona, fornecidos com a SONIC STATION, que podem ser aparafusados ao equipamento.

Para além da entrada de 220V AC, existe uma outra tomada de 220V AC. ATENÇÃO: não ligar aparelhos com consumos superiores a 200W. Esta tomada é do tipo USA e necessita de um adaptador (não fornecido).

OPERAÇÃO: LEITOR DE DISCOS

A SONIC STATION tem todas as funções normais em qualquer leitor de DVD. As teclas e funções disponíveis são as habituais em equipamentos deste tipo. Na página 3 e 4 deste manual são indicadas as funções disponíveis.

OPERAÇÃO: LEITOR DE MP3

Na parte superior do equipamento dispõe de um jack 3,5mm que poderá ligar a qualquer equipamento de MP3. Uma vez ligado terá de seleccionar a entrada AV1 no Comando Remoto ou no painel frontal da SONIC STATION.

OPERAÇÃO: RÁDIO AM/FM

Com o Comando Remoto ou no painel frontal pode seleccionar a função Rádio e escolher a banda que quer: AM ou FM.

OPERAÇÃO: ENTRADAS EXTERNAS

Se tiver ligado equipamentos externos nas entradas AV1 e AV2 pode seleccioná-las com o Comando Remoto ou no painel frontal no botão de selecção




OPERAÇÃO: KARAOKE

Operando como uma máquina de karaoke, há a destacar o seguinte: 2 entradas de microfona com efeito de ECHO e DELAY e controlo de Baixos e Agudos para a voz no painel frontal do equipamento. Um KEY CONTROL, apenas acessível pelo Comando Remoto, permite ajustar a tonalidade do playback à voz do cantor. Tem ainda a função L/R para discos MULTIPLEX (CDG e VCD) que permite anular o canal de voz.

A função PROGRAMAÇÃO é de extrema utilidade para gerar sequências de músicas para karaoke.



CONTROLO REMOTO: FUNÇÕES

- 1- ABRIR/FECHAR gaveta
- 2- POWER ON / OFF
- 3- Teclas Selecção de fonte
- 4- Teclas numéricas
- 5- Programação de faixas
- 6- Acesso aos menus de SETUP
- 7- Botões direccionais
- 8- ENTER (valida selecção)
- 9- TITLE (acesso ao Menu Title do DVD)
- 10- MENU (acesso ao Menu do DVD)
- 11- RETURN (acesso ao Menu principal de um VCD)
- 12- STOP/AM/FM: botão de STOP do leitor e comutador entre AM e FM se em modo TUNER
- 13- PLAY/AUTO: faz Play ao leitor ou faz pesquisa automática de frequências em modo TUNER
- 14- PAUSE/ST/MO: faz Pause ao leitor ou comuta de Estéreo para Mono em modo TUNER
- 15- Botões de pesquisa na faixa ou estações de rádio se estiver em modo TUNER
- 16- PREV e NEXT: salta para outra faixa ou outra estação de rádio
- 17- ÁUDIO: selecciona o áudio de um DVD
- 18- Selecciona as legendas de um DVD
- 19- Selecciona o ANGLE de um DVD
- 20- PBC: activa a função PBC nos VCD 2.0
- 21- Activa SLOW MOTION
- 22- Visualiza o filme STEP by STEP
- 23- REPEAT
- 24- Define os pontos de REPEAT em loop
- 25- L/R: selecciona estéreo, canal direito ou esquerdo
- 26- Selecciona PAL ou NTSC
- 27- TIME
- 28- ZOOM: função de zoom
- 29- OSD: coloca e retira info no ecrã
- 30- RESUME: arranca com o disco do ponto exacto onde fez stand-by
- 31- Comuta saídas de vídeo
- 32- CLEAR: apaga selecções anteriores
- 33- MUTE: desliga o som
- 34- Key Control: sobe e desce tons da musica
- 35- TONE: selecciona diversos Presets de equalizador
- 36- SURROUND: selecciona diferentes configurações dos altifalantes
- 37- Controlo de Volume de Microfones
- 38- Ajusta o ganho do Subwoofer
- 39- Controlo de Volume da Música

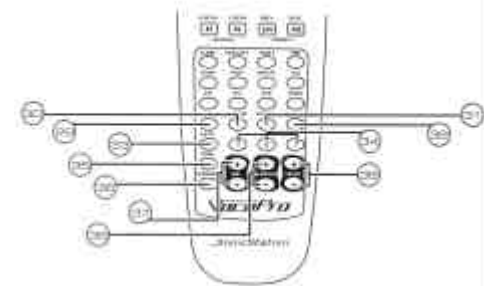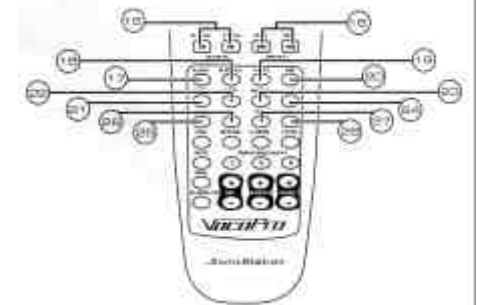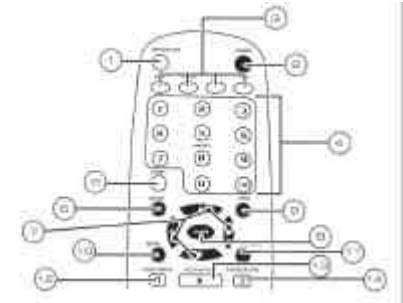

PAINEL FRONTAL

- 1- Mostrador
- 2- Botão LIGAR/DESLIGAR
- 3- Volume Música
- 4- Volume Microfones Geral
- 5- Volume Mic 1
- 6- DELAY
- 7- Volume Mic 2
- 8- Graves Microfones
- 9- Agudos Microfones
- 10- ECHO
- 11- Selecção de fonte A/V
- 12- Efeito SURROUND
- 13- Comandos Leitor de discos
- 14- Gaveta de discos
- 15- Altifalantes
- 16- Sub-woofer

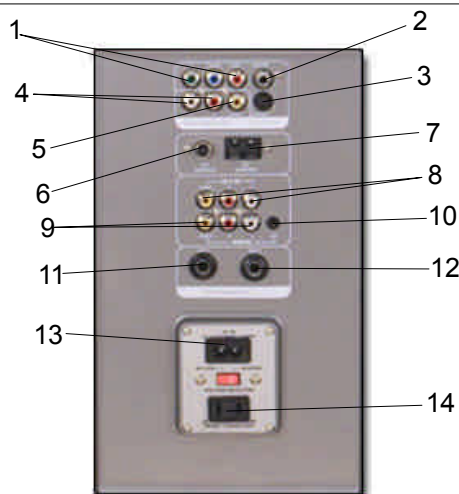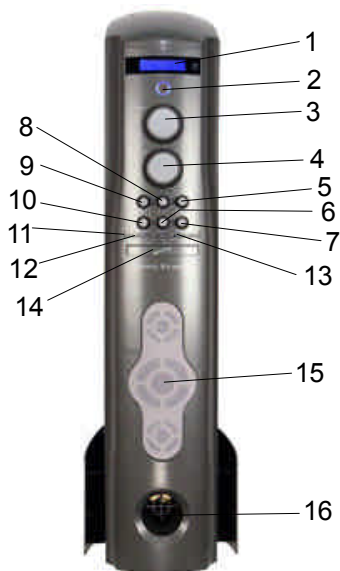

PAINEL TRASEIRO

- 1- Saída de vídeo RGB (Y/Pb/Pr)
- 2- Saída de áudio digital (coaxial)
- 3- Saída S-Vídeo
- 4- Saída estéreo - dois canais
- 5- Saída de Vídeo composto (RCA)
- 6- Antena FM
- 7- Antena AM
- 8- Entradas AV1
- 9- Entradas AV2
- 10- Saída Auscultadores
- 11- Entrada Microfone 1
- 12- Entrada Microfone 2
- 13- Alimentação AC
- 14- Tomada auxiliar de AC (necessita adaptador)



Este símbolo significa que quando este aparelho ficar inutilizado, não deve ser colocado no caixote do lixo. Há sistemas separados para reciclagem na UE. Para mais informações deve contactar as autoridades locais ou o vendedor a quem comprou este aparelho.

Importador:

**Mundo
Karaoke**
www.mundokaraoke.com

R. Lúcia Encarnação Maracoto, Lote 58 Loja A
Bairro Afonso Costa
2910-056 SETÚBAL PORTUGAL

Tel: 265 741 555 Fax: 265 741 707
Email: info@mundokaraoke.com

VocoPro
THE SINGER'S ULTIMATE CHOICE™



side view



side view

SONIC STATION

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Características principais:

- Suporta DVD, MP3, MP4, DIVx, CDG, VCD, PHOTO CD, CD-R, CD-RW Playback
- Sintonizador de AM e FM
- Controlo de Volume de música e de Micros em separado
- Controlo de Bass e Trouble para Microfones
- Echo e Delay para efeito de vozes
- Controlo de volume de microfones em separado
- Selector de: Leitor CD, AM, FM, AV1 e AV2
- Ficha áudio para ligação de leitores MP3 ou iPod
- 2 entradas AV no painel traseiro
- Controlo remoto com todas as funções
- Key Control no Comando Remoto
- 2 microfones com cabo e suportes laterais
- Sistemas de Vídeo: NTSC e PAL
- Dimensões: 110 cm (altura) x 30 cm (largura) x 30 cm (profundidade)
- Peso: 15,8 kg

Leia atentamente este manual antes de operar com o aparelho.

Este aparelho não deve ser exposto à água.

Não abrir o aparelho. Risco de electrocução. A reparação deste aparelho deve ser confiada a quem o comercializou ou a uma empresa especializada. Em caso de avaria, não tente repará-lo.