

INTRODUÇÃO

O PCK-3000 suporta múltiplos formatos de discos: DVD / CD+G / VCD / SVCD / CD / CD-DA / CD-R / CD-RW / WMA / MP3 / JPEG / KODAK PICTURE CD. Dispõe da função TURBO LOAD que permite o acesso directo às faixas de DVD's sem ter de passar pelo Menu do disco.

Tem duas entradas de microfones com controlos de volume individuais, e ainda efeito de ECHO, para a voz. Uma escala de 16 meios tons para cima e 16 meios tons para baixo, dão toda a flexibilidade de ajuste de tom com este KEY CONTROL Digital.

Dispõe de teclas de acesso directo às faixas, função que com alguns DVD's pode não funcionar a 100%: depende do authoring dos discos. Todas as funções do equipamento estão também disponíveis no Comando Remoto.

Suporta os sistemas de TV PAL e NTSC e tem múltiplas saídas de áudio e de vídeo.

Uma máquina de karaoke a considerar!

COMO LIGAR

O PCK-3000 dispõe de várias saídas de Vídeo, o que permite ligá-lo a praticamente qualquer sistema de visualização.

Tem saídas de vídeo por Componente, S-Video, Vídeo Composto (RCA), SCART e VGA.

Em termos de áudio dispõe de saídas 5.1, áudio estéreo e digital (coaxial e óptica).

As ligações do PCK-3000 estão apresentadas na página 4 deste manual.

OPERAÇÃO: LEITOR DE DVD

O PCK-3000 tem todas as funções normais em qualquer leitor de DVD. As teclas e funções disponíveis são as habituais em equipamentos deste tipo. Na página 3 e 4 deste manual são indicadas as funções disponíveis.

OPERAÇÃO: KARAOKE

Operando como uma máquina de karaoke, há a destacar o seguinte: 2 entradas de microfones com efeito de ECHO. Um KEY CONTROL de 16 meios tons para baixo e para cima. Assim pode-se ajustar a tonalidade do playback à voz do cantor. Tem ainda a função L/R para discos MULTIPLEX (CDG e VCD) que permite anular o canal de voz.

A função PROGRAMAÇÃO é de extrema utilidade para gerar sequências de músicas para karaoke.

OPERAÇÃO: LEITOR DE MP3

Quando é inserido um disco com ficheiros MP3, é apresentado um menu e o utilizador pode escolher a faixa que quer ouvir ou fazer play a todas as faixas

OPERAÇÃO: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS

Para além da visualização das fotos pode fazer ZOOM, e outras funções típicas para visualização de discos com ficheiros JPEG.

OPERAÇÕES BÁSICAS

Ligue a televisão ou ecrã ao qual está ligado o PCK-3000 e seleccione a entrada de vídeo correspondente.

Ligue o sistema de som ao qual está ligado o PCK-3000 e seleccione a entrada à qual está ligado o PCK-3000.

1. Pressione POWER ON no PCK-3000
2. Pressione EJECT para abrir a gaveta.
3. Coloque um disco
4. Pressione EJECT para fechar a gaveta.

Menu de DVD

Em modo MENU de um DVD use as teclas de navegação e ENTER para seleccionar a opção do DVD

Para parar o playback


Use a tecla STOP

Para fazer PAUSA

Use a tecla PAUSE Pressione EJECT para abrir a gaveta.

CONTROLO REMOTO: FUNÇÕES

- 1- POWER (ligar / desligar)
- 2- OPEN/CLOSE (abrir/fechar gaveta)
- 3- PLAY/PAUSE
- 4- PROG (programação de sequência)
- 5- CLEAR (apagar sequência programada)
- 6- VIDEO (selecciona o tipo de saída de vídeo)
- 7- SUBTITLE (selecciona as legendas de filmes)
- 8- RESUME (o mesmo que PLAY depois de STOP)
- 9- RETURN
- 10- Teclas numéricas de acesso
- 11- GOTO (acesso directo a várias opções)
- 12- ROOT MENU (acesso ao Menu de Root)
- 13- TITLE MENU (acesso ao Menu de Title)
- 14- Teclas de selecção e ENTER
- 15- SETUP (menu de definições)
- 16- ZOOM (ampliação da imagem)
- 17- PBC (activa/desactiva o Playback Control de VCD 2.0)
- 18- STEP (visualizar vídeo, step by step)
- 19- RANDOM (cria sequência aleatória)
- 20- SLOW (ver vídeo, sem áudio, em slow motion)
- 21- RESET
- 22- STOP (parar disco)
- 23- FF (avançar na faixa)
- 24- FR (recuar na faixa)
- 25- PREV (passar para faixa anterior)
- 26- NEXT (passar para faixa seguinte)
- 27- P-SCAN (selecciona Interlace ou Prog. Scan)
- 28- R/L (função MULTIPLEX: "retirar" voz)
- 29- VOLUME (controlo de volume)
- 30- ANGLE (selecciona ANGLE de DVD's, se disponível)
- 31- A-B (define pontos para repetição)
- 32- AUDIO (selecciona o Audio de um DVD)
- 33- REPEAT (repete a faixa ou o Chapter)
- 34- KEY CONTROL (muda o tom do playback)

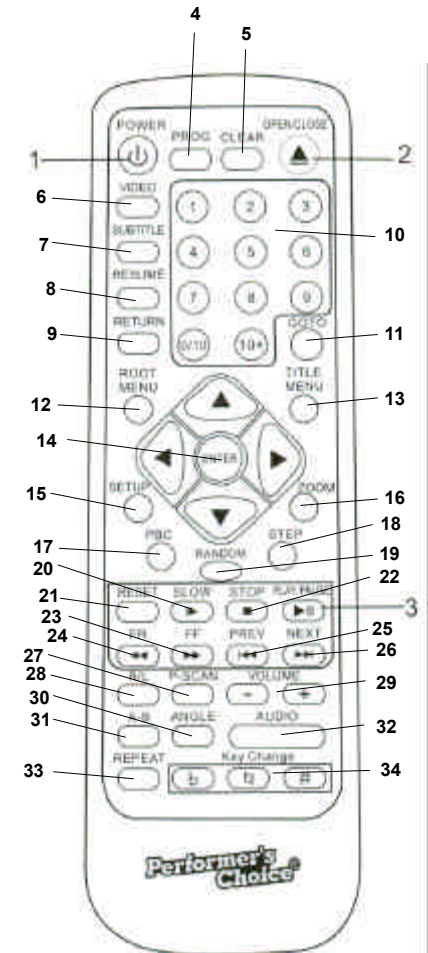

**Performer's
Choice**




PCK-3000 DVD / CD+G / VCD

**DVD+R/RW / DVD-R/RW / CD-DA / CD-R / CD-RW
MP3 / SVCD / JPEG / Kodak Picture CD**


MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Características principais:

- Função **TURBO LOAD**
- Suporta DVD / CD+G / VCD / SVCD / CD / CD-DA / CD-R / CD-RW / WMA / MP3 / JPEG / KODAK PICTURE CD
- Todas as funções disponíveis no painel frontal e no Controlo Remoto
- Inclui 1 Microfone com cabo de 5 mt
- 2 Entradas de microfones com controlo de volume separados
- Echo Digital e Key Control
- Equalizador Digital com 7 predefinições
- Reverb Digital com 6 Predefinições
- Acesso directo às faixas
- Saída de Vídeo em Progressive Scan
- Protecção por password (Parental Control)
- Saídas NTSC / PAL
- Função MULTIPLEX (L/R)

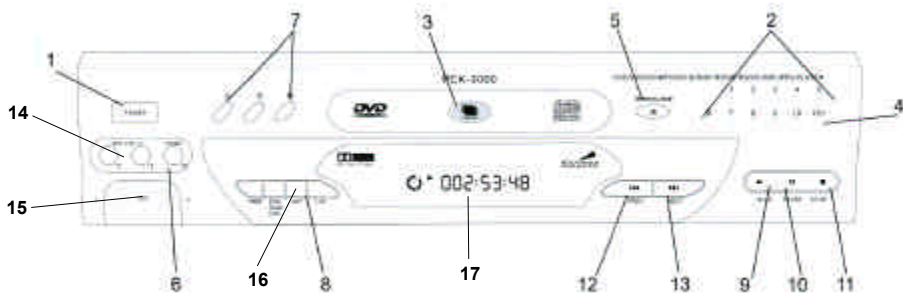

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1- LIGAR/DESLIGAR | 10- PAUSE |
| 2- Teclas de acesso directo às faixas | 11- STOP |
| 3- Gaveta de disco | 12- PREV (recua uma faixa) |
| 4- Tecla +10 (acesso a faixas acima de 10) | 13- NEXT (avança uma faixa) |
| 5- Abrir/Fechar gaveta | 14- Volume de Microfones |
| 6- Regulação de ECHO DIGITAL | 15- Entradas de microfones |
| 7- Teclas de KEY CONTROL | 16- Selecção de sistema (PAL/NTSC) |
| 8- L/R - Função MULTIPLEX | 17- Display |
| 9- PLAY | |

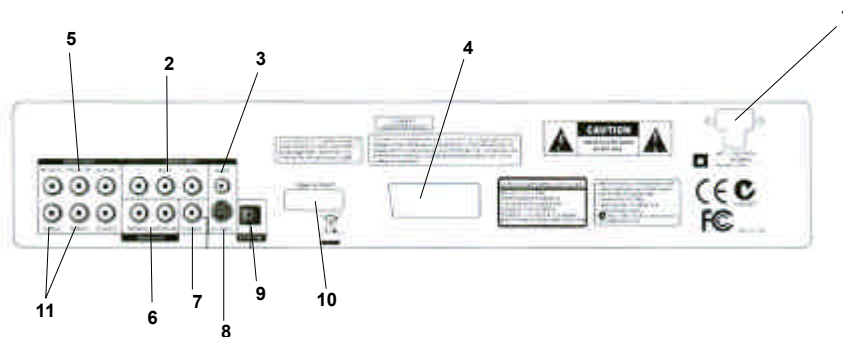

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1- Alimentação AC | 7- Saída de audio digital (coaxial) |
| 2- Saída de vídeo RGB (Y/Pb/Pr) | 8- Saída S-VIDEO |
| 3- Saída de Vídeo composto (RCA) | 9- Saída de audio digital (óptica) |
| 4- Ficha SCART | 10- Saída VGA |
| 5- Saída de audio 5.1 | 11- Saída estéreo (sem microfones) |
| 6- Saída estéreo (sem microfones) | |



Este símbolo significa que quando este aparelho ficar inutilizado, não deve ser colocado no caixote do lixo. Há sistemas separados para reciclagem na UE. Para mais informações deve contactar as autoridades locais ou o vendedor a quem comprou este aparelho.

Importador:

**Mundo
Karaoke**
www.mundokaraoke.com

R. Lúcia Encarnação Maracoto, Lote 58 Loja A
Bairro Afonso Costa
2910-056 SETÚBAL PORTUGAL

Tel: 265 741 555 Fax: 265 741 707
Email: info@mundokaraoke.com

Leia atentamente este manual antes de operar com o aparelho.
Este aparelho não deve ser exposto à água.
Não abrir o aparelho. Risco de electrocução. A reparação deste aparelho deve ser confiada a quem o comercializou ou a uma empresa especializada. Em caso de avaria, não tente repará-lo.