

SIEMENS



Siemens Aktiengesellschaft,
issued by Siemens Communications
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens.com/gigaset

Gigaset S44

- SX353isdn / SX303isdn
- SX255isdn / SX205isdn
- CX253isdn / CX203isdn

Gigaset

Índice

Breve resumo do terminal móvel	1
Índice	2
Indicações de segurança	6
Colocar o terminal móvel em funcionamento	7
Utilizar o terminal móvel - Controlo por menus	10
Correcção de entradas erradas	12
Indicações relativas ao manual de instruções . . .	12
Preparar a base – Assistente	15
Registar/desregistar terminais móveis	21
Fazer chamadas	23
Fazer chamadas externas	23
Chamadas internas	23
Atender uma chamada	24
Transmissão do número de telefone	24
Mãos-livres	25
Atender a chamada durante o o retardamento do sinal de chamar (Call Pickup) . . .	26
Rejeitar chamada	26
Reservar a linha	27
Definir MSN de saída para a próxima chamada	27
Rechamada se ocupado (CCBS)/não atende (CCNR)	28
Identificar chamadas anónimas	29
Funções durante uma chamada	30
Desactivar o microfone (MUTE)	30
Fazer chamadas para outros interlocutores	30
Transferir antes de atender – CD (Call Deflection)	34
Transferir uma chamada	34
Seleccionar chamada externa em espera – CW (Call Waiting)	35
Colocar a chamada em espera (Call Hold)	36
Parquear/prosseguir chamada	36
Utilizar a lista telefónica e outras listas	37
Lista telefónica e lista de números rápidos	37
Lista de e-mails	43
Lista de repetição da marcação	44
Aceder às listas através da tecla de Mensagens	45

Listas de chamadas	46
SMS (mensagens de texto)	49
Condições para o envio e recepção de mensagens SMS	49
Gerir centros de serviço SMS	50
Inserir, alterar ou apagar números de telefone de centros SMS	50
Activar/desactivar centro de serviço SMS	51
Registar/ desregistar no centro de serviço SMS	51
Capacidade de memória	52
Enviar mensagem SMS e lista de Saída	52
Enviar uma mensagem SMS para um endereço de e-mail	57
Receber mensagens SMS e lista de Entrada	58
Mensagens SMS nas centrais telefónicas privadas	63
Erro ao enviar e receber uma mensagem SMS	63
Chamadas económicas	65
Associar um número Call-by-Call a um número de telefone	65
Indicação da duração da chamada	65
Indicação do custo da chamada	66
Utilizar vários terminais móveis	69
Utilizar o terminal móvel para alerta de ruído	69
Programar o modo Walky-Talky	72
Configurar o atendedor de chamadas	74
Atribuir MSN de entrada	74
Visualizar/ocultar atendedor de chamadas	75
Definir o número de toques antes de o atendedor de chamadas responder	75
Activar/desactivar o anúncio da data e hora	76
Definir o tamanho e a qualidade da gravação	76
Activar/desactivar pausa automática	77
Bloquear o atendedor de chamadas, definir o PIN do atendedor de chamadas	78
Configurar o volume diferenciado do sinal de chamar	78
Desactivar/activar a escuta automática	81
Desactivar/activar a captura automática de chamada	82
Activar/desactivar notificação automática via mensagem SMS	82
Configurações de segurança	84
Alterar o PIN do sistema	84
Determinar níveis de acesso	84
Números de emergência	85
Funções horárias	86
Configurar data e hora	86
Definir despertador	86
Programar eventos	88
Visualizar eventos e aniversários perdidos	90

Desvio nocturno	90
-----------------------	----

Definições individuais do terminal móvel 94

Acesso rápido às funções e números	94
Alterar o idioma do terminal móvel	95
Activar/desactivar o Atendimento automático de chamadas	95
Configurar o esquema de cores e o contraste	96
Configurar o logótipo	96
Configurar o modo de noite	97
Mudar a base	97
Alterar o nome da base	97
Alterar o volume do auscultador e da função Mãos-livres	98
Alterar o sinal de chamar	98
Gestor de som	100
Activar/desactivar sinais de aviso	102
Programar o despertador	102
Repor o terminal móvel no estado de fábrica	103

Configurar o sistema 104

Alterar nome do interlocutor interno	104
Configurar/apagar números de telefone RDIS (MSN)	104
Atribuir número de telefone (MSN)	105
Configurar lista dos MSN de saída para a próxima chamada	106
Configurar sinal de ocupado, se o MSN estiver ocupado (Busy on Busy)	107
Atribuir uma melodia a um MSN	107
Configurar rejeitar para o grupo MSN	107
Desvio de chamadas	108
Predefinir destino do reencaminhamento de chamadas – CD (Call Deflection)	111
Configurar desvio automático, se não for possível alcançar um terminal móvel ...	111
Configurar grupo de chamada colectiva	112
Configurar retardamento do toque	112
Activar/desactivar chamada em espera CW (Call Waiting)	113
Configurar consulta externa/interna	113
Configurar melodia de chamada em espera	114
Activar/desactivar Prioridade Voz	114
Alterar prefixo de longa distância	115
Ligar para o atendedor de chamadas dentro da rede	116
Repor estado de fábrica	117
Consultar estado	117
Consultar versão do software	117

Funcionamento em centrais telefónicas 118

Funcionamento com outro equipamento 121

Definir o tipo de equipamento	121
Fazer chamadas com equipamentos na linha analógica (ligação TAE)	122

Activar/desactivar o suporte de um Repeater	122
Utilizar directamente o atendedor de chamadas	123
Seleccionar atendedor de chamadas	124
Activar/desactivar o atendedor de chamadas	124
Seleccionar anúncio e modo AC	124
Gravar/alterar anúncios	125
Ouvir/apagar anúncios	126
Gravar informações	126
Gravar uma chamada	126
Atender uma chamada durante o funcionamento do atendedor de chamadas ...	127
Ouvir mensagens	128
Efectuar uma rechamada durante a reprodução	129
Reproduzir uma mensagem para o interlocutor	129
Consultar informações	130
Configurar a velocidade de reprodução	130
Apagar mensagens/informações	130
Marcar uma mensagem ou informação antiga como "Nova"	131
Gravar o número na lista telefónica	131
Funcionamento com intercomunicador	132
Anexo	135
Cuidados	135
Contacto com Líquidos	135
Perguntas e respostas	135
Serviço de Apoio Clientes (Customer Care)	137
Características técnicas	138
Garantia	139
Ligação ao PC	140
Escrever e editar texto	140
Tabela de caracteres	142
Vista geral do menu	143
Índice remissivo	151

Indicações de segurança



- ◆ Antes de utilizar o telefone, leia as indicações de segurança e as instruções deste manual.
- ◆ Explique aos seus filhos o seu conteúdo e os riscos que podem correr ao utilizar o telefone.



Utilize apenas as **baterias recarregáveis recomendadas** (pág. 138)! Ou seja, não utilize outro tipo de baterias, nem baterias não recarregáveis, pois poderão provocar consideráveis danos pessoais e prejudicar a saúde.



Coloque as baterias com a polaridade correcta e utilize-as de acordo com as indicações apresentadas neste manual de instruções (símbolo apresentado no compartimento das baterias do terminal móvel).



O funcionamento de equipamentos médicos poderá ser afectado. Respeite as condições técnicas nas respectivas áreas de utilização, por ex., num consultório.



O terminal móvel poderá causar ruídos desagradáveis em próteses auditivas.



Não coloque a base e o terminal móvel em casas de banho, uma vez que não estão protegidos contra salpicos de água (pág. 135).



Enquanto conduza não fale ao telemóvel (Função Walky-Talky)



Desligar o telefone quando está dentro de um avião. Proteger contra uma ligação inadvertida (função Walky-Talky).



Não utilizar o terminal móvel em locais com perigo de explosão (por ex., em oficinas de pintura).



Entregue o seu telefone Gigaset a terceiros sempre acompanhado deste manual de instruções.



Quando eliminar as baterias e o telefone, faça-o sem prejudicar o meio ambiente.



Nem todas as funções descritas neste manual de instruções estão disponíveis em todos os países.

Colocar o terminal móvel em funcionamento

Retirar a película de protecção



O display está protegido por uma película.
Retirar a película de protecção!


Colocar as baterias



Utilizar apenas as baterias recarregáveis recomendadas pela Siemens pág. 138! Ou seja, nunca utilize uma bateria normal (não recarregável) ou outros tipos de baterias, pois poderão prejudicar consideravelmente a saúde e provocar danos materiais. Poderia, por ex., destruir o revestimento da bateria ou fazer explodir a bateria. Da mesma forma, podem ocorrer avarias de funcionamento e danos no equipamento.


Colocar a bateria **com a polaridade correcta** (consultar a figura).

A polaridade está identificada no interior ou no compartimento da bateria.

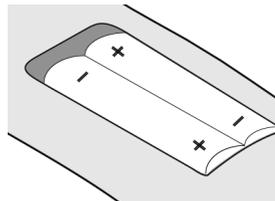

Fechar a tampa da bateria

Colocar a tampa ligeiramente deslocada para baixo e depois empurrar para cima, até encaixar.

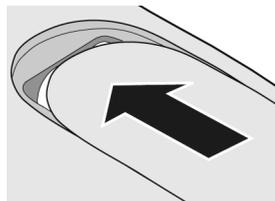

Abrir a tampa da bateria

Carregar por baixo da curvatura da tampa da bateria e empurrar para cima.

Colocar o terminal móvel em funcionamento

Primeiro carregamento e descarregamento da bateria

Se o terminal móvel estiver ligado, o carregamento da bateria é indicado no canto superior direito do display, através do símbolo da bateria intermitente .

Durante o funcionamento, o símbolo da bateria indica o estado de carga das baterias (pág. 1). O estado da carga apenas é indicado correctamente se a bateria atingir primeiro a carga total e for totalmente descarregada.

- ◆ Para este efeito, deixe o terminal móvel colocado **ininterruptamente 8 horas** no carregador. O terminal móvel não necessita de estar ligado durante o processo de carga.
- ◆ Retirar o terminal móvel da base/carregador e colocá-lo novamente apenas depois da bateria estar totalmente descarregada.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Após o primeiro carregamento e descarregamento poderá colocar o seu terminal móvel no carregador/base no final de cada chamada.◆ Se o terminal móvel estiver no carregador, também carrega enquanto permanece desligado.◆ Se o terminal móvel desligar por a bateria estar vazia e se o colocar novamente no carregador, este liga automaticamente.◆ O terminal móvel apenas pode ser colocado no carregador previsto para este efeito.
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota:

- ◆ Repita sempre o processo de carregamento e descarregamento, quando retirar e colocar novamente a bateria do terminal móvel.
- ◆ A bateria pode aquecer durante o processo de carregamento. Isto não representa qualquer perigo.
- ◆ Por motivos técnicos, a capacidade de carga da bateria diminui passado algum tempo.

<i>i</i>	Para registar os terminais móveis , consulte a partir da pág. 21.
----------	--------------------------------------------------------------------------

O terminal móvel está operacional! Para registar a hora certa das chamadas e, eventualmente, das mensagens, é necessário acertar a hora e a data. Dependendo do operador, a data e a hora são automaticamente actualizadas pela rede telefónica, quando for efectuada uma chamada. Todas as configurações necessárias para a configuração, também podem ser confortavelmente efectuadas com a ajuda do assistente (pág. 15).

Fixar o clip de cinto

O terminal móvel dispõe de ranhuras laterais para o clip de cinto, situadas ao nível do display. Encoste o clip de cinto na parte traseira do terminal móvel e pressione de forma a que as patilhas do clip de cinto encaixem nas ranhuras.

A lingueta do clip de cinto tem que estar direccionada para o compartimento da bateria.

Alcance e intensidade de recepção

Alcance:

- ◆ Em zonas ao ar livre: até 300 m
- ◆ Em interiores: até 50 m

Intensidade de recepção:

No display é indicado o nível de intensidade de ligação entre a base e o terminal móvel:

- ◆ boa a fraca: 
- ◆ sem sinal de recepção:  intermitente

Ligar/desligar o terminal móvel

	Prima a tecla Desligar sem soltar . Ouvirá um sinal de confirmação.
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Activar/desactivar a protecção do teclado

	Premir a tecla Cardinal sem soltar .
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

Ouvirá um sinal de confirmação. Se a protecção do teclado se encontrar activada, aparece no display o símbolo .

A protecção do teclado desactiva-se automaticamente ao receber uma chamada. No final da chamada, a protecção activa-se novamente.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ O número de emergência introduzido (pág. 85) pode ser marcado mesmo com a protecção do teclado activada.◆ Se premir acidentalmente uma tecla enquanto estiver activada a protecção do teclado, aparece um texto de aviso no display. Para desactivar a protecção do teclado, premir a tecla Cardinal  sem soltar.
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizar o terminal móvel - Controlo por menus

Tecla de Navegação



Em seguida, o lado da tecla de Navegação que tem de premir na respectiva situação de utilização (para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda) está marcado a preto (por ex. para "premir a tecla de Navegação para a direita").

A tecla de Navegação possui diversas funções:

Em estado de repouso do terminal móvel

	Aceder à lista telefónica.
	Aceder ao menu principal.
	Aceder à lista dos terminais móveis.
	Premir brevemente : configurar os sinais de chamar do terminal móvel (pág. 98). Premir sem soltar : iniciar a marcação por voz (pág. 43).

No menu principal e nos campos de edição

A tecla de Navegação permite-lhe deslocar o cursor para cima , para baixo , para a direita ou para a esquerda .

Nas listas e submenus


	Percorrer linha a linha para cima/para baixo.
	Aceder ao submenu ou confirmar a selecção.
	Voltar ao menu anterior ou cancelar.

Durante uma chamada externa

	Aceder à lista telefónica.
	Aceder ao menu.
	Iniciar uma consulta interna.

Teclas de Display

As funções das teclas de Display variam consoante a respectiva situação. Exemplo:

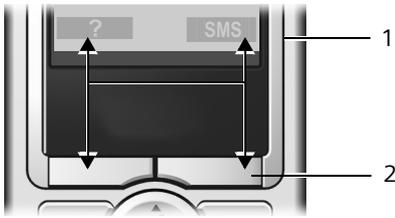

1. As funções actuais das teclas de Display aparecem na linha inferior do display.
2. Teclas de Display

Os símbolos mais importantes do display são:

	Tecla de Display esquerda, desde que ainda não tenha uma função atribuída (pág. 94).
	Aceder ao menu principal ou a um menu em função da situação.
	Tecla Apagar: apaga carácter a carácter da direita para a esquerda.
	Voltar ao menu anterior ou cancelar o processo.

Voltar ao estado de repouso

A partir de um menu qualquer poderá voltar ao estado de repouso da seguinte forma:

- ◆ Premir a tecla Desligar sem soltar.

Ou:

- ◆ Não premir nenhuma tecla: após 2 minutos o display muda **automaticamente** para o estado de repouso.

As alterações que não foram confirmadas ou gravadas premindo **OK**, **Sim**, **Gravar**, **Enviar** ou **Gravar Registo OK** são apagadas.

Na pág. 1 encontra-se um exemplo do display em estado de repouso.

Explicação do menu

As funções do telefone são apresentadas através de um menu, composto por vários menus.

Menu principal (primeiro menu)

Para aceder ao menu principal, prima com o terminal móvel em estado de repouso.

As funções do menu principal são apresentados no display como símbolos coloridos.

Aceder a uma função, ou seja, aceder ao respectivo submenu (menu seguinte): com a tecla de Navegação ir até à função (e). No cabeçalho do display aparece o nome da função. Premir a tecla de Display **OK**.

Indicações relativas ao manual de instruções

Submenus

As funções dos submenus são indicadas em forma de lista.

Aceder a uma função:

Percorrer as funções com a tecla de Navegação  até chegar à opção pretendida e premir **OK**.

Se premir a tecla Desligar  uma vez **brevemente**, pode voltar ao menu anterior ou cancelar o processo.

Correcção de entradas erradas

Para corrigir caracteres errados no texto, desloque a tecla de Navegação até à entrada incorrecta. Em seguida poderá:

- ◆ com **←C** apagar o carácter à esquerda do cursor,
- ◆ inserir um carácter à esquerda do cursor,
- ◆ para configurar a hora e data, etc., deve escrever os caracteres (intermitentes) por cima.

Indicações relativas ao manual de instruções

No presente manual de instruções são utilizados determinados meios de apresentação, símbolos e formas de escrita que passamos a explicar.

Meios de apresentação

Uma tabela por baixo do título indica as bases nas que esta função se encontra disponível.

Exemplo: uma função que diz respeito às bases com atendedor de chamadas:

na base:	CX253isdn	SX255isdn	SX353isdn
-----------------	-----------	-----------	-----------

Símbolos utilizados

Enviar Registo / Enviar Lista (Ex.)	Seleccionar uma das duas funções de menu indicadas.
	Introduzir dígitos ou letras.
Gravar	As funções actuais das teclas de Display são apresentadas de modo inverso na linha inferior do Display. Prima a tecla de Display por baixo para aceder à função.
	Premir a tecla de Navegação para cima ou para baixo: Percorrer para cima ou para baixo.
	Premir a tecla de Navegação para a direita ou para a esquerda: porex. seleccionar configuração.
 /  /  etc.	Premir a tecla apresentada no terminal móvel.

Exemplo de introdução no menu

No presente manual de instruções os passos a executar são apresentados de forma abreviada. Em seguida, esta forma de escrita é explicada através do exemplo "Configurar esquema de cores do Display".



- ◆ Com o terminal móvel em estado de repouso, prima a parte direita da tecla de Navegação para aceder ao menu principal.
- ◆ Com a tecla de Navegação seleccionar o símbolo . Premir a tecla de Navegação para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo.

No cabeçalho do display aparece **Configurar**.


- ◆ Premir a tecla de Display **OK** para confirmar a função **Configurar**.

O submenu **Configurar** é indicado.


- ◆ Premir a tecla de Navegação em baixo até estar seleccionada a função do menu **Display**.
- ◆ Premir a tecla de Display **OK** para confirmar a selecção.



- ◆ Premir a tecla de Navegação em baixo até estar seleccionada a função do menu **Esquema Cores**.
- ◆ Premir a tecla de Display **OK** para confirmar a selecção.

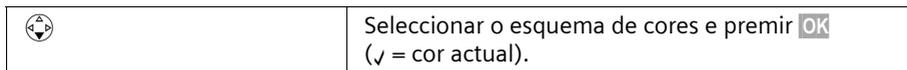

- ◆ Premir a tecla de Navegação em cima ou em baixo para escolher o esquema de cores.
- ◆ Premir a tecla de Display **OK** para confirmar a selecção.
O esquema de cores seleccionado é marcado com √.

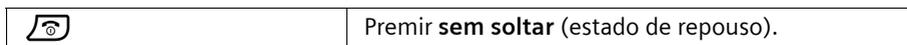

- ◆ Premir sem soltar a tecla Desligar para o terminal móvel passar para o estado de repouso.

Exemplo de registo de várias linhas

Em muitas situações pode alterar as configurações ou inserir dados em várias linhas de uma indicação.

O registo de várias linhas é apresentado neste manual de instruções de forma abreviada. Em seguida, este tipo de descrição abreviada é exemplificado através de "gravar evento". Por baixo das caixas vêm sempre indicadas as instruções a seguir.

Indicações relativas ao manual de instruções

Aparece a seguinte indicação:

Evento:	◀ LIG ▶
Data:	21.12
Hora:	11:11
Texto:	Evento
	

Evento:	seleccionar LIG ou DES .
----------------	----------------------------------------

- ◆ Premir a tecla de Navegação para a direita ou para a esquerda (◀▶) para seleccionar **LIG** ou **DES**.

Data:	Inserir 4 dígitos para dia/mês.
--------------	---------------------------------

- ◆ Premir a tecla (↵) para mudar para a próxima linha. A segunda linha está assinalada como activa com [].
- ◆ Inserir a data com as teclas numéricas.

Hora:	Inserir 4 dígitos para horas/minutos.
--------------	---------------------------------------

- ◆ Premir a tecla (↵).
- A terceira linha está assinalada como activa com [].
- ◆ Inserir a hora com as teclas numéricas.

Texto:	Premir a tecla de Display Alterar . Inserir texto (máx. 16 dígitos) e premir OK .
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

- ◆ Premir a tecla (↵).
- A quarta linha está assinalada como activa com < >.
- ◆ Premir a tecla de Display **Alterar** para aceder ao campo de edição. Inserir texto (pág. 140).
 - ◆ Premir a tecla de Display **OK**.

Guardar as alterações. O símbolo ☒ é indicado.

Consoante a situação, existem duas opções para gravar as suas alterações.

- ◆ Premir a tecla de Display **Gravar**.

Ou:

- ◆ Premir a tecla (↵). Seleccionar **Gravar Registo** com (↵) e premir **OK**.
- ◆ De qualquer forma, depois premir **sem soltar** a tecla (☒).

O terminal móvel muda para o estado de repouso e apresenta o símbolo ☒.

Preparar a base – Assistente

Para utilizar o seu telefone ainda são necessárias algumas configurações. O assistente (pág. 16) irá ajudá-lo. Pode aceder ao assistente em qualquer altura através do seu terminal móvel de conforto. As seguintes configurações podem ser efectuadas seguidamente:

- ◆ data e hora
- ◆ visualizar/ocultar atendedor de chamadas 1... 3 (no Gigaset com atendedor de chamadas integrado)
- ◆ determinar/inserir os MSN da sua linha
- ◆ configurar o tipo de aparelho para o equipamento ligado
- ◆ configurar MSN de entrada
- ◆ configurar MSN de saída
- ◆ código de acesso à rede (em caso de utilização numa central telefónica)

O que é um MSN?

MSN = Multiple Subscriber Number, número múltiplo de telefone. A linha de equipamento múltiplo RDIS permite-lhe pedir até dez números de telefone diferentes. Um MSN é um dos **números de telefones atribuídos sem prefixo da rede local**.

O seu telefone utiliza o MSN individualmente, consoante as suas necessidades. Deverá ter em atenção as diferenças entre:

- ◆ **MSN de entrada:** número telefónico associado a determinados terminais. Os MSN de entrada podem ser atribuídos a determinados interlocutores internos (terminais) (pág. 106). As chamadas de entrada apenas são transferidas para os terminais, aos quais foi atribuído o respectivo MSN de entrada. Os terminais são, por ex., terminais móveis ou atendedores de chamadas.
- ◆ **MSN de saída:** número que um terminal indicará à rede. A facturação pelo operador é efectuada através dos MSN de saída. A cada interlocutor interno pode atribuir um MSN de saída (pág. 106).

Interlocutores internos possíveis:

Consoante a gama de funções da base, pode atribuir números de telefone internos aos seguintes interlocutores internos. Os números de telefone internos disponíveis podem ser consultados no manual de instruções da base.

Int11 – Int18:	terminais móveis
Int10:	telefone base (CX203isdn, CX253isdn, SX303isdn, SX353isdn)
Int21 – Int22:	aparelhos analógicos (SX205isdn, SX255isdn, SX303isdn, SX353isdn)
Int40:	PC utilizando a porta USB (SX205isdn, SX255isdn, SX303isdn, SX353isdn)
Int41 – Int48:	módulos de dados
Int51 – Int53:	aparelhos Bluetooth (SX303isdn, SX353isdn)
Int91 – Int93:	atendedores de chamadas integrados na base

Preparar a base – Assistente

Exemplo de atribuição dos MSN:

Foram solicitados quatro MSN, dois para fins comerciais (MSN1, MSN2) e dois para fins pessoais (MSN3, MSN4). Na base estão registados quatro terminais móveis. Dois terminais móveis (INT 11 e 12) e o atendedor de chamadas AC 91 são utilizados para fins comerciais, dois terminais móveis (INT 13 e 14) e o atendedor de chamadas AC 92 para fins pessoais.

Interlocutores internos	Utilização	MSN de entrada	MSN de saída
Terminais móveis INT 11, 12	comercial	MSN1, MSN2	MSN1
Atendedor de chamadas AC 91		MSN1, MSN2	---
Terminal móvel INT 13	pessoal	MSN3	MSN3
Terminal móvel INT 14		MSN4	MSN4
Atendedor de chamadas AC 92		MSN3, MSN4	---

Uma vez que estão atribuídos dois MSN (de entrada) aos terminais móveis INT 11 e INT 12, pode utilizar o serviço **MSN próx. Cham.** (pág. 106). Neste caso, em todas as chamadas externas de saída pode mudar para o MSN2 (de saída). Para os terminais móveis Interno 13 e 14 isto não é possível neste exemplo.

Iniciar o assistente e efectuar as configurações da base

 →  → Base → Instalação	
 SIM	Premir a tecla de Display para iniciar o Assistente. Caso já tenha configurado um PIN do sistema (diferente de 0000) (pág. 84), é-lhe solicitado para introduzir o PIN do sistema.
 OK	Se for o caso, introduzir o PIN do sistema e confirmar.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ O Assistente não pode ser utilizado em simultâneo por vários terminais móveis.◆ Caso já existam dados sobre as configurações (estado de fábrica ou configurações efectuadas anteriormente), estes dados são apresentados nos respectivos locais no display e podem ser alterados.◆ Para sair antecipadamente do Assistente, premir a tecla Desligar (sem soltar). Todas as alterações guardadas com Gravar OK mantêm-se. O terminal móvel volta ao estado de repouso.◆ Para saltar uma configuração, premir a tecla de Display NÃO.
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectuar as configurações da base

Configurar a data e a hora

Dependendo do operador, a data e a hora são automaticamente actualizadas pela rede telefónica, quando for efectuada a primeira chamada.

No display aparece: **Programar a Data/Hora?**

 SIM	Premir a tecla de Display para acertar a data e a hora.
	Inserir a data (6 dígitos) e a hora (4 dígitos no modo de 24h) seguidamente, por ex., 101204 0945 para 10.12.04 9:45 horas.
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
 Gravar 	Seleccionar e confirmar.

Se pretender visualizar o modo de 12 horas, pode alterar posteriormente a configuração (pág. 86).

Visualizar/ocultar o atendedor de chamadas.

na base:	CX253isdn	SX255isdn	SX353isdn
----------	-----------	-----------	-----------

Existem os atendedores de chamadas AC1, AC2 e AC3 à disposição. Os atendedores de chamadas apenas podem ser utilizados se estiverem visualizados.

No display aparece: **Suprimir o menu AC1(Atendedor1)?**

Responda à consulta com

- ◆ , se pretender ocultar o AC1,
- ◆ com **NÃO**, se pretender utilizar o AC1.

Em seguida, esta operação é repetida para o AC2 e AC3.

<i>i</i>	Um atendedor de chamada apenas pode ser ocultado se não tiver mensagens/informações gravadas (pág. 75).
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determinar números de telefone (MSN) próprios

Esta função tem de ser compatível com o seu operador.

No display aparece: **Determinar MSNs? n.os telefónicos do Acesso Básico**

Através da confirmação do pedido da linha RDIS, foram-lhe atribuídos vários números de telefone próprios (MSN) pelo operador. Pode gravar até dez números de telefone. Caso não esteja registado nenhum MSN no seu telefone, pode pedir os números de telefone à central telefónica.

Preparar a base – Assistente

Para este efeito, confirme a consulta com **SIM**.

- ◆ Caso não tenha sido possível determinar MSN próprios, aparece no display a quantidade de MSN determinada e os MSN são registados.
- ◆ Caso não tenha sido possível determinar nenhum MSN (por ex., porque já se encontram MSN registados ou o operador não for compatível com esta função), aparece uma mensagem. Neste caso, tem de inserir os MSN manualmente (ver o parágrafo seguinte).

Registar números de telefone próprios (MSN) manualmente e inserir nomes para os MSN

No display aparece: **Determinar MSNs? n.os telefónicos do Acesso Básico**

	Premir a tecla de Display para confirmar a consulta.
	Premir a tecla de Display para confirmar a consulta.
	Introduzir o nome. A introdução de um nome para um MSN é opcional.
	Se for o caso saltar para a linha <Número> e introduzir o MSN. Caso os MSN tenham sido determinados automaticamente, o número já se encontra registado.
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
 Gravar 	Seleccionar e confirmar.

Os MSN registados são automaticamente atribuídos como MSN de entrada a todos os terminais móveis registados. O MSN1 é automaticamente atribuído como MSN de saída a todos os terminais móveis registados.

Esta operação deve ser repetida para o MSN2 a MSN 9 e MSN0.

Configurar o tipo de aparelho

na base:	SX205isdn	SX255isdn	SX303isdn	SX353isdn
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Caso a base disponha da opção para ligar um terminal analógico, é necessário configurar o tipo de aparelho (ver manual de instruções da base).

No display aparece: Configurar o tipo de aparelho?

Se tiver ligado um aparelho analógico à base, seleccione **SIM**.

No display aparece: **Configurar o tipo de aparelho para Interno 21?**, seleccione **SIM**.

Seleccione o respectivo tipo de aparelho e confirme com **OK** (✓ = activado). Para consultar as configurações possíveis, veja o manual de instruções da base.

Prima **brevemente** a tecla de Display  para continuar.

Configurar MSN de entrada

No display aparece: **Programar MSNs de entradas** terminais?

Através do MSN de entrada são atendidas as chamadas de entrada. Os MSN atribuídos à sua linha RDIS podem ser atribuídos a diversos terminais. Pode atribuir vários MSN de entrada a um terminal.

	Premir a tecla de Display para confirmar a consulta.
	Premir a tecla de Display para confirmar a consulta Alterar progr. Interno (INT) 11 ? . É visualizada a lista dos MSN registados.
 MSN1:12345678 	Seleccionar o MSN que pretende atribuir a este terminal e confirmar. Repita esta operação para todos os MSN que pretende atribuir ao terminal como MSN de entrada (✓ = activado).
	Premir a tecla de Display para terminar a atribuição a este terminal.

Repita esta operação para todos os aparelhos registados no seu telefone (terminais móveis, módulos de dados, etc.) e para os atendedores de chamadas integrados (no Gigaset com atendedor de chamadas integrado).

<i>i</i>	Ao configurar os MSN de entrada para um atendedor de chamadas, aparecem na lista de MSN apenas os MSN que ainda não estão ocupados por outros atendedores de chamadas.
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Configurar MSN de saída

No display aparece: **Programar MSN de saída?**

A todos os interlocutores internos pode atribuir exclusivamente um dos MSN de saída disponíveis. Este é transmitido ao interlocutor e o operador factura os custos da chamada através deste MSN. Pode atribuir um MSN a vários terminais como MSN de saída, mas a todos os terminais apenas um MSN de saída.

	Premir a tecla de Display para confirmar a consulta.
	Premir a tecla de Display para confirmar a consulta Alterar progr. Interno (INT) 11 ? . É visualizada a lista dos MSN registados.
 MSN1:12345678 	Seleccionar o MSN que pretende atribuir a este terminal e confirmar (✓ = activado).
	Premir a tecla de Display para terminar a atribuição a este terminal.

Repetir esta operação para todos os terminais móveis registados no seu telefone.

Preparar a base – Assistente

Funcionamento na central telefónica

Os passos seguintes apenas devem ser realizados se pretender ligar o seu telefone a uma central telefónica particular (ou seja, não directamente ao NTBA). Consoante a central telefónica pode ser necessário inserir primeiro um código de acesso à rede para chamadas externas na colocação em funcionamento, ver manual de instruções da sua central telefónica. Pode inserir um código de acesso à rede (de um a quatro dígitos).

No display aparece: **Ligação a Inst. Telefónica?** dos terminais? dos terminais?

 SIM	Premir a tecla de Display para confirmar a consulta.
 SIM	Premir a tecla de Display para confirmar a consulta Programar Código Acesso?
	Inserir o código de acesso à rede (AKZ)
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
 Gravar 	Seleccionar e confirmar. O Assistente é terminado.

No display aparece **Assistente de instalação terminado**. Premir a tecla Desligar  para voltar ao estado de repouso do terminal móvel.

Registrar/desregistar terminais móveis

O terminal móvel pode ser registado em, no máximo, quatro bases.

Se no seu telefone já estiverem atribuídos todos os números internos para terminais sem fio, desregistre outro terminal móvel que já não seja necessário, antes de efectuar o registo (pág. 21).

O registo de um terminal móvel tem que ser feito no terminal móvel e na base.

1. Preparar a base para o registo (ver manual de instruções da base).

2. No terminal móvel (no espaço de 60 seg.):

 →  → Terminal → Registrar Term.	
 Base 1 	Seleccionar a base (1–4) e confirmar, por ex., Base 1 .
 	Inserir o PIN da base (de fábrica: 0000) e confirmar. No display aparece em registo... e o nome da base, por ex., Base 1 . Se o terminal móvel detectar a base, aparece no display a lista dos números internos disponíveis.
 INT11: INT 11 	Seleccionar número interno e confirmar, por ex., INT11: INT 11 .

Após o registo correcto o terminal móvel regressa ao estado de repouso. No display aparece o número interno do terminal móvel.

	O terminal móvel interrompe a localização da base após aprox. 60 segundos. Se o registo não tiver sido efectuado dentro deste espaço de tempo, é necessário repetir a operação.
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desregistar terminais móveis

Pode desregistar qualquer terminal móvel registado a partir de qualquer terminal móvel registado.

 →  → Base → Configurar → Config. Terminal → Desregistar	
 INT16: INT 16 	Seleccionar terminal móvel a desregistar e confirmar, por ex., INT16: INT 16 .
	Premir sem soltar (voltar ao estado de repouso).

Registar/desregistar terminais móveis

Mudar a base

Se o seu terminal móvel estiver registado em várias bases, existem as seguintes opções de configuração:

- ◆ configurar para uma determinada base, por ex., base em casa ou base no escritório.
- ◆ configurar para a base com melhor recepção: **Melhor Base**. Deste modo, muda-se automaticamente para a base com a melhor recepção.

 →  → Terminal → Escolher Base	
 OK	Seleccionar uma das bases registadas ou Melhor Base e confirmar.
	Premir sem soltar (voltar ao estado de repouso).

Fazer chamadas

Fazer chamadas externas

As chamadas externas são os telefonemas efectuados com recurso à rede telefónica pública.

ou ...	
	Marcar o número e premir a tecla Atender/Marcar.
ou ...	
	Premir a tecla Atender/Marcar  sem soltar e marcar o número.

A tecla Desligar permite  cancelar a marcação.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ A marcação com a lista telefónica, lista de números rápidos (pág. 1, pág. 37) ou lista de repetição da marcação (pág. 44) poupa a introdução repetida de números e prefixos de operadores de rede ("Números rápidos"). ◆ Pode atribuir às teclas números dos registos da lista telefónica (pág. 94). ◆ Com a marcação por voz pode marcar números de telefone dizendo o nome (pág. 42).
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminar a chamada

	Premir a tecla Desligar.
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Chamadas internas

Poderá fazer chamadas internas gratuitas para outros terminais móveis registados na mesma base.

Chamar um terminal móvel específico

ou ...	
	Fazer uma chamada interna.
	Inserir o número do terminal móvel.
ou ...	
	Fazer uma chamada interna.
LISTA	Premir a tecla de Display.
	Seleccionar terminal móvel.
	Premir a tecla Atender/Marcar.

Fazer chamadas

Chamar todos os terminais móveis ao mesmo tempo ("Chamada colectiva")

	Fazer uma chamada interna.
	Premir a tecla Asterisco. A chamada é feita para todos os terminais móveis.

Terminar a chamada

	Premir a tecla Desligar.
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Atender uma chamada

A chamada recebida é sinalizada no terminal móvel de três modos: através do toque, uma indicação no display e o sinal intermitente da tecla Mãos-livres .

Existem as seguintes opções para atender uma chamada:

- ◆ Premir a tecla Atender/Marcar .
- ◆ Premir a tecla Mãos-livres .

Se o terminal móvel se encontrar na base e a função **Atendim. Autom.** estiver activada (pág. 95), o terminal móvel atende a chamada automaticamente quando o retirar da base.

Se o sinal de chamar o incomodar, prima a tecla de Display **N/Tocar**. A chamada só pode ser atendida enquanto permanecer indicada no display.

Transmissão do número de telefone

Ao receber uma chamada, aparece no display o número de telefone ou o nome do chamador, se estiverem reunidas as seguintes condições:

- ◆ o seu operador suporta a função CLIP (Calling Line Identification Presentation): O nome do chamador é indicado
- ◆ foi solicitada a função CLIP junto do seu operador.

Indicação no display com CLIP

Se o número de telefone estiver gravado na sua lista telefónica, aparece o respectivo nome em vez do número de telefone. Caso esteja gravado um comando de voz para o número, a chamada é sinalizada adicionalmente através da reprodução do comando de voz.

Caso tenha alterado o nome do MSN para o qual ligou (pág. 104), será indicado o mesmo.



— Número de telefone ou "Ana"

— MSN de entrada para o qual ligou

Suprimir a transmissão do número de telefone

Não pretende que o interlocutor tenha acesso ao seu número de telefone. A transmissão do seu número de telefone pode ser suprimida para a próxima chamada ou para todas as chamadas. Se configurar a supressão permanentemente, o número de telefone não é transmitido ao interlocutor quando efectuar uma chamada de saída. Além disso, o interlocutor que liga também não vê o número de telefone que alcançou (por ex., em caso de desvio).

Suprimir a transmissão do número de telefone apenas na chamada seguinte:

 →  → Base → Preparar Cham.	
 Anónima tempor. <input type="checkbox"/> OK	Seleccionar e confirmar (✓ = activado).
	Premir sem soltar (volta ao estado de repouso).

i	Após a chamada, a configuração é novamente reposta. O seu número de telefone será transmitido ao próximo interlocutor. Se ligar novamente para o mesmo número de telefone a partir da lista de repetição da marcação, esta chamada não será anónima.
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suprimir ou autorizar permanentemente a transmissão do número de telefone:

De fábrica, a função **Chamada Anónima** não está activada.

 →  → Base → Configurar → Config. RDIS	
 Chamada Anónima <input type="checkbox"/> OK	Seleccionar e confirmar (✓ = activado).
	Premir sem soltar (volta ao estado de repouso).

Mãos-livres

Activar/desactivar a função Mãos-livres

	Activar durante a marcação:
 	Inserir o número de telefone e premir a tecla Mãos-livres (em vez da tecla Atender/Marcar  .
	Activar/desactivar durante uma chamada:
	Premir a tecla Mãos-livres. (Premir novamente para desactivar.)

Fazer chamadas

Assim que terminar a função Mãos-livres, o telefone muda automaticamente para o modo normal, podendo continuar a fazer a chamada no terminal móvel.

<i>i</i>	Se durante uma chamada quiser colocar o terminal móvel no carregador terá que premir a tecla Mãos-livres  ao colocar o terminal móvel no carregador. Se a tecla Mãos-livres  não acender, premir novamente a tecla.
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alterar o volume da função Mãos-livres

Durante uma chamada:

 → Volume	
	Aumentar ou diminuir o volume.
Gravar	Premir a tecla de Display para gravar as definições.

Atender a chamada durante o o retardamento do sinal de chamar (Call Pickup)

Pode atender uma chamada antes do tempo, apesar de estar configurado o retardamento do sinal de chamar (pág. 112).

Condições prévias:

- ◆ o interlocutor que atende tem de possuir, pelo menos, a autorização **Só Atender** (pág. 84).
- ◆ ambos os interlocutores têm de estar atribuídos ao mesmo MSN de entrada (pág. 106).

	Premir a tecla Atender/Marcar sem soltar . É indicado Atender? .
SIM	Confirmar para atender a chamada.

Rejeitar chamada

Recebe uma chamada externa ou está ao telefone e recebe uma chamada externa. A chamada é sinalizada acusticamente e no display em todos os terminais móveis deste grupo MSN. Esta chamada externa pode ser rejeitada.

Premir a tecla de Display **RECUSAR**.

Consoante a configuração (pág. 107) a função **Rejeitar** apenas é efectuada no próprio terminal móvel (os terminais móveis com o mesmo MSN de entrada continuam a tocar) ou em todo o grupo MSN (o chamador ouve o sinal de ocupado).

Reservar a linha

A sua linha RDIS dispõe de duas linhas telefónicas que podem ser utilizadas em simultâneo (canais B).

Condição prévia: pretende fazer uma chamada externa, no entanto, ambas as linhas telefónicas estão ocupadas por outros interlocutores internos.

Premir a tecla de Display **RECHAM**. A linha que ficar desocupada será então reservada. O seu terminal móvel toca assim que ficar desocupada uma linha exterior.

ou ...	Ocupar linha livre:
	Premir a tecla Atender/Marcar. Pode agora marcar normalmente o número de telefone.
ou ...	Apagar reserva:
APAGAR	Premir a tecla de Display. A reserva é cancelada.

i	Se não pretender aceitar nem apagar a reserva, esta será automaticamente apagada após 30 segundos.
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Definir MSN de saída para a próxima chamada

Mesmo que tenha definido um MSN de saída individual para o terminal móvel (pág. 105), pode seleccionar outro MSN como MSN de saída antes de efectuar uma chamada, por ex., para uma facturação diferente.

Certifique-se que nas mensagens SMS, o MSN de entrada/saída corresponde ao número de telefone registado no seu centro de serviço (pág. 50).

No estado de fábrica **MSN próx. Cham.** não vem activado para nenhum MSN.

 →  → Base → Preparar Cham. → MSN próx. Cham.	
 MSN OK	Seleccionar MSN e confirmar (✓ = activado). A marcação seguinte é efectuada com este MSN.
	Premir sem soltar (volta ao estado de repouso).

i	O MSN de saída temporariamente configurado é transmitido ao interlocutor como número de telefone.
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

O seu terminal móvel pode ser configurado de modo a que, depois de premir a tecla Atender/Marcar  ou a tecla Mãos-livres , apareça uma lista de todos os MSN de saída disponíveis (pág. 106).

Rechamada se ocupado (CCBS)/não atende (CCNR)

Condição prévia: a central telefónica suporta este serviço.

Rechamada se ocupado– CCBS (Completion of calls to busy subscriber)

O número que está a chamar está ocupado. A rechamada automática permite-lhe poupar novas tentativas de chamadas.

Rechamada se não atende – CCNR (Completion of calls no reply)

Se o interlocutor para o qual ligou não atender, pode activar uma rechamada automática: depois de o interlocutor ter estabelecido uma ligação e estar novamente livre, recebe a rechamada. O pedido de rechamada é automaticamente apagado após aproximadamente duas horas (dependendo da central telefónica).

Activar rechamada

O interlocutor para o qual ligou está ocupado ou não atende:

RECHAM.	Premir a tecla de Display.
	Aguardar a confirmação da central telefónica.

Atender rechamada

O terminal móvel toca com um sinal de chamar especial e o display apresenta o número de telefone da rechamada.

	Premir a tecla Atender/Marcar. A ligação é estabelecida.
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Verificar e apagar rechamada

Apagar rechamada quando receber a rechamada:

O terminal móvel toca e o display apresenta o número de telefone da rechamada.

APAGAR	Premir a tecla de Display. A rechamada é apagada.
---------------	---------------------------------------------------

Verificar ou apagar a rechamada antes da rechamada:

 →  → Base → Estado	
 Rechamada OK	Seleccionar e confirmar. O número actual da rechamada é apresentado no display.
ou ...	Verificar:
VOLTAR	Premir a tecla de Display. A rechamada mantém-se activada.
ou ...	Apagar:
APAGAR	Premir a tecla de Display. A rechamada é apagada.

Identificar chamadas anónimas

A identificação de chamadas anónimas serve para determinar chamadas incómodas ou de ameaça.

Condição prévia: foi solicitada a activação da identificação de chamadas anónimas junto do seu operador.

Active esta função durante a chamada ou imediatamente após o chamador ter desligado. A ligação não pode ser terminada por si.

<i>i</i>	Não pode premir a tecla Desligar!
-----------------	-----------------------------------

	Aceder ao menu.
 Ident. Chamador <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.

A identificação do chamador é efectuada na central, onde é gravada com a indicação do número de telefone do chamador, hora e data da chamada. A impressão da lista ser-lhe-á enviada posteriormente pelo operador.

Funções durante uma chamada

Desactivar o microfone (MUTE)

Durante uma chamada pode desactivar o microfone do seu terminal móvel, por ex., para falar discretamente com outra pessoa na mesma sala. O seu interlocutor ao telefone não poderá ouvi-lo enquanto o microfone estiver desactivado. No entanto, poderá continuar a ouvir o seu interlocutor.

MUTE	Premir a tecla de Display. A chamada é "colocada em espera".
	Cancelar a desactivação do microfone:
AUDÍVEL	Premir a tecla de Display.

i	Ao efectuar uma nova chamada ou outras funções, por ex., em caso de uma consulta interna, a desactivação do microfone é cancelada.
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fazer chamadas para outros interlocutores

Para fazer chamadas para outros interlocutores, deve iniciar uma consulta. Em seguida, pode falar alternadamente ("Alternar", pág. 32) ou em simultâneo ("Conferência telefónica", pág. 33) com outros interlocutores.

Consulta externa

Durante uma chamada externa ou interna, pretende ligar para outros interlocutores externos.

i	A consulta a partir de uma chamada externa para outra chamada externa pode ser configurada (pág. 113) de modo a estarem ocupadas ambas as linhas RDIS (colocar a ligação internamente em espera), ou de modo a manter a segunda linha RDIS desocupada (Colocar ligação externa em espera - HOLD).
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iniciar a consulta externa:

ou ...	
	Aceder ao menu.
 Consultar 	Seleccionar e confirmar.
ou ...	
	Premir a tecla de Sinalização.

A ligação com o primeiro interlocutor é colocada em espera. Se a ligação se encontrar internamente em espera (pág. 113), o primeiro interlocutor ouve a melodia da chamada em espera configurada (pág. 114).

Estabelecer a ligação para o segundo interlocutor externo:

	Marcar o número de telefone do segundo interlocutor. Para estabelecer uma chamada, pode também utilizar a lista telefónica ou outras listas (pág. 37).
	O telefone do segundo interlocutor externo, para o qual ligou, está ocupado:
VOLTAR	Premir a tecla de Display para voltar ao primeiro interlocutor.
	O segundo interlocutor externo atendeu:
ou ...	Alternar (pág. 32):
	Alternar entre os interlocutores.
ou ...	Conferência telefónica (pág. 33):
CONFER.	Premir a tecla de display, para estabelecer a conferência telefónica.
ou ...	
	Transferir uma chamada (pág. 34).

Consulta interna

Durante uma chamada externa ou interna, pretende ligar para um interlocutor interno.

Iniciar consulta interna:

ou ...	
	"aceder a Marcar N°Interno"
ou ...	
INT	Premir a tecla de Display, para aceder a "Marcar N°Interno".

A ligação com o primeiro interlocutor é colocada em espera. O primeiro interlocutor (externo) ouve a melodia de chamada em espera configurada (pág. 114), se a chamada estiver internamente em espera (pág. 113).

Funções durante uma chamada

Estabelecer a ligação para o interlocutor interno:

ou ...	
	Marcar o número do interlocutor interno pretendido.
ou ...	
LISTA	Premir a tecla de Display.
 INT11: INT 11 	Seleccionar o número interno, por ex., INT11: INT 11 e confirmar. A chamada para o interlocutor interno é estabelecida.
	O telefone do interlocutor interno, para o qual ligou, está ocupado:
VOLTAR	Premir a tecla de Display para voltar ao interlocutor externo.
	O interlocutor interno atendeu:
ou ...	Alternar (pág. 32):
  ou  	Alternar entre os interlocutores.
ou ...	Conferência telefónica (pág. 33):
CONFER.	Premir a tecla de display, para estabelecer a conferência telefónica.
ou ...	
	Transferir uma chamada (pág. 34).

Alternar

Condição prévia: foi estabelecida uma consulta (pág. 30 ou pág. 31).

Existe uma ligação activa (a que foi estabelecida com a consulta) e uma chamada em espera (a primeira). Pode falar alternadamente com ambos os interlocutores:

Através de   ou   pode alternar entre ambos os interlocutores.

Se a chamada do interlocutor externo estiver em espera, este ouve a melodia de chamada em espera configurada (pág. 114), se a chamada estiver internamente em espera (pág. 113). O interlocutor interno não ouve a melodia durante a chamada em espera.

Terminar consulta/alternar:

ou ...	Terminar a chamada actual:
	Aceder ao menu.
 Terminar OK	Seleccionar e confirmar. Em seguida, volta ao interlocutor colocado em espera.
ou ...	
	Premir a tecla Desligar. A ligação actual é terminada. O interlocutor colocado em espera o chama automaticamente outra vez.

Conferência telefónica

Condição prévia: foi estabelecida uma consulta (pág. 30 ou pág. 31).

Existe uma ligação activa (a que foi estabelecida com a consulta) e uma chamada em espera (a primeira). A conferência telefónica permite-lhe falar com ambos os interlocutores em simultâneo.

<i>i</i>	<p>A conferência telefónica pode ser estabelecida entre</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dois interlocutores externos ou ◆ um interlocutor interno e um interlocutor externo.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na base pode efectuar duas conferências telefónicas em simultâneo.

Estabelecer a conferência

Está a efectuar uma chamada de consulta. O primeiro interlocutor é colocado em espera.

Premir a tecla de Display **CONFER.** para estabelecer uma conferência telefónica.

Terminar a conferência

Existem várias opções para terminar uma chamada de conferência:

ou ...	Terminar a conferência:
	Premir sem soltar (volta ao estado de repouso).
ou ...	A conferência é transformada em consulta:
INDIV.	Premir a tecla de Display para transformar a conferência telefónica numa chamada de consulta (pág. 30 ou pág. 31). A ligação existente antes da conferência é novamente transformada em chamada actual.

Transferir antes de atender – CD (Call Deflection)

A função CD permite-lhe transferir uma chamada de entrada para um número de telefone à escolha, sem atender a chamada.

Pode predefinir um destino de reencaminhamento (pág. 111), seleccionar um número de telefone da lista telefónica ou marcar um número novo.

	Aceder ao menu.
 Reencaminhar <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar. O destino de reencaminhamento predefinido é marcado.

Transferir uma chamada

Transferir a chamada para um número externo – ECT (Explicit Call Transfer)

Condições prévias:

- ◆ o serviço tem de estar activado, ver pág. 118.
- ◆ a transferência da chamada apenas pode ser efectuada se a central ou a sua central telefónica RDIS for compatível com a função ECT. Se este não for o caso, a chamada externa é interrompida. Neste caso, não é efectuada uma chamada de retorno.
- ◆ para "colocar em espera" durante uma consulta a partir de uma chamada externa, tem de estar configurada a função **Consulta EXT** (pág. 113).

Está a fazer uma chamada externa e a pretende transferir a um interlocutor externo. Para este efeito, tem de estabelecer uma chamada de consulta externa (pág. 30) e premir a tecla de Desligar  (mesmo antes de ser atendida), para transferir a chamada.

i	Em determinadas centrais telefónicas RDIS ambos os seus interlocutores não podem ser ligados entre si, se premir a tecla Desligar. Neste caso, tem de activar esta função na sua central telefónica RDIS, se isto for possível.
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transferir a chamada para outro terminal móvel

Está a fazer uma chamada **externa** e a pretende transferir a outro terminal móvel.

Para este efeito, tem de estabelecer uma chamada de consulta interna (pág. 31) e premir a tecla de Desligar  (mesmo antes de ser atendida), para transferir a chamada.

Seleccionar chamada externa em espera – CW (Call Waiting)

Condição prévia: a função chamada em espera está configurada (CW - Call Waiting), ver pág. 113.

Se, durante uma chamada (interna ou externa) receber uma chamada externa, ouve o sinal de chamada em espera (toque curto). Na transmissão do número de telefone aparece no display o número ou o nome da pessoa que ligou.

Existem quatro opções para gerir uma chamada externa em espera:

Atender chamada em espera – chamada de consulta:

Premir a tecla de Display **ATENDER**. Atende a chamada em espera e a primeira chamada é colocada em espera. Ambos os interlocutores são indicados no display, a chamada actual está marcada.

Para alternar entre ambos os interlocutores ver pág. 32, para a conferência telefónica ver pág. 33.

Rejeitar a chamada em espera

Premir a tecla de Display **RECUSAR** para rejeitar a chamada em espera.

<i>i</i>	Se rejeitar o sinal de chamada em espera no seu terminal móvel, este continua a ser ouvido nos restantes terminais móveis registados.
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mudar de interlocutor

	Terminar a chamada actual. A chamada em espera é transformada em chamada normal.
	Premir a tecla Atender/Marcar para atender a chamada.

Reencaminhar internamente a chamada em espera:

Pode reencaminhar internamente o interlocutor em espera sem atender a chamada.

	→ Reencaminhar	
	INT11: INT 11 OK	Seleccionar número interno e confirmar, por ex., INT11: INT 11 .
ou ...		O sinal da chamada em espera deixa de ser ouvido. A chamada em espera foi correctamente reencaminhada.
		Prosseguir com a chamada actual.
ou ...		Continua a ouvir o sinal de chamada em espera. A chamada em espera não foi correctamente reencaminhada.

<i>i</i>	Apenas pode reencaminhar uma chamada para interlocutores, com os quais não tem uma ligação estabelecida.
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colocar a chamada em espera (Call Hold)

Colocar a chamada externa em espera:

Durante uma chamada externa:

Premir a tecla de Display **INT**. O interlocutor externo é colocado em espera. O interlocutor externo em espera ouve uma melodia de espera (pág. 114), se a chamada estiver internamente em espera (pág. 113). Pode iniciar uma chamada interna de consulta (pág. 31).

Colocar interlocutor interno em espera:

Durante uma chamada externa:

Premir a tecla de Display **CONSUL**. O interlocutor interno é colocado em espera.

Parquear/prosseguir chamada

Está a fazer uma chamada externa e pretende transferi-la, por ex., para outro telefone da sua linha RDIS.

 → Parquear Chamada	
 OK	Inserir um número de parqueamento à escolha, de um ou dois dígitos, e confirmar. Aguardar a confirmação Cham. Parqueada .
	Premir sem soltar (volta ao estado de repouso).

Retomar chamada:

	Premir a tecla Atender/Marcar sem soltar .
	Aceder ao menu.
 Retomar Chamada OK	Seleccionar e confirmar.
 OK	Inserir e confirmar número de parqueamento anteriormente atribuído.

Utilizar a lista telefónica e outras listas

Tem à disposição:

- ◆ Lista telefónica,
- ◆ Lista de números rápidos,
- ◆ Lista de e-mails,
- ◆ Lista de repetição da marcação,
- ◆ Lista de mensagens SMS,
- ◆ Lista de chamadas,
- ◆ Lista do atendedor de chamadas.

A lista telefónica, lista de números rápidos e lista de e-mails permitem-lhe gravar até 200 registos (número consoante o tamanho dos registos individuais).

Poderá criar e personalizar no seu terminal móvel uma lista telefónica, uma lista de e-mail e uma lista de números rápidos. No entanto, pode enviar as listas/registos para outros terminais móveis (pág. 39).

Listas telefónica e lista de números rápidos

Na **lista telefónica** são gravados os números de telefone e os respectivos nomes.

- ◆ Aceder à lista telefónica em estado de repouso premindo a tecla .

Na **lista de números rápidos** são gravados os prefixos de operadores (chamados "números rápidos").

- ◆ Aceder à lista números rápidos com a tecla .

Tamanho dos registos

Número de telefone: no máx. 32 dígitos

Nome: no máx. 16 dígitos

<i>i</i>	Para aceder rapidamente a um número de telefone da lista telefónica ou da lista de números rápidos pode atribuir um número a uma tecla (pág. 94).
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gravar um registo na lista telefónica

 → Novo Registo Alterar um registo de várias linhas:	
Número:	Introduzir o número de telefone.
Nome:	Introduzir o nome.
Anivers.:	Introduzir eventualmente o aniversário (pág. 41).

Guardar as alterações.

Se o seu telefone estiver ligado a uma central telefónica, observe a pág. 118.

Utilizar a lista telefónica e outras listas

Gravar um número de telefone na lista de números rápidos

 → Novo Registo Alterar um registo de várias linhas:	
Número:	Introduzir o número de telefone.
Nome:	Introduzir o nome.

Guardar as alterações.

Seleccionar um registo da lista telefónica/lista de números rápidos

 / 	Aceder à lista telefónica ou à lista de números rápidos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Existem as seguintes opções:

- ◆ percorrer com  o registo até seleccionar o nome pretendido.
- ◆ inserir os primeiros caracteres (máx. 10) do nome e, eventualmente, percorrer com  até ao registo.

Seleccionar com a lista telefónica/lista de números rápidos

 /  →  (Seleccionar registo)	
	Premir a tecla Atender/Marcar. O número de telefone é marcado.

Gerir registos da lista telefónica/lista de números rápidos

 /  →  (Seleccionar registo)	
Visualizar registo	
Ver	Premir a tecla de Display. O registo é indicado. Voltar com OK .

Alterar um registo

Ver Alterar	Premir as teclas de Display seguidamente.
---------------------------	-------------------------------------------

Faça as alterações e guarde-as.

Utilizar outras funções



As seguintes funções podem ser acedidas através de :

Utilizar Número	Alterar ou acrescentar um número de telefone gravado. De seguida, pode marcar um número de telefone ou aceder a outras funções, premindo  .
Alterar Registo	Alterar o registo seleccionado.
Apagar Registo	Apagar o registo seleccionado.
Marcar como VIP (só na lista telefónica)	Marcar um registo da lista telefónica como VIP (Very Important Person) e atribuir uma determinada melodia. Isto permite-lhe identificar as chamadas VIP através da melodia. Condição prévia: a identificação do número de telefone foi transmitida (pág. 24).
Gravar Padrão (só na lista telefónica)	Dizer o nome do registo seleccionado e gravar como comando de voz (pág. 42).
Reprod. Padrão	Reproduzir o comando de voz (pág. 43).
Apagar Padrão	Apagar comando de voz (pág. 43).
Enviar Registo	Enviar um registo para um terminal móvel (pág. 39).
Apagar Lista	Apagar todos os registos da lista telefónica ou da lista de números rápidos.
Enviar Lista	Enviar a lista completa para um terminal móvel (pág. 39).
Memória Livre	Visualizar o número dos registos ainda disponíveis na lista telefónica, lista de números rápidos (pág. 37) e lista de e-mails (pág. 43).

Utilizar a lista telefónica e outras listas

Transferir lista telefónica/de números rápidos para outro terminal móvel

Condições prévias:

- ◆ os terminais de recepção, envio e móvel encontram-se registados na mesma base.
- ◆ o outro terminal móvel pode enviar e receber registos da lista telefónica.

 /  →  (seleccionar registo) →  (aceder ao menu) → Enviar Registo / Enviar Lista	
	Inserir o número interno do terminal móvel destinatário e premir OK . Em seguida, aparece A enviar registo...
Sim / Não	Premir a tecla de Display.

A transferência concluída com sucesso é sinalizada no terminal móvel de recepção com uma mensagem e um sinal de confirmação.

Nota:

- ◆ Os registos com números idênticos não são substituídos no terminal de recepção.
- ◆ A transferência é interrompida
 - em caso de uma chamada externa ou
 - se a memória do terminal móvel destinatário estiver cheia.

Gravar o número indicado na lista telefónica

Pode gravar números de telefone na lista telefónica que são indicados numa lista, por ex., lista de chamadas ou lista de repetição da marcação, numa mensagem SMS ou durante uma chamada.

É indicado um número de telefone:

 → **Gravar na Lista**

Complete o registo, ver pág. 37.

Transferir número da lista telefónica

Pode aceder à lista telefónica em muitas situações de utilização, para por ex., gravar um número de telefone. O terminal móvel não necessita de estar no estado de repouso.

Consoante a situação de utilização pode aceder à lista telefónica com  ou  ou  **Lista Telefónica**.

	Seleccionar registo (pág. 38).
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

Gravar um aniversário na lista telefónica

Em todos os registos de números de telefone da lista telefónica pode adicionar uma data de aniversário e uma hora na que pretende ouvir o alerta de aniversário.

 →  (seleccionar registo; pág. 38)	
Ver Alterar	Premir as teclas de Display seguidamente.
	Saltar para linha Anivers.:
Alterar	Premir a tecla de Display.

Alterar um registo de várias linhas:

Data:	Inserir 4 dígitos para dia/mês.
Hora:	Marcar 4 dígitos para hora/minutos do alerta de aniversário.
Sinal:	Seleccionar o tipo de sinalização e premir OK .

Guardar as alterações (pág. 14).

i	Para um alerta de aniversário é necessário indicar uma hora. Se escolheu a sinalização óptica, não é necessária a indicação da hora, sendo automaticamente colocada para 00:00.
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apagar a data de aniversário

 →  (seleccionar registo; pág. 38)	
	Saltar para linha Anivers.:
Alterar Apagar Gravar	Premir as teclas de Display seguidamente.

Alerta de aniversário

Um alerta de aniversário é sinalizado por uma melodia escolhida no terminal móvel.

N/Tocar	Premir a tecla de Display para terminar o alerta de aniversário.
----------------	------------------------------------------------------------------

Utilizar a lista telefónica e outras listas

Marcação por voz

Pode marcar números de telefone da lista telefónica dizendo o nome. Para que o seu telefone o "reconheça", tem que gravar para cada nome um comando de voz, ou seja, dizer o nome em voz alta para o terminal móvel e gravar.

Adicionalmente, poderá configurar o seu terminal móvel de modo a que, em vez do sinal de chamar numa chamada externa, seja anunciado o nome do chamador, (pág. 98).

Pode gravar um comando de voz para um **total** de 30 registos da lista telefónica. Os registos com comando de voz estão assinalados com .

Gravar comando de voz

Grave o seu comando de voz num ambiente silencioso. A distância para o terminal móvel deve ser de cerca de 25 cm. O comando de voz pode ter 1,5 segundos.

<i>i</i>	Se utilizar a marcação por voz essencialmente com um kit Mãos-livres, é aconselhável gravar o comando de voz a partir do kit Mãos-livres.
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 →  (seleccionar registo; pág. 38)	
	Aceder ao menu.
Gravar Padrão	Seleccionar.
OK	Premir a tecla de Display para iniciar a gravação.

Soa um breve sinal acústico. No Display aparece uma respectiva solicitação. Diga o nome. Repita o nome após a solicitação no display e de outro sinal acústico.

<i>i</i>	Se a memória disponível não for suficiente para um novo comando de voz, aparece um aviso no display. O telefone volta automaticamente para a lista telefónica. Apagar um comando de voz e seleccionar novamente Gravar Padrão .
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para **alterar** um comando de voz, tem de apagá-lo (pág. 43) e gravá-lo novamente.

Marcar com a função Marcação por voz:

	Premir sem soltar .
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Diga o nome após o sinal acústico. Se o nome corresponde ao comando de voz gravado, este é repetido. O número de telefone é marcado.

Ouvir o comando de voz

 →  (seleccionar registo com )	
	Aceder ao menu.
Reprod. Padrão	Seleccionar e premir OK . O comando de voz é reproduzido no modo Mãos-livres.
	Premir sem soltar (estado de repouso).

Apagar o comando de voz

 →  (seleccionar registo com )	
	Aceder ao menu.
Apagar Padrão	Seleccionar e premir OK . O comando de voz é reproduzido no modo Mãos-livres.
	Premir sem soltar (estado de repouso).

O registo da lista telefónica mantém-se.

Lista de e-mails

Na lista de e-mails pode gravar endereços de e-mail (para enviar mensagens SMS para e-mails).

Gravar um novo endereço de e-mail

	Aceder à lista telefónica.
<Lista de e-mail>	Seleccionar e premir OK .
Novo Registo	Seleccionar e premir OK .
	Inserir o endereço de e-mail (máx. 60 caracteres).

Guardar as alterações (pág. 14).

Durante uma introdução pode aceder ao menu com  e utilizar as seguintes funções:

Inserir '.' / Inserir '@'

Inserir um ponto ou o carácter @.

Utilizar a lista telefónica e outras listas

Gerir endereços de e-mail

 → <Lista de e-mail> →  (seleccionar registo; pág. 38)	
Ver	Premir a tecla de Display. O registo é apresentado. Voltar com OK .

Alterar um registo

Ver Alterar	Premir as teclas de Display seguidamente.
---------------------------	-------------------------------------------

Faça as alterações e guarde-as (pág. 14).

Utilizar outras funções

 → <Lista de e-mail> →  (seleccionar registo; pág. 38) →  (aceder ao menu)
Tal como na lista telefónica (pág. 39), pode seleccionar as seguintes funções com :

Alterar Registo

Apagar Registo

Apagar Lista

Lista de repetição da marcação

A lista de repetição da marcação grava os dez últimos números de telefone marcados (máx. 32 dígitos). Caso um número se encontre gravado na lista telefónica, aparece o respectivo nome.

Repetição manual da marcação

	Premir a tecla brevemente .
	Seleccionar registo.
	Premir novamente a tecla Atender/Marcar. O número de telefone é marcado.

Caso apareça um nome, pode consultar o respectivo número premindo a tecla de Display **Ver**.

Gerir registos da lista de repetição da marcação

	Premir a tecla brevemente .
	Seleccionar registo.
	Aceder ao menu.

As seguintes funções podem ser acedidas através de :

Repetição Autom.

O número de telefone é marcado automaticamente em intervalos determinados (no mínimo, de 50 em 50 seg.). A tecla de Mãos-livres fica intermitente, a função "Alta-voz" está activada.

- O interlocutor atende: premir a tecla Atender/Marcar . A função está terminada.
- Nenhum interlocutor atende: a chamada é interrompida após cerca de 30 seg. A função termina depois de premir qualquer tecla ou após dez tentativas falhadas.

Utilizar Número (como na lista telefónica pág. 39)

Gravar na Lista

Gravar um registo para a lista telefónica (pág. 40).

Apagar Registo (como na lista telefónica, pág. 39)

Apagar Lista (como na lista telefónica, pág. 39)

Aceder às listas através da tecla de Mensagens

A tecla de Mensagens  permite aceder às listas seguintes, caso exista um registo novo na respectiva lista:

1. Lista de Entrada SMS **Mensagens (SMS)** (pág. 58)
2. Lista de chamadas perdidas **Cham. Perdidas** (pág. 46)
3. Lista de atendedor de chamadas **AC1 (Atendedor1), AC2 (Atendedor2), AC3 (Atendedor3)** (no Gigaset com atendedor de chamadas, pág. 128)

Nas listas são apresentadas as chamadas, mensagens e mensagens SMS, pertencentes aos MSN de entrada atribuídos ao terminal móvel.

Assim que haja um **novo registo** (chamadas, mensagens num atendedor de chamadas integrado e/ou mensagens SMS) numa ou em várias listas, acende a luz **intermitente** da tecla  e é emitido um sinal de aviso.

Se premir a tecla intermitente , aparece o seguinte:

- ◆ caso haja apenas registos novos numa lista, é indicado o primeiro registo novo desta lista.

Aceder ao registo:  (seleccionar registo) **OK**

- ◆ caso haja registos novos em várias listas, são apresentadas as listas em questão para selecção. Aceder ao registo:  (seleccionar lista) **OK**,  (seleccionar registo) **OK**

Se premir a tecla , enquanto esta não estiver intermitente, aparece o seguinte:

Neste caso, é apresentada brevemente a mensagem **Não existem Mensagens novas**. Em seguida, abre-se a lista das chamadas perdidas.

Listas de chamadas

Existem duas listas de chamadas:

◆ a lista de chamadas **perdidas**

Esta contém todas as chamadas perdidas ou rejeitadas bem como todas as chamadas atendidas pelo atendedor de chamadas, para as quais não existem mensagens.

◆ a lista de chamadas **atendidas**

Esta contém todas as chamadas atendidas pelo interlocutor interno ou pelo atendedor de chamadas.

Nestas listas são indicadas as chamadas efectuadas para um MSN de entrada, atribuído a um terminal móvel. São sempre gravados os números de telefone das últimas 20 chamadas. Se uma lista de chamadas estiver cheia e forem adicionados novos registos, será apagado o registo mais antigo. O registo mais recente encontra-se no princípio da lista e o registo mais antigo no final da lista.

No fim da chamada, o chamador é registado na respectiva lista de chamadas. Se o número de telefone tiver sido transmitido e este constar da lista telefónica, será apresentado o nome. Caso haja vários registos idênticos, será apenas apresentado o mais recente em ambas as listas. Um chamador pode aparecer em ambas as listas, caso tenha sido atendida uma chamada do mesmo chamador e outra não. Caso seja estabelecida uma ligação com um chamador, registado na lista de chamadas perdidas, este registo será transferido para a lista de repetição da marcação e apagado da lista de chamadas perdidas.

Em todos os registos aparecem as seguintes informações:

- ◆ número de chamadas deste chamador
- ◆ o número de telefone do chamador ou o nome (caso exista um registo na lista telefónica) ou **Nº desconhecido**, se este número de telefone não foi transmitido
- ◆ o MSN de entrada
- ◆ data e hora da última chamada

Aceder à lista de chamadas

Pode aceder a ambas as listas de chamadas através do menu. Pode aceder à lista das chamadas perdidas através da tecla , desde que exista um registo novo (pág. 45). Os novos registos na lista de chamadas perdidas são sinalizados através da tecla intermitente  e um sinal de confirmação.

 →  →  → Base	
ou ...	
 Cham. Perdidas 	Seleccionar e confirmar.
ou ...	
 Cham. Atendidas 	Seleccionar e confirmar.



Se a lista de chamadas for aberta por outro interlocutor interno, não é possível abri-la.

Rechamar o chamador

Condição prévia: o número de telefone do chamador foi transmitido (pág. 24).
 Aceder à lista das chamadas perdidas ou atendidas (pág. 47). **Em seguida:**

		Seleccionar registo.
ou ...		
		Premir a tecla Atender/Marcar.
ou ...		
		Aceder ao menu.
Marcar	OK	Confirmar.

i	Nas centrais telefónicas: o código de acesso à rede é automaticamente colocado à frente do número de telefone (pág. 118).
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mesmo se efectuar uma chamada a partir das listas de chamadas, pode colocar o prefixo de um operador à frente do número de telefone (pág. 65). Selecione um registo e com  aceda ao submenu. Através de  **Lista adicional** **OK** é apresentada a lista de números rápidos.

Visualizar registo

Acéder à lista das chamadas perdidas ou atendidas (pág. 46). **Em seguida:**

 		Seleccionar o registo e aceder ao submenu.
 Mostrar	OK	Seleccionar e confirmar.

Alterar o número de telefone do chamador

Acéder à lista das chamadas perdidas ou atendidas (pág. 46). **Em seguida:**

 		Seleccionar o registo e aceder ao submenu.
 Alterar	OK	Seleccionar e confirmar. O número é indicado.
		Alterar o número.
		Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
Gravar	OK	Confirmar.

Utilizar a lista telefónica e outras listas

Transferir o registo da lista de chamadas para a lista telefónica

Aceder à lista das chamadas perdidas ou atendidas (pág. 46). **Em seguida:**

		Seleccionar o registo e aceder ao submenu.
Gravar na Lista		Seleccionar e confirmar.
		Saltar para a linha Nome e inserir o nome (sobre a escrita de texto ver pág. 142).
		Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
Gravar Registo		Confirmar. O registo foi gravado.

Apagar o registo da lista de chamadas

Aceder à lista das chamadas perdidas ou atendidas (pág. 46). **Em seguida:**

ou ...		Apagar registo individual:
		Seleccionar o registo e aceder ao submenu.
Apagar		Seleccionar e confirmar. O registo é apagado.
ou ...		Apagar todos os registos:
		Aceder ao submenu.
Apagar Lista		Seleccionar e confirmar.
		Confirmar a consulta.

SMS (mensagens de texto)

O terminal móvel permite-lhe enviar e receber mensagens de texto, as chamadas SMS (**Short Message Service**). Pode enviar uma mensagem SMS para todos os postos telefónicos da rede fixa, bem como para as redes móveis. O equipamento compatível com mensagens SMS (telemóveis, PC, outro telefone) pode receber a sua mensagem SMS como mensagem de texto. Se o destinatário da mensagem SMS possuir um telefone compatível com SMS, a SMS poderá ser lida.

A partir de qualquer terminal móvel registado e compatível com mensagens SMS, ao qual foi atribuído o mesmo número MSN, podem ser escritas, alteradas, lidas, apagadas ou reenviadas mensagens SMS. Caso utilizar vários terminais móveis com o mesmo MSN de entrada, apenas **um terminal móvel** poderá aceder ao mesmo tempo às funções de mensagens SMS.

As mensagens SMS são enviadas pelos centros de serviço SMS dos operadores de rede. Os números de telefone dos centros de serviço SMS, através dos quais pretende enviar ou receber a mensagem SMS, têm de estar registados no seu telefone (pág. 50). No total, pode registar dez centros de serviço SMS. Os números de telefone dos centros SMS podem ser alterados.

Pode receber mensagens SMS através de **todos** os centros de serviço SMS. Para este efeito, tem de estar registado no respectivo centro de serviço SMS para a recepção de mensagens SMS (pág. 51).

As suas mensagens SMS são enviadas através do centro SMS registado como centro de envio.

Condições para o envio e recepção de mensagens SMS

- ◆ O seu operador é compatível com mensagens SMS na rede fixa. Para mais informações, consulte o seu operador.
- ◆ Para o MSN utilizado não pode estar desactivada permanentemente a transmissão do número de telefone (pág. 25).
- ◆ Para a recepção de mensagens, terá que se registar no seu operador de rede (pág. 51).
- ◆ Para enviar o MSN, o terminal móvel tem de possuir o nível de acesso **Completo**. Para receber, basta o nível de acesso **Só Atender**.
- ◆ Não pode solicitar ao operador o bloqueio dos números de telefone registados dos centros de serviço SMS.

Se o telefone de um destinatário na rede fixa não conseguir receber uma mensagem SMS, a SMS é automaticamente lida como mensagem de voz. Estas mensagens SMS são enviadas entre as 7:00 e 22:00 horas directamente como chamada. As mensagens SMS recebidas após as 22:00 horas, são guardadas e enviadas no dia seguinte.

Gerir centros de serviço SMS

As mensagens SMS são enviadas e recebidas através dos centros SMS. Para enviar e receber uma mensagem SMS, necessita do número de telefone do centro SMS do seu operador. Este número de telefone tem de ser gravado no seu telefone.

O seu telefone permite-lhe registar até dez centros SMS.

Enviar mensagem SMS – centro de envio

O número de telefone do centro SMS, através do qual pretende enviar a mensagem SMS, deve ser inserido no seu telefone e activado como "Centro de serviço" (pág. 50 e pág. 51). Este número de telefone é utilizado para enviar todas as mensagens SMS.

Pode activar um centro SMS diferente como centro de envio. O centro de envio previamente activado é automaticamente desactivado.

Receber mensagem SMS

As mensagens SMS podem ser recebidas através de todos os centros SMS registados, desde que se tenha registado nestes centros SMS como destinatário de SMS (registado, ver pág. 51).

Inserir, alterar ou apagar números de telefone de centros SMS

Pode inserir até dez centros SMS.

Antes de inserir ou alterar, informe-se sobre as particularidades e a gama de ofertas do operador de SMS.

 →  → Base → Configurar → Centros Serviço	
	Seleccionar registo, por ex., vazio.
	Aceder ao submenu.
ou ...	Alterar um registo:
Alterar 	Confirmar.
	Inserir número de telefone do centro SMS.
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
Gravar 	Confirmar.
ou ...	Apagar registo:
 Apagar 	Seleccionar e confirmar.

i

- ◆ Se apagar o número do centro de serviço, tem de activar outro centro como centro de serviço SMS, para poder continuar a enviar mensagens SMS.
- ◆ Se o seu telefone estiver ligado a uma central telefónica, tem de colocar eventualmente o código de acesso à rede (AKZ = código que lhe permite ocupar uma linha, por norma, "0") à frente do número de telefone (consoante a central telefónica), ver pág. 63.

Activar/desactivar centro de serviço SMS

Para enviar mensagens SMS tem de activar o número de telefone do centro de serviço SMS como centro de envio. Deste modo, é determinado o centro de serviço SMS, através do qual são enviadas as mensagens SMS. A recepção de mensagens SMS pode ser efectuada através de todos os centros de serviço SMS registados, desde que se tenha identificado previamente através do respectivo processo de registo (ver capítulo seguinte) como uma linha compatível com mensagens SMS.

 →  → Base → Configurar → Centros Serviço	
	Seleccionar número de telefone.
	Aceder ao submenu.
ou ...	Activar centro de serviço SMS como centro de envio:
 C. Serviço: LIG? <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar. A indicação muda para C. Serviço: DES? O centro de serviço SMS é activado como centro de envio. Na lista é marcado o número de telefone do centro de serviço SMS através de √ . O centro de envio activado até então é automaticamente desactivado.
ou ...	Desactivar centro de serviço SMS:
 C. Serviço: DES? <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar. O centro de serviço SMS está desactivado.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ao aceder à lista de números de telefone "Centros Serviço" a indicação salta directamente para o centro de serviço. ◆ Caso não tenha activado um centro de serviço SMS, não pode enviar mensagens SMS, no entanto, pode receber mensagens SMS de todos os centros de serviço registados.
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registar/ desregistar no centro de serviço SMS

Para poder receber mensagens SMS com o seu telefone, tem de registar primeiro o seu número de telefone no operador de SMS (registar). Para obter as informações que deve enviar para o registo e desregisto no centro de serviço SMS, consulte as informações do respectivo operador.

Para se registar com uma mensagem SMS, tem de registar primeiro o número de telefone deste centro de serviço SMS e activá-lo como centro de envio.

SMS (mensagens de texto)

Após o registo, não se esqueça de activar novamente o centro de serviço SMS como centro de envio, através do qual pretende enviar as mensagens SMS.


i

Certifique-se que é registado o número de telefone (MSN), atribuído como MSN de saída ao terminal móvel (pág. 106), com o qual irá enviar mensagens SMS. Se pretender enviar e receber mensagens SMS através de outros terminais móveis com outros MSN de saída, tem de registar também estes números de telefone.

Capacidade de memória

Dependendo do tamanho da mensagem SMS gravada, pode ser guardado um número diferente de SMS na base (aprox. 11 SMS com 160 caracteres cada uma). A memória é utilizada para a lista de Entrada e de Saída. Se a memória estiver cheia, aparece a mensagem **Lista SMS cheia! Deverá apagar mensagens**. Apague as mensagens SMS que já não necessita da lista de Entrada e de Saída.

Pode consultar a memória disponível da memória de mensagens SMS (em %).

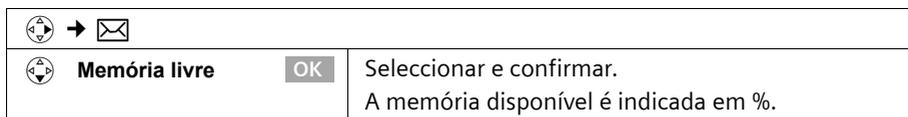

Enviar mensagem SMS e lista de Saída

Indicações sobre a escrita e envio de uma mensagem SMS

Caso seja interrompido durante a escrita de uma mensagem (por uma chamada ou uma SMS recebida, ou porque o terminal móvel muda para o estado de repouso, devido a um tempo de espera demasiado longo), a mensagem SMS é automaticamente gravada na **lista de Saída**. Pode continuar a escrever a mensagem SMS mais tarde (pág. 55).

As mensagens SMS, que **não** podem ser enviadas, recebem o estado de erro (pág. 63) e são gravadas na **lista de Entrada**.

As mensagens SMS apenas são gravadas automaticamente se o envio for interrompido. Se pretender guardar uma mensagem SMS, tem de fazê-lo **antes do envio**.

i

Tenha em conta que determinados **operadores** cobram um valor pela interrupção do estabelecimento da ligação com o centro de serviço SMS.



Escrever uma mensagem SMS

Uma mensagem SMS **individual** não pode ter mais de 160 caracteres. Se o texto for mais comprido, será **automaticamente** enviado como **SMS** em cadeia. Podem ser encadeadas até quatro mensagens SMS com 153 caracteres cada uma. Isto significa que pode introduzir até 612 caracteres. Tenha em conta que as mensagens encadeadas estão sujeitas a custos adicionais.

Tenha em conta que uma mensagem SMS com caracteres gregos ou cirílicos não pode ser entregue pelo operador. Por isso, tem de seleccionar outro idioma de entrada.

Para este efeito, assim que abrir o campo de edição do texto SMS, prima primeiro na tecla de Display . No menu seleccione o registo **Escolher Idioma** e confirme a selecção com **OK**. Em seguida, seleccione um idioma de entrada e confirme a selecção com **OK**. Prima duas vezes brevemente a tecla Desligar , para voltar ao campo de edição. O idioma seleccionado apenas será válido para essa mensagem SMS actual.

Para escrever uma mensagem SMS proceda da seguinte forma:

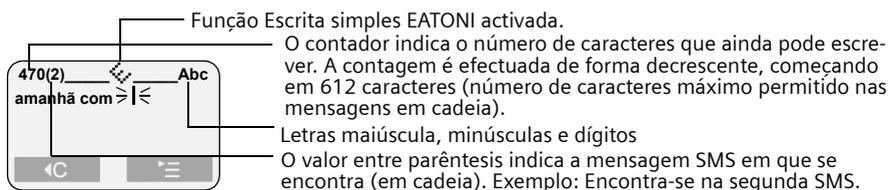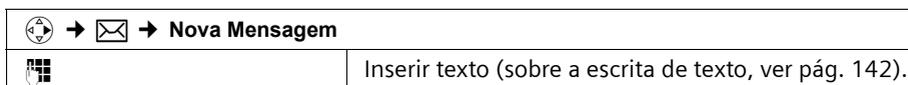

Durante a escrita, dispõe da função Escrita simples **EATONI** (pág. 141). Através do símbolo , pode identificar se a função EATONI se encontra activada (de fábrica: activada). Pode aceder à função EATONI em qualquer altura, através de ,  **Escrita simples** **OK** Desactivar

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Para saber como inserir texto de forma correcta, consulte a tabela de caracteres (pág. 142). ◆ Através de  será inserido um espaço e, através de , pode alternar entre maiúsculas, minúsculas e dígitos (pág. 142). ◆ Para corrigir textos, ver pág. 12. ◆ Se receber uma mensagem SMS incompleta (por ex., porque a memória do seu telefone está cheia), recebe um aviso.
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gravar mensagens SMS

Condição prévia: escreveu uma mensagem SMS (pág. 53) e o campo de edição está aberto.

	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
 Gravar Registo 	Seleccionar e confirmar. Em seguida, pode enviar a mensagem SMS (pág. 54).

A mensagem SMS é gravada na **lista de Saída**. A partir desta lista poderá aceder posteriormente à mensagem e enviá-la (pág. 55).

Enviar mensagem SMS sem gravar

Condição prévia: escreveu uma mensagem SMS (pág. 53) e o campo de edição está aberto.

	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
Enviar 	Confirmar.
ou ...	
	Inserir número de destinatário (com prefixo). 
ou ...	Transferir o número de telefone da lista telefónica:
	Aceder à lista telefónica.
 	Seleccionar registo e confirmar. O número de telefone aparece no display.
... depois	
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
Enviar 	Confirmar.

	O número de telefone do destinatário tem de conter sempre o prefixo da rede local (prefixo), mesmo dentro da rede local.
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exemplos de introdução do número de telefone:

08912345678 Número de telefone nacional dentro da rede fixa

017x1234567 Número de telefone da rede móvel

Aceder à lista de Saída

Na **lista de Saída** é apresentado o seguinte:

- ◆ mensagens SMS, gravadas **antes do envio** (pág. 54),
- ◆ mensagens SMS que não foram enviadas, porque foi interrompido durante a escrita da mensagem SMS, por ex., por uma chamada.

No entanto, apenas são apresentadas as mensagens SMS atribuídas ao mesmo MSN de saída do terminal móvel.

Estas mensagens SMS permanecem gravadas até serem apagadas.

 → 	
 Enviadas 4 OK	<p>Seleccionar e confirmar. O número indica a quantidade de mensagens SMS gravadas na lista de Saída.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>Gravada 2/ 4</p> <p>10.12.04 09:45</p> <p>   </p> </div> <p>Número total das mensagens SMS gravadas na lista de Saída</p> <p>Número contínuo da mensagem SMS indicada</p> <p>Através de  pode percorrer a lista.</p>

i	Se a memória de SMS estiver cheia, aparece uma aviso para apagar mensagens SMS (pág. 52).
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Ler e apagar mensagens SMS da lista de Saída

Condição prévia: está aberta a lista de Saída (pág. 55).

	Seleccionar SMS.
	Aceder ao menu.
ou ...	Ler SMS:
Mostrar Mensagem OK	Confirmar. Através de  pode visualizar a continuação da mensagem SMS no display.
ou ...	Apagar mensagem SMS:
 Apagar Mensagem OK	Seleccionar e confirmar.

SMS (mensagens de texto)

Apagar lista de Saída completa

Através desta função são apagadas todas as mensagens SMS da lista de Saída.

Condição prévia: está aberta a lista de Saída (pág. 55).

 → Apagar Lista	
SIM	Premir a tecla de Display para confirmar a consulta.

Enviar ou alterar mensagens SMS da lista de Saída

Condição prévia: abriu uma mensagem SMS da lista de Saída para leitura (pág. 55).

 → Mostrar Mensagem → 	
ou ...	Criar e enviar nova mensagem SMS:
Nova Mensagem 	Confirmar. O campo de edição abre (pág. 53). Pode escrever uma nova mensagem SMS.
ou ...	Alterar e visualizar mensagem SMS gravada:
 Utilizar Texto 	Seleccionar e confirmar. O campo de edição com o texto da SMS gravada abre. Pode alterar o texto.

Em seguida, pode enviar a mensagem SMS, como descrito em pág. 54.

Inserir imagens, sons ou endereços de e-mail numa mensagem SMS

Tem à disposição:

- ◆ 15 imagens (ícones),
- ◆ 10 sons,
- ◆ endereços de e-mail da sua lista de e-mail (pág. 43).

Condição prévia: estar a escrever uma mensagem SMS (pág. 53). O cursor encontra-se no local certo.

	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
Imagens predef. / Sons predefinidos / Endereço e-mail	Seleccionar e premir  .
	Seleccionar o objecto a inserir e premir  .

O objecto seleccionado é inserido.

Enviar uma mensagem SMS para um endereço de e-mail

Pode enviar uma mensagem SMS para um endereço de e-mail. Para este efeito, tem de escrever o endereço de e-mail do destinatário no início da SMS e enviar esta SMS para o número de telefone do serviço de e-mail do seu centro de serviço SMS.

Registrar endereço de e-mail no início da mensagem SMS

Insira o endereço de e-mail do destinatário no início do texto da mensagem SMS. Separe o endereço de e-mail e o texto da mensagem por um espaço u por dois pontos (eventualmente, em outros operadores). O endereço de e-mail pode ser transferido da lista de e-mails (pág. 43).

Se a função Escrita simples estiver **desactivada**, insira o carácter "@" com a tecla Cardinal (premir 2 x), os dois pontos com a tecla (premir 8 x) e o espaço com (premir 1 x).


Se a função Escrita simples estiver **activada**, insira o carácter "@", premindo a tecla Cardinal 1 x sem soltar e 1 x brevemente.

Através de **Gravar Registo** pode gravar temporariamente.

Condição prévia: está a escrever uma mensagem SMS (pág. 53) e o campo de edição está aberto.

ou ...	Transferir endereço da lista de e-mails:
	Premir a tecla de Display. A lista de e-mails abre (pág. 43).
Ana@...	Seleccionar endereço de e-mail e confirmar.
ou ...	Inserir manualmente endereço de e-mail
	Inserir o endereço de e-mail completo e terminar com um espaço ou dois pontos.

Inserir texto da mensagem SMS

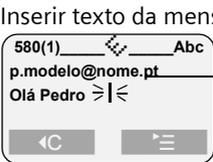	Inserir texto da mensagem SMS.  — Endereço de e-mail, espaço, texto de SMS (exemplo)
	Premir a tecla de Display para aceder ao menu.
Enviar	Confirmar.

SMS (mensagens de texto)

Enviar mensagem SMS como e-mail

As mensagens SMS devem ser enviadas para o **número de telefone do serviço de e-mail do seu centro de envio**.

	Inserir o número do serviço de e-mail. 
	Premir a tecla de Display para aceder ao menu.
Enviar 	Confirmar.

Receber mensagens SMS e lista de Entrada

Indicações sobre a recepção de uma mensagem SMS

As mensagens SMS novas são sinalizadas em todos os terminais móveis com o mesmo MSN de entrada através de uma mensagem no display, através da luz intermitente da tecla de Mensagens  e através de um sinal de confirmação. Relativamente a todas as SMS recebidas, são indicadas a data e a hora (conforme transmitido pelo centro de serviço SMS).

Na lista de Entrada, apenas se encontram as mensagens SMS que foram enviadas para um MSN de entrada, atribuído ao seu terminal móvel. Caso não tenha sido configurado um MSN, as mensagens SMS recebidas são indicadas em todos os terminais móveis.

Na lista de Entrada as mensagens SMS não lidas encontram-se à frente das SMS lidas. Ambas estão organizadas pela data e hora em que foram recebidas: SMS mais antiga não lida, ..., SMS mais recente não lida, a SMS mais antiga lida, ..., SMS mais recente lida.


As mensagens SMS em cadeia são apresentadas como **uma** mensagem SMS. Se uma mensagem SMS recebida em cadeia for demasiado longa ou estiver incompleta, será dividida em SMS individuais e gravada na lista de Entrada.

Aceder à lista de Entrada.

Na **lista de Entrada** é apresentado o seguinte:

- ◆ todas as mensagens SMS recebidas,
- ◆ mensagens SMS não enviadas, apesar de várias tentativas. As mensagens SMS são gravadas com um estado de erro (pág. 63).

A lista de SMS é apresentada, por ex., da seguinte forma

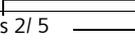	Recebidas 2/ 5	
		Número de mensagens SMS antigas e lidas na lista
		Número de mensagens SMS novas na lista

Abrir através da tecla de Mensagens

Condição prévia: existe pelo menos uma SMS **nova** na lista.

	Premir a tecla de Mensagens. Caso não se encontrem chamadas/mensagens novas noutras listas, é aberta directamente a primeira SMS nova . Caso contrário:
 Recebidas 2/ 5 	Se necessário, seleccionar e confirmar. A lista de Entrada abre e é apresentada a primeira SMS nova .

Aceder através do menu

 → 	
 Recebidas 2/ 5 	Seleccionar e confirmar.

Uma mensagem SMS nova é apresentada, por ex., da seguinte forma:

Estado da mensagem: _____

Número de telefone do remetente _____

Nova 01/02

1234567890 09:45

10.12.04

_____ Número total de mensagens SMS

_____ Número contínuo da mensagem SMS indicada

Se a memória de mensagens SMS estiver cheia e o centro de serviço SMS não puder enviar nenhuma SMS, aparece um respectivo aviso. Confirma com **OK** e apague as SMS que já não necessita da lista de Entrada e de Saída (ver também pág. 55 e pág. 59). O centro de serviço SMS envia novamente a SMS.

Ler e apagar mensagem SMS lista de Entrada

Condição prévia: está aberta a lista de Entrada (pág. 58).

	Seleccionar SMS.
	Aceder ao menu.
ou ...	Ler SMS:
Mostrar Mensagem 	Confirmar. Através de  pode visualizar a continuação da mensagem SMS no display.
ou ...	Apagar mensagem SMS:
 Apagar Mensagem 	Seleccionar e confirmar.

Depois de ter lido uma mensagem SMS nova, esta fica com o estado **Antiga**.

Apagar lista de Entrada completa

Esta função apaga **todas as SMS novas e antigas** da lista de Entrada.

Condição prévia: está aberta a lista de Entrada (pág. 58).

 → Apagar Lista	
	Premir a tecla de Display para confirmar a consulta.

Responder ou reenviar mensagens SMS

Durante a leitura de uma mensagem SMS, pode utilizar as funções seguintes:

	Premir a tecla de Display para aceder ao menu.
ou ...	Responder a uma mensagem SMS recebida:
Responder 	Confirmar. Pode responder imediatamente à mensagem SMS no campo de edição.
ou ...	Responder com "Sim":
 Resposta: Sim 	Seleccionar e confirmar.
ou ...	Responder com "Não":
 Resposta: Não 	Seleccionar e confirmar.
ou ...	Alterar e reenviar mensagem SMS recebida:
 Utilizar Texto 	Seleccionar e confirmar.
	Alterar texto.
... depois	
	Premir a tecla de Display para aceder ao menu.
Enviar 	Confirmar e depois enviar a mensagem SMS, como descrito na pág. 54
ou ...	
 Gravar Registo 	Seleccionar e confirmar para gravar o registo.

Para reenviar uma mensagem SMS, aceder ao menu através de  e seleccionar o registo **Enviar**. Enviar a mensagem SMS, como descrito na pág. 54.

Na resposta não são enviados os anexos (por ex., logótipo, melódia).

No reenvio de uma mensagem SMS também são enviados os anexos. No entanto, alguns operadores não permitem o reenvio de uma mensagem SMS com anexos, e a mesma é recusada. Neste caso, seleccione a função **Utilizar Texto**, para enviar a SMS sem anexos. Para este efeito, confirme a consulta com **Novo SMS sem imagem/melódia. Continuar?**

Alterar os caracteres

Durante a leitura de uma mensagem SMS, pode utilizar as funções seguintes:

	Premir a tecla de Display para aceder ao menu.
Caracteres	O texto é apresentado nos caracteres seleccionados.

Rechamar o remetente da SMS

Aceder à lista de Entrada de SMS (pág. 58). **Em seguida:**


	Seleccionar registo.
ou ...	
	Premir a tecla Atender/Marcar.
ou ...	
	Aceder ao menu.
Marcar 	Seleccionar.
ou ...	Marcar com prefixo do operador:
	Aceder ao menu.
 Lista adicional 	Aceder à lista de números rápidos.
 	Seleccionar registo e confirmar. O prefixo do operador é colocado e marcado à frente do número de telefone.

i	Nas centrais telefónicas: o código de acesso à rede é automaticamente colocado à frente do número de telefone (pág. 118).
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transferir número de telefone do texto da mensagem SMS para a lista telefónica

O seu telefone "reconhece" os números de telefone de uma mensagem SMS recebida. Estes são indicados através do destaque da sequência dos dígitos (máx. 32 caracteres). Se o texto SMS conter várias sequências de dígitos, é destacada em primeiro lugar a primeira sequência de dígitos. Ao percorrer o texto da SMS com é automaticamente destacada a sequência de dígitos seguinte, etc.

Condição prévia: abriu uma mensagem SMS da lista de Entrada para leitura (pág. 59).

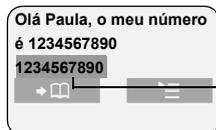

A sequência de dígitos é destacada a preto.

	Premir a tecla de Display para criar novo registo.
	Saltar para a linha Nome e inserir o nome (sobre a escrita de texto ver pág. 142).
Gravar	Confirmar. O registo foi gravado.

<i>i</i>	Para poder utilizar o número de telefone igualmente para enviar mensagens SMS, é necessário gravá-lo com o prefixo da rede local (prefixo) na lista telefónica.
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transferir número de telefone de um remetente de uma mensagem SMS para a lista telefónica

Condição prévia: abriu uma lista de Entrada e seleccionou uma mensagem SMS (pág. 58).

	Aceder ao menu.
Gravar na Lista OK	Seleccionar e confirmar.
	Saltar para a linha Nome e inserir o nome (sobre a escrita de texto ver pág. 142).
Gravar	Confirmar. O registo foi gravado.

<i>i</i>	Podem criar uma secção especial na sua lista telefónica para as mensagens SMS, colocando um Asterisco (*) antes do nome do registo.
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mensagens SMS nas centrais telefónicas privadas

Apenas pode receber uma mensagem SMS se a transmissão do número de telefone for encaminhada para a extensão da central telefónica (CLIP).

A comparação da identificação recebida com o número de telefone do centro de serviço SMS ocorre no seu telefone.

Se o seu telefone estiver ligado a uma central telefónica, tem de colocar eventualmente o prefixo à frente do número de telefone do centro de serviço SMS (consoante a central telefónica). O código de acesso à rede pode ser gravado na sua base (pág. 118).

Em caso de dúvidas, experimente a central telefónica, enviando, por ex., uma mensagem SMS para o seu próprio número de telefone e coloque o prefixo à frente do número de telefone do centro de serviço SMS. Se não receber esta SMS, envie outra mensagem SMS, sem o prefixo.

Quando envia mensagens SMS, o seu número do remetente será eventualmente enviado sem o número adicional. Neste caso, não é possível uma resposta directa do destinatário.

Erro ao enviar e receber uma mensagem SMS

Erro ao enviar uma mensagem SMS

As mensagens SMS, que **não** podem ser enviadas, recebem o estado de erro, por ex., **Erro FD:** e são gravadas na **lista de Entrada**.

São indicados os seguintes códigos de erros:

Código de erro	Descrição
E0	A transmissão do número de telefone está desactivada permanentemente (pág. 25).
FE	Erro na transmissão da mensagem SMS.
FD	Erro na tentativa de ligação ao centro de serviço SMS. Se faltar o número de telefone de um centro de serviço SMS ou se este foi gravado incorrectamente, não é possível enviar e receber mensagens SMS. Verifique se foi gravado o número de telefone do centro de serviço SMS.
C3	Número de telefone errado do destinatário

No Display pode consultar informações sobre as causas dos erros.

Condição prévia: está aberta a lista de Entrada (pág. 58).

	Percorrer até à mensagem SMS que não foi possível enviar.
	Premir a tecla de Display para aceder ao menu.
 Tipo de Erro 	Seleccionar e confirmar. No Display aparece a causa do erro.
VOLTAR	Premir a tecla de Display para voltar à lista de Entrada.

Erro ao receber uma mensagem SMS

Se o seu telefone não conseguir receber mensagens SMS, aparece um aviso no display. Nas condições seguintes **não** é possível receber mensagens SMS:

- ◆ o desvio de chamadas está activado com **Imediato**,
- ◆ a memória (lista de Entrada e de Saída) está cheia.

Ajuda nas mensagens de erro

Mensagem de erro	Causa possível	Resolução
Não é possível enviar.	A "Transmissão do número de telefone" (CLIP) foi suprimida permanentemente.	Autorizar novamente a "Transmissão do número de telefone" (CLIP) (pág. 25).
	A transmissão da mensagem SMS foi interrompida (por ex., por uma chamada).	Enviar novamente a mensagem SMS.
	O número do centro de serviço SMS activado não foi inserido ou foi inserido incorrectamente.	Registar número de telefone (pág. 50).
Recebe uma mensagem SMS com texto incompleto.	A memória do seu telefone está cheia.	Apagar mensagens SMS antigas (pág. 59).
A mensagem é lida pelo serviço do operador de rede.	O terminal foi inserido na base de dados do seu operador de mensagens como não sendo compatível com mensagens SMS da rede fixa, ou seja, já não está registado.	Solicitar novamente o registo do seu terminal para a recepção de mensagens SMS.
Recepção só durante o dia.	Se a base de dados do seu operador de mensagens SMS ainda não dispor da informação de que o terminal é compatível com a função SMS na rede fixa, as tentativas de entrega apenas são efectuadas durante o dia.	Registar o terminal (novamente) para a recepção de mensagens SMS, para alterar o registo da base de dados.

Chamadas económicas

Utilize um operador de rede que pratique tarifas económicas (Call-by-Call) ou deixe que o terminal móvel indique o custo da chamada. Pode utilizar a lista de números rápidos para gerir os números rápidos.

<i>i</i>	Os registos da lista de números rápidos são geridos da mesma forma que os registos da lista telefónica. Em vez de aceder à lista telefónica, prima a tecla  para aceder à lista de números rápidos. A partir da pág. 37, veja como guardar, alterar e apagar registos.
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Associar um número Call-by-Call a um número de telefone

Esta função permite colocar o prefixo do operador à frente do número de telefone ("Associar").

	Acéder à lista de operadores.
	Seleccionar o registo e premir a tecla de Display.
Utilizar Número 	Confirmar.
ou ...	Inserir o número de telefone:
	Inserir o número de telefone.
ou ...	Marcar o número de telefone da lista telefónica:
	Acéder à lista telefónica, seleccionar registo e confirmar.
... depois	
	Premir a tecla Atender/Marcar. O número de telefone é marcado.

Indicação da duração da chamada

Se alguém ligar para si, a duração da chamada é automaticamente visualizada no display.

Se ligar para alguém, a duração da chamada é apresentada até ser transmitida a indicação dos custos da chamada. (**Condição prévia:** a transmissão dos custos de chamada foi solicitada junto do seu operador.)

Após terminar a chamada, a indicação da duração da chamada pára. Esta ainda permanece visível durante aprox. 3 segundos antes do terminal móvel voltar ao estado de repouso.

Indicação do custo da chamada

A indicação dos custos pode ser utilizada se o tiver solicitado junto do seu operador. Pode consultar os impulsos/custo total e o custo da última chamada (consoante a configuração, ver pág. 68). O total dos custos contém os custos atribuídos a este terminal móvel. Se o seu operador não fornecer as informações das tarifas, será indicada a duração da chamada.

Configurar a transmissão de custos

Informe-se junto do seu operador se o custo da chamada é transmitido como um impulso de tarifa ou como valor. Em seguida, configure o modo de taxação **Apres. Impulsos** ou **Apres. Custos**.

Se tiver seleccionado **Apres. Custos**, mas o operador apenas transmitir impulsos, a configuração muda automaticamente para **Apres. Impulsos** após uma chamada. No estado de fábrica encontra-se predefinido **Apres. Impulsos**.

Configurar modo de taxação

 →  → Taxação → Modo de Taxação	
ou ...	Configurar Apres. Custos:
 Apres. Custos <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar (✓ = activado).
ou ...	Configurar Apres. Impulsos:
 Apres. Impulsos <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar (✓ activado).

i

Caso tenha registado adicionalmente um factor (ver o parágrafo seguinte "Inserir preço por impulso"), o custo da chamada é multiplicado pelo mesmo. Pode utilizar adicionalmente um factor, se pretender compensar um custo de chamada mais elevado; caso contrário, desactivar o factor (indicação dos custos deve, por ex., aumentar pelo factor 2).

Com a predefinição **Nenhum Factor** são indicados os impulsos.

Inserir preço por impulso

Para poder calcular os custos no modo de facturação **Apres. Impulsos**, deve definir a moeda e o preço por impulso (de fábrica: **Nenhum Factor**). Para este cálculo de custos, deve estar configurado **Apres. Impulsos** (de fábrica).

		→ Taxação → Modo de Taxação
ou ...		
	Factor --,-	<input type="button" value="OK"/> Seleccionar factor com vírgula e confirmar.
ou ...		
	Factor ---	<input type="button" value="OK"/> Seleccionar factor sem vírgula e confirmar.
... depois		
		Inserir factor (4 dígitos), por ex., 0019 para 0,19 EUR
Eventualmente, inserir a moeda (de fábrica: EUR)		
		Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
	<input type="button" value="OK"/>	Seleccionar moeda e confirmar (€, \$, £).
Guardar factor:		
		Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
Gravar	<input type="button" value="OK"/>	Confirmar.

Visualizar e apagar resumo de custos

Consoante a configuração, são apresentados os impulsos da chamada ou de tarifas para todos os interlocutores internos, para todos os MSN configurados e para o sistema completo:

		→ Taxação → Resumo Custos
		Percorrer até às contas dos interlocutores internos individuais ou MSN configurados.
Se necessário, apagar valor do resumo de custos:		
		Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
	Apagar Contador	<input type="button" value="OK"/> Seleccionar e confirmar.

i	Os custos colectivos e individuais têm de ser apagados individualmente. Isto significa que se apagar, por ex., o valor de um MSN, mantêm-se as tarifas individuais dos terminais móveis, devendo ser apagados individualmente.
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chamadas económicas

Activar/desactivar apresentação do custo da última chamada

Pode visualizar no terminal móvel o total do custo e o custo da última chamada para este terminal móvel. **Condição prévia: MSN próx. Cham. não** se encontra activado.

De fábrica, **Última Taxação** está desactivado.

 →  → Taxação
 Última Taxação <input type="button" value="OK"/> Seleccionar e confirmar (✓ = activado).

Após activar a função, é apresentado o custo da chamada no terminal móvel, se premir a tecla Atender/Marcar  sem soltar.

Utilizar vários terminais móveis

Utilizar o terminal móvel para alerta de ruído

Com esta função, o terminal móvel estabelece uma chamada para um número previamente programado (número interno ou externo), assim que se atingir o nível de ruído definido para esse local (bebé a chorar). Se atender a chamada, ouve os ruídos na sala em que está o bebé. Após desligar **permanece** activada a função do alerta de ruído no terminal móvel.

A distância do terminal móvel em relação ao bebé deverá ser de 1 a 2 metros. O microfone deverá estar voltado para o bebé.

Quando a função alerta de ruído estiver activada, as chamadas encaminhadas para o terminal móvel, que se encontra próximo do bebé, são sinalizadas **sem sinal de chamar** e unicamente apresentadas no display. Neste caso, o display e o teclado não ficam iluminados.

Se introduzir um número de telefone externo, certifique-se do seguinte:

- ◆ o terminal móvel tem de possuir o nível de acesso **Completo** (pág. 84).
- ◆ a linha para a qual reencaminhou o alerta de ruído não pode estar bloqueada através de um atendedor de chamadas ligado.



Antes de sair, verifique a configuração do alerta de ruído, por ex., nível de sensibilidade e estabelecimento da ligação.



- ◆ Se reencaminhar o alerta de ruído para um número de telefone externo, deverá avisar o proprietário deste número.
- ◆ A chamada do alerta de ruído para um número de telefone **externo** termina após cerca de 90 segundos. A chamada do alerta ruído para um número **interno** (terminal móvel) termina após cerca de 3 minutos.
- ◆ Após uma chamada do alerta de ruído a função fica bloqueada durante dois minutos.
- ◆ Se estiver activada a função do alerta de ruído, a autonomia do terminal móvel diminui consideravelmente. Coloque o terminal móvel, que se encontra junto ao bebé, eventualmente no carregador. Desta forma, garante-se que a bateria não fica vazia.
- ◆ A função de alerta de ruído também é possível no modo Walky-Talky (pág. 73).

Activar a função alerta de ruído e inserir o número de destino pela primeira vez

 →  → Alerta de Ruído	
	Seleccionar na linha Estado: LIG.
 Alterar	Saltar para a linha Chamar: e premir a tecla de Display. O campo de edição do número de telefone abre.
ou ...	Inserir um número de telefone interno como número de destino:
INT	Premir a tecla de Display.
 Gravar	Inserir o número de telefone interno e premir a tecla de Display. Se pretender ouvir a chamada do alerta de ruído em todos os terminais móveis, introduza  em vez de um número de telefone interno (chamada colectiva).
ou ...	Inserir um número de telefone externo como número de destino:
	Inserir o número de telefone.
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
Gravar Registo 	Confirmar. O registo foi gravado.
 	Se necessário, saltar para a linha Sensibilid.: e configurar o nível de sensibilidade do ruído (Baixa ou Alta).
Gravar	Premir a tecla de Display. A função de alerta de ruído encontra-se agora activada.

Se o alerta de ruído estiver activado, mude directamente para a configuração do alerta de ruído através de  (aceder ao menu).

i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Se pretender transferir um número de telefone externo da lista telefónica, prima o campo de edição do número de telefone na parte inferior da tecla de Navegação  (aceder à lista telefónica). Através de  seleccione um registo e confirme com OK. ◆ Se inserir um número de telefone externo como número de destino, apenas aparecem os últimos quatro dígitos no campo de edição.
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alterar o número de destino externo anteriormente configurado

Condição prévia: está no campo de edição do alerta de ruído.

 Alterar	Saltar para a linha Chamar: e premir a tecla de Display.
	Apagar o número de telefone existente.
ou ...	Inserir o número de destino externo:
	Inserir o novo número de telefone.
	Premir a tecla de Display para aceder ao menu.
Gravar Registo 	Confirmar. O registo foi gravado.
ou ...	Inserir o número de destino interno:
INT	Premir a tecla de Display.
 Gravar	Inserir o número de telefone interno ou  (chamada colectiva) e premir a tecla de Display.

Alterar o número de destino interno programado

O número de telefone interno previamente configurado tem de ser apagado primeiro.

Condição prévia: está no campo de edição do alerta de ruído.

 Alterar	Saltar para a linha Chamar: e premir a tecla de Display.
	Inserir o número de telefone interno:
Apagar	Premir a tecla de Display para apagar o número de telefone.
ou ...	Inserir o novo número de telefone externo:
Gravar	Premir a tecla de Display para confirmar que pretende apagar o número.
Alterar	Premir a tecla de Display.
	Inserir o número de telefone.
	Premir a tecla de Display para aceder ao menu.
Gravar Registo 	Confirmar. O registo foi gravado.
ou ...	Inserir o novo número de telefone interno:
 Gravar	Inserir o novo número de telefone interno e premir a tecla de Display.

Utilizar vários terminais móveis

Desactivar o alerta de ruído

No terminal móvel que se encontra junto do bebé, prima a tecla de Display **DES**, para desactivar a função de alerta de ruído.

i

Para ligar novamente a função de alerta de ruído com o mesmo número de telefone, deve activar novamente a respectiva programação e gravar com **Gravar**.

Programar o modo Walky-Talky

A função Walky-Talky permite estabelecer uma comunicação entre dois terminais móveis, independentemente da distância a que estes se encontram da base.

Exemplo: vai de férias e leva consigo dois terminais compatíveis com a função Walky-Talky. Configure a função Walky-Talky **em ambos os terminais móveis**. Em seguida, pode comunicar através dos terminais móveis.

Condição prévia:

- ◆ ambos os terminais móveis estão registados na mesma base **ou**
- ◆ ambos os terminais móveis estão registados em bases diferentes e os dois estão configurados para **Melhor Base** (pág. 22) **ou**
- ◆ um dos terminais móveis não está registado em nenhuma base e o terminal móvel registado está configurado para **Melhor Base** **ou**
- ◆ ambos os terminais móveis não estão registados em nenhuma base.

i

No modo Walky-Talky

- ◆ o alcance entre os terminais móveis ao ar livre é, no máximo, de 300 m,
- ◆ os terminais móveis deixam de estar acessíveis para receber chamadas,
- ◆ a autonomia dos terminais móveis diminui consideravelmente.

Activar/desactivar o modo Walky-Talky

 →  → **Walky-Talky**

O modo Walky-Talky encontra-se activado.

Desactivar o modo Walky-Talky

DES

Premir a tecla de Display.

Se premir a tecla Atender/Marcar  ou a tecla Mãos-livres  no modo Walky-Talky, a chamada passa para todos os terminais móveis que se encontram no modo Walky-Talky. A ligação é estabelecida com o primeiro terminal móvel que atender a chamada Walky-Talky.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ As funções "Seleccionar sinal de chamar" (pág. 98), "Desactivar/ activar sinal de chamar ou sinais de aviso" (pág. 102) e "Desactivar/ activar protecção do teclado" (pág. 9) podem ser realizadas no modo Walky-Talky. ◆ Para aceder ao menu, prima a tecla de Display . ◆ Mesmo que ligue e desligue o terminal móvel, o modo Walky-Talky mantém-se.
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizar o terminal móvel no modo Walky-Talky para o alerta de ruído

Pode também utilizar a função do alerta de ruído no modo Walky-Talky.

 → Alerta de Ruído	
	Activar o alerta de ruído na linha Estado: .
 	Se necessário, saltar para a linha Sensibilid.: e configurar o nível de sensibilidade do ruído (Baixa ou Alta).
Gravar	Premir a tecla de Display. A função de alerta de ruído encontra-se agora activada.

	Antes de sair, verifique a configuração do alerta de ruído, por ex., nível de sensibilidade e estabelecimento da ligação.
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A chamada do alerta de ruído é activada em todos os terminais móveis que se encontram no modo Walky-Talky.

No terminal móvel que se encontra junto do bebé, prima a tecla de Display **DES**, para desactivar a função de alerta de ruído. O terminal móvel regressa ao modo Walky-Talky normal.

Configurar o atendedor de chamadas

na base:	CX253isdn	SX255isdn	SX353isdn
----------	-----------	-----------	-----------

O atendedor de chamadas fica operacional depois de ligar o telefone.

O atendedor de chamadas AC1 está ligado. Este grava todas as mensagens (em todos os MSN de entrada). O estado AC1 pode ser consultado e configurado a partir de todos os terminais móveis (estado de fábrica).

De fábrica, o AC2 e AC3 vêm desligados (pág. 75). Para poder utilizá-los, é necessário ligá-los e atribuir um MSN de entrada próprio.

O AC1, AC2 e AC3 podem ser configurados independentemente.

Atribuir MSN de entrada

A todos os atendedores de chamadas (AC1, AC2, AC3) (visualizados) podem ser atribuídos um ou vários MSN de entrada. No entanto, cada MSN de entrada apenas pode ser atribuído a um atendedor de chamadas (só pode estar a ser efectuada uma gravação de cada vez).

 →  → Base → Configurar → Config. Terminal → Configurar INT	
	Seleccionar atendedor de chamadas, INT91: AB 91 para AC1, INT92: AB 92 para AC2 ou INT93: AB 93 para AC3.
	Aceder ao submenu.
 MSN de Entrada <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
 MSN1: <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar MSN de entrada e confirmar, por ex., MSN1: Ana . Apenas estão disponíveis os MSN que ainda não foram atribuídos a um atendedor de chamadas. Repita esta operação para todos os MSN de entrada que pretende atribuir ao atendedor de chamadas.

Um atendedor de chamadas ao qual foi atribuído um MSN de entrada só pode ser configurado e utilizado a partir dos terminais com o mesmo MSN de entrada atribuído.

Visualizar/ocultar atendedor de chamadas

Se pretender utilizar apenas um ou dois atendedores de chamadas para a sua ligação telefónica, pode ocultar o/os atendedor(es) de chamadas em todas as indicações e menus.

Se ocultar, não podem existir mensagens ou informações no atendedor de chamadas:

- ◆ se existirem mensagens/informações novas por ouvir no atendedor de chamadas, aparece um aviso quando tentar ocultar o atendedor. O atendedor de chamadas permanece **visualizado**.
- ◆ se existirem mensagens/informações antigas (já ouvidas), é-lhe perguntado se pretende apagar as gravações antigas. O atendedor de chamadas só pode ser ocultado se confirmar com **SIM**.

 →  → Base → Configurar → Config. Terminal → Configurar INT	
	Seleccionar números internos do atendedor de chamadas (INT91 , INT92 ou INT93).
	Aceder ao submenu.
ou ...	Ocultar o atendedor de chamadas:
 Ocultar AC? <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
ou ...	Visualizar o atendedor de chamadas:
 Mostrar AC? <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.

Os atendedores de chamadas ligados são desligados quando forem ocultados. Quando activar novamente a visualização, o atendedor de chamadas regressa ao estado em que se encontrava antes de ser ocultado.

Definir o número de toques antes de o atendedor de chamadas responder

Pode configurar o número de toques após os quais pretende que o atendedor de chamadas responda. Existem as seguintes opções: **1 Toque**, **2 Toque**, ..., **9 Toques**. Em vez de um número fixo de toques também pode determinar a **configuração** económica **Automático 2/4** (configuração de fábrica). Neste caso, o atendedor de chamadas liga **automaticamente**:

- ◆ após dois toques, se existirem mensagens novas;
- ◆ após quatro toques, se não existirem mensagens novas.

Condição prévia: seleccionou um atendedor de chamadas (pág. 124).

 Config. Terminal <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
 Nº de Toques <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
 Automático 2/4 <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar o número de toques ou Automático 2/4 e confirmar (✓ = configurado).

Activar/desactivar o anúncio da data e hora

Durante a reprodução de cada mensagem/informação pode activar o anúncio da data e hora de gravação (carimbo da hora) (activado de fábrica).

Condição prévia: seleccionou um atendedor de chamadas (pág. 124).

 Config. Terminal <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
Mens./Anotação <input type="button" value="OK"/>	Confirmar.
 GravarData/Hora <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar (✓ = activado).

Definir o tamanho e a qualidade da gravação

O comprimento máximo de uma mensagem e a qualidade da gravação podem ser definidos. O tempo total da gravação do atendedor de chamadas depende da qualidade da gravação.

Se estiver configurado **maior Qualidade**, o tempo total de gravação é de até 12 min., se estiver configurado **maior Duração** (geralmente, a qualidade padrão é suficiente) é de 25 min. De fábrica, a qualidade de gravação está configurada para **maior Duração** e o tamanho da gravação para **Máximo**.

<i>i</i>	<p>A gravação de uma mensagem de voz é terminada:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ após uma interrupção superior a 8 segundos.◆ no final da mensagem de voz; o chamador termina a ligação.◆ após terminar o tamanho máximo da gravação configurado, no caso da configuração Máximo até a memória estar cheia.
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Definir o tamanho da gravação

O tamanho máximo de uma mensagem pode ser limitado a **1 minuto**, **2 minuto** ou **3 minuto**. Para o tamanho da gravação, configure **Máximo**, neste caso o tamanho é "ilimitado" (até a memória estar cheia).

Condição prévia: seleccionou um atendedor de chamadas (pág. 124).

 Config. Terminal	<input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
Mens./Anotação	<input type="button" value="OK"/>	Confirmar.
DuraçãoGravação	<input type="button" value="OK"/>	Confirmar.
 Máximo	<input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar o tamanho da gravação, por ex., Máximo (✓ = activado).

i	<p>Uma vez decorrido o tempo da gravação, é automaticamente reproduzido o anúncio do fim, se este estiver gravado. Em seguida, é terminada a ligação.</p> <p>A duração da gravação não se aplica às informações.</p>
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Configurar a qualidade da gravação

Condição prévia: seleccionou um atendedor de chamadas (pág. 124).

 Config. Terminal	<input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
 AC:Qualidade	<input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
ou ...		Configurar uma alta qualidade:
maior Qualidade	<input type="button" value="OK"/>	Confirmar (✓ = activado).
ou ...		Configurar maior duração
 maior Duração	<input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar (✓ = activado).

Activar/desactivar pausa automática

Se a pausa automática estiver activada, após a reprodução de uma mensagem ou de uma informação, o atendedor de chamadas muda para o estado de pausa. A reprodução da mensagem seguinte só pode ser efectuada após premir a tecla de Display **>...**.

De fábrica, a pausa automática vem desligada.

Condição prévia: seleccionou um atendedor de chamadas (pág. 124).

 Config. Terminal	<input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
 Pausa Autom.	<input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar (✓ = activado).

Bloquear o atendedor de chamadas, definir o PIN do atendedor de chamadas

O atendedor de chamadas pode ser protegido contra intervenções indesejadas. Para este efeito, defina um PIN (número de identificação pessoal) para o atendedor de chamadas e ligue a protecção do atendedor de chamadas. Neste caso, para alterar as configurações e ouvir as mensagens, é necessário introduzir primeiro o PIN.

i

A utilização do comando à distância do atendedor de chamadas só é possível se tiver definido um PIN para o atendedor de chamadas.

Introduzir, alterar o PIN do atendedor de chamadas

De fábrica, vem definido o PIN 0000 para o atendedor de chamadas.

Condição prévia: seleccionou um atendedor de chamadas (pág. 124).

 Config. Terminal <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
 AC:Alterar PIN <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
 <input type="button" value="OK"/>	Introduzir o novo PIN do atendedor de chamadas (máx. 8 dígitos) e confirmar.
 <input type="button" value="OK"/>	Repetir o novo PIN do atendedor de chamadas e confirmar.

Caso se tenha enganado ao marcar o PIN do atendedor de chamadas, pode apagar a introdução com a tecla  e marcá-lo novamente.

Activar/desactivar o bloqueio do atendedor de chamadas

De fábrica, a protecção do atendedor de chamadas vem desligada.

Condição prévia: seleccionou um atendedor de chamadas (pág. 124).

 Config. Terminal <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
 AC:Bloquear <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar (✓ = protecção activada).

Configurar o volume diferenciado do sinal de chamar

O atendedor de chamadas pode ser configurado de modo a ser ligado e desligado automaticamente em função da hora (ou seja, a determinadas horas do dia) e a responder com anúncios diferentes, dependendo da hora do dia.

Pode definir até quatro períodos (para 24 horas) com diversas configurações para o atendedor de chamadas. Para todos os períodos deve definir uma hora inicial. A hora inicial do segundo período é o tempo final do primeiro período, etc. O tempo inicial do primeiro período é o tempo final do último período definido. Para todos os períodos pode definir se pretende activar ou desactivar o atendedor de chamadas e qual o anúncio ou aviso a ser utilizado.

O volume diferenciado do sinal é definido para os dias úteis (de segunda a sexta-feira). Aos fins-de-semana (sábado e/ou domingo) pode utilizar o volume diferenciado do sinal dos dias úteis ou activar um anúncio durante o dia inteiro ou desactivar o atendedor de chamadas durante o dia inteiro.

Exemplo:

O atendedor de chamadas do seu escritório deve permanecer desactivado durante o horário de funcionamento normal (das 8:00 às 17:00 horas). O atendedor de chamadas apenas deve ser activado durante a hora do almoço (das 12:00 às 13:00 horas), respondendo com o anúncio 1. Fora do horário de funcionamento (das 17:00 às 8:00 horas), o atendedor de chamadas deve responder com o aviso. Os períodos seguintes devem ser definidos:

1. hora inicial às 08:00 horas, atendedor de chamadas desactivado
2. hora inicial às 12:00 horas, anúncio 1
3. hora inicial às 13:00:00 horas, atendedor de chamadas desactivado
4. hora inicial às 17:00 horas, aviso

Definir as horas iniciais e os anúncios para o período de segunda a sexta-feira

Condição prévia: seleccionou um atendedor de chamadas (pág. 124).

 Config. Terminal <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
 Contr. de Tempo <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
 Seg - Sex <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar. ✓ = inserir, no mínimo, uma hora inicial.
 <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar o registo para o período, por ex., **: ** Anúncio 1 , e confirmar.
 Selecc. Anúncio <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
 Anúncio 1 <input type="button" value="OK"/>	Anúncio 1, Anúncio 2, Seleccionar e confirmar Aviso ou AC Desligado
	Premir a tecla de Display.
 Hora Inicial <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
	Inserir a hora inicial (4 dígitos). A hora inicial determina o fim do período anterior.
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
Gravar <input type="button" value="OK"/>	Confirmar.

Configurar o atendedor de chamadas

Configurar o volume diferenciado do sinal de chamar para sábado e domingo

De fábrica, é definido o volume diferenciado do sinal de chamar dos dias úteis- **Como Seg - Sex**.

Condição prévia: seleccionou um atendedor de chamadas (pág. 124).

 Config. Terminal <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
 Contr. de Tempo <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
ou ...	
 Sábado <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
ou ...	
 Domingo <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
... depois	
 Como Seg - Sex <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar Como Seg - Sex, Anún.1:Dia Todo, Anún.2:Dia Todo, Aviso :Dia Todo ou AC Desligado .

Activar/desactivar o volume diferenciado do sinal de chamar

De fábrica, o volume diferenciado do sinal de chamar vem desactivado.

Condição prévia: foi programada, no mínimo, uma hora inicial (pág. 79) e seleccionado um atendedor de chamadas (pág. 124).

 Config. Terminal <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
 Contr. de Tempo <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar (√ = activado).
ou ...	Activar o volume diferenciado do sinal de chamar:
Activar? <input type="button" value="OK"/>	Confirmar.
ou ...	Desactivar o volume diferenciado do sinal de chamar:
Desligar? <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.

Desactivar/activar a escuta automática

O atendedor de chamadas pode ser configurado de modo a que, durante a gravação de uma mensagem, seja automaticamente activada a função "Alta-voz" num terminal móvel que lhe foi atribuído ou na base (apenas CX253 ou SX353).

De fábrica, a escuta automática vem desactivada.

Atribuir terminal

Ao atendedor de chamadas apenas pode ser atribuído um terminal (terminal móvel ou base) para a escuta automática. Pode seleccionar um terminal, ao qual está atribuído um MSN de entrada do atendedor de chamadas. Apenas são indicados os terminais compatíveis com a função Mãos-livres. A captura automática (pág. 82) tem de estar activada.

Condição prévia: seleccionou um atendedor de chamadas (pág. 124).

 Config. Terminal <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
 Escuta Autom. <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
 Selec. Terminal <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
 INT13: <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar o terminal, por ex., INT13: Ana.

Activar/desactivar a escuta automática

A escuta automática apenas pode ser activada, se estiver atribuído um terminal ao atendedor de chamadas.

Condição prévia: seleccionou um atendedor de chamadas (pág. 124).

 Config. Terminal <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
 Escuta Autom. <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
ou ...	Activar escuta automática:
Activar? <input type="button" value="OK"/>	Confirmar.
ou ...	Desactivar escuta automática:
Desligar? <input type="button" value="OK"/>	Confirmar.

Configurar o atendedor de chamadas

Desactivar/activar a captura automática de chamada

A captura automática de chamadas permite atender a chamada do atendedor de chamadas directamente (anúncio ou gravação da mensagem em curso) em todos os terminais móveis ou levantando o auscultador (telefone com fio), ao qual está atribuído o mesmo MSN de entrada do atendedor de chamadas. Para este efeito, deve premir a tecla Atender/Marcar  no terminal móvel ou levantar o auscultador da base. A gravação da mensagem é interrompida.

De fábrica, a captura automática de chamada encontra-se activada.

Condições prévias:

- ◆ para capturar uma chamada é necessário, pelo menos, o nível de acesso **Só Atender** para o terminal (pág. 84).
- ◆ ao atendedor de chamadas e ao terminal foi atribuído o mesmo MSN de entrada.

<i>i</i>	Se estiver activada a escuta automática para um terminal (pág. 81), a chamada apenas pode ser capturada neste terminal.
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 →  → Base → Configurar → Config. Base	
 AC:Captura Aut. <input type="checkbox"/> OK	Seleccionar e confirmar (✓ = activado).

Activar/desactivar notificação automática via mensagem SMS

O seu telefone pode enviar-lhe automaticamente uma mensagem SMS para um número de telefone externo (por ex., para um telemóvel), se receber uma mensagem nova no atendedor de chamadas. Esta mensagem SMS pode ser, por exemplo:

Mensagem nova: 01712205625 para o escritório às 18:27 horas, de 5ª, 10.12.04. Tem duas mensagens novas no atendedor de chamadas.

A notificação automática via mensagem SMS não está disponível em todos os países.

<i>i</i>	Para enviar mensagens SMS tem de estar registado um centro de envio de SMS (pág. 50).
----------	---------------------------------------------------------------------------------------

Inserir número de destino para a mensagem SMS

Condição prévia: seleccionou um atendedor de chamadas (pág. 124).

 Config. Terminal <input type="checkbox"/> OK	Seleccionar e confirmar.
 Notificação SMS <input type="checkbox"/> OK	Seleccionar e confirmar.
	Inserir o número de telefone de destino (máx. 20 dígitos).
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
Gravar <input type="checkbox"/> OK	Confirmar.

Alterar, apagar número de destino para a mensagem SMS

Condição prévia: seleccionou um atendedor de chamadas (pág. 124).

 Config. Terminal <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
 Notificação SMS <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
ou ...	Inserir, alterar número de destino:
Alterar <input type="button" value="OK"/>	Confirmar.
	Alterar número de destino.
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
Gravar <input type="button" value="OK"/>	Confirmar.
ou ...	Apagar número de destino:
 Apagar <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.

Activar/desactivar notificação via mensagem SMS

A notificação via mensagem SMS apenas pode ser activada se estiver guardado um número de destino.

Condição prévia: seleccionou um atendedor de chamadas (pág. 124).

 Config. Terminal <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
 Notificação SMS <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
	Acéder ao submenu.
ou ...	Activar notificação via mensagem SMS:
 Activar? <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
ou ...	Desactivar notificação via mensagem SMS:
 Desligar? <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.

Configurações de segurança

Alterar o PIN do sistema

O PIN do sistema (número de identificação pessoal) permite-lhe proteger as configurações seguintes contra acesso não autorizado:

- ◆ custos de chamada e respectivas configurações
- ◆ reencaminhamento de chamadas para telefones internos e externos
- ◆ centro de serviço SMS, configurações de interlocutores, configurações de segurança, RDIS e de sistema
- ◆ assistente

O PIN do sistema apenas tem efeito se não for igual a 0000.

	Introduzir o novo PIN do sistema (máx. 8 dígitos entre 0 e 9) e confirmar.
	Repetir o novo PIN do sistema e confirmar.

	<p>Memorize bem o novo PIN do sistema! No caso de o esquecer, será necessária uma intervenção no aparelho. Nesse caso contacte a Hotline Siemens (pág. 137).</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determinar níveis de acesso

Para todo o equipamento registado pode configurar níveis de acesso diferentes:

◆ **Completo**

Todos os aparelhos podem fazer chamadas de entrada e de saída externas/internas.

◆ **Só Atender**

Os aparelhos podem receber chamadas externas de entrada. As chamadas de saída para o exterior não são possíveis. As chamadas internas (de entrada e de saída) podem ser realizadas. Podem ser marcados números de emergência.

◆ **Só N^os INT**

O equipamento apenas pode realizar chamadas internas (de entrada e de saída). Podem ser marcados números de emergência.

INT11: INT 11	Seleccionar o número interno, por ex., INT11: INT 11 .
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
Só N^os INT	Seleccionar o nível de acesso, por ex., Só N^os INT , e confirmar. O nível de acesso configurado está assinalado com ✓.

Números de emergência

Os números de emergência nacionais vêm registados de fábrica. Estes não podem ser alterados ou apagados. Pode registar até cinco número de emergência próprios.

i	O número de emergência também pode ser marcado num terminal móvel com direitos limitados (por ex., Só N^{os} INT).
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criar, alterar, ler, apagar número de emergência próprio

 →  → Base → Configurar → Segurança → N ^{os} Emergência	
 <vazio>	Seleccionar registo da lista, por ex., <vazio>.
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
ou ...	Criar e alterar número de emergência:
Alterar 	Confirmar.
	Inserir um novo número de emergência (no máx., 32 dígitos) ou alterar o número de emergência existente. Pode transferir o número da lista telefónica  ou da lista de números rápidos  .
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
Gravar 	Confirmar.
ou ...	Visualizar número de emergência:
 Mostrar 	Seleccionar e confirmar.
ou ...	Apagar número de emergência:
 Apagar 	Seleccionar e confirmar.

i	Se o seu telefone estiver ligado a uma central telefónica, deve registar o código de acesso à rede válido antes do número de emergência (por ex., 0; ver pág. 118). Isto também se aplica aos números de emergência predefinidos para os quais deve registar por ex., "0110" e "0112".
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marcar número de emergência

Condição prévia: o terminal móvel está bloqueado para marcação externa (pág. 84).

	Premir a tecla Atender/Marcar.
EMERG.	Premir a tecla de Display.
... depois	Marcar número de emergência.
	Introduzir número de emergência.

Se o número marcado não coincidir com um número de emergência registado, a chamada é rejeitada com "**N^o marcado não é de Emergência**".

Funções horárias

Configurar data e hora

A data e a hora são transmitidas pela central telefónica com a primeira chamada que efectuar com o seu equipamento.

Para acertar a hora, pode seleccionar entre a indicação de 12 horas ou de 24 horas (am = 1ª metade do dia; pm = 2ª metade do dia).

 →  → Base → Configurar → Config. Base → Data/Hora	
ou ...	Seleccionar o modo de indicação:
 12 horas <input type="button" value="OK"/>	Se necessário, seleccionar entre o modo 12 horas e 24 horas (✓ = activado).
 Data DD.MM <input type="button" value="OK"/>	Se necessário, seleccionar entre o modo Data DD.MM (dia-data) e Data MM.DD (data-dia) (✓ = activado).
ou ...	Definir a data e a hora:
Prog. Data/Hora <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
	Inserir a data e a hora. Eventualmente, usar   para saltar a indicação já correcta. Eventualmente, no modo 12 horas , alternar com as tecla de Display AM e PM entre AM e PM .
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
Gravar <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar para gravar a configuração.

Definir despertador

O seu terminal móvel pode ser utilizado como despertador.

Condição prévia: a data e a hora foram configuradas.

Activar e programar o despertador

Para o seu terminal móvel funcionar como um despertador, é necessário programar a hora a que pretende ser despertado, seleccionar uma melodia e activar o despertador.

 →  → Despertador	
	Activar o despertador:
	Seleccionar na linha Estado: LIG.
	Inserir a hora de despertar:
 	Saltar para a linha Hora: e inserir a hora/minutos com 4- dígitos, por ex.,     para "7:15 horas".
am/pm	Se estiver configurado o modo de 12 horas (pág. 86): Se necessário, premir a tecla de Display para alternar entre am e pm .
Gravar	Premir a tecla de Display para gravar os dados inseridos.
	Premir sem soltar (volta ao estado de repouso). O símbolo  é indicado.

i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ O alarme de despertar apenas toca se o terminal móvel estiver em estado de repouso. O despertador não toca se o alerta de ruído estiver activado, durante a chamada ou uma repetição automática da marcação. ◆ Para configurar o volume e a melodia, consulte a partir da página (pág. 99).
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desactivar o despertador

Poderá desactivar a função despertador mesmo depois desta ter sido programada.

 →  → Despertador	
	Seleccionar na linha Estado: DES.
Gravar	Premir a tecla de Display para gravar as definições.

Desactivar o alarme de despertar

O alarme de despertar é sinalizado no terminal móvel com a melodia seleccionada. No Display aparece **Despertador**. Premir a tecla de Display **N/Tocar** ou **uma tecla à escolha**, para desligar o alarme de despertar. O alarme de despertar toca durante 30 segundos se não for desligado.

Programar eventos

O terminal móvel permite programar até cinco eventos. Para este efeito, tem de gravar a hora pretendida.

Activar e programar evento

 →  → Prog. Evento	
<Novo Registo> 	Seleccionar e confirmar.
	Seleccionar na linha Estado: LIG.
 	Saltar para a linha Data: e inserir o dia/mês com 4 dígitos. Exemplo: Para o 20.05. insira     .
 	Saltar para a linha Hora: e inserir a hora/minutos com 4 dígitos. Exemplo: para as 9:05 horas insira     .
	Eventualm., no modo de 12 horas (pág. 86), Alternar entre am e pm .
 Alterar	Saltar para a linha Texto: e premir a tecla de Display.
 OK	Inserir um nome (no máx., 16 dígitos) (sobre a escrita de texto, ver pág. 142) e confirmar.
Gravar	Premir a tecla de Display para gravar os dados inseridos.
	Premir sem soltar (volta ao estado de repouso). O símbolo  é indicado.

i

- ◆ Para configurar o volume e a melodia, consulte a partir da página pág. 99.
- ◆ O evento apenas será indicado se o terminal móvel estiver em estado de repouso. O evento não é indicado se o alerta de ruído estiver activado, durante a chamada ou uma repetição automática da marcação.

Gerir eventos

 →  → Prog. Evento → (Evento seleccionar 1–5) Visualizar/alterar evento:	
Ver	Premir a tecla de Display. O evento é indicado.
Alterar	Se necessário, premir a tecla de Display para alterar o registo.

Efectue as alterações.

Utilizar outras funções do menu:

	Aceder ao menu.
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Existem as seguintes opções:

Alterar Registo	Alterar o evento seleccionado.
Apagar Registo	Apagar o evento seleccionado.
Apagar Lista	Apagar todos os eventos.

Desligar alarme de evento ou responder

Condição prévia: soa um alarme de evento.

ou ...	
N/Tocar	Premir a tecla de Display para desactivar o alarme de evento.
ou ...	
SMS	Premir a tecla de Display para responder ao alerta de evento com uma mensagem SMS.

Visualizar eventos e aniversários perdidos

Nos seguintes casos, os eventos/aniversários perdidos (pág. 41) são gravados na lista **Eventos Perdidos**.

- ◆ Perdeu um evento/aniversário.
- ◆ O evento/aniversário foi sinalizado durante uma chamada.
- ◆ O terminal móvel encontra-se desactivado na altura de um evento/aniversário.

O registo mais recente encontra-se no princípio da lista.

Sempre que existir um novo evento/aniversário nesta lista, aparece no display **Eventos**. Se premir a tecla de Display, pode também aceder à lista **Eventos Perdidos**.

Aceder à lista a partir do menu:

 →  → Eventos Perdidos	
	Seleccionar evento/aniversário. Aparecem os dados do evento/aniversário. Um evento perdido é assinalado com  , um aniversário perdido é assinalado com  .
Apagar	Premir a tecla de Display para apagar um evento/aniversário.
ou ...	
SMS	Premir a tecla de Display para escrever uma mensagem SMS.
	Premir sem soltar (estado de repouso).

Caso se encontrem gravados 10 registos na lista, é apagado o registo mais antigo quando tocar o próximo alarme de evento.

Desvio nocturno

Para todos os MSN de entrada pode configurar um desvio de chamadas, diariamente durante um determinado período (**Hora Inicial até Hora Final**) e, eventualmente, aos fins-de-semana (**Sab/Dom:DiaTodo**), que desvia automaticamente todas as chamadas de entrada para um número de telefone externo para um interlocutor interno ou num Gigaset com atendedor de chamadas para um atendedor de chamadas. Por ex., após o horário de funcionamento (entre as 18:00 e 8:00 horas) pode desviar todas as chamadas do escritório para um número particular.

Durante o desvio de chamadas para o exterior, apenas pode ser desviado o MSN do terminal móvel, atribuído ao terminal móvel como MSN de entrada.

O desvio nocturno vem desactivado de fábrica. Para activar o desvio nocturno, é necessário definir primeiro o destinatário.

i	Caso tenha sido configurado um desvio externo para um MSN de entrada (pág. 109), não pode ser activado um desvio nocturno para este MSN de entrada.
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Configurar destinatário

Condição prévia: o desvio nocturno encontra-se **desactivado** (pág. 93).

 →  → Base → Desvio Nocturno	
 MSN1: <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar MSN e confirmar, por ex., MSN1: Ana.
 Destinatário <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
ou ...	Configurar destinatário externo:
 Externo (EXT) <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
	Inserir o número de destino externo.
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
Gravar <input type="button" value="OK"/>	Confirmar.
ou ...	Configurar destinatário interno:
 Interno (INT) <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
 INT11: INT 11	Seleccionar o número interno, por ex., INT11: INT 11 (✓ = activado).
ou ...	Seleccionar atendedor de chamadas (no Gigaset com atendedor de chamadas integrado):
 Atendedor Cham. <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
 AC2 (Atendedor2) <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar atendedor de chamadas pretendido, por ex., AC2 (Atendedor2) . As chamadas são desviadas para o atendedor de chamadas seleccionado.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Desvio nocturno para número interno: se o interlocutor interno não estiver registado ou alcançável (por ex., terminal móvel desligado), a chamada não é sinalizada e o chamador ouve um sinal de ocupado. ◆ Desvio nocturno para um atendedor de chamadas: mesmo que o atendedor de chamadas esteja desligado, a chamada é sinalizada no atendedor de chamadas e o atendedor de chamadas atende a chamada após o número de toques configurado (pág. 75).
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inserir a hora inicial ou final para o desvio nocturno

De fábrica, vem predefinido para a **Hora Inicial** 20:00 horas ou 8:00 pm, para a **Hora Final** 08:00 horas ou 8:00 am.

 →  → Base → Desvio Nocturno	
 MSN1: <input type="text" value="OK"/>	Seleccionar MSN e confirmar, por ex., MSN1: Ana.
ou ...	Inserir hora inicial:
 Hora Inicial <input type="text" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
	Inserir a hora inicial (4 dígitos).
ou ...	Inserir hora final:
 Hora Final <input type="text" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
	Inserir a hora final (4 dígitos).
... depois	
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
Gravar <input type="text" value="OK"/>	Confirmar.

Activar/desactivar desvio nocturno durante o dia todo aos sábados/ domingos:

Se estiver configurado **Sab/Dom:DiaTodo**, o desvio nocturno entre segunda e sexta é activado entre a hora inicial e final e aos fins-de-semana durante todo o dia. Se **Sab/Dom:DiaTodo** estiver desactivado, o desvio de chamadas também é activado aos fins-de-semana entre a hora inicial e final.

De fábrica, está activado **Sab/Dom:DiaTodo**.

 →  → Base → Desvio Nocturno	
 MSN1: <input type="text" value="OK"/>	Seleccionar MSN e confirmar, por ex., MSN1: Ana.
 Sab/Dom:DiaTodo <input type="text" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar (√ = activado).

Activar/desactivar desvio nocturno

O desvio nocturno apenas pode ser activado se tiver registado um destinatário de desvio para o MSN de entrada e se não estiver activado um desvio de chamadas para si.

 →  → Base → Desvio Nocturno	
 MSN1: <input type="text" value="OK"/>	Seleccionar MSN e confirmar, por ex., MSN1: Ana.
ou ...	Activar desvio nocturno:
 Activar? <input type="text" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
ou ...	Desactivar desvio nocturno:
 Desligar? <input type="text" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.

Se o desvio nocturno estiver activado para um MSN, **Desvio Nocturno** é marcado com ✓.

Definições individuais do terminal móvel

O seu terminal móvel já vem previamente configurado. Contudo, pode personalizar as configurações.

Acesso rápido às funções e números

Pode atribuir à tecla de Display esquerda assim como às teclas numéricas **0 +** e **2 abc** a **9 wxyz** um número ou uma função.

Para marcar o número de telefone ou iniciar a função, basta simplesmente premir a respectiva tecla.

Ocupar a tecla numérica/tecla de Display esquerda

Condição prévia: a tecla numérica ou a tecla de Display esquerda ainda não foi ocupada com um número ou função.

Premir a tecla de Display **?** ou brevemente a tecla numérica e, em seguida, **Activar**.

É visualizada a lista das possíveis ocupações das teclas. Pode optar entre o seguinte:

Marc. abreviada / Lista adicional

Ocupar uma tecla com um número da lista telefónica ou lista de números rápidos.

É aberta a lista telefónica/lista de números rápidos.

Seleccionar um registo e premir **OK**.

Apagar ou alterar o registo na lista telefónica ou na lista de números rápidos não afecta a ocupação das teclas numéricas ou teclas de Display.

Alerta de Ruído

Ocupar a tecla com o menu Configurar e Activar a função Alerta de ruído (pág. 70).

Prog. Evento / Despertador

Ocupar a tecla com o menu Configurar e Activar um evento ou despertador (pág. 99).

Se estiver ocupada a tecla de Display esquerda, através da tecla de Display, a função seleccionada ou o nome do registo seleccionado na lista telefónica ou na lista de números rápidos (eventualmente abreviada) são indicados na última linha do display através da tecla de Display.

Iniciar a função, marcar o número

No estado de repouso do terminal móvel, premir **sem soltar** a tecla numérica ou premir **brevemente** a tecla de Display esquerda.

Consoante a ocupação das teclas:

- ◆ os números de telefone são marcados directamente.
- ◆ é aberto o menu da função.

Alterar a ocupação de uma tecla

Tecla de Display

Premir **sem soltar** a tecla de Display. É visualizada a lista das possíveis ocupações das teclas.

Prossiga conforme descrito para a ocupação da primeira tecla (pág. 94).

Tecla numérica

Premir **brevemente** a tecla numérica.

Alterar	Premir a tecla de Display. É visualizada a lista das possíveis ocupações das teclas.
---------	--------------------------------------------------------------------------------------

Prossiga conforme descrito para a ocupação da primeira tecla (pág. 94).

Para apagar uma tecla numérica/tecla de Display esquerda, premir a tecla de Display **Apa-
gar**.

Alterar o idioma do terminal móvel

Pode visualizar os menus do terminal móvel em vários idiomas.

 → Terminal → Idioma O idioma actual está marcado com √.	
	Seleccionar o idioma pretendido e confirmar.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Caso tenha configurado acidentalmente um idioma incorrecto (que não entende), prima  5 jkl 3 def OK. Em seguida, seleccione com  o idioma pretendido e confirme com OK. ◆ Se alterar o idioma do terminal móvel, os caracteres podem ser alterados, por ex., no caso de russo.
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activar/desactivar o Atendimento automático de chamadas

Ao receber uma chamada com esta função activada, basta retirar o terminal móvel da base ou do carregador para atender essa chamada, sem que seja necessário premir a tecla Atender/Marcar .

 → Terminal	
Atendim. Autom.	 Confirmação para activar ou desactivar a função (√ = activado).

Configurar o esquema de cores e o contraste

Pode optar entre quatro esquemas de cores e vários níveis de contraste.

 →  → Display	
ou ...	
 Esquema Cores 	Seleccionar e confirmar.
 	Seleccionar e confirmar Esquema Cores (✓ = activado).
ou ...	
 Contraste 	Seleccionar e confirmar.
 	Seleccionar e confirmar Contraste.

Configurar o logótipo

No estado de repouso pode visualizar um logótipo. Este substitui a indicação em estado de repouso. Deste modo, a data, hora e nome podem ficar encobertos.

O logótipo não aparece em determinadas situações, por ex., durante uma chamada ou se o terminal móvel não estiver registado na base.

Se estiver activado um logótipo, o ponto no menu **Imagem** é assinalado com ✓.

 →  → Display → Imagem	
A definição actual é indicada. Alterar um registo de várias linhas:	
Estado:	LIG (o logótipo é indicado) ou seleccionar DES (nenhum logótipo)
Imagem:	Se necessário, alterar o logótipo (ver em baixo).

Guardar as alterações.

Se o logótipo tapar a indicação, premir qualquer tecla **brevemente** para indicar o Display de repouso com a hora e a data.

Alterar logótipo

 →  → Display → Imagem	
	Saltar para linha Imagem: .
	Seleccionar.
	Seleccionar imagem e premir  .

Guardar as alterações.

Configurar o modo de noite

Pode configurar que o Display não esteja iluminado durante a noite, enquanto o terminal móvel permanecer no carregador (modo de noite activado).

 →  → Display	
 Modo Iluminação <input type="button" value="OK"/>	Confirmar para activar ou desactivar a função (✓ = activado).

Mudar a base

Caso o seu terminal móvel se encontrar registado em várias bases, poderá configurá-lo para uma determinada base ou para a base com a melhor recepção (**Melhor Base**).

 →  → Terminal → Escolher Base	
	Seleccionar uma das bases registadas ou Melhor Base e premir <input type="button" value="OK"/> .

Alterar o nome da base

Os nomes "**Base 1**" até "**Base 4**" são atribuídos automaticamente. Porém, pode alterar o nome da sua base.

<i>i</i>	O nome da base é uma definição específica de um terminal móvel, ou seja, a base reconhece o nome que lhe foi atribuído por este terminal móvel. A mesma base pode ter vários nomes nos diversos terminais móveis.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 →  → Terminal → Escolher Base	
 Alterar	Seleccionar a base e premir a tecla de Display.
	Inserir um nome novo (máx. 16 dígitos) (sobre a escrita de texto, ver pág. 142).
Gravar	Premir a tecla de Display para gravar as configurações.

Alterar o volume do auscultador e da função Mãos-livres

O volume da função Mãos-livres (volume do telefone) pode ser configurado em cinco níveis e o volume do auscultador (volume de voz) em três níveis. As configurações apenas podem ser efectuadas durante uma chamada externa.

O volume da função Mãos-livres apenas pode ser alterado se estiver activada a função Mãos-livres (). O volume do auscultador apenas se estiver desactivada a função Mãos-livres.

Durante uma chamada externa:

	Aceder ao menu.
Volume	Seleccionar e premir OK .
	Seleccionar volume.
Gravar	Premir a tecla de Display para gravar as configurações permanentemente.

Alterar o sinal de chamar

<i>i</i>	A configuração da melodia no terminal móvel apenas tem efeito caso esteja configurado para o MSN de entrada do terminal móvel um sinal de chamar externo MT em vez de uma melodia (pág. 107).
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pode optar entre várias opções:

- ◆ Seis níveis de volume:
 - cinco níveis de volume (1–5; por ex., nível de volume 2 = ),
 - sinal "Crescendo" (6; o volume aumenta com cada sinal de chamar = .
- ◆ 20 melodias (1–20; as melodias 1–3 correspondem aos "sinais de chamar clássicos")

Os sinais de chamar podem ser configurados de forma diferente para as seguintes funções:

- ◆ **Cham. Externas:** para as chamadas externas
- ◆ **Cham. Internas:** para as chamadas internas
- ◆ **Eventos:** para os eventos programados (pág. 99)
- ◆ **Despertador:** para o alarme de despertar configurado (pág. 99)
- ◆ **Igual para todas:** configuração igual para todas as funções

Configurações para chamadas externas

Em estado de repouso pode aceder ao menu **Volume/Melodia** premindo  **brevemente**.

 →  → Volume/Melodia → Cham. Externas	
	Configurar volume (1–6).

Configurar sinais de chamar

	Saltar para a linha seguinte.
	Seleccionar melodia.

Configurar Anunciar nome

Se a função **Anunciar o Nome** estiver activada, eventualmente o seu comando de voz é reproduzido após o primeiro sinal de chamar (pág. 42).

Condição prévia: transmissão do número de telefone

	Saltar para a linha seguinte.
	Seleccionar LIG ou DES .
Gravar	Gravar as alterações.

Configurações para chamadas internas, despertador e eventos

Configure o volume e a melodia em função do tipo de sinalização.

Em estado de repouso pode aceder ao menu **Volume/Melodia** premindo  **breve-mente**.

 →  → Volume/Melodia	
	Seleccionar a configuração, por ex., Cham. Internas , e premir OK .
	Configurar volume (1–6).
	Saltar para a linha seguinte.
	Seleccionar melodia.
Gravar	Gravar as alterações.

Configuração igual para todas as funções

 →  → Volume/Melodia → Igual para todas Configurar o volume e o sinal de chamar (pág. 98).	
Sim	Premir a tecla de Display para confirmar a consulta.

Definições individuais do terminal móvel

Activar/desactivar o sinal de chamar

No entanto, ao receber uma chamada e antes de a atender, ou com o terminal móvel no estado de repouso, pode desactivar o sinal de chamar temporariamente ou para a chamada actual. Não é possível regressar ao funcionamento normal durante uma chamada externa.

Desactivar o sinal de chamar temporariamente

	Premir sem soltar a tecla Asterisco. No Display aparece o símbolo 📞.
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Activar novamente o sinal de chamar

	Premir a tecla Asterisco sem soltar .
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Desactivar o sinal de chamar para a chamada actual

	Premir a tecla de Display.
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Activar/desactivar o sinal de aviso de chamada

Em vez do sinal de chamar, pode activar um sinal de aviso de chamada. Assim, quando receber uma chamada toca **um sinal breve** ("Bip") em vez do sinal de chamar.

	Premir a tecla Asterisco sem soltar e dentro de três segundos :
	Premir a tecla de Display. A chamada será agora sinalizada por um breve sinal de aviso. No display aparece 📞.

Gestor de som

O gestor de som do terminal móvel gere os sinais de chamar e os sons que deseja utilizar como melodia. Pode gerir os seguintes tipos de sons:

Sím-bolo	Som	Formato
📞	Sinais de chamar, monofónicos	Standard
🎵	Polifónicos	Standard
🎵	Polifónicos	.psf

O símbolo é indicado no Gestor de sons antes do nome. No seu telefone estão predefinidos 3 📞 e 17 🎵. Não pode alterar o nome ou apagar os sons predefinidos.

Os sons em formato .psf podem ser descarregados de um computador (pág. 140).

No Gestor de sons pode ouvir os sons existentes, bem como carregar e gravar no terminal móvel os sons que recebeu por mensagem SMS ou por cabo de dados (máx. 16 KB).

Reproduzir som

 (Seleccionar registo)	
Reprod.	Premir a tecla de Display. Os sons são reproduzidos. A tecla  permite-lhe alternar entre os registos.
Termin.	Premir a tecla de Display. A reprodução é terminada.
	Premir sem soltar (estado de repouso).

Durante a reprodução dos sons pode definir o volume premindo a tecla de Display

Volume.

Se gravou um som num formato de ficheiro inválido, após a selecção recebe uma mensagem de erro. Através de  pode interromper o processo. Através de **Apagar** pode apagar o som.

Alterar o nome/apagar som

Seleccionou um registo. Se não for possível apagar o som () , estas opções não se encontram disponíveis.

	Aceder ao menu.
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------

De acordo com a situação pode optar entre as seguintes funções:

Alterar Nome

Seleccionar e premir **OK**. Alterar nome (máx. 16 caracteres, não utilizar espaços, caracteres especiais e tremas) e premir **OK**. O registo é gravado com um novo nome.

Apagar Registo

O registo seleccionado será apagado.

Uma melodia apagada é automaticamente substituída. Uma melodia apagada para chamadas VIP ou aniversários não é automaticamente substituída.

Activar/desactivar sinais de aviso

O terminal móvel avisa-o de forma acústica sobre diversas actividades e estados. Os seguintes sinais de aviso podem ser activados e desactivados, independentemente uns dos outros (de fábrica: activado).

- ◆ **Som de teclas:** som das teclas (cada premir de teclas é confirmado)
- ◆ **Sinais de confirmação**
 - Sinal de confirmação (sequência crescente de sons): no final da introdução/ configuração, ao colocar o terminal móvel na base e quando receber uma mensagem SMS ou um novo registo na lista de chamadas ou lista do atendedor de chamadas (no Gigaset com atendedor de chamadas integrado)
 - Sinal de erro (sequência decrescente de sons): em caso de introduções incorrectas
 - Sinal de fim de menu: ao percorrer até ao fim de um menu
- ◆ **Sinal da bateria:** a bateria tem de ser carregada.

 →  → Sinais de Aviso	
	Na linha Som Teclas: activar ou desactivar o som das teclas.
 	Saltar para a linha Confirmaç.: , para activar ou desactivar os sinais de confirmação.
 	Saltar para a linha Bateria: e seleccionar LIG, DES ou em lig. O sinal de aviso da bateria é activado ou desactivado ou toca apenas durante uma chamada.
Gravar	Premir a tecla de Display para gravar as configurações.

Programar o despertador

Condição prévia: a data e a hora estão configuradas (pág. 86).

Activar/desactivar e programar o despertador

 →  → Despertador Alterar um registo de várias linhas:	
Estado:	Seleccionar LIG ou DES .
Hora:	Inserir hora de despertar com 4 dígitos.

Guardar as alterações.

O símbolo  é indicado.

O alarme de despertar é sinalizado no terminal móvel com a melodia seleccionada (pág. 98). O alarme de despertar toca durante 60 segundos. No display aparece **Despertador**.

Durante uma chamada, o alarme de despertar apenas é sinalizado com um breve sinal acústico.

Desactivar o alarme de despertar

Condição prévia: toca um alarme de despertar.

N/Tocar	Premir a tecla de Display ou outra à escolha.
---------	-----------------------------------------------

Repor o terminal móvel no estado de fábrica

Pode repor as configurações e alterações efectuadas. Os registos da lista telefónica, da lista de chamadas, da lista de e-mails ou da lista de números rápidos, o registo do terminal móvel na base, bem como as melodias que tenha instalado, não são afectados.

 →  → Terminal → Inicializar Term.	
Sim	Premir a tecla de Display para confirmar a consulta.

Configurar o sistema

As abreviaturas entre parêntesis por trás dos títulos representam o respectivo serviço RDIS. Alguns serviços apenas podem ser utilizados se tiverem sido activados pelo operador (eventualmente sujeitos a facturação).

Alterar nome do interlocutor interno

De fábrica, estão atribuídos a todos os números internos, de acordo com a numeração, os nomes **INT 11**, **INT 12** etc. Pode alterar estes registos segundo requerido.

 → Base → Configurar → Config. Terminal → Configurar INT	
 INT11: INT 11	Seleccionar o número interno, por ex., INT11: INT 11 .
	Aceder ao submenu.
 Nome <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
 <input type="button" value="OK"/>	Alterar nome e aceder ao menu.
 Gravar <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar. O nome aparece então na lista interna, mesmo que exista uma chamada interna deste número interno.

<i>i</i>	Uma vez que os nomes estão guardados na estação base, pode ser atribuído outro nome ao terminal móvel, se o registar noutra base. Isto permite identificar a base à qual se encontra actualmente ligado o terminal móvel.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Configurar/apagar números de telefone RDIS (MSN)

A sua linha RDIS oferece duas linhas telefónicas que podem ser utilizadas em simultâneo (canais B). Na estação base pode configurar até 10 números de telefone próprios (MSN).

Configurar números de telefone RDIS (MSN) / alterar nome

Caso ainda não tenha guardado todos os números de telefone com a ajuda do assistente (pág. 15), faça-o agora. **Todos os números de telefone guardados posteriormente, são automaticamente atribuídos a todos os terminais móveis registados.**

Todos os números de telefone novos configurados recebem automaticamente uma melodia própria que pode ser alterada individualmente (pág. 107).

MSN1:	Seleccionar MSN, por ex., MSN1: Ana.
	Aceder ao submenu.
Alterar <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
	Inserir o nome (no máx., 16 dígitos – opcional) (sobre a escrita de texto, ver pág. 142).
	Saltar para a linha <Número> e inserir o número de telefone sem prefixo .
	Aceder ao submenu.
Gravar <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.

Apagar números de telefone RDIS (MSN)

MSN1:	Seleccionar MSN, por ex., MSN1: Ana.
	Aceder ao submenu.
Apagar <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.

i	Se o MSN apagado era o MSN de saída (pág. 106) de um interlocutor interno, será atribuído a este interlocutor interno automaticamente um novo MSN de saída (o MSN com o número de posição mais baixo).
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atribuir número de telefone (MSN)

Aos aparelhos registados podem ser atribuídos determinados números de telefone próprios (MSN). Neste caso, é determinado

- ◆ com que número de telefone irá tocar um terminal registado (MSN de entrada),
- ◆ através de que número de telefone o interlocutor interno liga para um interlocutor interno (MSN de saída).

Configurar o sistema

Atribuir MSN de entrada

No estado de fábrica, um terminal móvel novo registado, toca com todos os números de telefone configurados.

Caso pretenda atribuir ao terminal móvel apenas um determinado MSN de entrada:

 →  → Base → Configurar → Config. Terminal → Configurar INT	
 INT11: INT 11	Seleccionar o número do terminal móvel, por ex., INT11: INT 11.
	Aceder ao submenu.
 MSN de Entrada <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
 MSN1: <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar MSN e confirmar, por ex., MSN1: Ana. Repetir o procedimento para os restantes MSN.

Atribuir MSN de saída

Para cada interlocutor interno, pode definir um MSN de saída. Este MSN é visualizado pelo interlocutor ao que chamou, sendo a chamada facturada através deste MSN.

 →  → Base → Configurar → Config. Terminal → Configurar INT	
 INT11: INT 11	Seleccionar o número interno, por ex., INT11: INT 11.
	Aceder ao submenu.
 MSN de Saída <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
 MSN1: <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar MSN e confirmar, por ex., MSN1: Ana.

Configurar lista dos MSN de saída para a próxima chamada

O seu terminal móvel pode ser configurado, de modo a que depois de premir a tecla Atender/Marcar  ou a tecla Mãos-livres  apareça uma lista de todos os MSN de saída disponíveis.

De fábrica, a função **MSN próx. Cham.** não está activada.

 →  → Base → Configurar → Config. Terminal → Configurar INT	
 INT11: INT 11 <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar número interno e confirmar, por ex., INT11: INT 11.
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
MSN próx. Cham. <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar (✓ = activado).

Configurar sinal de ocupado, se o MSN estiver ocupado (Busy on Busy)

Através desta configuração, os chamadores ouvem automaticamente o sinal de ocupado, caso já esteja estabelecida uma chamada externa através deste MSN, independentemente da configuração **Cham. em Espera**.

 →  → Base → Configurar → Config. RDIS	
 MSN Ocupado	<input type="button" value="OK"/> Seleccionar e confirmar (√ = configurado).

Atribuir uma melodia a um MSN

Durante a configuração é automaticamente atribuída uma melodia individual a todos os MSN de entrada. Esta atribuição pode ser alterada individualmente para todos os MSN de entrada. Para um MSN de entrada pode seleccionar uma das melodias disponíveis. Todos os terminais móveis sinalizam a chamada recebida através do MSN de entrada com esta melodia.

<i>i</i>	Em vez das melodias 1–10, pode também atribuir a um MSN o "Sin.cham. Equip.". Neste caso, os terminais móveis atribuídos ao MSN de entrada, tocam com a melodia configurada no terminal móvel para chamadas externas (pág. 98).
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 →  → Base → Configurar → Config. RDIS → Configurar MSN	
 MSN1:	Seleccionar MSN, por ex., MSN1: Ana .
	Aceder ao submenu.
 Melodia:	<input type="button" value="OK"/> Seleccionar e confirmar.
 Melodia: 5	<input type="button" value="OK"/> Seleccionar e confirmar melodia (1 – 10, Sin.cham. Equip.), por ex., Melodia: 5 .

Configurar rejeitar para o grupo MSN

Existe a possibilidade de rejeitar uma chamada externa não apenas no terminal móvel, como também para todos os membros de um grupo MSN. Premindo **RECUSAR** o chamador ouve o sinal de ocupado em vez do sinal de chamada. A chamada é rejeitada para o grupo completo. Uma "Chamada em espera" também pode ser rejeitada durante uma chamada. A chamada é transferida para a lista de chamadas.

 →  → Base → Configurar → Config. RDIS	
 Recusar Cham.	<input type="button" value="OK"/> Seleccionar e confirmar. (√ = activado).

Configurar o sistema

Desvio de chamadas

Desvio interno de chamadas

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Apenas pode ser seleccionado um destino para o desvio interno de chamadas.◆ O sistema só é compatível com um desvio de um nível: se o interlocutor, para o qual efectuou o reencaminhamento de chamadas, também tenha activado um reencaminhamento de chamadas, esta deixa de ter efeito. No entanto, a chamada desviada é sempre sinalizada no interlocutor, para o qual activou o desvio.
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Configurar destino

 →  → Base → Desviar na Base → Destinatário	
 INT11: INT 11 <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar o número interno, por ex., INT11: INT 11 (✓ = activado).

Activar/desactivar o desvio interno de chamadas.

Condição prévia: a activação do desvio interno de chamadas apenas é possível com um destino configurado.

 →  → Base → Desviar na Base	
ou ...	Activar:
Activar? <input type="button" value="OK"/>	Confirmar.
ou ...	Desactivar:
Desligar? <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.

Definir o número de ciclos de toques

O retardamento de toques permite determinar a partir de quantos ciclos de toques deve ser activado o reencaminhamento de chamadas. Podem ser configurados entre 0 (= reencaminhamento de chamadas imediato) a 9 ciclos de toque. Um ciclo de toques corresponde a cinco segundos.

 →  → Base → Desviar na Base → N° de Toques	
 <input type="button" value="OK"/>	Inserir o número de ciclos de toques e confirmar.

Desviar chamadas externamente– CF (Call Forwarding)

A sua linha RDIS oferece duas linhas telefónicas que podem ser utilizadas em simultâneo (canais B). Isto permite activar o reencaminhamento de chamadas não apenas na central (externo), como também directamente na base (interno). Neste caso, a chamada é desviada através da segunda linha telefónica para o destino especificado. O local do reencaminhamento de chamadas pode ser configurado, de modo a:

- ◆ que o reencaminhamento de chamadas seja logo efectuado na central (reencaminhamento de chamadas externo), neste caso, as linhas telefónicas permanecem desocupadas.
- ◆ que o reencaminhamento de chamadas seja efectuado na base (reencaminhamento de chamadas interno); neste caso, ambas as linhas telefónicas encontram-se ocupadas

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Os custos do reencaminhamento de chamadas serão debitados a si. ◆ Se o reencaminhamento de chamadas for activado no telefone base (reencaminhamento de chamadas interno), não se encontra disponível a condição "Se ocupado". ◆ Existe a possibilidade de activar as três condições ao mesmo tempo. ◆ Caso tenha sido configurado um desvio nocturno para um MSN de entrada (pág. 90), não pode ser configurado ou alterado um reencaminhamento de chamadas externo para este MSN de entrada.
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para todos os MSN de entrada pode ser guardado um número de telefone para cada uma das três condições seguintes:

Incondicional – Se ocupado – Se não atender

Os desvios de chamadas externos configurados são registados numa lista. Nesta lista estão identificados os desvios de chamadas activados.

Configurar local do desvio de chamada

 →  → Base → Configurar → Config. RDIS	
ou ...	
 Desviar na Base <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar (✓ = configurado).
ou ...	
 Desviar na Rede <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar (✓ = configurado).

Configurar o sistema

Configurar destino

 →  → Base → Desvio EXT	
	Premir a tecla de Display para aceder ao menu.
 Novo Registo 	Seleccionar e confirmar.
 MSN1: 	Seleccionar número MSN e confirmar, por ex., MSN1: Ana.
 Incondicional 	Seleccionar a condição e confirmar, por ex., Incondicional.
	Inserir o número de telefone e aceder ao menu.
 Gravar 	Seleccionar e confirmar.
SIM	Confirmar para configurar o reencaminhamento de chamadas.

Activar/desactivar o desvio externo de chamadas.

 →  → Base → Desvio EXT	
	Seleccionar reencaminhamento de chamadas, por ex., MSN1 para 22222.
	Aceder ao submenu.
ou ...	Activar:
 Activar? 	Seleccionar e confirmar.
ou ...	Desactivar:
 Desligar? 	Seleccionar e confirmar.

Alterar um registo

 →  → Base → Desvio EXT	
	Seleccionar reencaminhamento de chamadas, por ex., MSN1 para 22222.
	Aceder ao submenu.
 Alterar 	Seleccionar e confirmar.
	Inserir o novo número de telefone e aceder ao menu.
 Gravar 	Seleccionar e confirmar.
SIM	Confirmar para configurar o reencaminhamento de chamadas.

Apagar reencaminhamento de chamadas externo

→ → Base → Desvio EXT	
	Seleccionar reencaminhamento de chamadas, por ex., MSN1 para 22222 .
	Aceder ao submenu.
Apagar <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.

Predefinir destino do reencaminhamento de chamadas – CD (Call Deflection)

Aqui pode ser predefinido o destino do reencaminhamento de chamadas de entrada. Este número de telefone de destino está disponível como predefinição no desvio manual (pág. 34).

→ → Base → Configurar → Config. RDIS → Reencam. Cham.	
	Inserir número de telefone de destino e confirmar.
Gravar <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.

Configurar desvio automático, se não for possível alcançar um terminal móvel

Caso se encontre com o seu terminal móvel por ex., fora do alcance da estação de base, com a bateria vazia ou o terminal móvel desligado, a chamada é desviada para um número de telefone externo definido por si (por ex., de um telemóvel).

Condições prévias:

- ◆ Ao terminal móvel foi atribuído **exclusivamente** um MSN de entrada (pág. 106). Este MSN não pode estar atribuído como MSN de entrada a outro equipamento – nem no bus RDIS!
- ◆ O desvio apenas pode ser configurado para um MSN de entrada na base.

→ → Base → Configurar → Config. RDIS → Desvio Autom.	
MSN1:	Seleccionar reencaminhamento de chamadas, por ex., MSN1: Ana .
	Aceder ao submenu.
	Inserir número de telefone de destino e confirmar.
Gravar <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar. O reencaminhamento de chamadas automático encontra-se activado (✓ = Activado).

Na lista dos desvios de chamadas configurados é identificada a lista para a qual se encontra configurado um reencaminhamento de chamadas automático.

Configurar grupo de chamada colectiva

A partir de todos os terminais móveis pode realizar uma chamada colectiva para todos os interlocutores internos registados (pág. 24).

Na configuração básica, são configurados todos os interlocutores registados do tipo de equipamento "telefone" ou "neutro" no grupo de chamada colectiva.

 →  → Base → Configurar → Config. Terminal → Configurar INT	
 INT11: INT 11	Seleccionar o número interno, por ex., INT11: INT 11.
	Aceder ao submenu.
 Cham. Colectiva <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar (√ = activado).

Configurar retardamento do toque

O retardamento do toque permite configurar a activação posterior do sinal de chamar num interlocutor individualmente por cada MSN de entrada. Durante este período do retardamento do toque, o terminal móvel também pode atender a chamada com a função "Atender?" sem tocar um sinal de chamar. O tempo do retardamento do toque é indicado em ciclos de toques. Um ciclo de toques corresponde a cinco segundos.

Para esta configuração tenha em conta o tempo de resposta (configuração de fábrica: **Automático 2/4**) do atendedor de chamadas. Se o retardamento do toque for superior à configuração do atendedor de chamadas activado, não toca nenhum sinal de chamar, uma vez que o atendedor de chamadas atende primeiro a chamada.

Para todos os MSN programados, é necessário poder alcançar imediatamente, pelo menos, um interlocutor. Por isso, a chamada toca imediatamente num interlocutor, para o qual tenha sido configurado um retardamento do toque, se este for o único entre este MSN de entrada ou não for possível alcançar outro MSN através deste MSN de entrada. Atender a chamada durante o retardamento do toque, ver pág. 26.

 →  → Base → Configurar → Config. Terminal → Configurar INT	
 INT11: INT 11	Seleccionar o número interno, por ex., INT11: INT 11.
	Aceder ao submenu.
 Cham. Diferida <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
 MSN1: <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar MSN de entrada, por ex., MSN11: Ana, e confirmar.
 <input type="button" value="OK"/>	Inserir Nº de Toques.

Activar/desactivar chamada em espera CW (Call Waiting)

Esta função pode ser configurada individualmente para todos os interlocutores. Se a função de chamada em espera se encontrar activada, o chamador ouve o sinal de chamada se estiver ao telefone. Esta chamada é sinalizada por um sinal acústico e no display do seu terminal móvel.

Se a função chamada em espera estiver desactivada, o chamador ouve o sinal de chamada, se estiver ao telefone e se estiverem atribuídos outros aparelhos a este MSN.

Se função chamada em espera estiver desactivada, o chamador ouve o sinal de ocupado, se estiver ao telefone e se for o único interlocutor atribuído a este MSN.

Gerir chamada externa em espera, ver pág. 35.

 →  → Base → Configurar → Config. Terminal → Configurar INT	
 INT11: INT 11	Seleccionar número interno, por ex., INT11: INT 11.
	Aceder ao submenu.
 Cham. em Espera <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar (√ = activado).

Configurar consulta externa/interna

A sua linha RDIS dispõe de duas linhas telefónicas que podem ser utilizadas em simultâneo (canais B).

O seu telefone pode ser configurado de modo a:

- ◆ que, em caso de consulta de outro interlocutor externo durante uma chamada externa, a função "Reter" seja realizada na central, para a segunda linha RDIS permanecer desocupada.
- ◆ que, em caso de consulta de outro interlocutor externo durante uma chamada externa, a função "Reter" seja realizada na base, neste caso, ambas as linhas RDIS permanecem ocupadas.

De fábrica, está activado **Consulta EXT**.

<i>i</i>	Caso esteja configurado Consulta EXT e não for possível reter a chamada na central, a chamada é automaticamente colocada em espera internamente no aparelho.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iniciar consulta, ver pág. 30 ou pág. 31.

 →  → Base → Configurar → Config. RDIS	
ou ...	Configurar Consulta INT:
 Consulta INT <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar (√ = activado).
ou ...	Consulta EXT configurar:
 Consulta EXT <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar (√ = activado).

Configurar o sistema

Configurar melodia de chamada em espera

A melodia de chamada em espera configurada é ouvida por um interlocutor externo, se a ligação for retida na base (internamente) (pág. 113). O interlocutor externo, cuja ligação for retida na central (externamente), e um interlocutor interno numa chamada em espera retida, não ouvem nenhuma melodia de chamada em espera.

Podem ser seleccionadas as configurações seguintes:

Base	O interlocutor retido ouve a melodia de chamada em espera da base.
Desactivar	Se a melodia de chamada em espera estiver desactivada, não é possível nenhuma configuração.

De fábrica, **Base** está activado.

 →  → Base → Configurar → Config. Base → Música Espera	
 Base <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar a configuração, por ex., Interno (INT) (✓ = activado).

Activar/desactivar Prioridade Voz

na base:	SX205isdn	SX255isdn	SX303isdn	SX353isdn
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Através de **Prioridade Voz** pode configurar se uma chamada deve ser rejeitada ou sinalizada durante uma transferência de dados.

- ◆ **Prioridade Voz** desactivado (de fábrica):
As chamadas durante uma transferência de dados são rejeitadas, caso estejam a ser utilizados ambos os canais B em simultâneo. O chamador ouve o sinal de ocupado.
- ◆ **Prioridade Voz** activado:
Se houver uma chamada durante uma transferência de dados, a ligação da dados é automaticamente reduzida para um canal B e a chamada é sinalizada.

 →  → Base → Configurar → Config. RDIS	
 Prioridade Voz <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar (✓ = activado).

Alterar prefixo de longa distância

Os prefixos de longa distância são os primeiros dígitos do prefixo de outra cidade (nacional) ou para outro país (internacional). Para a Alemanha estão predefinidos de fábrica os seguintes:

0	chamadas para outras localidades (nacional)
00	chamadas para o estrangeiro (internacional)

Em outros países poderão ser utilizados outros prefixos de longa distância. Neste caso, deve alterar estas configurações.

Caso contrário, não é possível realizar por ex., todas as rechamadas a partir das listas de chamadas.

 →  → Base → Configurar → Config. RDIS → Prefixo L.Dist.	
 Nacional : 0	Seleccionar tipo de prefixo de longa distância, por ex., Nacional : 0 .
	Aceder ao submenu.
 Alterar <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
  	Inserir prefixo de longa distância novo ou alterado e aceder ao menu.
 Gravar <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.

Inserir ou alterar prefixo do país

na base:	SX303isdn	SX353isdn
-----------------	-----------	-----------

Os números de telefone transmitidos da rede GSM contêm sempre o indicativo do país (prefixo do país), mesmo que a chamada seja feita dentro de um país (por ex., +351 para Portugal, +33 para a França, +39 para a Itália ou +49 para a Alemanha).

Por isso, é necessário configurar o prefixo do país, se receber uma chamada a partir da rede GSM, caso esta chamada tenha sido transferida para a lista telefónica ou a lista de chamadas, e se pretender depois rechamar a partir da lista telefónica ou lista de chamadas através da rede RDIS.

Estado de fábrica: prefixo país do respectivo (por ex., +351 em Portugal).

 →  → Base → Configurar → Config. RDIS → Prefixo L.Dist.	
 Código: 351	Seleccionar, por ex., 351 para Portugal.
	Aceder ao submenu.
 Alterar <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
  	Inserir o código do país e aceder ao menu.
 Gravar <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.

Ligar para o atendedor de chamadas dentro da rede

na base:	CX203isdn	SX205isdn	SX303isdn
----------	-----------	-----------	-----------

Premir a tecla  **sem soltar**. Será directamente ligado ao atendedor de chamadas na rede. Se premir de seguida a tecla Mãos-livres , pode ouvir em voz alta o anúncio do atendedor de chamadas na rede e utilizar o atendedor de chamadas na rede.

Alterar o número do atendedor de chamadas na rede

 →  → Base → Configurar → Config. Base → Atendedor EXT	
	Aceder ao submenu.
 Alterar 	Seleccionar e confirmar.
   	Inserir o número de telefone de destino e aceder ao menu.
 Gravar 	Seleccionar e confirmar.

Ver/ouvir mensagem do atendedor de chamadas na rede

Se receber uma chamada, recebe uma chamada do seu atendedor de chamadas na rede. No Display aparece o número, desde que tenha activado a transmissão do número de telefone. Se atender a chamada, todas as mensagens novas serão reproduzidas. Se não atender a chamada, o número de serviço do atendedor de chamadas da rede fica gravado na lista de chamadas perdidas e a tecla de mensagens fica intermitente.

Repor estado de fábrica

Pode seleccionar o tipo de reposição:

Parcial – Todos os MSN e códigos de acesso à rede serão apagados e o PIN do AC (no Gigaset com atendedor de chamadas integrado) é reposto a 0000. Os direitos são repostos para "Marcação e atendimento".

Total – Todas as funções são repostas para o estado de fábrica. O PIN do sistema é reposto a "0000". Todos os registos (lista de chamadas, custos) são apagados.

<i>i</i>	A ambas as funções aplica-se o seguintes: antes de repor tudo, desactive todos os desvios de chamadas activados! Os terminais móveis permanecem registados.
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 →  → Base → Configurar → Config. Base → Funções Extra → Inicialização	
ou ...	Restabelecer o funcionamento:
 Parcial <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
ou ...	Repor estado de fábrica:
 Total <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.

Consultar estado

 →  → Base → Estado

Pode consultar o estado das seguintes configurações:

- ◆ Rechamada
- ◆ Chamada anónima
- ◆ Desvio de chamadas
- ◆ Ocupações externas
- ◆ AC1, AC2, AC3

Consultar versão do software

Pode consultar a versão do software da base:

 →  → Base → Configurar → Config. Base → Funções Extra → Versão-SW/RFPI

Funcionamento em centrais telefónicas

i

Nas mensagens SMS nas centrais telefónicas, é necessário ter em conta as particularidades do sistema (pág. 63).

Código de acesso à rede (AKZ)

Condição prévia: se o seu telefone estiver ligado a uma central telefónica, dependendo da central telefónica, deve inserir um código de acesso à rede para efectuar chamadas externas na primeira colocação em funcionamento. Ver manual de instruções da central telefónica. Pode inserir um código de acesso à rede (de um a quatro dígitos).

Em caso de chamadas de entrada, o código de acesso à rede é automaticamente colocado à frente do número de telefone no display e nas listas de chamadas e, consequentemente, também se transferir um número para a lista telefónica. O número de telefone gravado pode, por ex., ser marcado directamente a partir da lista de chamadas (pág. 46).

→ → Base → Configurar → Config. Base → Código Acesso	
	Inserir o código de acesso à rede e aceder ao menu.
Gravar <input type="button" value="OK"/>	Confirmar.

i

Em caso de marcação e introdução manuais de números da lista telefónica, número de emergência/números de telefone directos, também é necessário introduzir o código de acesso à rede.

Activar/desactivar transferir chamada – ECT (Explicit Call Transfer)

Condições prévias:

se pretender ligar dois interlocutores através de uma chamada (pág. 34), é necessário que esta função esteja activada.

→ → Base → Configurar → Config. RDIS	
Transfer. (ECT) <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar (✓ = activado).

i

Se activar esta função, o telefone muda automaticamente para **Consulta EXT** (= na central telefónica) (pág. 30).

Opções de marcação

A função KEYPAD permite gerir determinadas características de serviço, através da introdução de seqüências de dígitos e de caracteres.

A função KEYPAD deve ser configurada na ligação do seu telefone a uma central telefónica RDIS ou a uma central (por ex., Centrex), cujo controlo é efectuado através do protocolo KEYPAD. Neste caso, os dígitos/caracteres **0–9, *, #** são enviados como elementos de informação do Keypad. Para saber as informações e códigos que pode enviar, consulte o seu operador.

Se o seu telefone estiver associado a um sistema Centrex, pode utilizar os seguintes serviços.

Calling Name Identification (CNI)	Nas chamadas de entrada de outros interlocutores CENTREX, os números de telefone e o nome do chamador são apresentados no display.
Message Waiting Indication (MWI)	A tecla de Display  está disponível nos terminais móveis de conforto, caso haja chamadas novas na lista de chamadas. Ao aceder à lista de chamadas, é apagada a tecla de Display  .
Chamada CENTREX	A chamada CENTREX é sinalizada acusticamente como uma chamada interna.

Opções de configuração

Pode alternar entre as configurações **Multifrequência** (de fábrica), **Keypad** e ***/#**.

Multifrequência

Após activar **Multifrequência** não são enviados ***** e **#** durante a marcação e, através da introdução de ***** e **#**, não é possível mudar para Keypad.

Keypad

Esta configuração muda a sinalização durante a marcação após introdução de ***** ou **#** automaticamente para Keypad. Esta comutação automática é necessária para os comandos à central ou central telefónica.

*/#

Após activar ***/#** os caracteres ***** e **#** são enviados durante a marcação como comandos à central ou central telefónica.

Independentemente das opções de configuração mencionadas em cima, **após a marcação** ou durante a chamada, muda-se automaticamente para a marcação por multifrequência (DTMF), por ex., para utilizar um atendedor de chamadas à distância.

 →  → Base → Configurar → Config. Base → Funções Extra → Sinalização	
 Multifrequência <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar a configuração, por ex., Multifrequência (✓ = activado).

Funcionamento em centrais telefónicas

Activar/desactivar Keypad durante uma chamada

Além das configurações permanentes acima especificadas, ainda existe a possibilidade de mudar temporariamente para Keypad.

A configuração apenas se aplica à chamada externa actualmente estabelecida e é automaticamente desactivada após terminar a chamada.

Durante uma chamada:

	Aceder ao menu.
ou ...	Activar Keypad:
 Activar Keypad? <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
	Inserir a sequência de caracteres (código) do Keypad.
ou ...	Desactivar Keypad:
 Desact. Keypad? <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.

Ligar a sinalização Keypad apenas para a chamada seguinte

Todos os caracteres de marcação (0–9, *, #) serão enviados na próxima ligação (marcação e chamada) como sequência de caracteres da sinalização Keypad. Durante a ligação, mantém-se a sinalização Keypad e o modo não muda automaticamente para a marcação por multifrequência (DTMF).

 →  → Base → Preparar Cham.	
 Keypad tempor. <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar (✓ = activado).

Funcionamento com outro equipamento

Definir o tipo de equipamento

na base:	SX205isdn	SX255isdn	SX303isdn	SX353isdn
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Caso a base disponha da opção para ligar um terminal analógico, é necessário configurar o tipo de aparelho (ver manual de instruções da base).

		Base → Configurar → Config. Terminal → Configurar INT	
	INT21: INT 21	Seleccionar interlocutor interno, por ex., INT21: INT 21 .	
		Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.	
	Tipo Terminal	<input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
	Fax	<input type="button" value="OK"/>	Seleccionar o tipo de equipamento pretendido e confirmar, por ex., Fax .

<i>i</i>	Se alterar a configuração de um tipo de equipamento que não necessita de um MSN de entrada, todos os MSN programados no sistema como MSN de entrada activos para um tipo de equipamento que requeira um MSN de entrada, são transferidos para este interlocutor interno.
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funcionamento com outro equipamento

Fazer chamadas com equipamentos na linha analógica (ligação TAE)

na base:	SX205isdn	SX255isdn	SX303isdn	SX353isdn
----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Nas linhas analógicas podem ser utilizados telefones com marcação por multi-frequência (MFV). Os telefones com IWV (marcação por impulsos) não são compatíveis.

i	As indicações para fazer chamadas com equipamento na linha analógica, podem ser consultadas no manual de instruções da base.
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desactivar/activar a ocupação automática da linha

Se a ocupação automática estiver activada, a linha de assinante fica automática ocupada quando levantar o auscultador. Neste caso, não é possível fazer uma marcação normal para um número interno. No entanto, através da tecla **R**, pode ser realizada uma chamada interna por via da consulta interna.

 →  → Base → Configurar → Config. Terminal → Configurar INT	
 INT21: INT 21	Seleccionar interlocutor interno, por ex., INT21: INT 21 .
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
 Ocupação Autom. OK	Seleccionar e confirmar.

Activar/desactivar o suporte de um Repeater

O Gigaset Repeater permite-lhe aumentar o alcance dos seus terminais móveis. Na base podem ser utilizados até seis Repeater. Para garantir a instalação correcta dos Repeater, é necessário estar activado o suporte de Repeater da base.

Esta função permite activar/desactivar o suporte de Repeater.

De fábrica, o suporte de Repeater vem desligado.

 →  → Base → Configurar → Config. Base → Funções Extra → Repeater	
CONT.	Premir a tecla de Display para capturar as definições. O terminal móvel fica brevemente fora de serviço (√ = activado).

Utilizar directamente o atendedor de chamadas

na base:	CX253isdn	SX255isdn	SX353isdn
-----------------	-----------	-----------	-----------

O seu telefone RDIS dispõe de três atendedores de chamadas (AC1, AC2, AC3) que podem ser utilizados e configurados independentemente uns dos outros. Os atendedores de chamadas podem ser utilizados directamente através de um terminal móvel registado (através do menu) ou através de um comando à distância (chamada interna ou externa no atendedor de chamadas, ver manual de instruções da base).

O atendedor de chamadas que será utilizado directamente através do terminal móvel depende da atribuição dos MSN de entrada:

Os atendedores de chamadas não possuem um MSN atribuído (de origem):

- ◆ o AC1 atende todas as chamadas.
- ◆ todos os atendedores de chamadas podem ser configurados, utilizados e ouvidos através de todos os terminais móveis/terminais.

Todos os atendedores de chamadas possuem um ou vários MSN:

Todos os atendedores de chamadas apenas podem ser configurados e ouvidos de terminais móveis/terminais com o mesmo MSN de entrada.

Excepção: se um MSN de entrada estiver atribuído exclusivamente a um atendedor de chamadas e, conseqüentemente, a nenhum outro terminal móvel/terminal, este atendedor de chamadas pode ser utilizado por todos os interlocutores internos.

<i>i</i>	Quando um atendedor de chamadas estiver a ser utilizado por um utilizador (directamente ou através do comando à distância), durante este tempo, nenhum outro utilizador terá acesso ao atendedor de chamadas.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se a data e a hora estiverem configuradas, as mensagens serão gravadas com a data e a hora da chamada (pág. 86).

Os atendedores de chamadas que não pretende utilizar podem ser ocultados, ver pág. 75.

Definições da terminologia seguidamente utilizada:

Mensagem	Mensagem que um chamador deixou gravada no atendedor de chamadas.
Informações	"Recados falados" que pode, por ex., gravar no atendedor de chamadas para os membros da família ou colegas.
Modo atendedor de chamadas	Gravações ou anúncios informativos.
Modo gravação	O chamador ouve o anúncio e, em seguida, poderá deixar uma mensagem.
Modo anúncio informativo	O chamador ouve o anúncio e não poderá deixar uma mensagem.

Seleccionar atendedor de chamadas

	→ 	
	AC1 (Atendedor1)	OK
		Se necessário, seleccionar o atendedor de chamadas e confirmar, por ex., AC1 (Atendedor1) .
	OK	
		Se a protecção do atendedor de chamadas estiver activada (pág. 78): inserir o PIN do atendedor de chamadas e confirmar.

A lista do atendedor de chamadas **AC1 (Atendedor1)**, ... abre, se premir a tecla numérica  sem soltar. A lista contém apenas os atendedores de chamadas visualizados para o terminal móvel. Se apenas for possível alcançar um atendedor de chamadas pelo terminal móvel ou apenas um atendedor de chamadas estiver visualizado, a lista será omitida.

Activar/desactivar o atendedor de chamadas

O atendedor de chamadas apenas pode ser activado ou desactivado se o volume diferenciado do sinal de chamar não se encontrar activado (pág. 78).

 (premir sem soltar) → seleccionar atendedor de chamadas (por ex., AC1 (Atendedor1))		
ou ...		Activar o atendedor de chamadas:
	Activar?	OK
		Seleccionar e confirmar.
ou ...		Desactivar o atendedor de chamadas:
	Desligar?	OK
		Seleccionar e confirmar.

Ao activar, aparece no display o tempo restante da memória em %.

O modo AC em que se encontra o atendedor de chamadas após ser activado (modo de gravação ou de anúncio informativo) depende do anúncio seleccionado (pág. 124).

O atendedor de chamadas apenas pode ser activado no modo de gravação se ainda houver memória disponível. Se o tempo restante da memória for inferior a 60 segundos, ser-lhe-á solicitado que apague mensagens antigas. Se o tempo restante da memória for inferior a 10 segundos, o atendedor de chamadas será iniciado no modo de anúncio informativo.

Se estiver activado um atendedor de chamadas atribuído a um terminal móvel, aparece no display o símbolo . O símbolo  fica intermitente enquanto estiver a ser efectuada uma gravação.

Seleccionar anúncio e modo AC

Para todos os atendedores de chamadas, pode activar **Anúncio 1**, **Anúncio 2** ou **Aviso**. De fábrica, os três anúncios encontram-se predefinidos com anúncios padrão.

Juntamente com a selecção do anúncio, é igualmente determinado o modo AC com que será ligado o atendedor de chamadas (pág. 123).

- ◆ **Anúncio 1, Anúncio 2:** modo de gravação.
- ◆ **Aviso:** modo de anúncio informativo

Utilizar directamente o atendedor de chamadas

No modo de gravação, ouve-se automaticamente um **Anúncio Final** no final da gravação, caso tenha sido gravado um anúncio final.

De fábrica encontra-se seleccionado **Anúncio 1**. O **Anúncio Final** está vazio.

 (premir sem soltar) → seleccionar atendedor de chamadas (por ex., AC1 (Atendedor1)) → Anúncios	
 Anúncio 2	Seleccionar anúncio, por ex., Anúncio 2 (√ = configurado).
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
Seleccionar 	Confirmar. O anúncio previamente configurado é automaticamente desactivado.

<i>i</i>	O atendedor de chamadas muda automaticamente do modo de gravação para o modo de anúncio informativo, quando a memória estiver cheia. Assim que houver memória disponível (por ex., após ter apagado mensagens), o atendedor muda automaticamente outra vez para o modo de gravação.
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gravar/alterar anúncios

Podem ser gravados os anúncios seguintes: **Anúncio 1**, **Anúncio 2**, **Aviso** e **Anúncio Final**.

 (premir sem soltar) → seleccionar atendedor de chamadas (por ex., AC1 (Atendedor1)) → Anúncios	
 Anúncio 2	Seleccionar anúncio, por ex., Anúncio 2 (√ = actualmente activado).
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
 Gravar 	Seleccionar e confirmar.
INICIAR	Premir a tecla de Display para iniciar a gravação.
	Gravar o texto do anúncio.
PARAR	Premir a tecla de Display para terminar a gravação. O anúncio é reproduzido para verificação.

A gravação é automaticamente interrompida em caso de:

- ◆ pausas de gravação superiores a oito segundos.
- ◆ memória cheia. Apague as mensagens antigas ou anúncios que já não sejam necessários.

O anúncio não é guardado, se premir a tecla Desligar durante a gravação ou a reprodução de controlo.

Utilizar directamente o atendedor de chamadas

Ouvir/apagar anúncios

Apenas podem ser apagados anúncios gravados. O anúncio padrão não pode ser apagado.

 (premir sem soltar) → seleccionar atendedor de chamadas (por ex., AC1 (Atendedor1)) → Anúncios	
 Anúncio 2	Seleccionar anúncio, por ex., Anúncio 2 (√ = activado).
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
ou ...	Ouvir anúncio:
 Reproduzir 	Seleccionar e confirmar.
ou ...	Apagar anúncio:
 Apagar 	Seleccionar e confirmar.
	Premir a tecla de Display para confirmar a consulta. O anúncio padrão é novamente predefinido.

Gravar informações

Informações são "Recados falados", por ex., gravados para os membros da família. As informações são ouvidas, gravadas e apagadas como uma mensagem. Se existir uma informação nova, a tecla de Mensagens de todos os terminais móveis atribuídos ao atendedor de chamadas, fica intermitente .

As informações também podem ser gravadas com o atendedor de chamadas desactivado.

Se a memória estiver cheia e as pausas de gravação forem superiores a oito segundos, a gravação da informação é automaticamente interrompida.

 (premir sem soltar) → seleccionar atendedor de chamadas (por ex., AC1 (Atendedor1)) → Anotações → Gravar Anotação	
	Premir a tecla de Display para iniciar a gravação.
	Gravar o texto informativo.
	Premir a tecla de Display para terminar a gravação.

Para cancelar a gravação, premir a tecla de Display .

Gravar uma chamada

As chamadas podem ser gravadas. A gravação pode ser ouvida ou apagada como uma mensagem.

Durante uma chamada:

 → Gravar Chamada	
 AC1 (Atendedor1) OK	Seleccionar o atendedor de chamadas e confirmar, por ex., AC1 (Atendedor1) . A gravação da chamada é imediatamente iniciada.
PARAR	Premir a tecla de Display para terminar a gravação da chamada.

i	A gravação da chamada é igualmente terminada quando desligar a chamada ou se a memória estiver cheia. Deverá avisar previamente o seu interlocutor sobre a gravação da chamada.
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atender uma chamada durante o funcionamento do atendedor de chamadas

A chamada pode ser atendida, mesmo depois de um atendedor de chamadas ter respondido (no display aparece o símbolo intermitente ∞), se o anúncio estiver a ser ouvido pelo interlocutor ou enquanto o interlocutor estiver a deixar uma mensagem. Ao atender a chamada a gravação será interrompida.

Condições prévias:

- ◆ para captar uma chamada do atendedor de chamadas é necessária, pelo menos, a autorização "Só atender" (pág. 84).
- ◆ ao atendedor de chamadas e ao terminal que atende a chamada foi atribuído o mesmo MSN de entrada (pág. 74).
- ◆ Não se encontra activada a escuta automática noutro terminal móvel (pág. 81).

	A captura automática da chamada encontra-se activada (ver pág. 82, de fábrica):
 	Premir a tecla de Atender/Marcar ou a tecla Mãos-livres. O utilizador captura a chamada.
	A captura automática da chamada encontra-se desactivada:
 	Premir a tecla de Atender/Marcar ou a tecla Mãos-livres.
ou ...	
ESCUA	Premir a tecla de Display para ouvir a chamada em simultâneo. O chamador não o poderá ouvir.
ou ...	
ATENDER	Premir a tecla de Display para capturar a chamada.

Utilizar directamente o atendedor de chamadas

Para poder fazer uma chamada para outro interlocutor externo enquanto o atendedor de chamadas estiver a gravar uma chamada, é necessário desactivar a captura automática da chamada (pág. 82).

Ouvir mensagens


As mensagens novas são apresentadas no terminal móvel através da tecla de Mensagens  intermitente. Para aceder directamente às mensagens novas, premir a tecla de Mensagens .

Através do menu, pode aceder às listas de mensagens novas e antigas.

 (premir sem soltar) → seleccionar atendedor de chamadas (por ex., AC1 (Atendedor1))
→ **Mensagens**

A reprodução é iniciada com a mensagem mais antiga. No final da reprodução de todas as mensagens, é-lhe perguntado se pretende apagar as mensagens.

Em cada mensagem aparece o seguinte no display:

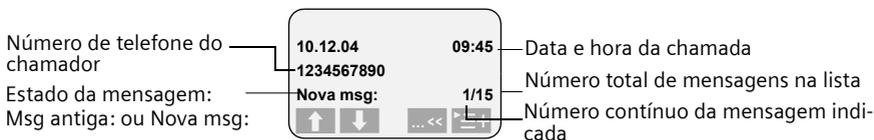

Se a pausa automática estiver activada, o atendedor de chamadas muda para o estado de pausa após a reprodução de uma mensagem. Premir a tecla de Display , para prosseguir a reprodução.

Saltar para a mensagem seguinte ou anterior durante a reprodução

	Saltar para a mensagem seguinte.
	Saltar para o início da mensagem em curso.
	Repetir os últimos cinco segundos da mensagem em curso. Caso tenham passado menos de cinco segundos, a reprodução salta para o início da mensagem em curso.
	Saltar para a mensagem anterior.

Mudar para o estado de pausa durante a reprodução, terminar pausa

	Mudar para o estado de pausa.
Continuar 	Confirmar. Prosseguir com a reprodução.

Efectuar uma rechamada durante a reprodução

Durante a reprodução de uma mensagem, pode ligar imediatamente para o chamador.

Condição prévia: o número de telefone do chamador foi transmitido (pág. 25).

Durante a reprodução:

	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
ou ...	Rechamar:
 Responder 	Seleccionar e confirmar.
ou ...	Rechamar com o número de telefone do operador de rede:
 Marcação Rápida 	Seleccionar e confirmar.
 	Seleccionar número de telefone do operador de rede e confirmar.

Reproduzir uma mensagem para o interlocutor

Durante uma chamada externa pode reproduzir as mensagens do atendedor de chamadas para o seu interlocutor.

Condição prévia: ao terminal móvel foi atribuído o mesmo MSN de entrada do atendedor de chamadas.

Durante a chamada:

	Acéder ao menu.
 Reproduzir Mens. 	Seleccionar e confirmar.
 AC1 (Atendedor1) 	Se necessário, seleccionar o atendedor de chamadas e confirmar, por ex., AC1 (Atendedor1) .
 	Se estiver activada a protecção do AC (pág. 78): inserir o PIN do atendedor de chamadas e confirmar. As informações sobre a mensagem mais antiga são apresentadas no display. A mensagem não é reproduzida.
 	Seleccionar a mensagem e aceder ao submenu.
 Reproduzir 	Seleccionar e confirmar. A reprodução é iniciada. O interlocutor pode ouvir a mensagem.
	Terminar a reprodução:
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
 Terminar 	Seleccionar e confirmar. A reprodução é parada.

Consultar informações

 (premir sem soltar) → seleccionar atendedor de chamadas (por ex., AC1 (Atendedor1)) → Anotações → Reprod. Anotação	
 	Saltar para a informação seguinte ou anterior.

Configurar a velocidade de reprodução

A velocidade de reprodução das mensagens/informações pode ser configurada em quatro níveis, **Devagar**, **Normal**, **Rápido** ou **Muito Rápido**. De fábrica, vem definido **Normal** para todos os atendedores de chamadas.

Durante a reprodução:

		Premir a tecla de Display para aceder ao menu.
 Velocidade 		Seleccionar e confirmar.
 Rápido 		Seleccionar o nível de velocidade e confirmar, por ex., Rápido (✓ = activado).

A reprodução prossegue com a nova velocidade. Todas as mensagens/informações seguintes são reproduzidas com esta velocidade até ser alterada novamente.

Apagar mensagens/informações

As mensagens ou informações podem ser apagadas individualmente ou em conjunto. Apenas podem ser apagadas mensagens ou informações que foram ouvidas durante um tempo mínimo de três segundos. Estas gravações são consideradas como antigas.

Apagar mensagens/informações individuais

 (premir sem soltar) → seleccionar atendedor de chamadas (por ex., AC1 (Atendedor1))	
ou ...	Apagar mensagens individuais:
Mensagens 	Confirmar. A reprodução da mensagem é iniciada.
 	Seleccionar mensagem.
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
 Apagar Mensagem 	Seleccionar e confirmar. A mensagem seleccionada é apagada.
ou ...	Apagar informações individuais:
 Anotações 	Seleccionar e confirmar.
 	Seleccionar informação.
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
 Apagar Anotação 	Seleccionar e confirmar. A informação seleccionada é apagada.

Apagar mensagens/informações antigas

 (premir sem soltar) → seleccionar atendedor de chamadas (por ex., AC1 (Atendedor1))	
ou ...	Apagar mensagens antigas:
Mensagens 	Confirmar. A reprodução da mensagem é iniciada.
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
 Apagar M.Antigas 	Seleccionar e confirmar.
SIM	Confirmar.
ou ...	Apagar informações antigas:
 Anotações 	Seleccionar e confirmar.
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
 Apagar A.Antigas 	Seleccionar e confirmar.
SIM	Confirmar.

Marcar uma mensagem ou informação antiga como "Nova"

A mensagem/informação ouvida pode ser marcada como "Nova". Deste modo, a mensagem/informação é apresentada no terminal móvel como um registo novo através da luz intermitente da tecla de Mensagens  ou através de um texto indicado no display.

Para aceder outra vez directamente à mensagem/informação nova, premir a tecla de Mensagens .

Durante a reprodução:

	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
 Marcar como Nova 	Seleccionar e confirmar. A gravação seleccionada é marcada como "nova".

A reprodução prossegue, caso existam outras gravações.

Gravar o número na lista telefónica

Durante a reprodução de uma mensagem, pode visualizar o número de telefone do chamador e gravá-lo na lista telefónica.

Condição prévia: o número de telefone do chamador foi transmitido.

Durante a reprodução:

	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
 Gravar na Lista 	Seleccionar e confirmar.
 	Introduzir o nome.
Gravar	Premir a tecla de Display para gravar o registo.

Funcionamento com intercomunicador

na base:	SX205isdn	SX255isdn	SX303isdn	SX353isdn
----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Atribuir interlocutor interno ao grupo de chamadas do intercomunicador de porta

Caso tenha configurado um intercomunicador de porta (pág. 18), são automaticamente atribuídos todos os interlocutores internos do grupo de chamadas do intercomunicador de porta registados na base. Esta atribuição pode ser alterada.

 →  → Base → Configurar → Config. Terminal → Configurar INT	
 INT11: INT 11	Seleccionar interlocutor interno, por ex., INT11: INT 11.
	Aceder ao submenu.
 P:Grupo Cham. <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar (✓ = activado).

Fazer uma chamada para o intercomunicador

Chamada a partir do intercomunicador

Numa chamada para o intercomunicador de porta não se encontram disponíveis os seguintes serviços:

- ◆ reter chamada
- ◆ consulta a partir de uma chamada com o intercomunicador
- ◆ alternar entre um interlocutor no intercomunicador
- ◆ conferência com um interlocutor no intercomunicador
- ◆ desviar ou transferir uma chamada do intercomunicador

O intercomunicador liga para o interlocutor interno durante 20 segundos. Caso esteja configurado um desvio externo de chamadas no intercomunicador, o tempo da chamada aumenta para 60 segundos.

	Premir a tecla Atender/Marcar. A chamada está estabelecida com o interlocutor. No Display aparece a mensagem >Módulo Porteiro.
... depois	
	Premir a tecla Desligar.
ou ...	
<input type="button" value="ABRIR"/>	Premir a tecla de Display para abrir a porta. A porta é aberta. No Display aparece a confirmação A abrir Porta... A ligação com o intercomunicador de porta é automaticamente terminada após a abertura da porta.

Chamada em espera do intercomunicador de porta

Atender uma chamada em espera

Premir a tecla de Display **ATENDER**. A chamada em espera é atendida.

Se a chamada interrompida for uma chamada interna, esta ligação é interrompida ao atender a chamada em espera.

Se a chamada interrompida for uma chamada externa, esta ligação é retida ao atender a chamada em espera. Ambos os interlocutores são indicados no display, a chamada actual está marcada.

Chamada interna com o intercomunicador de porta

Pode ligar internamente para o intercomunicador (pág. 23).

Desviar a chamada do intercomunicador de porta para número externo

na base:	SX205isdn	SX255isdn	SX303isdn	SX353isdn
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

As chamadas do intercomunicador de porta podem ser transferidas para um número de telefone externo. As chamadas para os interlocutores internos do grupo de chamadas do intercomunicador podem continuar a ser efectuadas, apesar de estar activado o desvio externo de chamadas.

A configuração do destino para o desvio externo na central ou na base (pág. 111) também afecta o desvio de chamadas para o intercomunicador.

Inserir/alterar números de destino do desvio de chamadas externo

 →  → Base → Configurar → Config. Terminal → Configurar INT	
 INT21: INT 21	Seleccionar intercomunicador de porta configurado, por ex., INT21: INT 21 .
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
 P:Desviar Cham. <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
	Premir a tecla de Display para visualizar o número de destino. Caso ainda não esteja determinado um número de destino, aparece o registo <vazio> .
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
Alterar <input type="button" value="OK"/>	Confirmar.
	Inserir o número de destino novo ou alterado.
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
Gravar <input type="button" value="OK"/>	Confirmar.

Funcionamento com intercomunicador

Apagar o número de destino do desvio externo de chamadas

 →  → Base → Configurar → Config. Terminal → Configurar INT	
 INT21: INT 21	Seleccionar interlocutor interno, por ex., INT21: INT 21 .
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
 P:Desviar Cham. <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
	Premir a tecla de Display para visualizar o número de destino.
 Apagar <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.

Activar/desactivar desvio de chamadas

 →  → Base → Configurar → Config. Terminal → Configurar INT	
 INT21: INT 21	Seleccionar intercomunicador de porta configurado, por ex., INT21: INT 21 .
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
 P:Desviar Cham. <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar para visualizar o número de destino.
	Premir a tecla de Display para aceder ao submenu.
ou ...	Activar o desvio de chamadas:
Activar? <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.
ou ...	Desactivar o desvio de chamadas:
Desligar? <input type="button" value="OK"/>	Seleccionar e confirmar.

Anexo

Cuidados

Limpar o terminal móvel com um pano **húmido** (sem detergente) ou com um pano anti-estático. **Nunca** utilizar um pano seco. Existe o perigo de induzir cargas electrostáticas.

Contacto com líquidos

Caso o terminal móvel entrar em contacto com líquidos:

- ◆ **Desligar o terminal móvel e retirar imediatamente a bateria.**
- ◆ Deixar escorrer o líquido do terminal móvel.
- ◆ Secar todas as peças com um pano e, em seguida, colocar o terminal móvel **no mínimo durante 72 horas**, com o compartimento da bateria aberto e o teclado virado para baixo num local seco e quente (**não**: no microondas, forno ou similar).
- ◆ **Ligar o terminal móvel apenas depois de estar totalmente seco.**

Após o aparelho secar completamente, geralmente pode ser colocado novamente em funcionamento.

Perguntas e respostas

Se surgirem questões durante a utilização do seu telefone, estamos à sua disposição em www.siemens.com/mobilephonescustomercare 24 horas por dia. Para além disto, a tabela seguinte contém problemas frequentes e soluções possíveis.

<p>No Display não aparece nada.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O terminal móvel não está ligado. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Premir a tecla Desligar  sem soltar. 2. A bateria está vazia. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Carregar ou trocar a bateria (pág. 8).
<p>O terminal móvel não reage ao premir as teclas.</p> <p>A protecção do teclado está activada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Premir a tecla Cardinal  sem soltar (pág. 9).
<p>No Display aparece em intermitente "Base x".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terminal móvel está fora da área de alcance da base. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Reduzir a distância entre o terminal móvel e a base. 2. O terminal móvel foi desregistado. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Registrar o terminal móvel (pág. 21). 3. A base não está ligada. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Verificar o alimentador da base.

<p>No Display aparece em intermitente Procura da Base....</p> <p>O terminal móvel está definido para Melhor Base e não há uma base ligada ou ao alcance.</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Reduzir a distância entre o terminal móvel e a base.◆ Verificar o alimentador da base.
<p>O terminal móvel não toca.</p> <ol style="list-style-type: none">1. O sinal de chamar foi desactivado.<ul style="list-style-type: none">◆ Activar o sinal de chamar (pág. 100).2. O reencaminhamento de chamadas está definido como Imediato.<ul style="list-style-type: none">◆ Desactivar o reencaminhamento incondicional de chamadas.3. Falta a atribuição do MSN para o interlocutor interno ou o MSN está incorrecto.<ul style="list-style-type: none">◆ Definir MSN de entrada (pág. 106).
<p>O terminal móvel não toca após definição do número de telefone RDIS (MSN).</p> <p>Prefixo local foi gravado com o MSN.</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Guardar MSN sem prefixo local.
<p>Algumas funções RDIS não funcionam como deviam.</p> <p>As funções RDIS não foram activadas.</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Informe-se junto do operador.
<p>No Display aparece "Impossível! "</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Verificar a ligação entre o cabo de telefone da base e o NTBA.
<p>O custo da chamada não é indicado.</p> <ol style="list-style-type: none">1. O seu operador de rede não suporta este serviço.2. Não existem impulsos.<ul style="list-style-type: none">◆ Solicitar ao operador de rede a transmissão de impulsos.3. O factor de taxação está definido em "00,00".<ul style="list-style-type: none">◆ Definir o factor de taxação (pág. 66).
<p>O número do chamador não aparece.</p> <p>A transmissão do número de telefone não está autorizada.</p> <ul style="list-style-type: none">◆ O chamador deverá autorizar a transmissão do número de telefone (CLIP) junto do seu operador de rede.
<p>Quando efectua uma introdução, ouve um sinal de erro (sequência decrescente de sons).</p> <p>A acção falhou/introdução está errada.</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Repita a operação. Observe o display e, se for necessário, consulte novamente o manual de instruções.
<p>No desvio de chamadas não são indicadas as condições de desvio.</p> <p>O desvio interno de chamadas encontra-se activado.</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Activar o desvio externo de chamadas.◆ Solicitar a activação junto do operador.

<p>Numa central telefónica, após a marcação, a chamada não é estabelecida ou é estabelecida uma ligação errada.</p> <p>Código de acesso à rede incorrecto ou introduzido incorrectamente.</p> <p>◆ Verificar o código de acesso à rede e corrigir (pág. 118).</p>
<p>Na lista de chamadas não aparece a hora da mensagem.</p> <p>A data e a hora não estão configuradas.</p> <p>◆ Configurar a hora e a data (pág. 17).</p>
<p>Quando utiliza o comando à distância, o atendedor de chamadas emite a mensagem "PIN errado".</p> <p>O PIN de sistema introduzido está errado</p> <p>◆ Repita a introdução do PIN de sistema.</p>
<p>O atendedor de chamadas não grava mensagens.</p> <p>A memória está cheia.</p> <p>◆ Apagar mensagens.</p>

Serviço de Apoio Clientes (Customer Care)

O nosso **Serviço de Apoio a Clientes** na Internet:

www.siemens.com

No caso de ser necessário reparar os equipamentos que estejam dentro da garantia, poderá obter ajuda rápida e credível em:

Serviço de Apoio a Clientes Telefone: 21 417 85 85
E-mail: customer.care@siemens.com

Por favor, conserve disponível o recibo da compra.

Para informações técnicas relacionadas com os equipamentos:

Hotline Siemens Telefone: 808 201 521
E-mail: portuguese.helpdesk@siemenssg.com

Tenha à mão o recibo de compra quando efectuar a chamada.

Nos países onde os nossos produtos não são vendidos por revendedores autorizados não são oferecidos quaisquer serviços de substituição ou reparação.

O seu Gigaset foi concebido para funcionar em Portugal como está indicado na parte de baixo do aparelho. Foram consideradas características específicas do país.

A certificação deste equipamento segundo a directiva R&TTE é confirmada pela marca CE.

Licença

O seu Gigaset foi concebido para funcionar nos países especificados na parte de baixo do equipamento e na embalagem. Foram consideradas particularidades específicas dos países. A certificação deste equipamento foi realizada segundo a directiva europeia R&TTE, o que é comprovado pelo símbolo CE.

Extracto da declaração original:

„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured”

Senior Approvals Manager

A declaração de conformidade (DoC) foi assinada. Caso seja necessário, uma cópia da DoC original poderá ser disponibilizada através do Serviço de Apoio a Clientes.

CE 0682

Características técnicas

Bateria recomendada

(bateria recomendada na altura da impressão do manual de instruções)

Níquel-Metal-Hidreto (NiMH)

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Panasonic 700 mAh "for DECT"
- ◆ GP 700mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Varta Phone Power AAA 700mAh
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

O terminal móvel é fornecido com baterias autorizadas.

Autonomia/tempo de carga do terminal móvel

Capacidade	800 mAh
Autonomia em estado de repouso	cerca de 150 horas (6 dias)
Autonomia em conversação	aprox. 10 horas
Tempo de carga	aprox. 8 horas

Os tempos de autonomia e de carga indicados apenas se aplicam quando é utilizada a bateria recomendada.

Garantia

Independentemente dos seus direitos por causa de defeitos perante o vendedor, ao consumidor (cliente) é concedida uma garantia do fabricante, sujeita aos seguintes termos e condições:

- ◆ Os equipamentos novos e os respectivos componentes que apresentarem defeito de fabrico dentro de 24 meses a partir da data da compra serão gratuitamente reparados ou substituídos por um equipamento que corresponda ao nível técnico actual. Fica ao critério da Siemens reparar ou substituir o equipamento. Para peças sujeitas a desgaste (por ex., baterias, teclados, caixas) esta garantia de durabilidade tem uma validade de seis meses a partir da data da compra.
- ◆ Excluem-se desta garantia todos os danos causados por manuseamento incorrecto e/ou por inobservância das informações nos manuais.
- ◆ Esta garantia não é aplicável ou extensível a serviços executados por vendedores não autorizados ou pelo próprio cliente (por ex., instalação, configuração, download de software). Os manuais e o software fornecidos num suporte de dados separado também não são abrangidos pela garantia.
- ◆ O talão de compra (com data) serve de comprovativo da garantia. As reclamações devem ser apresentadas dentro de dois meses após a constatação do defeito abrangido pela garantia.
- ◆ O equipamento ou os componentes substituídos e devolvidos à Siemens passam a ser propriedade da Siemens.
- ◆ Esta garantia é válida para equipamento novo adquirido na União Europeia. A emissora da garantia é Siemens S.A., Rua Irmãos Siemens n.º 1, 2720-093 Amadora para produtos vendidos em Portugal.
- ◆ Estão excluídos outros direitos adicionais ou diferentes dos referidos nesta garantia do fabricante. A Siemens não assume a responsabilidade por interrupções operacionais, lucros cessantes, danos indirectos, nem pela perda de dados, de software adicional instalado pelo cliente ou de outras informações. O cliente é responsável pelas cópias de segurança das suas informações. A exclusão da garantia não é válida nos casos em que a garantia seja obrigatória, por ex., segundo a lei da responsabilidade civil pelo produto, em casos de dolo, negligência grave, lesões físicas, atentados à vida ou à saúde, ou em casos de violação de deveres contratuais essenciais. No entanto, o direito a indemnização por violação de deveres contratuais essenciais, está limitado aos danos tipicamente contratuais e previsíveis, salvo nas situações em que esteja prevista uma responsabilidade civil pelo produto, tais como em casos de dolo, negligência grave, lesões físicas ou atentados à vida ou à saúde.
- ◆ A duração da garantia não é prorrogada após a execução de um serviço no âmbito da garantia.
- ◆ A Siemens reserva-se o direito de cobrar ao cliente os custos decorrentes de uma substituição ou de uma reparação que não sejam defeitos abrangidos pela garantia. A Siemens informará previamente o cliente se este for o caso.
- ◆ As condições mencionadas nos parágrafos anteriores não estão vinculadas a uma alteração das regras do ónus da prova para a desvantagem do cliente.

Para exercer os seus direitos de garantia, contacte o serviço de assistência técnica por telefone da Siemens. Os números encontram-se no manual de utilização fornecido.

Ligação ao PC

O terminal móvel pode ser ligado ao seu computador através de um cabo de dados. O seu computador pode comunicar com o seu terminal móvel, com a ajuda de um programa (download gratuito em www.siemens.com/gigaset). Pode aceder à lista telefónica do seu terminal móvel e transferir melodias do seu computador para o terminal móvel.

Durante a transferência de dados entre o terminal móvel e o PC aparece no display **Transferência**. Enquanto isto, não é possível introduzir registos com o teclado e as chamadas que chegam são ignoradas.

Escrever e editar texto

Para criar um texto observe as seguintes regras:

- ◆ O cursor é comandado com .
- ◆ Os caracteres são inseridos à esquerda do cursor.
- ◆ Premir a tecla Asterisco  **brevemente** para mudar do modo "Abc" para "123", e de "123" para "abc" e de "abc" para "Abc" (maiúsculas: 1. letra em maiúsculas, as restantes em minúsculas). Prima a tecla Asterisco  **antes** de escrever a letra.
- ◆ Premir a tecla Asterisco  **sem soltar**: na linha de selecção são apresentados os caracteres, ou seja, aparecem seguidamente os caracteres atribuídos à tecla Asterisco.
- ◆ Nos registos na lista telefónica, a primeira letra do nome é escrita automaticamente em maiúsculas e as seguintes letras em minúsculas.

Escrever mensagem SMS/nomes (sem ajuda da função Escrita simples)

Se premir uma tecla **sem soltar**, os caracteres da tecla correspondente serão indicados na última linha do Display e seleccionados um após o outro. Quando soltar essa tecla, o carácter seleccionado é inserido no campo de edição.


Se estiver definido com maiúscula, minúscula ou números, no display aparece o seguinte:

- ◆ ao inserir na lista telefónica aparece na linha inferior do Display "A" ou "a".
- ◆ ao inserir uma mensagem SMS, aparece no canto superior direito do Display "Abc" ou "123".

Escrever uma mensagem SMS (com a função Escrita simples)

A função Escrita simples EATONI ajuda-o a escrever uma mensagem SMS.

A todas as teclas entre **0 +** e **9 www** estão atribuídas várias letras e caracteres (ver tabelas de caracteres, pág. 142). Estas são indicadas numa linha de selecção, directamente abaixo do campo de texto (acima das teclas de Display), assim que premir uma tecla. A letra mais provável é apresentada de modo inverso e colocada no início da linha de selecção. A letra é inserida no campo de texto.

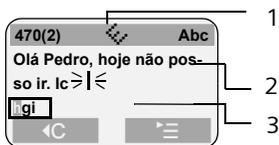

1. A função EATONI está activada.
2. Texto de mensagem SMS
3. Linha de selecção

Se esta letra corresponde à desejada, confirme premindo a tecla seguinte. Se esta não corresponder à letra pretendida, prima **brevemente** a tecla Cardinal **#->**, até aparecer a letra pretendida para ser transferida para o campo de texto.

Se premir a tecla Cardinal **#->** **sem soltar**, é indicado na linha de selecção o carácter atribuído à tecla Cardinal.

Activar/desactivar a função Escrita simples

Condição prévia: estar a escrever uma mensagem SMS.

	Premir a tecla de Display para aceder ao menu.
Escrita simples	seleccionar e premir OK (✓ = activado).
	Premir a tecla Desligar brevemente para voltar ao campo de texto. Inserir o texto.

Sequência dos registos na lista telefónica

Geralmente, os registos da lista telefónica são organizados por ordem alfabética. O espaço em branco e os dígitos têm prioridade. A sequência de ordenação é a seguinte:

1. Espaço (aqui apresentado com □)
2. Dígitos (0–9)
3. Letras (ordem alfabética)
4. Restantes caracteres

Para inverter a ordem alfabética dos registos, insira um espaço ou um dígito antes do nome. Estes registos passam automaticamente para o início da lista telefónica. Se colocar um asterisco antes dos nomes, estes passam automaticamente para o fim da lista telefónica.

Tabela de caracteres

Escrita padrão

Premir a tecla correspondente várias vezes ou premir sem soltar:

1 	Espaço		1	€	£	\$	¥	¤						
2 abc	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã ç					
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5 jkl	j	k	l	5										
6 mno	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô õ					
7 pqrs	p	q	r	s	7	ß								
8 tuv	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9 wxyz	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø å					
0 +	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* 	Abc-> abc	abc-> 123	*	/	()	<	=	>	%				
# 	#	@		&	§									

Vista geral do menu

Menu principal

Para escolher uma função de uma forma mais rápida do que através da selecção normal de vários menus, basta aceder ao menu e, de seguida, premir a combinação de dígitos indicada (chamado "atalho").

Exemplo: 4 ghi 2 abc 1 ao para "configurar sinais de chamar para chamadas externas".

Com o telefone em **estado de repouso**, premir (aceder ao menu):

1			Nova Mensagem		
			Recebidas 2/5		
			Enviadas 2		
			Memória livre		
3		3-1	Alerta de Ruído		
		3-2	Walky-Talky		
		3-4	Taxação	Resumo Custos	
				Modo de Taxação	Apres. Impulsos
					Apres. Custos
					Nenhum Factor
					Factor --,-
					Factor ---
				Última Taxação	
4		4-1	Volume/Melodia	4-1-1	Cham. Externas
				4-1-2	Cham. Internas
				4-1-3	Eventos
				4-1-4	Despertador
				4-1-5	Igual para todas
		4-2	Sinais de Aviso		
5		5-1	Data/Hora	5-2-1	Imagem
		5-2	Display	5-2-2	Esquema Cores
				5-2-3	Contraste
				5-2-4	Modo Iluminação
		5-3	Terminal	5-3-1	Idioma
				5-3-2	Atendim. Autom.
				5-3-3	Nºs Emergência
				5-3-4	Registar Term.
				5-3-5	Escolher Base
				5-3-6	Inicializar Term.
		5-4	Base		
					→ Continuação, ver submenu Base (pág. 144)
6			AC1 (Atendedor1)		
			AC2 (Atendedor2)		
			AC3 (Atendedor3)		
					→ Continuação, ver submenu Atendedor de chamadas
7		7-1	Prog. Evento		
		7-2	Despertador		
		7-3	Eventos Perdidos		

Vista geral do menu

8		Administrador de melodias
---	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

Submenu "☞ → Base"

Introdução: com o terminal móvel em estado de repouso premir   OK Base OK.

Estado	Rechamada	} ✓ = activado		
	Chamada Anónima			
	Desvio Chamadas			
	Ligações EXT			
	AC1 ligado			
	AC2 ligado			
	AC3 ligado			
Cham. Perdidas	(Lista de números de telefone) -> Menu Lista de chamadas (pág. 46)			
Cham. Atendidas	(Lista de números de telefone) -> Menu Lista de chamadas (pág. 46)			
Preparar Cham.	Anónima tempor.	(Seleccionar MSN)		
	MSN próx. Cham.			
	Keypad tempor.			
	Retomar Chamada			
Desvio EXT	<i>Lista dos reenvios para um número externo</i>	Novo Registo	<i>Lista dos números MSN</i>	Incondicional
				Se ocupado (apenas em caso de desvio de chamadas na central telefónica, ver pág. 111) Se não atender
		Activar?	ou Desligar? – caso o desvio de chamadas esteja activado	
		Alterar	Incondicional	
			Se ocupado (apenas em caso de desvio de chamadas na central telefónica, ver pág. 111) Se não atender	
		Apagar		
Desvio INT	Activar?	ou Desligar? – caso o desvio de chamadas esteja activado		
	Destinatário	<i>Lista dos interlocutores internos</i>		
	Nº de Toques	(inserir número)		
Desvio Nocturno	<i>Lista dos MSN</i>	Activar?	ou Desligar? – caso esteja activado o desvio nocturno	
		Destinatário	Externo (EXT)	Editor de números

		Interno (INT)	<i>Lista dos terminais móveis</i>
		Atendedor Cham.	<i>Lista dos terminais móveis</i>
		Hora Inicial	
		Hora Final	
		Sab/Dom:Dia- Todo	

Vista geral do menu

Configurar	Segurança	Alterar PIN	(inserir PIN)		
		Nível de Acesso	Lista dos interlocutores internos	Completo	
				Só Atender	
				Só N ^o s INT	
		N ^o s Emergência	Números de emergência (predefinido)		
			Números de emergência (próprios)	Alterar	
				Apagar	
				Mostrar	
		Config. Terminal	Configurar INT	Lista dos Números internos →	Submenu específico do tipo de equipamento
			Desregistar	Lista dos interlocutores internos	Seleccionar equipamento
	Config. Base	Música Espera	Base		
			DES		
		Data/Hora	Prog. Data/Hora		} ✓ = activado
			24 horas		
			12 horas		
			Data DD.MM		
			Data MM.DD		
		Código Acesso			
		AC:Captura Aut.			
		Funções Extra	Inicialização		Parcial
					Total
			Sinalização		Multifrequência
				Keypad	
			* /#		
Repeater					
	Versão-SW/RFPI				
	Babyphone EXT	(Indicação dos números de destino)	Alterar		
			Apagar		

Instalação	Config. RDIS	Configurar MSN	<i>Lista de todos os MSN configurados</i>	Alterar					
				Toque: Melodia					
				Apagar					
				Mostrar					
		Chamada Anónima	<i>(inserir o número de telefone)</i>						
		Reencam. Cham.							
		Prefixo L. Dist.				Nacional : 0	Alterar		
								Apagar	
								Internac.: %V 00	Alterar
									Apagar
								Código:49	Alterar
								Apagar	
		Consulta INT							
		Consulta EXT							
		Transfer. (ECT)							
	Desviar na Base								
	Desviar na Rede								
	Recusar Cham.								
	MSN Ocupado								
	Desvio Autom.	<i>Lista de todos os MSN configurados</i>							
Prioridade Voz									
Centros Serviço	(Lista dos centros de serviço SMS)	Alterar							
			C. Serviço: LIG?						
			ou						
			C. Serviço: DES?						
			Apagar						

Vista geral do menu

Submenu "☰"

Introdução: com o terminal móvel em **estado de repouso** premir   **OK** ou  **6 min**, seleccionar um atendedor de chamadas, por ex., **AC1 (Atendedor1)**, e confirmar com **OK**.

Mensagens	<i>Lista de todas as Mensagens ACx</i>	Continuar		
		Apagar Mensagem		
		Responder		
		Lista adicional		
		Repetir		
		Apagar M. Antigas		
		Mostrar		
		Marcar como Nova		
		Gravar na Lista		
		Velocidade	Devagar	
			Normal	
			Muito Rápido	
	Terminar			
Anotações	Gravar Anotação	<i>Lista de todas as informações ACx</i>	Continuar	
	Reprod. Anotação		Apagar Anotação	
			Repetir	
			Apagar A. Antigas	
			Marcar como Nova	
			Velocidade	Devagar
				Normal
				Rápido
				Muito Rápido
			Terminar	
Anúncios	Anúncio 1	} →	Seleccionar	
	Anúncio 2		Gravar	
	Aviso		Reproduzir	
			Apagar	
	Anúncio Final		Gravar	
			Reproduzir	
	Apagar			

Config. Terminal	Mens./Anotação	DuraçãoGravação	1 minuto			
			2 minuto			
			3 minuto			
			Máximo			
		GravarData/Hora				
		Contr. de Tempo	Activar?	<i>ou Desligar? – caso o controlo de tempo esteja activado</i>		
		Seg - Sex	Lista dos quatro períodos programáveis	Selecc. Anúncio	Anúncio 1	
					Anúncio 2	
					Aviso	
					AC Desligado	
					Hora inicial	
		Sábado	} →	Como Seg - Sex		
		Domingo		Anún.1:Dia Todo		
				Anún.2:Dia Todo		
				Aviso :Dia Todo		
				AC Desligado		
		Nº de Toques	Automático 2/4			
			1 Toque			
			até			
			9 Toques			
		Pausa Autom.				
		Funções Remotas	Controlo Remoto			
			Apagar Remo- tam.			
	AC:Alterar PIN					
	AC:Bloquear					
	AC:Qualidade	maior Qualidade				
		maior Duração				
	AC:Idioma					
	Escuta Autom.	Activar?	<i>ou Desligar? – caso esteja activado</i>			
		Selec. Terminal				
	Notificação SMS	Nº de Destino:	Activar?	<i>ou Desligar? – caso esteja activado</i>		
			Alterar			
			Apagar			
	Activar?	<i>ou Desligar? – caso esteja actualmente activado</i>				

Vista geral do menu

Tecla de lista telefónica e tecla de listas de números rápidos

Premir a tecla de lista telefónica  ou a tecla de listas de números rápidos , seleccionar o registo com  e premir , para aceder à respectiva lista. Encontram-se disponíveis as seguintes **funções do menu**:

Utilizar Número	
Alterar Registo	
Apagar Registo	
Marcar como VIP	Aplica-se apenas à lista telefónica (s)
Gravar Padrão	Aplica-se apenas à lista telefónica (s)
Enviar Registo	
Apagar Lista	
Enviar Lista	
Memória Livre	

Índice remissivo

- A**
- Aceder
 - lista de chamadas 46
 - lista de Entrada SMS 58
 - Activar
 - alerta de ruído 70
 - anúncio de voz do atendedor
 - de chamadas 76
 - atendedor de chamadas 124
 - atendimento de chamadas 95
 - captura de chamada do atendedor de chamadas 82
 - chamada em espera 113
 - despertador 87
 - desvio nocturno 93
 - escuta automática no atendedor de chamadas 81
 - evento 88
 - Keypad 120
 - mensagem SMS de notificação 82
 - modo Walky-Talky 72
 - pausa automática do atendedor de chamadas 77
 - protecção do teclado 9
 - repeater 122
 - sinais de aviso 102
 - Activar a identificação de chamadas
 - anónimas 29
 - Activar a pausa automática 77
 - Activar centro de serviço SMS 51
 - Activar/desactivar a protecção, protecção do teclado 9
 - Activar/desactivar atendimento de chamadas 95
 - Activar/desactivar chamada em espera 113
 - Activar/desactivar Keypad 120
 - Activar/desactivar os sinais de aviso 102
 - Activar/desactivar Repeater 122
 - AKZ, ver código de acesso à rede
 - Alcance 9
 - Alerta de aniversário 41
 - Alerta de ruído 69
 - activar 70
 - configurar nível de ruído 70
 - desactivar 72
 - utilizar no modo Walky-Talky 73
 - Alterar
 - anúncio no atendedor de chamadas 125
 - idioma do terminal móvel 95
 - mensagem SMS da lista de Saída 56
 - nome da base 97
 - nome do interlocutor interno 104
 - PIN do sistema 84
 - prefixos de longa distância 115
 - signal de chamar 98
 - volume da função Mãos-livres 26
 - volume de Mãos-livres 98
 - volume de voz 98
 - Alterar o idioma (display) 95
 - Alterar o nome da base 97
 - Alterar o PIN do sistema 84
 - Alterar o volume
 - durante a função Mãos-livres 26
 - Alterar prefixo de longa distância 115
 - Alternar 32
 - Analógico
 - cazer chamadas com equipamento analógico 122
 - Aniversário 41
 - indicar perdidos 90
 - Anunciar nome 99
 - Anúncio (atendedor de chamadas) 123
 - Anúncio informativo (atendedor de chamadas) 123
 - Apagar
 - anúncio no atendedor de chamadas 126
 - carácter 12
 - comando de voz 43
 - informações (atendedor de chamadas) 130
 - lista de Entrada SMS 59
 - lista de Saída de mensagens SMS 56
 - mensagens (atendedor de chamadas) 130
 - números de telefone RDIS 105
 - registo SMS 55
 - resumo de custos 67

Índice remissivo

Assistente	15	visualizar	17, 75
atendedor de chamadas	17	Atendedor de chamadas externo	
central telefónica	20	ver mensagem	116
iniciar	16	Atender uma chamada	24
MSN	17, 18	Atendimento	
MSN de entrada	19	automático de chamadas	95
MSN de saída	19	Atendimento automático	
tipo de aparelho	18	de chamadas	24
Atalho	143	Atribuir	
Atendedor de chamadas	123	melodia para MSN	107
activar	124	MSN de entrada	106
activar a pausa automática	77	MSN de saída	106
activar/desactivar protecção	78	número de telefone (MSN)	105
alterar atendedor de chamadas	125	Atribuir melodia	107
anúncio da data/hora	76	Autonomia do terminal móvel	138
apagar anúncio	126	em modo de alerta de ruído	69
apagar informações	130	no modo Walky-Talky	72
apagar mensagens	130		
atribuir MSN de entrada	74	B	
captura automática de chamada	82	Base	
configurar	74	alcance	9
configurar o volume diferenciado		alterar nome	97
do sinal de chamar	78	colocar em funcionamento	15
definição do PIN	78	configurar	16
definir o número de toques de o		mudar	22
atendedor de chamadas		Bateria	
responder	75	carregar	8
definir o tamanho da gravação	76	colocar	7
desactivar	124	recomendada	138
escuta automática	81	símbolo	8
função económica	75	Busy on Busy	107
gravar anúncio	125		
gravar informação	126	C	
gravar uma chamada	126	Call Hold	36
informações	123	Call PickUp	26
ligação de um atendedor		Cancelar um processo	11
de chamadas analógico	121	Capacidade de memória	39
mensagens	123	atendedor de chamadas	125
notificação via mensagem SMS	82	mensagem SMS	52
número de telefone para a		Capacidade de memória,	
lista telefónica	131	ver mensagens SMS	
ocultar	17, 75	Captura de chamada	
ouvir anúncio	126	no atendedor de chamadas	82
ouvir informações	130	Características técnicas	138
ouvir mensagens	128	CCBS	28
rechamada durante a reprodução	129	CCNR	28
seleccionar	124	CD	111
utilizar	123	Centrais telefónicas	
velocidade de reprodução	130	funcionamento	118

inserir código de acesso		nível de ruído em modo de	
à rede	118	alerta de ruído	70
inserir código de acesso à rede	20	números de telefone RDIS	105
mensagens SMS nas centrais		rejeitar para o grupo MSN	107
telefónicas privadas	63	retardamento da chamada	112
Centro de envio, ver mensagens SMS		signal de ocupado	107
Centros SMS, gerir números		sistema	104
de telefone	50	terminal móvel (individual)	94
CF	109	velocidade de reprodução AC	130
Chamada		volume diferenciado do sinal do	
atender	24	atendedor de	
gravar	126	chamadas	78
interna	23	volume do sinal de chamar	98
parquear	36	Configurar a data	17, 86
prosseguir	36	Configurar a hora	17, 86
reencaminhar	34	Configurar a transmissão de custos	66
transferir	34, 118	Configurar grupo de chamada	
Chamada à frente de dados	114	colectiva	112
Chamada colectiva	24	Configurar melodia de chamada em	
Chamada interna	23	espera	114
Chamadas externas/internas	23	Configurar nível de ruído	
Clip de transporte	8	(alerta de ruído)	70
Clip do cinto	8	Configurar o destinatário do desvio	91
Código de acesso à rede	118	Configurar o sistema	104
Colocar a bateria	7	Configurar sinal de ocupado	107
Colocar a chamada em espera	36	Consulta	
Colocar em funcionamento		configurar	113
terminal móvel	7	externa	30
Comando de voz	42	interna	31
Conferência interna	34	Consultar	
Conferência telefónica	33	estado das configurações	117
Configurações		versão do software	117
consultar estado	117	Consultar estado	117
consultar versão do software	117	Consultar versão do software	117
Configurações de segurança	84	Consumo	138
Configurar	74	Contraste	96
base	16	Correcção de entradas erradas	12
consulta	113	Cuidados do telefone	135
data	17, 86	Custo da última chamada	68
destinatário de desvio	91	Custo de chamada, ver Custos	
grupo de chamada		Customer Care	137
colectiva	112	CW	35, 113
hora	17, 86		
idioma do terminal móvel	95	D	
melodia de chamada em		Data de aniversário, ver aniversário	
espera	114	Data/Hora	17
modo Walky-Talky	72	Definir	
MSN de entrada	19	MSN de envio	27
MSN de saída	19	qualidade da gravação	77

- F**
- Fazer chamadas
 - atender uma chamada 24, 25
 - externas 23
 - identificação de chamadas
 - anónimas 29
 - internas 23
 - mãos-livres 25
 - para o intercomunicador de porta. 132
 - para outros interlocutores 30
 - rejeitar chamada 26
 - Função Escrita simples 57, 141
 - Funções horárias 86
- G**
- Garantia 139
 - Gestor de som 100
 - Gravação de uma chamada 126
 - Gravação no atendedor de chamadas 123
 - Gravar
 - anúncio no atendedor
 - de chamadas 125
 - chamada 126
 - comando de voz 42
 - informação no atendedor
 - de chamadas 126
 - mensagem SMS 54
 - Grupo de chamadas para
 - intercomunicador de
 - porta 132
- H**
- Hold 36
- I**
- Idioma de entrada (SMS) 53
 - Indicação
 - aniversários perdidos 90
 - capacidade de memória 39
 - custo da chamada 66
 - da mensagem do atendedor
 - de chamadas externo 116
 - duração da chamada 65
 - eventos perdidos 90
 - modo de 12/24 horas 86
 - número de telefone (CLI/CLIP) 24
 - resumo de custos 67
 - Informações, ver atendedor de chamadas
 - Inicializar, ver estado de fábrica
 - Iniciar o Assistente 16
 - Inserir imagens numa SMS 56
 - Inserir pausa na marcação 1
 - Inserir sons numa SMS 56
 - Inserir um MSN 18
 - Intensidade de recepção. 9
 - Intensificador de recepção, ver Repeater
 - Intercomunicador de porta 132
 - Interlocutor interno, alterar nome. . . 104
 - Interna
 - chamada com o intercomunicador. 133
 - chamada com o intercomunicador de
 - porta 133
 - conferência 34
 - Internas
 - consultas 31
 - fazer chamadas 23
- L**
- Ler um registo SMS 55
 - Ligação ao PC 140
 - Ligar
 - terminal móvel 9
 - Líquido 135
 - Lista
 - aceder 45
 - lista de e-mails 43
 - terminais móveis 10
 - Lista de chamadas 46
 - aceder 46
 - apagar registo 48
 - Lista de e-mails 43
 - inserir numa SMS 56
 - Lista de Entrada (SMS) 52, 58
 - aceder 58
 - apagar 59
 - Lista de números (operador de rede) . 37
 - Lista de números rápidos
 - tecla 1
 - Lista de Saída. 52, 55
 - Lista telefónica
 - aceder 10
 - enviar registo/lista para um terminal
 - móvel 39
 - gerir os registos 38
 - gravar a data de aniversário 41
 - gravar número de telefone 131

Índice remissivo

gravar um número de telefone de um texto	40	enviar e-mail.	58
número de telefone do texto SMS . .	62	erro ao enviar	63
registo	37	erro ao receber	64
sequência dos registos	141	escrever	53
tecla	150	escrever/enviar	140
transferir número de telefone de uma mensagem SMS	62	gerir centros de serviço	50
utilizar para inserir número de telefone	40	gravar	54
Logótipo	96	idioma de entrada	53
M		inserir anexo	56
Mãos-livres	25	ler	55
activar/desactivar	25	lista de Entrada	58
alterar volume	26	lista de Saída	55
tecla	1	nas centrais telefónicas	63
Marcação		número de telefone do texto SMS . .	62
da lista de números rápidos	38	número de telefone para a lista telefónica	62
da lista telefónica	38	receber	49, 58
marcação com números rápidos . . .	94	rechamar remetente	61
Marcação abreviada, ocupar tecla 1 . .	1	reenviar	60
Marcação com números rápidos . .	37, 94	registar endereço de e-mail	57
Marcação por voz	42	responder	60
iniciar	10	Mensagem SMS de notificação do atendedor de chamadas	82
marcar	43	Mensagens, ver atendedor de chamadas	
Marcar		Menu	
marcação por voz	43	aceder	10
Marcar número de emergência	85	explicação do menu	10, 11
Melhor base	97	introdução no menu	13
Melodia, sinal de chamar	98	registo	10
Mensagem de erro, ver mensagens SMS		sinal de fim	102
Mensagem de texto, ver SMS		tecla	11
Mensagem SMS	49	vista geral	143
aceder à lista de Entrada	58	voltar ao menu anterior	11
activar logotipo	63	Microfone	1
activar/desactivar centro de serviço .	51	Modo de noite	97
ajuda nas mensagens de erro	64	Modo normal	26
alterar da lista de Saída	56	Modo Walky-Talky	
apagar	55	activar/desactivar	72
apagar lista de Entrada	59	utilizar o terminal móvel para alerta de ruído	73
apagar lista de Saída	56	MSN	
capacidade de memória	52	atribuir melodia	107
centro de envio	49	determinar	17
desactivar logotipo	63	inserir	18
encadeada	53	MSN de entrada	19
enviar	49, 52, 54	MSN de saída	19
enviar como e-mail	57	MSN de entrada	
enviar da lista de Saída	56	atribuir	106
		atribuir ao atendedor de chamadas .	74
		configurar	19

MSN de envio		Prefixo da rede local	54
definir	27	Prefixo local, ver Prefixo da rede local	
MSN de saída		Prefixo, ver Prefixo da rede local	
atribuir	106	Premir de teclas (sinal de	
configurar	19	confirmação)	102
configurar lista	106		
N		Programar	
Número de telefone		despertador	87
atribuir (MSN)	105	evento	88
de centros SMS, gerir	50	Próteses auditivas	6
determinar próprios	17		
do texto SMS para a lista telefónica.	62	Q	
gravar na lista telefónica	37	Qualidade da gravação	
inserir na lista		atendedor de chamadas	77
telefónica	40		
para a lista telefónica (atendedor de		R	
chamadas)	131	Recados (falados), ver informações	
para a lista telefónica (SMS)	62	Receber uma mensagem SMS	49, 58
suprimir transmissão	25	Rechamada	
transferir da lista telefónica	40	activar	28
Número rápido	37	apagar	28
Números de emergência	85	atender	28
Números de telefone RDIS (MSN)		se não atende	28
apagar	105	se ocupado	28
configurar	105	verificar	28
Números rápidos	65	Rechamar	
		a partir da lista de chamadas	47
O		remetente da mensagem SMS	61
Ocultar atendedor de chamadas	17, 75	Rechamar o chamador	47
Ocupação automática		Reenviar	
da linha	122	uma mensagem SMS	60
Ocupar a tecla numérica	94	Registrar	
Ocupar tecla	94	centro de serviço SMS	51
Operador de rede	49	terminais móveis	21
Operador de rede (lista de números)	37	Registrar/desregistrar centro de serviço	
Ouvir		SMS	51
anúncio no atendedor		Registo de várias linhas	13
de chamadas	126	Rejeitar	
comando de voz	43	chamada	26
		grupo MSN	107
P		Repetição automática	
Parquear uma chamada	36	da marcação	45
Perdido		Repetição da marcação, manual	44
aniversário	90	Repetição manual da marcação	44
evento	90	Repór para o estado de fábrica	
Perguntas e respostas	135	terminal móvel	103
Predefinir destino de reencaminhamento		Reservar a linha	27
de chamadas	111	Resolução de anomalias	135
		Responder a uma mensagem SMS	60
		Resumo de custos	

Índice remissivo

visualizar/apagar	67
Retardamento da chamada	26
configurar	112
Retirar a película de protecção (Display)	7

S

Seleccionar registo (menu)	10
Sequência na lista telefónica	141
Serviço de Apoio a Clientes	137
Serviço de Apoio Clientes.	137
Short Message Service, ver mensagens SMS	
Sicherheitshinweise.	6
Símbolo	8
bateria.	8
despertador.	102
display.	11
sinal de chamar	100
Sinais de confirmação	102
Sinal.	102
Sinal acústico, ver sinais de aviso	
Sinal de advertência, ver sinais de aviso	
Sinal de aviso de chamada ("Bip")	100
Sinal de bateria	102
Sinal de chamar	98
alterar	98
configurar	10
configurar Anunciar nome	99
configurar melodia.	98
configurar o volume.	98
Sinal de confirmação	102
Sinal de erro	102
Som teclas	102

T

Tabela de caracteres	142
Tamanho da gravação	77
atendedor de chamadas.	77
Tarifas, ver Custos	
Tecla 1 (marcação abreviada).	1
Tecla Apagar	11
Tecla Asterisco	1, 100
Tecla Atender/Marcar.	1
Tecla Cardinal	1
Tecla de Mensagens	1
aceder à lista	59
aceder às listas.	45
Tecla de Navegação	1
Tecla de Sinalização.	1

Tecla Desligar.	1, 23
Tecla Escape.	11
Tecla Ligar/Desligar.	1
Teclas	94
alterar a ocupação das teclas	94
marcação abreviada	1
tecla Apagar	11
tecla Asterisco	1, 100
tecla Atender/Marcar.	1
tecla Cancelar.	11
tecla Cardinal	1
tecla de lista telefónica	150
tecla de listas de números rápidos	150
tecla de Mensagens	1
tecla de Navegação	1
tecla de Sinalização.	1
tecla Desligar	1, 23
tecla Escape	11
tecla Ligar/Desligar	1
tecla Mãos-livres	1
tecla Menu	11
tecla Números rápidos.	1
teclas de Display	1, 11
Teclas de Display	1
ocupar	94
Telefone, cuidados	135
Tempos de carga do terminal móvel	138
Terminal móvel	138
autonomia e tempo de carga	138
clip do cinto	8
colocar em funcionamento	7
configurar (individual)	94
contacto com líquidos.	135
desactivar o microfone	30
desligar	9
desregistar	21
intensidade de recepção	9
ligar	9
lista	10
modo Walky-Talky	72
mudar para melhor recepção.	22
mudar para outra base	22
registar noutra base	22
repor para o estado de fábrica	103
resumo.	1
transferir uma chamada	34
utilizar	10
utilizar como alerta de ruído	69
utilizar para o alerta de ruído (modo Walky-Talky)	73

utilizar vários	69
volume de voz	98
Tipo de aparelho	
configurar	18
definir	121
Transferência de dados, atender chamada	114

V

Velocidade de reprodução	
atendedor de chamadas	130
Ver mensagem do atendedor de chamadas externo	116
VIP (registo da lista telefónica)	39
Vista geral do menu	143
Visualizar atendedor de chamadas	75
Visualizar custo de chamada	66
Visualizar duração da chamada	65
Visualizar número de telefone do chamador (CLIP)	24
Volume	98
Volume de voz	98
Volume diferenciado do sinal do atendedor de chamadas	78
Volume do auscultador	98