


PAINEL FRONTAL



- | | |
|---|---|
| <p>1. POWER 'Premir o botão para desligar e ligar'</p> <p>2. MIC 1 & 2 INPUT jacks - Ligação de Microfones'</p> <p>3. MIC 1 & 2 VOL knob - Controlo de volume dos Microfones.</p> <p>4. ECHO Button - Cotrolador do ECHO nos Microfones 1 e 2</p> <p>5. SD CARD READER - Leitor de ficheiros através do cartão SDHC (Recomendamos cartões de alta velocidade)</p> <p>Nota: Apenas suporta formatação em FAT32</p> <p>6. USB INTERFACE - Ligação directa de PEN USB para reprodução de conteúdos digitais.</p> <p>Nota: Apenas suporta formatação em FAT32</p> <p>7. RECEPTOR DE SINAL DO CONTROL REMOTO</p> <p>8. DISPLAY - Surge a informação do Player.</p> <p>9. GAVETA DE DISCOS</p> <p>10. STOP</p> <p>11. PLAY/PAUSE</p> <p>12. ANTERIOR OU PRÓXIMA FAIXA</p> | <p>13. OPEN/CLOSE</p> <p>14. KEY CONTROL</p> <p>15. RECORD Button</p> <p>16. NAVEGAÇÃO NUMÉRICA</p> <p>17. Multiplex (MPX) - Seleciona o canal de saída de som</p> <p>18. ENTER</p> <p>19. DVD/USB - Alterna entre DVD, USB e SD CARD</p> <p>20. Master Volume Control</p> <p>21. Ligação a AURICULARES</p> <p>22. BOTÕES DE NAVEGAÇÃO FWD >> << REW</p> <p>22. REC PLAYBACK.</p> |
|---|---|

PAINEL TRASEIRO

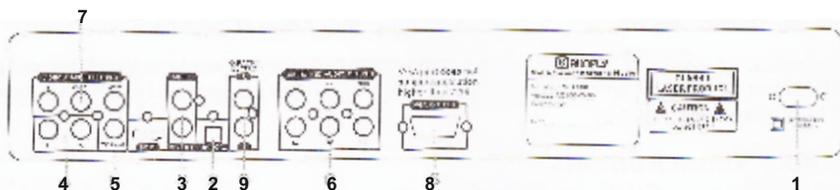

- | | |
|---|---|
| <p>1. LIGAÇÃO FONTE DE ALIMENTAÇÃO (100-240V, 50-60 Hz).</p> <p>2. OUTPUT ÓPTICO</p> <p>3. S-VIDEO OUTPUT</p> <p>4. STEREO OUTPUTS</p> <p>5. COAXIAL OUTPUT</p> | <p>6. 5.1 CHANNEL AUDIO OUTPUT - RCA</p> <p>7. COMPONENT VIDEO OUTPUT</p> <p>8. VGA VIDEO OUTPUT</p> <p>9. Karaoke Output</p> |
|---|---|

Este símbolo significa que quando este aparelho ficar inutilizado, não deve ser colocado no caixote do lixo. Há sistemas separados para reciclagem na UE. Para mais informações deve contactar as autoridades locais ou o vendedor a quem comprou este aparelho.

Importador:

**Mundo
Karaoke**
www.mundokaraoke.com

R. do Xarafe 59 1.º DTO
Urb. Nova Azeda
2910-048 SETÚBAL PORTUGAL

Tel: 265 741 555
Email: info@mundokaraoke.com

MANUAL DE UTILIZAÇÃO



SUNFLY PRO-009

Leitor de Karaoke Profissional Multiformato

Leia atentamente este manual antes de operar com o aparelho.
Este aparelho não deve ser exposto à água.
Não abrir o aparelho. Risco de electrocução. A reparação deste aparelho deve ser confiada a quem o comercializou ou a uma empresa especializada. Em caso de avaria, não tente repará-lo.

INTRODUÇÃO

O leitor PRO-009 da Sunfly tem todas as funções de karaoke que são necessárias: 2 entradas de microfone com volumes separados, controlo de ECHO para os efeitos de voz, Key Control e função MULTIPLEX para discos CDG e VCD. Como leitor de DVD, dispõe de tudo o que é habitual em leitores compatíveis com este formato de discos.

O PRO-009 tem um leitor de SD-Card e uma porta USB que suportam dispositivos formatados em FAT e FAT-32. Recomendamos a utilização de dispositivos desta natureza até 16Gb de memória.

Para além de ler todos os actuais formatos de karaoke, CDG, VCD e DVD, também é compatível com o formato de ficheiros MP3+G, desde que lidos do dispositivo USB ou SD Card, e também de DVD-R e CD-R.

Uma das particularidades deste leitor é a possibilidade de conversão de discos CDG para ficheiros MP3+G que se armazenam numa Pen USB ou SD Card.

Tem ainda uma função de gravação, que permite registar em MP3 a mistura do playback e voz, quando de uma actuação em karaoke quando utilizado o microfone ligado ao leitor. A gravação é feita na Pen Drive externa.

LIGAÇÕES

Na página 4 deste manual é apresentado o painel traseiro do equipamento e as respectivas ligações. A alimentação principal só deverá ser ligada após todas as outras ligações estarem feitas aos equipamentos auxiliares.

OPERAÇÃO

COMO LEITOR DE DVD

A utilização do aparelho como leitor de DVD é comum e idêntica a qualquer leitor de DVD. Dispõe de todas as funções necessárias à visualização de um filme ou usando DVDs de karaoke. É compatível com ficheiros AVI(xVid) com legendas SRT. Suporta discos até 8,5Gb.

EM KARAOKE

Para a utilização em karaoke, bastará ligar 1 ou 2 microfones nas entradas do painel frontal e ajustar volumes e ECHO. A saída de áudio vem com a mistura das vozes e playback musical.

Para fazer com que o aparelho pare no final de cada faixa, deverá usar a função CUE(ver comando remoto).

Com o Key Control poderá ajustar o tom da música à sua voz, podendo ainda com a função MULTIPLEX(MPX) seleccionar os canais esquerdo, direito ou o estéreo de discos CDG ou VCD em Multiplex.

Em discos DVD, esta última função não existe e a selecção de com/sem voz é feita com a tecla AUDIO.

CONVERTER PARA MP3+G

Uma das funções deste aparelho é poder converter discos CDG para ficheiros MP3+G na pen USB. Deverá fazer o seguinte:

- 1- Coloque um disco CDG dentro da gaveta
 - 2- Para converter um CDG na totalidade pressione REPEAT
 - 3- Desligue os microfones para o som da voz não ficar gravado
 - 4- Seleccionar a faixa que quer converter
 - 5- Pressione RECORD para iniciar a conversão
- Terminada a conversão pode editar as faixas no seu PC e dar-lhe os nomes que quiser. Lembre-se que o nome do ficheiro .mp3 e .cdg terão de ter o mesmo nome.

GRAVAR UMA ACTUAÇÃO


Para gerar um ficheiro MP3 com a sua actuação em karaoke deverá fazer o seguinte:

- 1- Colocar o disco na gaveta
 - 2- Seleccionar a faixa
 - 3- Ligat o microfone e ajustar volumes e echo
 - 4- Pressionar RECORD. A música inicia e pode cantar.
- O ficheiro MP3 gerado fica armazenado na Pen USB


CONFIGURAR PARA UTILIZAR VGA

Se pretende utilizar a saída VGA disponível no leitor deverá clicar no botão SETUP do comando remoto, seguir a opção VIDEO e seleccionar VGA.

COMANDO REMOTO

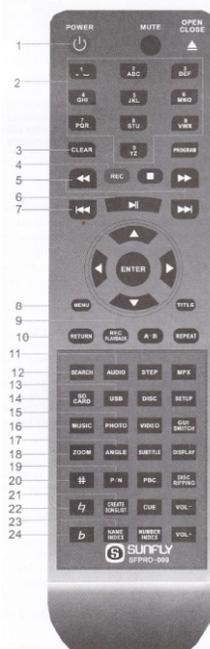

1. POWER (Ligar/Desligar)
2. Teclas numéricas
3. CLEAR(apaga a selecção de faixa)
4. RECORD(inicia gravação)
5. REW/FWD(voltar/avançar rápido)
6. PLAY(inicia a faixa)
7. PREV/NEXT(recua/avança faixa)
8. MENU(volta ao Menu de DVD ou VCD)
9. REC PLAYBACK (inicia reprodução da gravação)
10. RETURN(volta ao Menu em modo PBC)
11. AUDIO(selecciona o audio do DVD)
12. SEARCH
13. USB PORT(selecciona a porta USB) .
14. SD CARD(selecciona o SD Card)
15. PHOTO (Se tens fotos na PEN/SD CARD, clicka para passar os ficheiros de imagem no ecrã).
16. MUSIC (Clicka para reproduzir os ficheiros de áudio que possuis na PEN/SD CARD)
17. ANGLE(selecciona Angle em DVD)
18. ZOOM(função Zoom em DVD)
19. P/N (sistema TV)
20. # SHARP (sobe meio tom)
21. CREATE SONG LIST (Crias listas de canções para um ficheiro de texto)
22. NATURAL (Retorno ao tom original)
23. NAME INDEX (Procura de temas por nome de ficheiro na PEN DRIVE ou SD CARD).
24. b LOWER (baixa meio tom)
25. STOP(pára a faixa)
26. Teclas navegação
27. TITLE (volta ao Title Menu do DVD)
28. A-B(definição de intervalo de selecção)
29. REPEAT(repetição de selecção)
30. STEP(avança imagem a imagem)
31. MPX(selecção L/R/ESTEREO)
32. DVD DISC(selecciona o disco)
33. SETUP(entra nos menus de configuração)
34. MOVIE (Reprodução automática de ficheiros de video da PEN USB ou SD CARD)
35. GUI SWITCH/PBC(ver nota)
36. SUBTITLE(selecciona subtítulos em DVD)
37. DISPLAY(mostra/esconde info no ecran)
38. PBC (Opção apenas disponível para VCD2.0)
39. RIPPING (Ripar o disco inteiro ou apenas uma faixa para a PEN USB ou SDCARD)
40. CUE/PASS(ver nota)
41. MUSIC VOL(ajusta o volume de saída)
42. NUMBER INDEX (Procurar faixa por número)
43. OPEN/CLOSE(abre/fecha gaveta)
44. PROGRAM(modo programação)

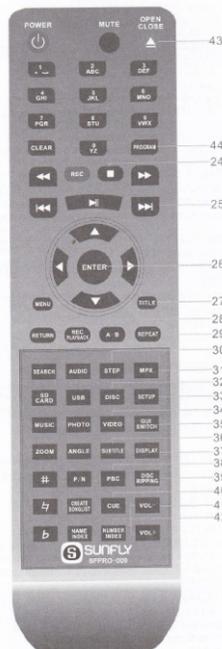

Notas explicativas:

GUI SWITCH/PBC-Em modo MP3G comuta entre janela e playback. Em modo PBC(só para VCD2.0) permite acesso ao menu do disco.

CUE/PASS- Cue: comuta de modo karaoke para modo DVD. Em modo karaoke, há uma pausa no final de cada faixa(CUE=On). Com um DVD, premindo PASS, ultrapassa os menus de anuncios.