

Savi® W740A-M

Sistema de Auricular Sem Fios para Vários Dispositivos

OPTIMIZED FOR
Microsoft® Lync™


MANUAL DE UTILIZAÇÃO RÁPIDA



MANUAL EM VÍDEO

<http://docs.plantronics.com/savi-700>

plantronics

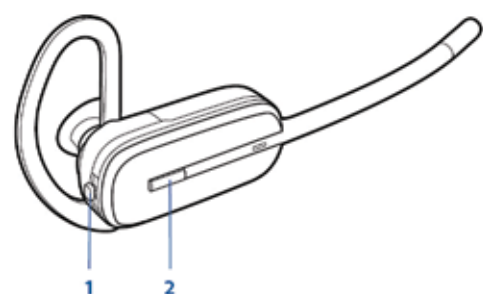

1 Botão de volume/corte de som/flash

Aumentar o volume Pressão curta para cima*
Diminuir o volume Pressão curta para baixo*

Corte de som Pressão curta para dentro
Flash Durante a chamada, uma pressão longa (1,5 segundos) para cima ou para baixo, colocará a chamada em espera e atenderá outra.

2 Botão de conversação

Atender/Terminar chamada Pressão curta

NOTA * Se usar o auricular do lado esquerdo, faça o contrário.

ADVERTÊNCIAS Para sua segurança, não utilize o auricular a volumes elevados durante períodos alargados de tempo. Se o fizer, corre o risco de perda de audição. Oíça sempre em níveis moderados. Para obter mais informações acerca de auriculares e audição, visite plantronics.com/healthandsafety.

Antes da instalação ou utilização do produto, consulte o folheto de instruções de segurança para obter informação de segurança do produto importante.

O Savi W740A tem uma base WO2A e um auricular WH500A.

plantronics

1 Auricular Personalizar e carregar

1 Ligue a bateria.



2 Escolha o tipo de utilização do auricular e utilize o kit para montagem.




Sobre a orelha OU Sobre a cabeça OU Por trás da cabeça


3 Fixe o suporte para carregamento à base.



4 Ligue uma extremidade da fonte de alimentação à entrada de alimentação na parte posterior da base e a outra extremidade a uma tomada eléctrica em funcionamento.

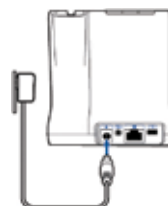

5 Para carregar, coloque o auricular na base durante um mínimo de 20 minutos.

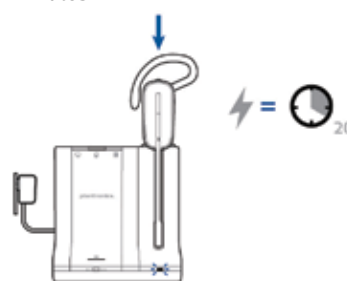

NOTA Este produto dispõe de uma bateria substituível. Utilize apenas o tipo de bateria fornecido pela Plantronics.

2 Telefone de secretária Ligar e efectuar chamadas

1 Escolha a configuração **A, B, ou C** para o telefone de secretária e ligue os cabos.


A Telefone de secretária (padrão)



UTILIZAÇÃO

B Telefone de secretária + controlador HL10 (vendido separadamente)

Consulte o manual do utilizador em plantronics.com/accessories

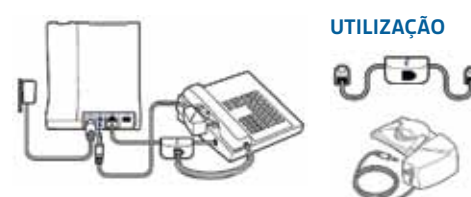

UTILIZAÇÃO


C Telefone de secretária + cabo EHS (vendido separadamente)

Consulte o manual do utilizador em plantronics.com/accessories




UTILIZAÇÃO

2 Enquanto estiver a utilizar o auricular, prima brevemente o botão de telefone de secretária na base.

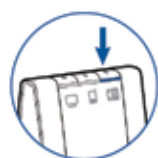


NOTA Se não tiver controlo remoto de chamadas através de um controlador (HL10) ou cabo (EHS), levante o auscultador do telefone de secretária manualmente antes de cada chamada.

3 Se não ouvir um sinal de marcação, abra o painel lateral e ajuste o botão de configuração do meio (A-G) até ouvir o sinal. A predefinição A funciona com a maioria dos telefones de secretária.

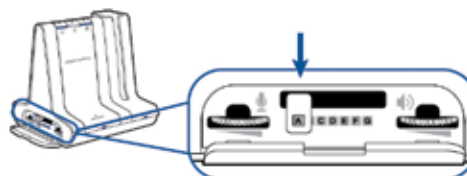

4 Efectue uma chamada de teste a partir do telefone de secretária.

5 Termine a chamada premindo o botão de conversação do auricular.

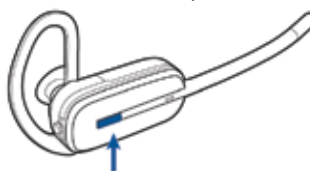

3 Telemóveis Ligar e efectuar chamadas

1 Prima e mantenha premido o botão de emparelhamento Bluetooth (4 segundos) na base Savi até o indicador LED ficar intermitente a vermelho e azul.




2 Coloque o telemóvel Bluetooth no modo de procura. Selecciona **SAVI 7xx** a partir da lista de dispositivos disponíveis.



3 Se lhe for solicitado pelo telemóvel, introduza **0000** como código. O indicador LED de Bluetooth na base ficará azul quando a base tiver uma ligação activa com um telemóvel.




4 Enquanto estiver a utilizar o auricular, prima brevemente o botão de telemóvel na base.

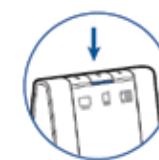


5 Efectue uma chamada de teste a partir do telemóvel.

6 Termine a chamada premindo o botão de conversação do auricular.

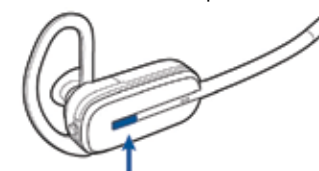


4 Computador Ligar e efectuar chamadas

1 Ligue o cabo USB.

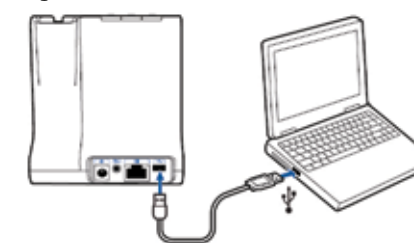


2 Enquanto estiver a utilizar o auricular, prima brevemente o botão de conversação por computador na base.

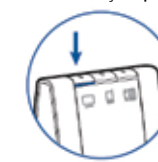

3 Efectue uma chamada de teste a partir do softphone do computador.

4 Termine a chamada premindo o botão de conversação do auricular.

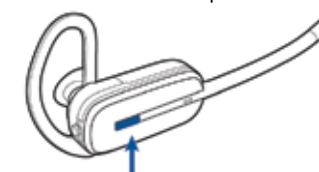

PRECISA DE MAIS AJUDA?

Assistência ao produto
plantronics.com/support

Manual do utilizador online
<http://docs.plantronics.com/savi-700>

Avoid touching the contacts at the rear of the unit unnecessarily. If operation is interrupted by a static event, power-cycle the product to restore normal functions.



AE11

Singapore
Complies with
IDA Standards
DA101760



EEE Yönetmeliğine Uygundur



Plantronics, Inc.
345 Encinal
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2011 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, the logo design, Savi, and Sound Innovation are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Microsoft, Internet Explorer, Windows, Windows Vista, and Windows XP are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the US and other countries. Pentium is a trademark of Intel Corporation in the U.S. and other countries. The Bluetooth trademark is owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of the mark by Plantronics, Inc. is under license.

Patents U.S. 7,633,963; 5,210,791; D582,901; D599,331; China ZL200830005437.x; EM 000873823-0004; Taiwan D127496; and Patents Pending
86111-08 (04.11)