

Acaba de adquirir este produto e agradecemos-lho, tome seu tempo para ler este manual.

Assistência telefónica (Segunda-feira à Sexta-feira de 9h a 16h)

Tel : 93 41 09 329

DESCRIÇÃO

Conteúdo do produto :

1 telecomando 16 canais ref : TEL-010 + 2 pilhas 3V

Dados Técnicos :

Telecomando 16 canais :


16 botões ON / OFF + 1 botão geral.
 (selector A,B,C,D dos 4 grupos de localizações de memorização)
 Alimentação: 2 Pilhas 3V tipo CR2032 (incluídas)
 LED de funcionamento
 Dimensões: 105 x 33 x 11mm

Características comuns:

Alcance de 100 metros em campo livre (sem obstáculos)
 Alcance de 50 metros (com obstáculos)
 Frequência de transmissão : 433.92 MHz

INSTALAÇÃO (Telecomando)

LED


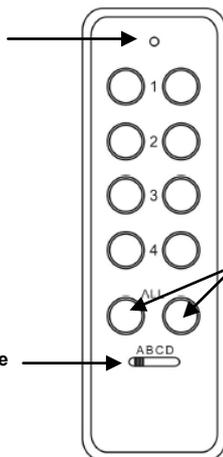


Função Geral:
Activa /desactiva todas as localizações

selector A,B,C,D dos 4 grupos de localizações de memorização, total 16 memórias

Colocação das pilhas 3V :

- 1) Retire a tampa do compartimento pilha.
- 2) Coloque as pilhas respeitando a polaridade + e — ou retire a lengüeta de isolamento se as pilhas está já colocadas.
- 3) Apoiando numa tecla o LED deve acender-se.
- 4) O telecomando está pronto para ser associado a um ou vários dispositivos (1 tomada RF no exemplo seguinte).

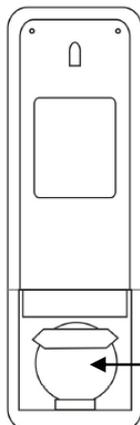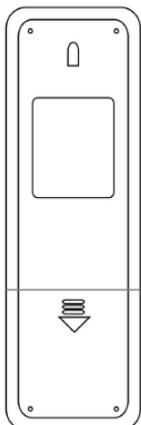


Pilhas

INSTALAÇÃO (com Tomada RF)


1) Ligue a Tomada RF à rede electrica.

2) ligue o dispositivo que você quer controlar (Lustre, rádio, etc.), este dispositivo deve estar em position ON permanentemente.

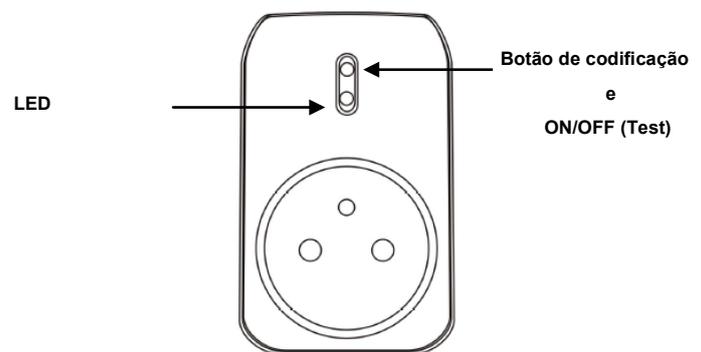

Tomada RF no incluída (Réf: PRF-100)

3) Procederá à codificação (associação) com o telecomando 16 canais. Selector em A, selecção das teclas 1

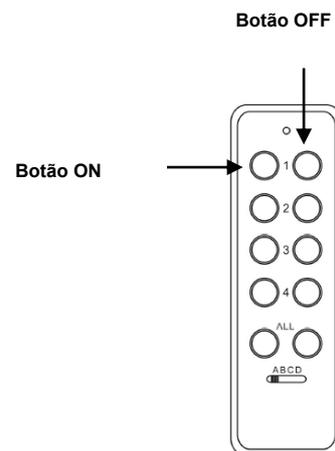

4) Na tomada, apoie e mantenha o botão de codificação, o LED piscará. Depois com a outra mão no telecomando apoie uma vez no botão ON. A seguir deixe o botão de codificação da tomada. A tomada está associada com o telecomando .

5) Procede a um teste com o telecomando :

ON : Botão da esquerda

OFF : Botão da direita

NOTA: Este telecomando pode controlar até 16 acessórios de domótica, como persianas motorizadas, iluminações, calefação, etc.

Consulte nosso sitio : www.home-confort.net

Em caso de disfuncionamento:

- Se as ondas rádio do telecomando diminuem ou são inexistentes, mude a pilha do telecomando .
- As ondas rádio podem diminuir segundo o material, a espessura das paredes e os dispositivos sem cabo de seu lar.
- Evite colocar seus telecomandos e outros módulos RF ao lado de outros dispositivos RF (WIFI, móvel GSM, BOX internet, telefone DECT, etc.)

SEGURANÇA:

- Não deixar este dispositivo ao alcance dos meninos.
- Não pôr esta equipa num liquido (água, azeite, etc.)
- Esta equipa não deve ser aberto por une pessoa não habilitada

CUIDADO :

Não deve atirar este produto com seus resíduos domésticos. Um sistema de recolha selectiva para este tipo de produto é colocado pelos municípios, deve informar-se para perto de sua prefeitura com o fim de conhecer as localizações. Não obstante, os produtos eléctricos e electrónicos contêm substâncias nefastos para o meio ambiente ou a saúde e devem ser reciclados.

Este símbolo indica que as equipas eléctricas e electrónicos estão sujeitos a uma recolha selectiva, representa um contêiner de lixo com rodas tachado. **Este produto deve ser reciclado !**

Este símbolo indica que as pilhas deste produto não devem se atirar bem como resíduos domésticos. Para atirá-las, pode levar a seu vendedor ou atirar nos contêiners especiais proporcionados pelos municípios. Ao final da vida das equipas, pensa em tirar as pilhas.

Este produto funciona em frequências de transmissão: 433.92 MHz, esta em conformidade segundo a directora europeia (R&TTE Directora 1999/5/CE), a declaração de conformidade pode-se descarregar neste enlace :

www.home-confort.net

A referência do produto é : **Ref.: TEL-010**

Se você encontrava um problema com este produto, contacte nossa equipa de experientes

Assistência telefónica (Segunda-feira à Sexta-feira de 9h a 16h)

Tel : 93 41 09 329

E-mail : ventas@groupe-normand.com

A garantia (2 anos, a pilha incluída não entra) será valida só acompanhada de uma prova de compra. Conserve-a cuidadosamente)!

Se leve o produto à loja ou a seu vendedor, o produto deve estar completo com todos os acessórios, acompanhado de uma cópia de sua prova de compra e da causa da avaria.

www.home-confort.net