

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

ANTES DE USAR O PRODUTO

CONSELHOS PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE

PRECAUÇÕES E SUGESTÕES GERAIS

INSTALAÇÃO

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DO FRIGORÍFICO E DO CONGELADOR

COMO PÔR A FUNCIONAR O COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

COMO PÔR A FUNCIONAR O COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

MANUTENÇÃO E LIMPEZA PERIÓDICA DO APARELHO

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SERVIÇO PÓS-VENDA

ANTES DE USAR O PRODUTO

- O aparelho que adquiriu destina-se apenas a um uso doméstico.

Para obter melhores resultados do seu aparelho, aconselhamos que leia atentamente as instruções de utilização onde poderá encontrar a descrição do seu aparelho e conselhos úteis.

Guarde este manual para futuras consultas.

1. Após ter desmontado o aparelho, certifique-se de que ele não está danificado e de que a porta feche correctamente. Eventuais danos devem ser comunicados ao revendedor num prazo de 24 horas.

2. Deixe o aparelho repousar durante duas horas antes de o ligar, a fim de permitir que o circuito refrigerante esteja perfeitamente eficiente.
3. Certifique-se de que a ligação e a instalação eléctrica são efectuadas por um técnico especializado segundo as instruções fornecidas pelo fabricante, e em conformidade com as normas de segurança locais em vigor.
4. Limpe o interior do aparelho antes de o utilizar.

CONSELHOS PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE

1. Embalagem

A embalagem é constituída por material 100% reciclável e está marcada com o símbolo de reciclagem. Para a eliminação, respeite as normas locais. O material de embalagem (sacos de plástico, pedaços de polistireno, etc.) devem ser mantidos fora do alcance das crianças dado que constituem potenciais fontes de perigo.

2. Desmantelamento

O produto foi fabricado com material reciclável. Este aparelho está classificado de acordo com a Directiva Europeia 2002/96/EC sobre Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico (WEEE). Ao garantir a eliminação correcta deste produto, o utilizador está a contribuir para prevenir as potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública.

O símbolo  no produto, ou na documentação que o acompanha, indica que este aparelho não pode receber um tratamento semelhante ao de um resíduo doméstico. Pelo contrário, deverá ser depositado no respectivo centro de recolha para a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos. No momento do desmantelamento, torne o aparelho inutilizável cortando o cabo de alimentação e retirando as portas e as prateleiras de maneira a que as crianças não possam aceder facilmente ao interior do frigorífico. Em caso de desmantelamento, recomendamos que respeite as normas locais relativas à eliminação de resíduos e entregue-o nos devidos centros de escoamento, sem o deixar ser vigiado nem sequer durante poucos dias, pois pode vir a ser uma fonte de perigo para as crianças. Para mais informações sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem

deste produto, contacte as autoridades locais, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Informação:

Este aparelho não contém CFC. O circuito refrigerante contém R134a (HFC) nem R600a (HC), consulte a chapa de características situada no interior do produto. Para os aparelhos com Isobutano (R600a): o isobutano é um gás natural não prejudicial ao meio ambiente, mas inflamável. Portanto, é indispensável certificar-se de que os tubos do circuito refrigerante não estão danificados. Este produto pode conter gases serra fluorinados tratados no Protocolo de Kyoto; o gás refrigerante encontra-se contido num sistema fechado hermeticamente. Gás refrigerante: R134a tem uma potência de aquecimento global (GWP) de 1300.

Declaração de conformidade

- Este aparelho foi concebido para a conservação de produtos alimentares e foi fabricado em conformidade com o regulamento (CEE) No. 1935/2004



- Este aparelho foi concebido, fabricado e distribuído em conformidade com:
 - objectivos de segurança da Directiva "Baixa Tensão" 2006/95/CE (que substitui a 73/23/CEE e seguintes correcções);
 - os requisitos de protecção da Directiva "EMC" 89/336/CEE, modificadas pela Directiva 93/68/CEE.

A segurança eléctrica do artigo está assegurada apenas quando estiver correctamente ligado a uma eficiente instalação à terra segundo as normas legais.



PRECAUÇÕES E SUGESTÕES GERAIS

INSTALAÇÃO

- A movimentação e a instalação do produto deve ser efectuada por duas ou mais pessoas
- Preste atenção durante as deslocações de maneira a não estragar o chão (por ex. soalho).
- Durante a instalação, certifique-se de que o produto não danifica o cabo de alimentação.
- Certifique-se de que o produto não está perto de fontes de calor.
- Para garantir uma ventilação adequada, deixe um espaço de ambos os lados e por cima do aparelho ou siga as instruções de instalação.
- Mantenha as aberturas de ventilação do aparelho livres de obstruções.
- Não danifique os tubos do circuito refrigerante do frigorífico
- Instale e nivele o produto no chão capaz de sustentar o peso e num ambiente adequado às suas dimensões e à sua utilização.
- Coloque o produto num ambiente seco e bem ventilado. O aparelho está preparado para funcionar em ambientes com uma temperatura compreendida entre os seguintes intervalos, por sua vez relacionados com a classe climática indicada na chapa de características: O produto poderá não funcionar correctamente se for deixado por um longo período a uma temperatura superior ou inferior ao intervalo previsto.

Classe Climática	T. Amb. (°C)	T. Amb. (°F)
SN	De 10 a 32	De 50 a 90
N	De 16 a 32	De 61 a 90
ST	De 16 a 38	De 61 a 100
T	De 16 a 43	De 61 a 110

- Certifique-se de que a voltagem indicada na chapa de características corresponde à da sua residência
- Não utilize adaptadores, simples ou múltiplos, nem extensões.
- Para a ligação à rede de abastecimento de água, utilize o tubo fornecido com o aparelho novo; não reutilize o do produto anterior.
- A modificação ou substituição do cabo de alimentação só deve ser efectuada por pessoal qualificado.
- A desactivação da alimentação eléctrica deve ser possível retirando a ficha da tomada ou através de um interruptor bipolar da rede, colocado ao lado a montante da tomada.

SEGURANÇA

- Não conserve nem utilize gasolina, gás ou líquidos inflamáveis perto do produto ou de

outros electrodomésticos. Os vapores que são libertados podem vir a provocar incêndios ou explosões.

- Não utilize dispositivos mecânicos, eléctricos ou químicos para acelerar o processo de descongelação, distintos dos recomendados pelo fabricante.
- Não utilize nem introduza aparelhos eléctricos no interior dos compartimentos do produto se estes não forem do tipo expressamente autorizado pelo fabricante.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas, ou sem experiência e conhecimentos do aparelho, excepto se tiverem sido instruídas ou forem controladas durante a utilização do aparelho, por uma pessoa responsável pela segurança das mesmas.
- Para evitar o perigo de asfixia e aprisionamento, não permita que as crianças brinquem ou se escondam dentro do frigorífico.
- Não beba o líquido (atóxico) contido nos acumuladores de frio, (em alguns modelos).
- Não coma cubos de gelo ou gelados imediatamente após os retirar do congelador, dado que podem causar "queimaduras" de frio.

UTILIZAÇÃO

- Antes de qualquer operação de manutenção ou limpeza, desligue o aparelho da corrente eléctrica.
- Todos os aparelhos fornecidos com geradores de gelo e distribuidores de água devem ser ligados a uma rede hídrica que distribua exclusivamente água potável (com uma pressão da rede hídrica compreendida entre 0,17 e 0,81 MPa (1,7 e 8,1 bar)). Os geradores de gelo e/ou água não directamente ligados à alimentação hídrica devem ser enchidos apenas com água potável.
- Utilize o compartimento frigorífico apenas para a conservação de alimentos frescos e o compartimento congelador apenas para a conservação de alimentos congelados, para a congelação de alimentos frescos e a produção de cubos de gelo.
- Não guarde líquidos em recipientes de vidro no compartimento do congelador, dado que podem rebentar.

O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade caso as sugestões e as precauções supramencionadas não sejam respeitadas.

INSTALAÇÃO

- Instale o aparelho distante o mais possível de fontes de calor. Expor directamente aos raios solares e colocar o aparelho nos arredores de uma fonte de calor (caloríferos, fogões), aumentam o consumo de energia e deveriam ser evitados.
- Se isto não for possível, é necessário respeitar as seguintes distâncias mínimas:
 - 30 cm de fogões a carvão ou petróleo;
 - 3 cm de fogões eléctricos e/ou a gás.
- Limpe por dentro (veja "Manutenção e limpeza periódica").
- Insira ou instale os acessórios/peças fornecidas.

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DO FRIGORÍFICO E DO CONGELADOR

Este aparelho é um frigorífico combinado com congelador de  estrelas comandado electronicamente, portanto permite regular as temperaturas de maneira independente para os compartimentos do frigorífico e do congelador.

O **compartimento do congelador NO FROST**

 permite congelar perfeitamente alimentos frescos e cozidos, a produzir cubos de gelo e a conservar alimentos congelados; o seu **descongelamento é automático**.

O **compartimento do frigorífico**, que possui **descongelamento automático**, permite conservar alimentos frescos e bebidas.

As performances óptimas dependem da classe climática que está indicada na placa de matrícula.

Opção "Vacation" (Férias)

O controlo electrónico permite manter ligado somente o compartimento do congelador e desligado o compartimento do frigorífico. Para obter esta possibilidade se se partir da condição de produto totalmente aceso, pressione o botão (5) durante 3 segundos até que o mostrador do compartimento do frigorífico não se apague (7) e até que o indicador luminoso verde (6) se active; o mostrador (4) do congelador permanecerá aceso. Por razões técnicas não é possível porém desligar o compartimento do congelador mantendo activado somente o compartimento do frigorífico.

Interromper o funcionamento do aparelho

Prima o botão (1) durante 3 segundos. Deste modo o aparelho apagar-se-á embora continue alimentado com corrente eléctrica; a luz de iluminação interna e todos os sinais luminosos no painel de comandos se apagarão a não ser a luz do indicador luminoso (6) Férias e os mostradores (4) e (7) e que permanecerão iluminados "- -" "- -". Para fazer com que o aparelho funcione novamente pressione de novo o mesmo botão durante 3 segundos.

Bloqueio do teclado

Para evitar selecções acidentais (pressão das teclas provocada por contactos fortuitos com pacotes e/ou alimentos, ou accionados por miúdos) é possível bloquear o teclado pressionando contemporaneamente as teclas (8) e (9) durante 3 segundos; um sinal acústico avisará que a função foi inserida.

Com a função "Bloqueio do teclado" inserida o teclado inteiro ficará bloqueado exceptuada a tecla (11) "alarme acústico" e todas as vezes que uma tecla for premida se ouvirá um sinal acústico e nos mostradores (4) e (7) aparecerá a escrita "CL" durante o tempo em que se pressionar a tecla. Para desbloquear o teclado agir como anteriormente, pressionando contemporaneamente as mesmas teclas durante 3 segundos.

COMO PÔR A FUNCIONAR O COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

Pôr o aparelho para funcionar e regular a temperatura.

Alimente electricamente o aparelho. Quando for previsto posicionar o filtro antibactérico no seu alojamento (veja capítulo "Manutenção e limpeza periódica do aparelho").

As temperaturas para a conservação ideal dos alimentos foram já configuradas previamente na fábrica. Quando se puser o aparelho para funcionar pela primeira vez, o sinal acústico se activará, o indicador luminoso vermelho (10) lampeará porque a temperatura dentro do congelador ainda não atingiu um grau de frio apropriado para inserir os alimentos. É possível excluir o sinal acústico se o botão (11) no painel de comandos for pressionado.

Coloque os alimentos no congelador somente depois de o indicador luminoso vermelho de alarme estar apagado.

Notas:

- São necessárias de 4/5 horas a fim que a temperatura dos compartimentos do frigorífico fique apta para a conservação.
- A temperatura ambiente, a assiduidade de abertura das portas e a posição do aparelho podem influenciar as temperaturas internas dos dois compartimentos. As posições do termostato devem variar em função destes factores.
- A distância entre as grelhas e a parede posterior interna do frigorífico assegura que o ar circule livremente.
- Não arrume os alimentos directamente em contacto com a parede posterior do compartimento do frigorífico.
- Não coloque os alimentos que ainda estão quentes nos compartimentos.
- Conserve os líquidos em recipientes fechados.
- Conservar verduras que tenham grande quantidade de água pode provocar a formação de condensação: isto não prejudica o perfeito funcionamento do aparelho.

Como guardar os alimentos no compartimento do frigorífico

Acomode os alimentos como está ilustrado na figura:

1. Alimentos cozidos
2. Peixe, carnes
3. Fruta e verdura
4. Garrafas
5. Manteiga
6. Lacticínios, queijos



Regulação da temperatura

A temperatura foi regulada previamente na fábrica em +5°C (mostrador 7). Para modificar a regulação da temperatura carregue sobre os botões (8) ou (9) na placa de comandos até atingir o valor desejado.

Limite da temperatura que pode ser programada:

- +2°C temperatura mais fria
- +8°C temperatura mais quente

COMO PÔR A FUNCIONAR O COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO (continua)

Interromper o funcionamento do frigorífico ("Vacation")

Carregue sobre o botão (5) durante mais de três segundos. O indicador luminoso da temperatura mostrador (7) se apagará e se acenderá o Indicador luminoso verde (6). Para activar novamente o funcionamento do frigorífico carregue novamente sobre o mesmo botão (5) durante mais de três segundos.

Alarmes do compartimento do frigorífico

Se a porta permanecer aberta por mais de 1 minuto, o alarme acústico se activará. Se a porta se mantiver aberta o alarme continuará por um ulterior minuto, a luz interna iniciará a lampear, e se apagará totalmente depois de 10 minutos a contar do momento da abertura da porta enquanto o alarme acústico ficará activado. Se o botão Alarme Acústico (11) for pressionado somente o sonoro parará, enquanto que a luz interna continuará a comportar-se como foi anteriormente descrito. Para que o alarme cesse completamente é necessário fechar a porta do frigorífico.

COMO PÔR A FUNCIONAR O COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

O compartimento do congelador NO FROST é de  estrelas. Podem ser conservados no seu interior os alimentos congelados pelo período que está indicado na embalagem. Para além disso, podem ser congelados os alimentos frescos arrumando-os em cima da grelha que está mais no alto ou na gaveta superior, colocando os alimentos já congelados nas outras gavetas, a fim que não entrem em contacto com os alimentos que ainda devem congelar. A quantidade de alimentos frescos que é possível congelar em 24 horas está citada na placa da matrícula.

Regulação da temperatura

A temperatura foi regulada previamente na fábrica em -18°C (mostrador 4). Para modificar a regulação da temperatura carregue sobre os botões (2) ou (3) na placa de comandos até atingir o valor desejado.

Limite da temperatura que pode ser programada:

- -17°C temperatura menos fria
- -24°C temperatura mais quente

Função de Congelamento Rápido (chamado também “Carga Extra” ou “Super” ou “Fast Freezing”)

Se carregar uma quantidade considerável de alimento fresco no congelador, recomenda-se que se insira a função de congelamento rápido premindo o botão (13) sobre o painel de comandos, 24 horas antes de introduzir alimentos frescos: desta maneira pode-se obter o máximo congelamento declarado na placa da matrícula.

A função ficará a funcionar quando o indicador luminoso amarelo (12) estiver aceso.

A função se desactiva automaticamente depois de 48 horas.

De qualquer modo, é possível excluir manualmente a função se o mesmo botão for carregado (o indicador luminoso amarelo (12) se apagará).



Importante

- Enrole e feche bem os alimentos frescos a serem congelados em: papel de alumínio, película transparente, embalagens impermeáveis de plástico, recipientes de polietileno com tampa, recipientes próprios para congelador idóneos para alimentos a serem congelados.
- Arrume os alimentos a serem congelados na gaveta superior ou na grelha de cima, deixando espaço suficiente ao redor dos pacotes para permitir que o ar circule livremente.

Importante:

Para os meses de conservação dos alimentos frescos congelados respeite a tabela

	MESES		
	2-6	4-8	6-12
A L I M E N T O S			
			
			
			

COMO PÔR A FUNCIONAR O COMPARTIMENTO DO CONGELADOR (continua)

Quando adquirir os alimentos congelados, verificar se:

- A embalagem ou o pacote estão intactos, porque senão o alimento pode deteriorar-se. Se o pacote estiver inchado ou apresentar manchas de humidade, não foi conservado em óptimas condições e pode ter sofrido um início de descongelamento.
- Adquirir os alimentos congelados ao final das compras e use bolsas térmicas para transportá-los.
- Assim que chegar em casa coloque imediatamente os alimentos congelados no compartimento do congelador.
- Não congele novamente alimentos parcialmente descongelados, mas consume-os em 24 horas.
- Evite ou reduza ao mínimo as variações de temperatura.
- Respeite a data de vencimento citada na embalagem.
- Siga sempre as instruções escritas na embalagem para conservar os alimentos congelados.

Alarmes do compartimento do congelador

Alarme de temperatura do compartimento do congelador

Durante o funcionamento do aparelho ou durante a fase de congelamento, poder-se-á verificar que o indicador luminoso vermelho se acende (10) e contemporaneamente se activará também um sinal acústico que indica que a temperatura no compartimento do congelador não está óptima para a conservar os alimentos.

Isto pode acontecer nos seguintes casos:

- quando se puser o aparelho para funcionar;
 - quando se ligar novamente o aparelho depois de o descongelamento e de a limpeza;
 - quando forem colocados muitos alimentos para serem congelados;
 - quando a porta do congelador não estiver perfeitamente fechada.
- Para fazer com que o sinal acústico pare carregue sobre o botão (11).

Ao atingir as condições óptimas de temperatura, o indicador luminoso vermelho (10) apagar-se-á automaticamente.

Alarme black out (Interrupção da energia eléctrica)

Se no mostrador do congelador (4) houver um valor de temperatura lampejante, se o indicador luminoso (14) estiver a piscar, se o sinal acústico estiver activado e se as teclas de regulação da temperatura estiverem bloqueadas, isto está a significar que se verificou uma falta de corrente (black out) por um tempo tal que não pôde manter a temperatura certa de conservação.

O valor indicado no mostrador visualiza a temperatura mais quente que o compartimento do congelador atingiu.

Para eliminar a visualização do alarme e restabelecer o funcionamento do teclado pressione o botão (11) "alarme acústico" e controle os alimentos porque a temperatura crítica de -9°C (limite de temperatura para conservar correctamente os alimentos) foi ultrapassada.

COMO PÔR A FUNCIONAR O COMPARTIMENTO DO CONGELADOR (continua)

Nota:

O compartimento do congelador é capaz de manter por algumas horas a temperatura apropriada para a conservação dos alimentos, mesmo se a energia eléctrica se interromper. Aconselha-se, de todos os modos, durante este período, evitar abrir a porta do compartimento.


Remoção das gavetas

Puxe as gavetas para fora até o fim do percurso, levante-as levemente e extraia-as.

Nota:

O congelador pode ser utilizado também sem as gavetas, para obter um espaço disponível mais grande. Arrume os alimentos directamente nas grelhas.

Verifique se depois de ter arrumado os alimentos, a porta do compartimento do congelador fecha correctamente.

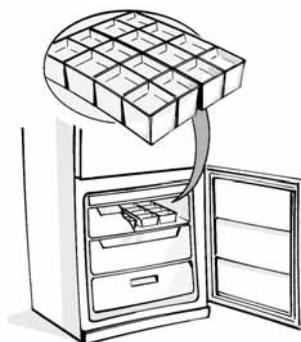

Produção de cubos de gelo

- Encha de água 2/3 o recipiente para o gelo e coloque-a novamente no compartimento do congelador.
- Se o recipiente estiver colado ao fundo das gavetas ou à grade do congelador, não utilize objectos com pontas ou que cortem para removê-lo.
- Para facilitar a remoção dos cubos de gelo do recipiente, dobre-o ligeiramente.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA PERIÓDICA DO APARELHO

Antes de executar qualquer operação de manutenção ou de limpeza, desligue o aparelho carregando durante 3 segundos o botão (1) no painel de comandos e sucessivamente remova a ficha da tomada de corrente o retire o aparelho da rede eléctrica.

Limpeza do compartimento do congelador

O descongelamento do compartimento do congelador é completamente automático.

Se se desejar de todo modo limpar o compartimento desligue o aparelho como precedentemente indicado e siga as seguintes instruções:

1. Abra a porta do congelador e retire todos os alimentos envolvendo-os em folhas de jornal apertando bem e coloque-os em um lugar fresco ou na bolsa térmica.
2. Limpe o congelador por dentro com uma esponja embebida em uma solução de água morna e/ou detergente neutro. Não utilize substâncias abrasivas.
3. Enxagúe e enxugue com cuidado.
4. Feche a porta do congelador.
5. Conecte novamente o aparelho com a rede eléctrica e pressione novamente o botão (1) durante 3 segundos. A esta altura se ouvirá um sinal acústico (alarme temperatura), é possível excluí-lo pressionando o botão (11). Posicione novamente os alimentos dentro do congelador somente quando o indicador luminoso vermelho (10) apagar.

Nota:


- Para realizar uma limpeza mais cuidadosa é possível remover os vidros que existem no compartimento do congelador. Para extraí-los, é preciso segurá-los pela borda anterior e puxá-los para fora levantando ligeiramente a ponta do vidro para transpor o stop.
- Se o aparelho tiver que permanecer desligado por períodos de tempo prolongados, recomenda-se manter as portas abertas para evitar que se formem mofo, cheiros ruins e oxidações.

Limpeza do compartimento do frigorífico

O descongelamento do compartimento do frigorífico é completamente automático.

A presença periódica de gotas de água na parede traseira interna do compartimento do frigorífico assinala a fase de descongelação automática. A água de descongelamento é automaticamente transportada para um orifício de descarga e, de seguida, recolhida num recipiente onde irá evaporar.

Limpe frequentemente o orifício de drenagem da água de descongelação, usando o utensílio fornecido, para garantir o escoamento constante e correcto da água de descongelação.

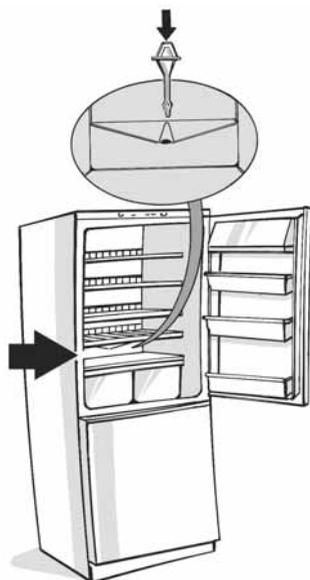

MANUTENÇÃO E LIMPEZA PERIÓDICA DO APARELHO (continua)

Para limpar o compartimento da garrafeira:

1. Pressione durante 3 segundos o botão (1) no painel de comandos e retire o aparelho da rede eléctrica.
2. Esvazie o compartimento do frigorífico.
3. Limpe a parte de dentro frigorífico com uma esponja embebida em uma solução de água morna e/ou detergente neutro. Não utilize substâncias abrasivas.
4. Enxágue e enxugue com um pano macio.
5. Pressione novamente durante 3 segundos o botão (1) para restabelecer o funcionamento do compartimento do frigorífico.
6. Limpe a parte externa com um pano humedecido. Não utilize pastas ou palhas de aço abrasivas, nem tira-nódoas (ex. acetonas, Tricloroetileno) nem vinagre.

Nota:

Se o vão do frigorífico tiver de permanecer desligado por longos períodos de tempo, recomenda-se manter a porta aberta para evitar que se formem mofos, cheiros ruins e oxidações.

Ventilador

O compartimento do frigorífico possui um módulo ventilador mais luz. O ventilador permite uma distribuição melhor das temperaturas dentro do compartimento do frigorífico e conseqüentemente melhora a conservação dos alimentos.

Importante: O ventilador está a funcionar somente quando o compressor estiver a funcionar. Não obstrua a “Zona de aspiração”.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de chamar a Assistência...

Os problemas de funcionamento acontecem muitas vezes devido a causas banais, que podem ser detectadas e resolvidas sem utilizar ferramentas de nenhum tipo.

Os barulhos do aparelho são normais já que os ventiladores e os compressores do mesmo para a regulação do funcionamento acendem e apagam automaticamente.


Alguns ruídos de funcionamento podem ser reduzidos:

- nivelando o aparelho e instalando-o em uma superfície plana;
- separando e evitando o contacto entre o aparelho e os móveis;
- controlando se os componentes internos estão colocados correctamente;
- controlando se as garrafas e os recipientes não ficam em contacto entre eles.

Alguns possíveis ruídos de funcionamento:

- um sibilo quando se liga o aparelho pela primeira vez ou depois de um período de tempo prolongado;
- um gotejamento quando o fluido refrigerante entra nos tubos;
- um zumbido quando a válvula da água ou o ventilador começam a funcionar;
- uma crepitação quando o compressor inicia a funcionar ou quando o gelo goteja no recipiente;
- um estalido imprevisto quando o compressor liga ou desliga.

Quando se ouvem estes ruídos...

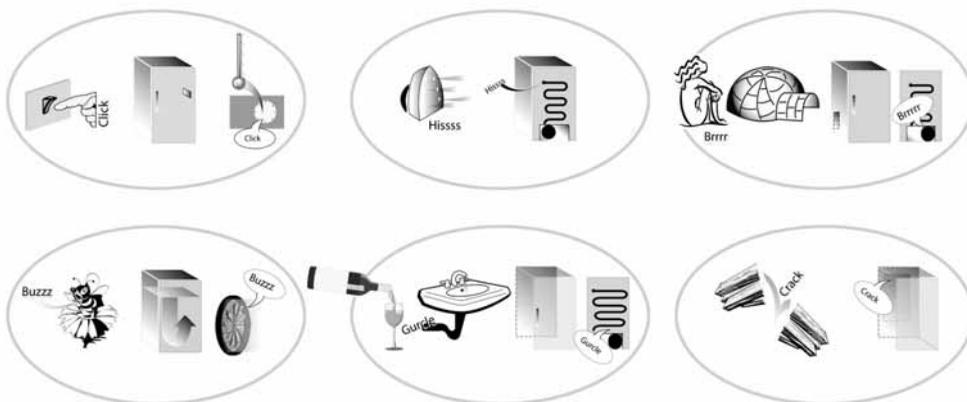

...o seu produto está vivo!!!

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. O aparelho não funciona e os mostradores estão apagados.

- Há uma interrupção de corrente?
- A ficha está bem inserida na tomada de corrente?
- O interruptor bipolar de rede está inserido?
- Estão a funcionar correctamente as protecções do sistema eléctrico da sua moradia?
- O cabo de alimentação está quebrado?

2. A temperatura dentro dos compartimentos não está suficientemente fria.

- As portas estão fechadas correctamente?
- O aparelho está instalado perto de uma fonte de calor?
- A temperatura está configurada correctamente?
- A circulação do ar através das grelhas de ventilação na base do aparelho está obstruída?

3. Há água no fundo do compartimento do frigorífico.

- O orifício de descarga da água de descongelação está obstruído?
(veja “Manutenção e limpeza periódica do aparelho”)

4. A luz interna não funciona.

- Alarme de porta aberta activo (luz apagada e mostradores sempre acesos)
 - Controlar se a porta do vão do frigorífico fecha-se correctamente para eliminar este alarme (quando se fecha a porta os mostradores do painel de comando devem apagar-se). Quando abrir novamente a porta verificar o funcionamento da lâmpada. Se depois de ter fechado correctamente a porta do frigorífico o mostrador não se apagar, chamar a assistência.
- Controle primeiro o item 1, depois:
 - Retire o aparelho da rede eléctrica. Para aceder à lâmpada, veja as instruções e o desenho na placa do aparelho anexada.
 - Controle a lâmpada e substitua-a, se for necessário, com uma nova (disponível somente junto ao Serviço de Assistência).

5. O indicador luminoso vermelho no painel de comando permanece aceso e/ou o alarme acústico está activado.

O indicador e o alarme se activam pelos seguintes motivos:

1. Alarme de temperatura (Indicador luminoso vermelho (10) aceso que pisca e sinal acústico activado).
 - Foram inseridas há pouco tempo grandes quantidades de comida fresca no congelador.
 - A porta do congelador não fechou perfeitamente (veja o capítulo “Como pôr a funcionar o compartimento do congelador”).
2. Alarme “Black-out” (indicador luminoso vermelho (14) aceso que fica a piscar, sinal acústico activado e mostrador do congelador que fica a piscar).
 - Houve uma falta de corrente (veja o capítulo “Como pôr a funcionar o compartimento do congelador”).
3. Alarme “sensor do congelador defeituoso” (Indicador luminoso vermelho (10) aceso que fica a piscar, sinal acústico activado e no mostrador do congelador aparece a letra C)
 - O sensor de temperatura do compartimento do congelador está avariado mas o aparelho continua a funcionar em emergência. Chame a assistência.
4. Alarme “Sensores do frigorífico defeituosos” (indicador luminoso vermelho (10) aceso que fica a piscar, sinal acústico activado e no mostrador do congelador aparece a letra C ou a letra E).
 - Um sensor de temperatura do compartimento do frigorífico está avariado mas o aparelho continua a funcionar em emergência. Chame a assistência.

Notas:

- Se o bordo anterior do aparelho, em correspondência do assento do vedante da porta estiver quente, não é um defeito, é um efeito desejado para prevenir a formação de condensação.
- Não se consegue regular a temperatura, verifique se a função “Bloqueio teclado” está ligada.

SERVIÇO PÓS-VENDA

Antes de contactar o Serviço de Assistência:

Volte a ligar o aparelho para se certificar de que o problema ficou resolvido. Se o problema persistir, desligue e volte a ligar o aparelho após uma hora. Se, depois de ter executado os controlos listados na procura de avarias e depois de ter ligado novamente o aparelho, o seu aparelho continuar a não funcionar correctamente, contacte o Serviço de Assistência Técnica, ilustrado claramente o problema e comunicando:

- o tipo e o número de série do aparelho (citados na chapa de características),
- o tipo de avaria,
- o modelo,
- o número Service (o número que encontra depois da palavra SERVICE na chapa de características localizada no interior do aparelho),

- o seu endereço completo,
- o seu número de telefone e o indicativo da área de residência.


SERVICE 0000 000 00000



Nota:

A alteração da abertura das portas do aparelho feita pelo Serviço de Assistência Técnica, não deve ser considerada uma intervenção de garantia.

Antes de utilizar o aparelho, leia cuidadosamente as instruções para a sua utilização.

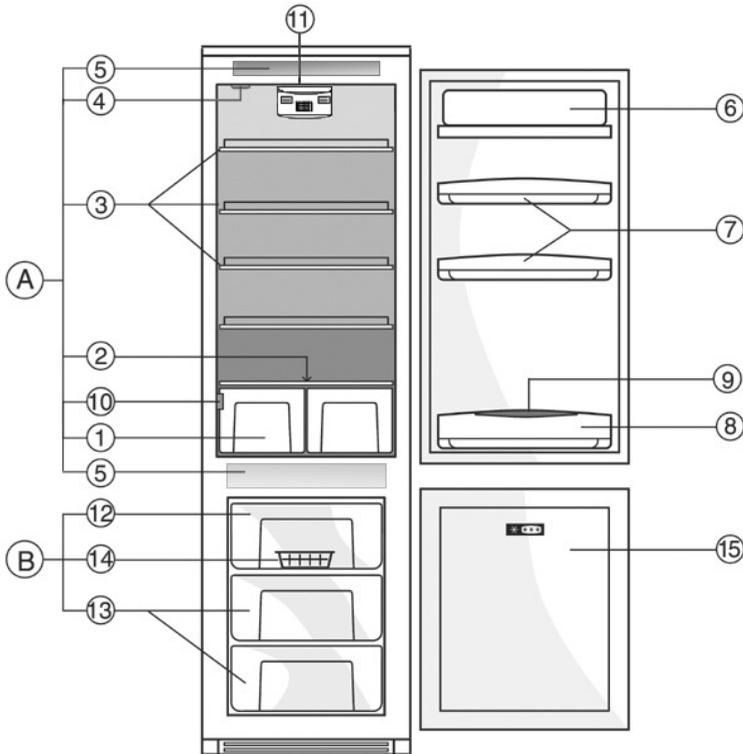

A. Compartimento frigorífico

1. Gavetas para fruta e verdura
2. Tampa da gaveta (peixe, carnes, lacticínios, queijos)
3. Grelhas / Zona para Grelhas (alimentos cozidos)

- Zona menos fria
- Zona intermédia
- Zona mais fria

4. Grupo das luzes (consoante o modelo)
5. Painel de funcionamento do aparelho (consoante o modelo)
6. Prateleira superior (manteiga)

7. Balcões
8. Grelhas para garrafas
9. Suporte para garrafas (se fornecido)
10. Placa de matrícula (colocada ao lado da gaveta para fruta e verdura)
11. Ventilador e/ou grupo das luzes mais ventilado (se fornecido)


B. Compartimento do congelador

12. Cesto superior (zona de congelamento)
13. Compartimento para conservar alimentos congelados
14. Recipiente para gelo (dentro do cesto)
15. Contra-porta do compartimento do congelador

Notas: o número de grelhas e a forma dos acessórios pode variar de acordo com o modelo. Todas as prateleiras, os balcões e grelhas podem ser retiradas.

Atenção: os acessórios do frigorífico não devem ser lavados na máquina de lavar loiça.

PAINEL DE COMANDOS

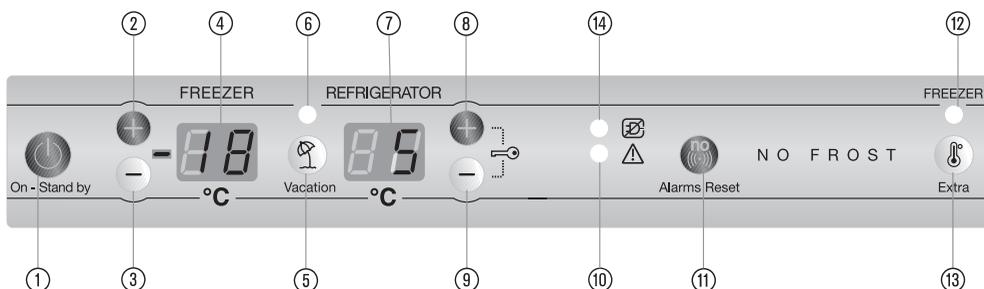

Compartimento congelador

1. Botão On/Stand-by do aparelho
2. Botão para aumentar a temperatura do congelador
3. Botão para diminuir a temperatura do congelador
4. Mostrador da temperatura programada no congelador
10. Indicador luminoso vermelho de alarme da temperatura
11. Botão para desligar os alarmes
12. Indicador luminoso amarelo da Função de Congelamento Rápido (chamado também "Carga Extra" ou "Super" ou "Fast Freezing")
13. Botão da Função de Congelamento Rápido (chamado também "Carga Extra" ou "Super" ou "Fast Freezing")
14. Indicador luminoso vermelho alarme de black out

Compartimento frigorífico

5. Botão "Opção Vacation" (Férias) do compartimento frigorífico
6. Indicador luminoso verde da "Opção Vacation"(Férias)
7. Mostrador da temperatura programada no compartimento do frigorífico
8. Botão para aumentar a temperatura do compartimento do frigorífico
9. Botão para diminuir a temperatura do compartimento do frigorífico

BLOQUEIO DO TECLADO

Depois de ter seleccionado a temperatura dos compartimentos do frigorífico e do congelador é possível bloquear o teclado.

Pressione as teclas (8) e (9) contemporaneamente por pelo menos 3 segundos, um sinal acústico avisará que a função foi inserida. A esta altura o teclado inteiro ficará bloqueado exceptuado a tecla (11) "alarme acústico" e todas as vezes que uma tecla for premida se ouvirá um sinal acústico e nos mostradores (4) e (7) aparecerá a escrita "CL" durante todo o tempo em que se pressionar a tecla. Para desbloquear o teclado agir como anteriormente, pressionando contemporaneamente as mesmas teclas durante 3 segundos.

Nota: a temperatura do ar circunstante, a frequência de abertura da porta e o posicionamento do aparelho podem influenciar as temperaturas internas dos compartimentos do frigorífico e do congelador. Recomenda-se, portanto variar a regulação das temperaturas em função destes factores.

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA

Retire o aparelho da alimentação eléctrica antes de substituir a lâmpada que pode ter, de acordo com o modelo duas posições diferentes.

1. Afrouxe o parafuso e remova o difusor.
2. A lâmpada possui um conector em baioneta e NÃO DEVE SER DESAPARAFUSADA, mas extraída, puxando como é indicado pela seta. Substitua-a com uma de potência igual, ou com potência máxima em watt, especificada nas proximidades do porta-lâmpada (disponível unicamente no Serviço de Assistência).
3. Colocar novamente o difusor e esperar 5 minutos antes de conectar novamente o aparelho.

