

MANUAL DE INSTRUÇÕES E OPERAÇÃO


PCSM / PCFM 12”
Policorte Corte em Grau / Corte Reto



MODELOS POLICORTES METALMAQ

POLICORTE PCSM 12”

POLICORTE PCFM 12”

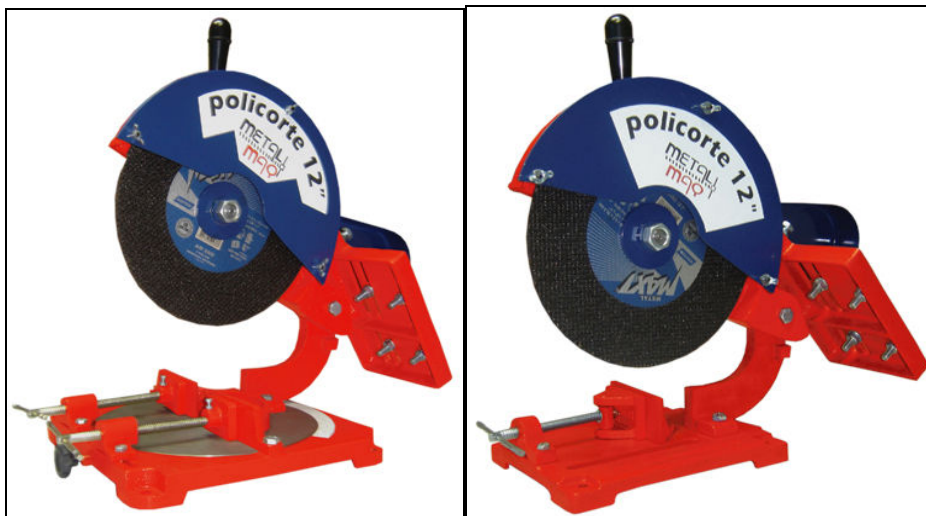

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

A instalação do motor deve ser executada por profissionais capacitados. A METALMAQ não se responsabiliza pela má instalação ou pelos danos causados ao equipamento por pessoal não autorizado (credenciado).

- ✓ A ligação deve ser feita com cabo de 2,5mm.
- ✓ Para proteção de rede, colocar fusível de acordo com a carga (amperes) do motor instalado.
- ✓ Importante que o motor esteja sempre aterrado.
- ✓ Nunca substitua a chave de ligação por chave não especificada.
- ✓ Verificar a voltagem de rede com a especificação do produto.

IMPORTANTE

Com uso freqüente o mancal pode apresentar folga mecânica, é possível corrigir apertando o parafuso que une o braço articulado do disco com suporte de fixação do mesmo.

A regulagem de profundidade deve ser feita através do parafuso M8 x 55 conforme necessidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
MODELO	DIAM. DISCO CORTE	POTENCIA MOTOR CV	Hz	TENSÃO	CORREIA EM "V"	RPM
				MONOFASICA/ TRIFASICA (V)		MOTOR
PCSM TRIF.	12"	3	60	220/380	2 X A33	3440 (2 POLOS)
PCSM MONOF.	12"	2	60	110/220	2 X A33	3440 (2 POLOS)
PCFM TRIF.	12"	3	60	220/380	2 X A33	3440 (2 POLOS)
PCFM MONOF.	12"	2	60	110/220	2 X A33	3440 (2 POLOS)

Os policortes Metalmaq acompanham chave elétrica de 10 amperes atendendo ligações de motores conforme tabela de corrente nominal em amperes abaixo:

Tabela de corrente nominal em Amperes Chave Liga/Desliga				
Potência do Motor (CV)	Sistema Monofásico		Sistema Trifásico	
	115Volts	220Volts	220Volts	380 Volts
½	9,8	4,9	2	1,2
1 ½		10	5	2,9
2			6,5	3,8
3			9	5,2

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- ✓ Use protetor facial, protetor auricular, capuz, avental de raspa, mangas, luvas e calça fechada.
- ✓ Sempre verifique as condições do disco de corte.
- ✓ Ao ligar o equipamento não fique na frente do disco de corte.
- ✓ Não remova a capa protetora do disco.
- ✓ É proibido mudar o diâmetro das polias, para não alterar a rotação (R.P.M.).
- ✓ Use disco de boa qualidade e adequado para cada tipo de material.
- ✓ Nunca use a lateral do disco.
- ✓ Deixe a máquina ligada em velocidade normal durante 01 minuto antes de começar a usar o disco novo (teste de disco).
- ✓ Não opere o equipamento em ambientes úmidos, se necessário, use calçados, estrados ou tapetes adequados.
- ✓ Não opere o equipamento próximo a produtos inflamáveis.
- ✓ Qualquer manuseio ou manutenção deveser feito com o equipamento desligado da rede elétrica.

Metalmaq Indústria de Maquinas e Ferramentas Ltda.

R. Paulo Alves do Nascimento, 1374 - Pioneiros - Lontras - SC - Fone (47) 3523 9999
e-mail: comercial@metalmaqferramentas.com.br - Site: www.metalmaqferramentas.com.br

TERMO DE GARANTIA

01) A garantia dada pela METALMAQ, em relação aos policortes de corte em grau ou reto de sua fabricação, é de (01 ano), contados da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao primeiro consumidor, prevalecendo tal garantia ainda que o proprietário do produto, nesse período de tempo, tenha sido transferido a terceiros.

02) Os componentes sujeitos a desgaste natural pelo uso do produto, tais como peças plásticas, correias e rolamentos, tem sua garantia limitada a 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão da Nota Fiscal do produto.

03) A garantia cobre as despesas com mão-de-obra necessária para reparo dos defeitos, assim como a substituição de partes, peças e componentes que acaso se fez necessária, devendo o consumidor, para valer-se de tal garantia, apresentar o original da Nota Fiscal referida no item 1. Tais reparos, sob pena de caducidade da garantia, deverão ser feitos exclusivamente pela rede de Assistência técnica. Para tanto deve o consumidor se responsabilizar pelo transporte do produto até o Assistente Técnico METALMAQ mais próximo do seu domicílio.

3-A) Caso não tenha autorizado próximo devesa fazer contato com o distribuidor mais próximo ou diretamente com a fabrica.

4) O consumidor perdera o direito a garantia:

4-A) Pelo termino dos prazos previstos nos itens 1 e 2.

4-B) Quando a instalação do produto ou sua utilização for feita em desacordo com as orientações contidas nesse Manual de Utilização.

4-C) Quando o produto sofrer qualquer problema provocado por acidente por queda ou por quaisquer outros eventos que, por sua natureza ou características, não possam ser atribuídos a METALMAQ, inclusive sobrecarga e outras deficiências do serviço de fornecimento de energia.

4-D) Quando o produto for submetido a serviços de consertos por pessoal não integrante de Rede de Assistência METALMAQ.

4-E) Quando houver alteração ou adulteração na Nota Fiscal especificado no item 1.

4-F) Quando houver adulteração nas características originais do produto.

4-G) Quando o desempenho do produto não corresponder às expectativas ou as necessidades de utilização, em razão de equívoco do próprio consumidor na indicação das suas especificações para finalidades desejadas, ou pelo emprego de materiais inadequados ou diferentes dos recomendados no Manual de Utilização.

A Metalmaq se reserva no direito de eventuais modificações do produto sem aviso prévio.