

O DVG-888U é um leitor de DVD, multiformato, que suporta os seguintes formatos de discos:

DVD, MPEG-4, VCD, MP3, CDG, CD, JPEG, WMA, CD-R/RW, DVD+R/-R/RW.

Dispõe ainda de uma porta USB no painel frontal onde pode ser ligado qualquer dispositivo de memória com este standard, permitindo que o leitor leia e reproduza o seu conteúdo, quando seleccionado o modo USB. Suporta formatos MP3, JPEG, WMA e MP4.

De construção robusta e agradável, dispõe de iluminação das teclas do painel frontal para melhor identificação em ambientes escuros. É fornecido com suportes de adaptação a Rack de 19".

LIGAÇÕES

A forma de interligar este aparelho está descrita na última página deste manual. O DVG-888U dispõe de saídas áudio 5.1 para interligar a qualquer outro aparelho que disponha deste standard. Para além destas saídas, tem ainda as normais saídas ESTÉREO (R/L) e as digitais, tanto com ligação coaxial como óptica. Dispõe ainda de saídas S-VÍDEO, VÍDEO COMPOSTO e saídas RGB. As ligações podem ser feitas por fichas RCA ou SCART. Tem ainda uma saída vídeo VGA para ligação a equipamentos compatíveis com este standard.

Quando utilizado em Karaoke, com utilização das entradas de microfone, deverão ser usadas as saídas indicadas com esse nome, pois só nestas saídas é possível obter o mix da música com o som dos microfones. Se usado com mesa de mistura ou outro dispositivo ao qual se ligam os microfones, o áudio final pode ser recolhido de qualquer uma das saídas. A alimentação do aparelho permite a gama de 110V a 240V AC.

No manual em língua inglesa, também fornecido, são apresentados os vários esquemas possíveis de ligações.

OPERAÇÃO

Existem basicamente 3 modos de operação:

1 - Porta USB

Para mudar para este modo deve fazer o seguinte:

- Premir o botão de STOP.
- Premir a tecla do Comando Remoto USB/DVD até aparecer no ecrã o menu USB.
- Procure o ficheiro que quer reproduzir com as teclas de direcção.
- Prima ENTER para validar a sua selecção.

Para voltar ao modo DVD prima de novo a tecla USB/DVD. O leitor deverá estar em modo STOP para validar estas selecções.

2 - Leitura de discos

O funcionamento deste leitor neste modo é igual a qualquer leitor multiformato equivalente. Na página seguinte são descritas as várias funções e controlos disponíveis.

Em Modo ESTEREO (premindo a tecla STEREO do Comando Remoto) obtém-se o audio apenas nas saídas ML, MR, FL, FR e KARAOKE

Em Modo 5.1 (premindo a tecla 5.1CH do Comando Remoto), o áudio fica disponível nas seguintes saídas: ML, MR, FL, FR, CEN, SL, SR e SW)

3 - KARAOKE

Para seleccionar este modo terá de premir a tecla KARAOKE no Comando Remoto. Ligue os microfones e ajuste os volumes e ECHO no painel frontal do DVG-888U.

Em modo KARAOKE os CD e CDG páram automaticamente no final de cada faixa.

Em modo KARAOKE pode ajustar o tom do playback com as teclas KEY CONTROL. Quando termina uma faixa o KEY CONTROL vai automaticamente para a posição central (sem mudança de tom).

Se usados microfones ligados ao aparelho, o som misturado apenas sai nas saídas KARAOKE (er desenho na última página deste manual).

Através da tecla PROGRAM pode programar sequências (não se aplica a DVD, MP3 e VCD 2.0) de faixas desta forma:

- Premir STOP e depois PROGRAM. Aparece a indicação no ecrã.
- Seleccionar as faixas que quer programar introduzindo o seu número com as teclas numericas. Confirme no ecrã.
- Prima ENTER para validar cada selecção. Repita estes passos até ter programado tudo.
- Prima PLAY e as faixas tocarão na sequência programada.
- Para sair do modo de PROGRAM prima STOP duas vezes.

Em modo PROGRAM pode premir CLEAR para apagar a faixa anterior.

FUNÇÕES E CONTROLOS (alguns só funcionam com alguns tipos de discos)

AUDIO - Esta tecla é usada para seleccionar os diferentes audios de um DVD.

L/R - Função MULTIPLEX. Selecciona ESTÉREO, canal direito ou canal esquerdo.

ANGLE - selecciona o ANGLE de vídeo dos DVD's que o tenham disponível.

BACKWORD/FORWARD - avançar ou recuar na faixa que está a tocar. Não funciona com CDG.

CLEAR - Apagar a programação de uma faixa.

TECLAS DE DIRECÇÃO - permitem rodar uma imagem JPEG.

KEY CONTROL - Em modo KARAOKE permite ajustar a tonalidade do playback.

MENU - Acede ao MENU de um disco DVD.

TECLAS NUMÉRICAS - selecção de faixas pelo seu número.

PREVIOUS/NEXT - Recua ou avança uma faixa.

REPEAT - Tecla para programar a repetição de um intervalo definido numa faixa com A-B.

RETURN - Permite, em modo PBC, voltar ao MENU de um disco VCD 2.0.

SEARCH - Permite procurar dentro de um disco por tempo, faixa ou capítulo.

SLOW - Permite baixar a velocidade do video de 1/2 a 1/8.

STEP - Permite ver um video frame por frame.

SUBTITLE - Selecção das legendas num filme em DVD.

TITLE - Acesso ao menu TITLE de um DVD.

PBC - Selecciona o modo Playback Control. Aplicável apenas a discos VCD 2.0.

P/N - Selecciona o tipo de sistema de TV (PAL, NTSC ou MULTISYSTEM).

VOLUME UP & DOWN - Ajusta o volume de audio do aparelho.

VIDEO - Selecciona a saída de video do aparelho. Prima a tecla tantas vezes até ter a saída pretendida. Depois prima ENTER durante 2 segundos.

ZOOM - Permite aumentar a imagem 1,5 x, 2x ou 3x. Use as teclas de direcção para procurar a zona que quer ver.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação: 110 - 240 VAC, 50/60Hz

Consumo: 25W

Formatos: DVD, MPEG-4, VCD, Mp3, CDG, CD, JPEG, WMA, CD-R/RW, DVD+R/-R/RW

Formatos Vídeo: NTSC, PAL, AUTO, 480P, 576P e 720P

Saídas de Vídeo: Vídeo Composto, S-Vídeo, VGA, SCART, YUV, RGB

Nível de saída de Vídeo Composto: 1Vpp sobre 75ohm

Porta USB: USB 2.0

Sensibilidade de entradas de microfone: Max. 10mV

Saídas de Áudio: Estereo, 5.1CH, óptica e coaxial

Resposta em frequência: 20-20KHz

Relação Sinal/Ruído: 80dB

Distorção harmónica de DVD: 0,3

Resposta em frequência de Karaoke: 20-20KHz


Relação Sinal/Ruído de Karaoke: 70dB

Níveis de ECHO: 10

Distorção harmónica total: 0,5



- | | |
|------------------------|--|
| 1- Porta USB | 11- PREV (recua uma faixa) |
| 2- Entrada Microfone 1 | 12- NEXT (avança uma faixa) |
| 3- Entrada Microfone 2 | 13- Teclas de acesso directo às faixas |
| 4- Volume MIC1 | 14- FORWARD (avança na faixa) |
| 5- Volume MIC2 | 15- REVERSE (recua na faixa) |
| 6- Controlo de ECHO | 16- KEY CONTROL |
| 7- ABRIR/FECHAR gaveta | 17- VIDEO |
| 8- DISPLAY | 18- MULTIPLEX (L/R) |
| 9- PLAY/PAUSE | 19- MENU |
| 10- STOP | 20- LIGAR/DESLIGAR |

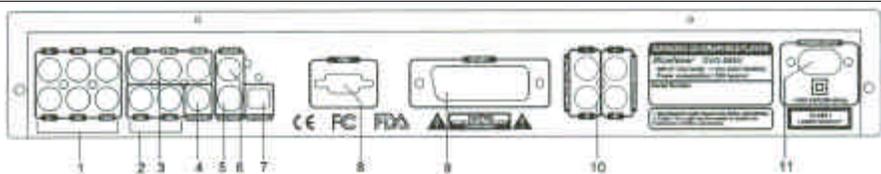

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1- Saídas de áudio 5.1 | 6- Saída de Vídeo composto |
| 2- Saída estéreo - dois canais | 7- Saída de audio digital (óptica) |
| 3- Saída de vídeo RGB (Y/Pb/Pr) | 8- Saída VGA |
| 4- Saída de audio digital (coaxial) | 9- Ficha SCART |
| 5- Saída S-VIDEO | 10- Saídas audio KARAOKE |
| | 11- Ficha de alimentação AC |

Bluelaser®

DVG-888U

KARAOKE PLAYER



MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Compatível com:

DVD, MPEG-4, DivX, VCD, MP3, CDG, CD, JPEG, WMA, CD-R/RW, DVD+R/-R/-RW


Leia atentamente este manual antes de operar com o aparelho.

Este aparelho não deve ser exposto à água.

Não abrir o aparelho. Risco de electrocução. A reparação deste aparelho deve ser confiada a quem o comercializou ou a uma empresa especializada. Em caso de avaria, não tente repará-lo.



Este símbolo significa que quando este aparelho ficar inutilizado, não deve ser colocado no caixote do lixo. Há sistemas separados para reciclagem na UE. Para mais informações deve contactar as autoridades locais ou o vendedor a quem comprou este aparelho.

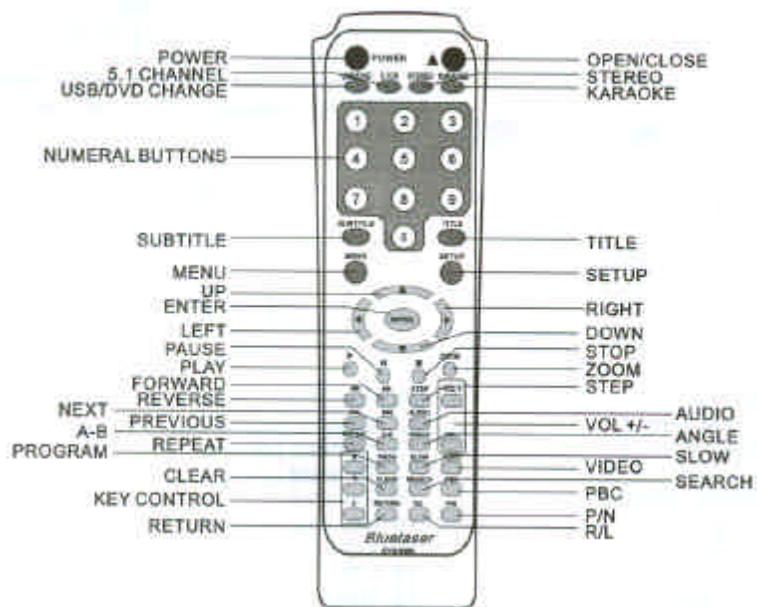

Importador:

**Mundo
Karaoke**
www.mundokaraoke.com

R. Lúcia Encarnação Maracoto, Lote 58 Loja A
Bairro Afonso Costa
2910-056 SETÚBAL PORTUGAL

Tel: 265 741 555 Fax: 265 741 707
Email: info@mundokaraoke.com