


tv cabo

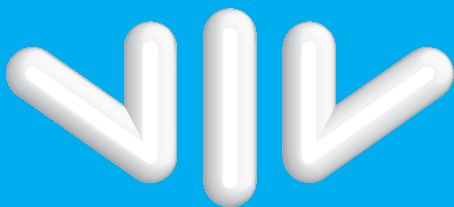

A VIDA A 3 DIMENSÕES

MANUAL DE UTILIZAÇÃO
BOX*HD*



IMAGEM ALTA DEFINIÇÃO 16:9



SOM DOLBY DIGITAL 5.1



GUIA TV SEMANAL

BEM-VINDO AO MUNDO DA TELEVISÃO DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO

A sua nova **BOX** tem para si inúmeras vantagens que vão mudar a forma como vê televisão.

A partir de agora passa a ter acesso à melhor imagem em Alta definição, com cores mais nítidas e vivas. Usufrua do som Dolby Digital 5.1 e recrie em sua casa uma verdadeira experiência de cinema

Com a sua **BOX** pode consultar toda a programação semanal através da Barra de Programação ou do Guia TV.

LIGAR A BOX


- 1 Ligue o cabo coaxial à sua **BOX**
- 2 Ligue a **BOX** à sua televisão de acordo com as características da sua TV (HDMI/Scart).
- 3 Ligue o cabo de alimentação entre a ficha de alimentação da **BOX** e a corrente eléctrica.
Só deve ligar a ficha de alimentação à corrente eléctrica depois de todas as outras ligações estarem efectuadas de forma correcta.


Insira o cartão de acesso com a seta na direcção da ranhura do painel lateral da **BOX**.





NOTA: Para ligação a outros equipamentos consulte o manual de utilização.

NAVEGAR NOS MENUS

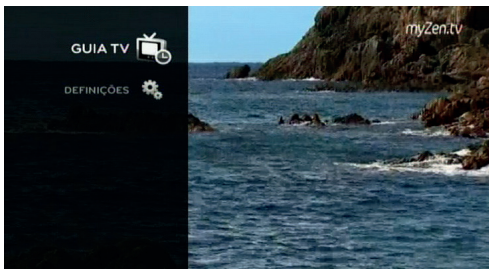A **tecla**  abre o menu principal que permite o acesso às seguintes funcionalidades: Guia TV e Definições.




Para navegar pelos diferentes menus e ecrãs da **BOX** utilize as **teclas**  e a **tecla**  do comando para confirmar a sua escolha.



NOTA: Veja em detalhe o comando no verso deste guia de utilização rápida

CONSULTAR A PROGRAMAÇÃO




Pode consultar toda a programação utilizando:

- **Barra de Programação**, onde encontra a programação actual e seguinte do canal (pressione **i**  do comando);
- **Guia TV**, que dispõe da programação para os 7 dias seguintes (pressione a tecla Guia TV do comando).







BARRA DE PROGRAMAÇÃO

Na barra de programação pode ver a programação actual e seguinte dos canais. Esta aparece sempre que:

- Muda de canal;
- Pressiona as **teclas**  ou  ;
- Pressiona a **tecla**  .

Para usar a Barra de Programação:

- Pressione  e  para navegar pelos canais e depois pressione **OK** para seleccionar.
- Pressione a **tecla**  para mudar a lista de canais.
- Pressione a **tecla**  para consultar o programa seguinte.
- Pressione **OK** para ver informação detalhada do programa seleccionado.

GUIA TV

Através do **Guia TV** pode navegar pelos canais e ver a respectiva programação para os próximos 7 dias.




Selecione um programa e pressione **OK** para abrir o menu:

- Ver programa;
- Info para abrir um ecrã com informação detalhada do programa seleccionado.

A Barra **1** indica o tempo decorrido do programa em exibição.

Pressione a **tecla** **◀** para seleccionar outro canal da lista.

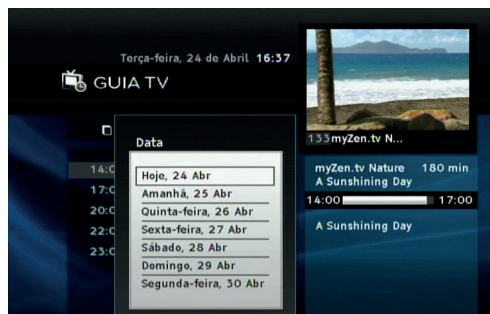

Após a escolha do canal pressione a **tecla** **▶** seleccione o dia carregue na **tecla** **OK** para ver a programação do canal/dia escolhido.

CRIAR LISTA DE FAVORITOS

Na opção Definições do menu principal pode criar as suas listas de canais favoritos (até um limite de 5 listas) e assim encontrar rapidamente os seus canais preferidos.



COMANDO



www.tvcabo.co.ao

Centro de Apoio ao Cliente:

222 680 000 | 923 168 000 | tvocabo@tvocabo.co.ao

7h00 às 22h00. Todos os dias da semana.