

Acaba de adquirir este produto e agradecemos-lho, tome seu tempo para ler este manual.



DESCRIÇÃO

Conteúdo :

- 1 Campainha sem cabo portátil com vibrador
- 1 Pulsador com porta-etiqueta
- 1 Pilha 12v tipo 23A para o pulsador.

(A pilha encontra-se numa carteira situada no compartimento pilha da campainha)

- 2 Parafusos de fixação
- 1 Adhesivo dupla cara

Precisará :

3 pilhas 1.5 V LR6 AA para a campainha (não incluídas)

Cuidado: Não utilizar pilhas recargables 1.2 V !!!

Dados Técnicos :

Alcance de **100 metros** em campo livre (sem obstáculos)

Frequência de transmissão : 433.92 MHz

• Campainha :

Eleição de 16 melodias com ajuste do volume (até - 82 dB a 1 m)

4 posições: melodias sozinhas / melodias+vibrador / vibrador só/ OFF
alimentação : 3 pilhas LR6 (não incluídas)

• Pulsador :

Estanqueidade : IP44

LED embaixo do porta etiqueta, acende-se quando o botão de telefonema é activado.

alimentação : 1 pilha 12V 23A (incluída)

INSTALAÇÃO

1/ Apertura del pulsador:

Insira cuidadosamente um pequeno destornillador plano na ranhura e gire um pouco.

Retire a tampa do pulsador para aceder a parte-a interior.

Insira a pilha 12V tipo 23A respectando a polaridad (±).

(A pilha encontra-se numa carteira situada no compartimento pilha da campainha)



2/ Ajuste o código do pulsador :

Pode que a campainha pite culpa a uma interferência com outro dispositivo ao redor.

Para não ter este problema, você pode mudar o código.

Utilize um pequeno destornillador, posicione o botão cursor num outro código, de A á D (4 códigos). Posicione este mesmo código no interior da campainha receptor

INSTALAÇÃO (continuação)

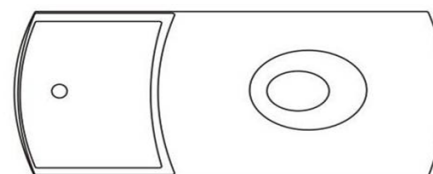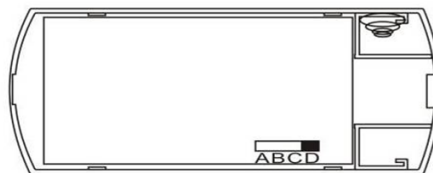


Codificação (A a D)
Deve ser idéntico nas
2 partes

3/ Fixe o pulsador :


Dantes de fixar o pulsador, proceda a um teste para comprovar que o lugar é o ideal (sem suporte em metal, cuidado ao hormigón armado).

Instale o pulsador com os 2 parafusos como abaixo :

1. Mantenha o suporte do pulsador no marco da porta ou na parede a onde deseja o instalar (superfície plana).
2. Faça uma marca na parede para situar os 2 buracos
3. Retire o suporte do pulsador e perfure os 2 buracos com o fim de poder instalar os tacos se necessário
4. Fixe o pulsador na parede pelos pontos de fixação com os parafusos
5. Coloque novamente a tampa pondo a parte superior em 1º

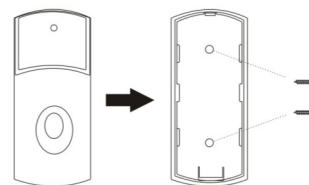

Fixe numa superfície plana (risco de infiltración de água

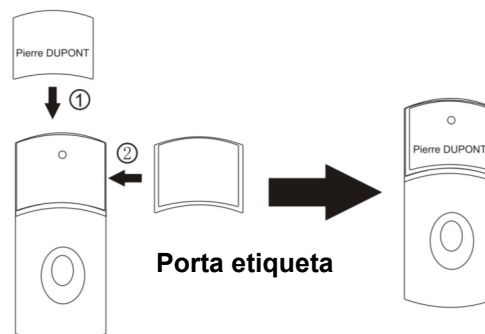

4/ Parte campainha :

Aconselha-se afastar a campainha dos dispositivos que emitem ondas rádio (Wifi, Telefone, micro-onda, Sonda de temperatura sem cabo, etc.),evite as superfícies metálicas para não arriscar uma perda de recepção.

1- Ajuste a campainha :

Gire a campainha e abra o compartimento das pilhas. Posicione o código (da a D) como o do pulsador.


2/-Seleccionar a melodia (16 melodias) :

O botão  na parte superior da campainha permite seleccionar a melodia. Basta com deslocar as melodias apoiando no botão.

O ajuste do volume faz-se pelas teclas VOL+ (forte) e VOL- (débil)

3- Ajuste do modo de timbre :

O botão ao interior do compartimento das pilhas permite ajustar o modo de timbre: **Melodias vibrador/ vibrador / melodias**

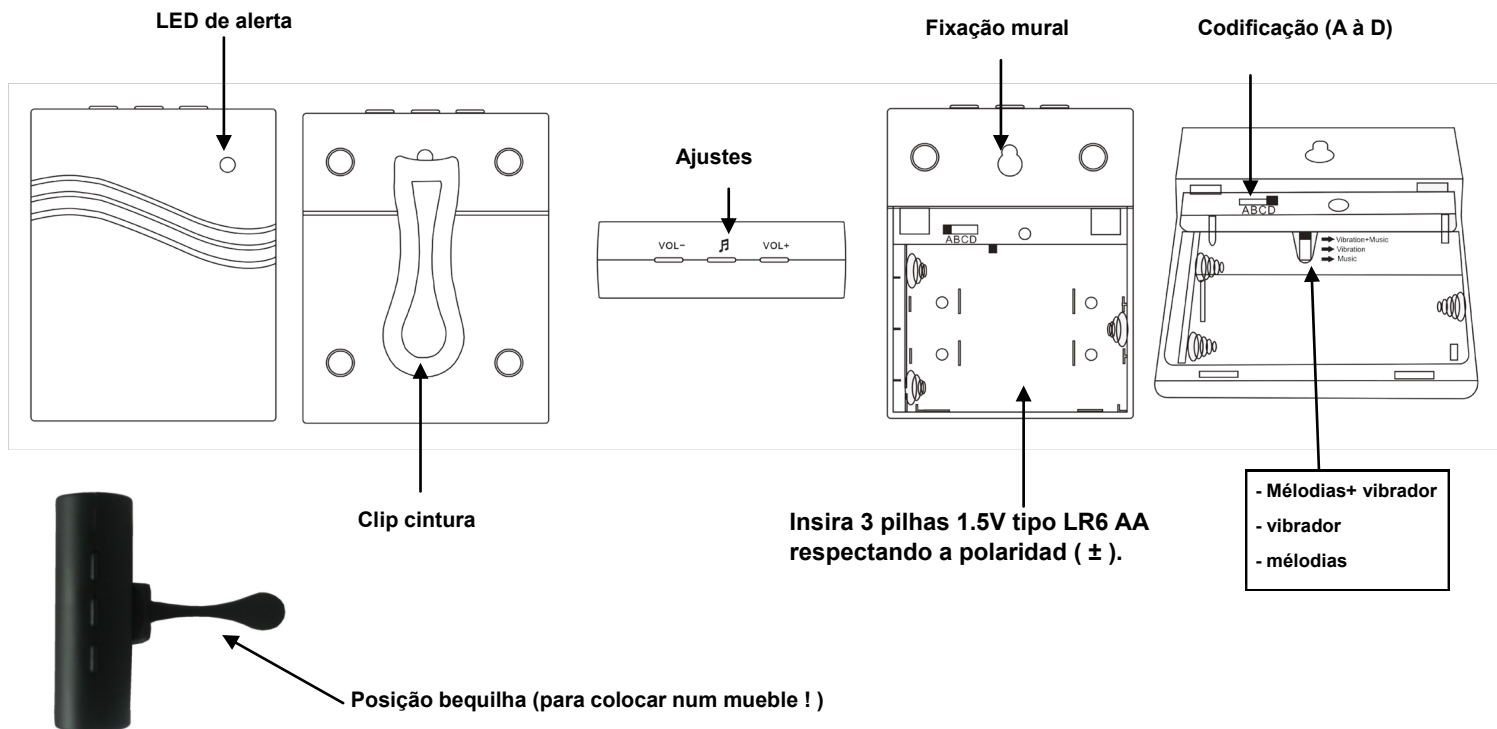

SEGURANÇA

- Deixe esta campainha fosse do alcance dos meninos de menos de 36 meses.
- Nunca pôr esta campainha num liquido (água, azeite, etc.).

CUIDADO:

Não deve atirar este produto com seus resíduos domésticos. Um sistema de recolha selectiva para este tipo de produto é colocado pelos municípios, deve informar-se para perto de sua prefeitura com o fim de conhecer as localizações. Não obstante, os produtos eléctricos e electrónicos contêm substâncias nefastas para o meio ambiente ou a saúde e devem ser reciclados. Este símbolo indica que as equipas eléctricas e electrónicos estão sujeitos a uma recolha selectiva.

Em fim de vida, esta equipa e suas pilhas devem ser reciclados !

As pilhas não devem se colocar para perto de uma fonte de calor (sol, fogo ou parecidos).



Se você encontrava um problema com este produto, contacte nossa equipa de experientes

Assistência telefónica (Segunda-feira à Sexta-feira de 9h a 16h)

Tel : 93 41 09 329

E-mail :ventas@groupe-normand.com

A garantia (2 anos, a pilha incluída não entra) será valida só acompanhada de uma prova de compra. Conserve-a cuidadosamente)!

Se leve o produto à loja ou a seu vendedor, o produto deve estar completo com todos os acessórios, acompanhado de uma cópia de sua prova de compra e da causa da avaria.

www.home-confort.net