

Motor CSM Lifan



:: MODELO: **8.0 HP**

Advertência importante:

Não execute nenhuma operação com o equipamento antes de ter o conhecimento de todo o conteúdo do manual de instruções.

O objetivo desta publicação é de instruir o operador e, desta forma, evitar danos decorrentes do mau uso ou manutenções deficientes ou incorretas.

A CSM reserva-se ao direito de alterar este manual sem aviso prévio. A última versão revisada estará à disposição dos interessados no departamento de engenharia da CSM. Revisão: Março/2013.

CSM Componentes, Sistemas e Máquinas para Construção Ltda.

Rua José Stulzer, 80 | Vila Baependi
CEP 89256-020 | Jaraguá do Sul | SC
Fone:(0xx47) 3372-7600
Fax:(0xx47)3371-2830
csm@csm.ind.br
www.csm.ind.br

CSM
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

CSM
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

Este manual de operação tem a finalidade de informar sobre a forma correta de operar e fazer manutenção no equipamento, evitando possíveis defeitos e prejuízos decorrentes do mau uso ou por falta de manutenções preventivas. Leia este manual atentamente antes de colocar seu equipamento em operação para sua própria segurança e para ter certeza da correta utilização do mesmo. Se tiver dúvidas sobre como operar ou fazer manutenção deste equipamento entre em contato com a CSM ou uma Assistência Técnica Autorizada da marca. Você encontrará a lista de Assistências Técnicas atualizada no site da CSM, www.csm.ind.br.

2. RECOMENDAÇÕES

Recomendamos a leitura deste manual antes do início da utilização do equipamento, uma vez que estão contidas neste manual: informações relacionadas à estrutura, funcionamento, condições de operação e manutenção. As instruções deverão ser rigorosamente observadas pelos usuários visando manter o direito a garantia do equipamento, conforme estipulado pela CSM. É de extrema importância manter este manual em local de fácil acesso, nele estão contidas as instruções necessárias para a realização de manutenções eficientes e adequadas. Os planos de manutenção deverão ser executados por técnicos especializados devido à responsabilidade envolvida durante a operação do equipamento. Quando realizada de maneira inadequada, os riscos de defeitos e quebras aumentam, comprometendo desta maneira a segurança e a estabilidade durante a utilização do equipamento. A frequência e o intervalo das manutenções preventivas devem ser ajustados e aprimorados de acordo com a experiência adquirida no uso do equipamento ao longo do tempo. As inspeções diárias têm como principal objetivo detectar os defeitos evidentes nas peças mais importantes, assim como manter a limpeza e a lubrificação renovadas.

3. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E CUIDADOS

Muitos acidentes podem ser evitados se as instruções contidas neste manual forem seguidas corretamente. Antes de operar o equipamento certifique-se que compreendeu todos os procedimentos da operação. A operação segura deste equipamento exige familiaridade e treinamento adequados. Operadores inexperientes devem receber instruções de alguém treinado e apto a operar o equipamento. Deve-se adotar todas as medidas necessárias para a prevenção de acidentes no local de trabalho, conforme as orientações contidas neste manual e nas referidas normas de segurança, entre elas a NR18.

3.1 Cuidados Gerais


- Antes de operar o equipamento faça uma inspeção pré-operação para maior segurança;
- Quando estiver em funcionamento, crianças e animais devem ser mantidos a uma distância segura;
- Somente pessoas qualificadas e treinadas devem testar, operar, fazer manutenção ou reparar o equipamento;
- Não deixe o equipamento sozinho quando estiver em funcionamento;
- Sempre que operar o equipamento use E.P.I.'s – equipamento de proteção individual – como: capacete, protetor auricular, luvas de borracha, sapatos apropriados e roupas de proteção;
- Mantenha as mãos, cabelos, roupas soltas e ferramentas longe das partes móveis do equipamento;
- Não opere o equipamento quando estiver sob influência de remédios ou bebidas alcoólicas;
- Sempre limpe o equipamento após o uso e antes de armazená-lo;
- Antes de armazenar cheque todas as partes, caso verifique algum defeito, troque a peça danificada imediatamente;
- Verifique se o local de armazenagem do equipamento está seco e limpo, e fora de alcance de crianças;
- Use sistemas com capacidade adequada para levantar e suportar o peso do equipamento e seus componentes.

ATENÇÃO

Tentativas e erros não são as melhores formas para conhecer o equipamento, isso pode custar caro, reduzir a vida útil e pode danificar seu equipamento. Qualquer dúvidas na operação e manutenção entre em contato com a CSM ou um Assistente Técnico Autorizado pela marca.


IMPORTANTE

É expressamente proibido retificar ou modificar qualquer dispositivo de segurança ou suas características originais. A CSM não se responsabiliza por eventuais danos ocorridos decorrentes da alteração no equipamento e neste caso, o usuário perderá a garantia do produto. Toda manutenção do equipamento deve ser executada por profissionais autorizados.

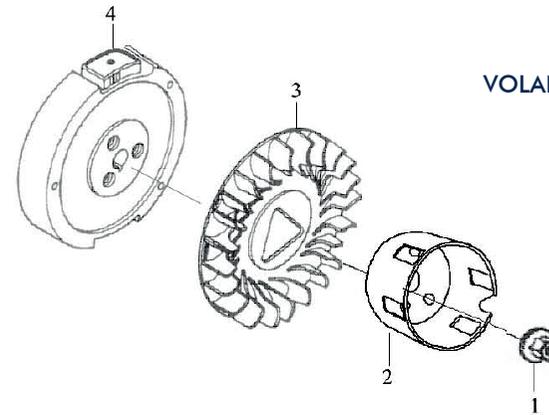

VOLANTE MAGNÉTICO


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT.
1	2.03.75.018	Porca M16x1,25 do volante	1
2	2.03.98.113	Cubo do Volante	1
3	2.03.98.116	Ventoinha	1
4	2.03.98.119	Volante Magnético	1

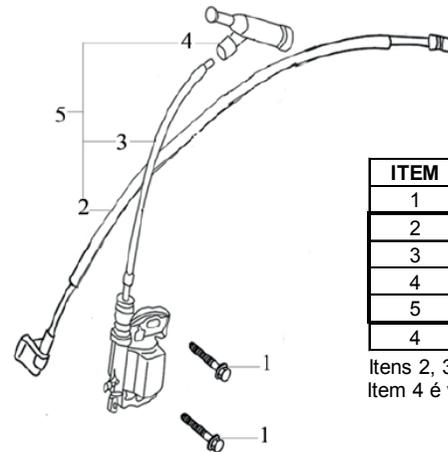

BOBINA DE IGNIÇÃO


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	2.03.64.256	Parafuso M6x25	2
2	2.03.98.126	Cabo do Extintor	1
3		Bobina de Ignição	1
4		Cachimbo da Vela	1
5		Conjunto Bobina de Ignição	1
4	2.03.98.124	Cachimbo da Vela	1

Itens 2, 3, e 4 são vendidos com item 5 Conjunto Bobina de Ignição. Item 4 é vendido Separado do item 5 Conjunto Bobina de Ignição.

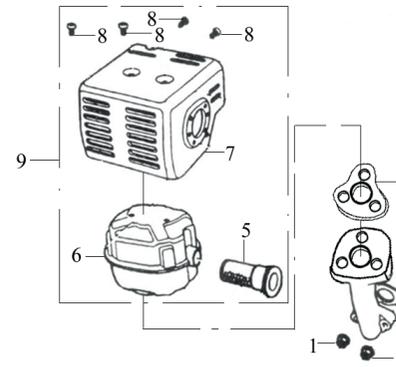

ESCAPAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT.
1	2.03.75.002	Porca M8	2
2	2.03.98.072	Coletor de Descarga	1
3	2.03.50.020	Junta Descarga	1
4	2.03.21.617	Junta Superior Descarga	1
5	2.03.98.073	Extintor de Faisca	1
6	2.03.98.076	Corpo Descarga	1
7	2.03.98.079	Conjunto Tampa Descarga	1
8	2.03.57.016	Parafuso M5x8	4
9	2.03.21.584	Escapamento Completo	1

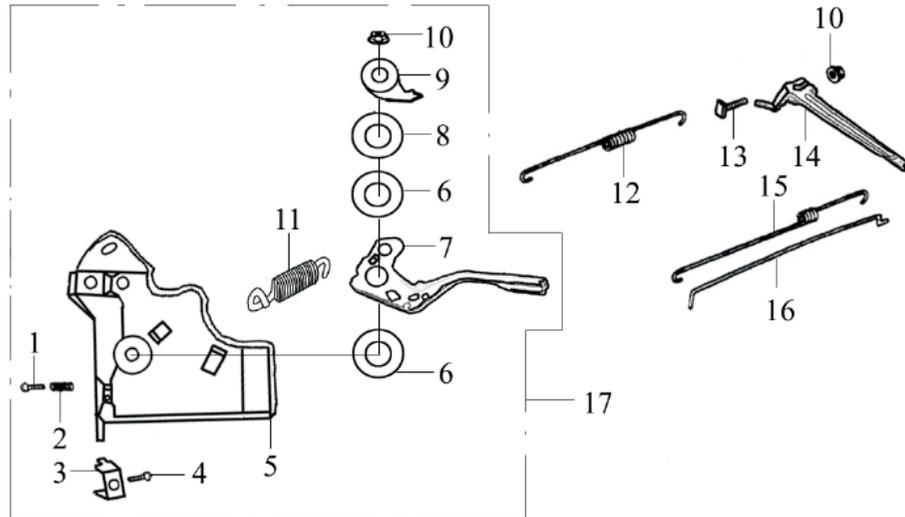

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT.
1		Parafuso M5x35	1
2		Mola Reguladora	1
3		Abraçadeira	1
4		Parafuso M6x12	1
5		Base da Aceleração	1
6	2.03.98.099	Arruela	2
7		Alavanca de Aceleração	1
8		Mola	1
9		Painel de Orientação	1
10		Porca M6	2
11		Mola do Acelerador	1
17		Conjunto Base Acelerador	1
10	2.03.75.017	Porca M6	2
12	2.03.51.059	Mola de Retorno	1
13	2.03.64.254	Parafuso Fixação Alavanca RAR	1
14	2.03.98.107	Alavanca do RAR	1
15	2.03.51.062	Mola alavanca Fina	1
16	2.03.98.109	Haste de Ligação	1

3.1 Cuidados Especificos com o Motor CSM LIFAN

- Não acelere o motor acima do recomendado;
- Certifique-se de que o motor e o equipamento a ser acionado estejam bem firmes;
- Motor 4 tempos: funde se funcionar sem óleo;
- O motor deve ser colocado a uma distância mínima de 1 metro de paredes e outras equipamentos durante o funcionamento;
- Se o motor tiver que trabalhar sobre superfície inclinada, certifique-se que a inclinação não exceda 20°C;
- Não ligue o motor em ambientes fechados, a exaustão libera gases venenosos que são prejudiciais a saúde;
- A gasolina é altamente inflamável e explosiva sob determinadas condições. Não fume e nem permita a presença de faísca ou chamas perto da área de trabalho;
- O filtro de ar deverá estar sempre limpo para perfeito funcionamento do motor;
- O escapamento ficará quente mesmo após o desligamento do motor. Cuidado ao manusear o motor, pois, poderá ocasionar queimaduras;
- Deixe o motor esfriar antes de guardá-lo em lugares fechados;
- Em local com muita poeira ou regiões litorâneas, limpe o filtro de ar diariamente. Em condições normais, substitua o filtro a cada 50 horas;
- Nunca de partida no motor sem óleo ou com o nível baixo, isso danificará o motor;
- Não use mistura de óleo e gasolina;
- Conserve as aletas de refrigeração do cilindro e cabeçote sempre limpas, mantendo desobstruída a entrada de ar.

3.2.1 Cuidados com o Nível de Óleo do Motor

Verifique o nível do óleo do motor com frequência, sempre que estiver abaixo do nível indicado, coloque óleo até o nível máximo indicado. O motor deverá estar desligado e frio. Para a verificação processa dessa forma:

- Retire a vareta do óleo;
- Limpe com um pano;
- Insira a vareta novamente no carter;
- Retira-la novamente para a verificação do nível, se necessário acrescente óleo;
- Insira novamente a vareta do óleo e feche bem firme.

A cada mês ou 200 horas de operação substitua o óleo. Capacidade do carter: 1,1 litros.

IMPORTANTE

Use óleo para motor 4 tempos. Use óleo Sae 20W40 ou SAE 20W50.

4. CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO - INTRODUÇÃO AS PARTES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O motor CSM LIFAN é fabricado com tecnologia de última geração para melhor satisfazer as necessidades do mercado, sendo um motor versátil com múltiplas aplicações. Seu baixo custo de aquisição aliado ao baixo custo operacional, garantem um retorno mais alto ao seu investimento. Podem facilmente ser montados em máquinas agrícolas, grupos geradores, mini veículos, karts, motobombas, equipamentos para a construção civil. O motor CSM LIFAN é equipado com sistema de alerta de óleo, este sistema desliga o motor quando o nível de óleo se apresenta baixo, protegendo assim o equipamento.

4.1 Funcionamento do Motor CSM LIFAN

4.1.1 Partida do Motor

Antes de dar partida, verifique o nível de óleo e se há combustível no tanque.

- Abra a torneira de combustível na posição ABERTA/ON;
- Leve a alavanca do afogador na posição AFOGADO;
- Leve a chave de ligação para a posição LIGADO/ON;
- Puxe lentamente o punho de arranque até sentir uma resistência, puxe-o bruscamente. Repita esta operação até que o motor funcione.

Assim que o motor aquecer, leve a alavanca do afogador para a posição NORMAL.

4.1.2 Parada do Motor

Em casos de emergência, gire a chave de ligação para a posição DESLIGADO/OFF, no caso de parada normal siga os passos:

- Coloque a alavanca do acelerador para direita;
- Feche a torneira de combustível levando-a para a posição OFF.

4.1.3 Regulador Automático de Rotação – R.A.R.

O R.A.R. é um mecanismo que mantém a rotação constante, independente da variação da carga aplicada ao motor. O motor sai da fábrica regulado à 3.600 rpm, com marcha lenta à 1.500 rpm. Caso seja necessário alterar estes valores proceda da seguinte forma: Como o motor em marcha lenta gire o parafuso da marcha lenta até obter a rotação especificada; É possível alterar a rotação máxima através do parafuso da marcha máxima; este serviço deverá ser feito em uma assistência técnica autorizada.

4.1.4 Acoplado o Motor

- Ao acoplar o motor, cuide bem do alinhamento, caso o acoplamento não seja bem feito, poderá ocasionar danos ao motor e ao conjunto;
- No acoplamento por transmissão de correia, calcule o diâmetro das polias corretamente.
- verifique a tensão das correias.

4.1.5 Cálculo de Polias

Fórmula para calcular o diâmetro da polia do equipamento (Ø EQ):

$$(\text{ØEQ}) = \frac{\text{ØM} \times \text{rpm M}}{\text{Rpm EQ}}$$

Para saber o diâmetro da polia do motor (ØM):

$$(\text{ØM}) = \frac{(\text{ØEQ}) \times \text{rpm EQ}}{\text{rpm M}}$$

5. MANUTENÇÃO


Para garantir o bom funcionamento do equipamento, este deve ser revisado sempre que operar em trabalhos pesados, difíceis condições e durante muitas horas de uso. Nunca faça nenhuma manutenção com a máquina ligada e garanta que ela esteja colocada em lugar firme para que não haja risco de tombá-la e danificá-la, principalmente para evitar acidentes.

IMPORTANTE


Sempre reponha os dispositivos de segurança e protetores após consertos e manutenções.

6. GARANTIA

O Motor CSM LIFAN possui garantia de 180 dias, a contar da data da compra e já inclusos os 90 dias dispostos pela legislação vigente, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. Os consertos ou substituições de peças defeituosas durante a vigência desta garantia deverão ser efetuados, somente nas Assistências Técnicas Autorizadas, mediante a apresentação da nota fiscal de compra. Esta garantia não cobre os casos em que o equipamento:

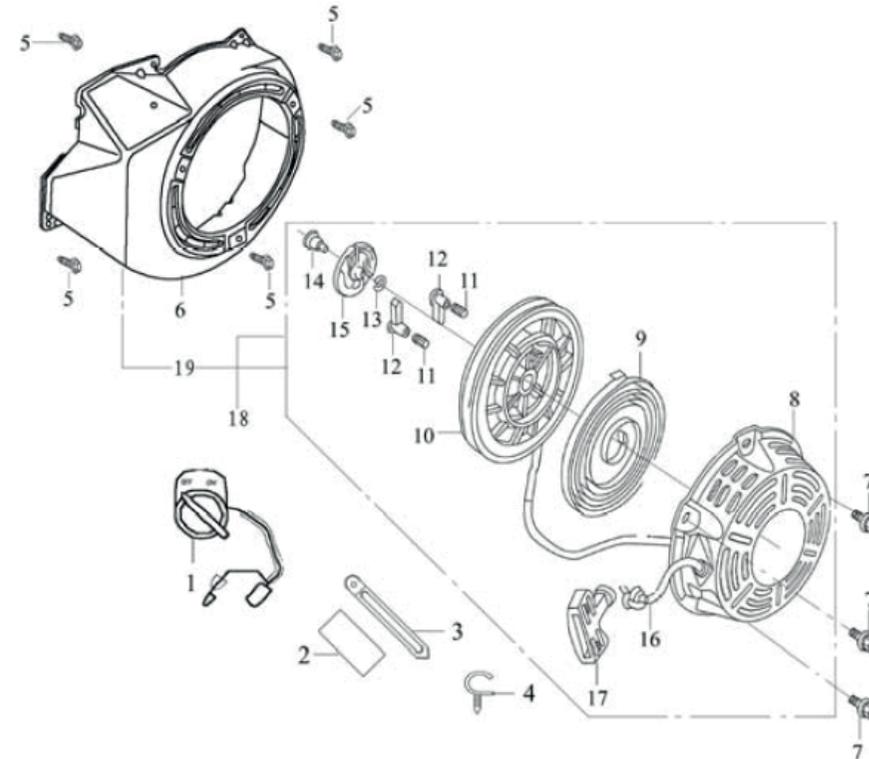

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT.
1	2.03.98.097	Interruptor Motor	1
2	2.03.98.134	Isolador	1
3	2.03.98.096	Grampo	1
4	2.03.21.585	Presilha	1
5	2.03.64.248	Parafuso M6x12	5
6	2.03.98.082	Carenagem	1
7	2.03.27.648	Parafuso M6x8	3
8	2.03.98.085	Carcaça Retrátil	1
9	2.03.29.023	Mola Retrátil	1
10	2.03.98.088	Carretel Retrátil	1
11	2.03.51.050	Mola Cachorrete	2
12	2.03.27.496	Cachorrete	2
13	2.03.51.051	Mola Fricção	1
14	2.03.64.252	Parafuso Fixação Cachorrete	1
15	2.03.21.626	Guia Cachorrete	1
16	2.03.98.094	Corda Retrátil	1
17	2.03.98.095	Punho de Arranque	1
18	4.02.29.005	Conjunto Partida Retrátil	1
19	2.03.98.082	Carenagem	1

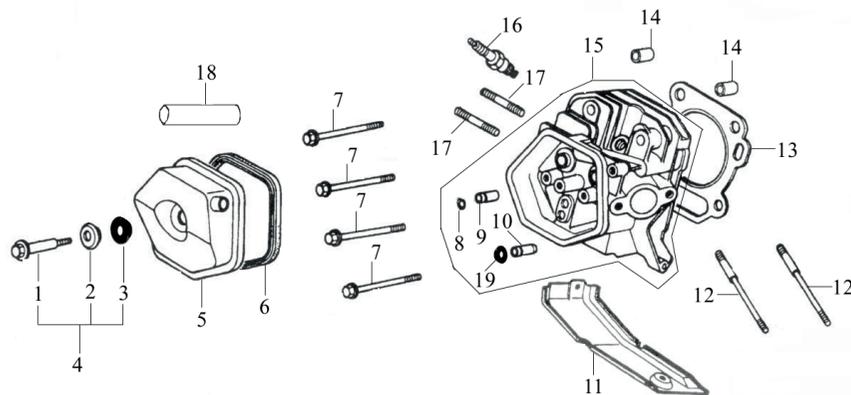

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT.
1	2.03.64.233	Parafuso	1
2		Arruela	1
3		Vedação de Borracha	1
4		Cj.Parafuso Tampa Cabeçote	1
5	2.03.91.010	Tampa do Cabeçote	1
6	2.03.19.033	Vedação Tampa do Cabeçote	1
7	2.03.64.235	Parafuso do Cabeçote	4
8	2.03.94.012	Trava guia Válvula Descarga	1
9		Guia válvula de Descarga	1
10		Guia válvula de Admissão	1
15		Conjunto Cabeçote	1
19		Trava Guia Válvula Admissão	1
11	2.03.98.111	Proteção Inferior do Cabeçote	1
12	2.03.93.005	Prisioneiro Carburador M6x109	2
13	2.03.50.013	Junta Cabeçote	1
14	2.03.68.028	Pino Guia Cabeçote ø 10x6	2
16	2.01.45.002	Vela de Ignição	1
17	2.03.93.008	Prisioneiro Descarga M8x34	2
18	2.03.98.137	Tube de Respiração	1

Itens 1,2 e 3 são fornecidos com Item 4 Conjunto Parafuso Tampa Cabeçote.

Itens 8,9,10 e 19 são fornecidos com Item 15 Conjunto Cabeçote.

- Seja manuseado incorretamente;
- Não receba uma adequada manutenção, conforme recomendada pela CSM;
- Seja violado, desmontado ou adulterado sem a autorização registrada da Assistência Técnica CSM;
- Seja utilizado para fins diferentes daqueles para os quais foi desenvolvido;
- Ações de agentes naturais e má conservação;
- Desgaste de peças por uso inadequado.

Para equipamento apresentando problemas no prazo de garantia e sendo constatado defeito de fabricação, seu reparo será feito no Assistente Técnico Autorizado mais próximo, ficando por conta do comprador os riscos e despesas decorrentes do transporte de ida e volta até o assistente técnico. Maiores informações, acesse: www.csm.ind.br

ATENÇÃO


Os serviços de manutenção dentro do prazo de garantia devem ser executados somente pela Assistência Técnica Autorizada CSM.

Explodido Motor CSM Lifan 8.0 HP




Para esclarecimento de dúvidas ou informações adicionais entre em contato com:

CSM Componentes, Sistemas e Maquinas para Construção Ltda.
 Fone: (0xx47) 3372-7600
 Fax: (0xx47) 3371-2830
csm@csm.ind.br
www.csm.ind.br

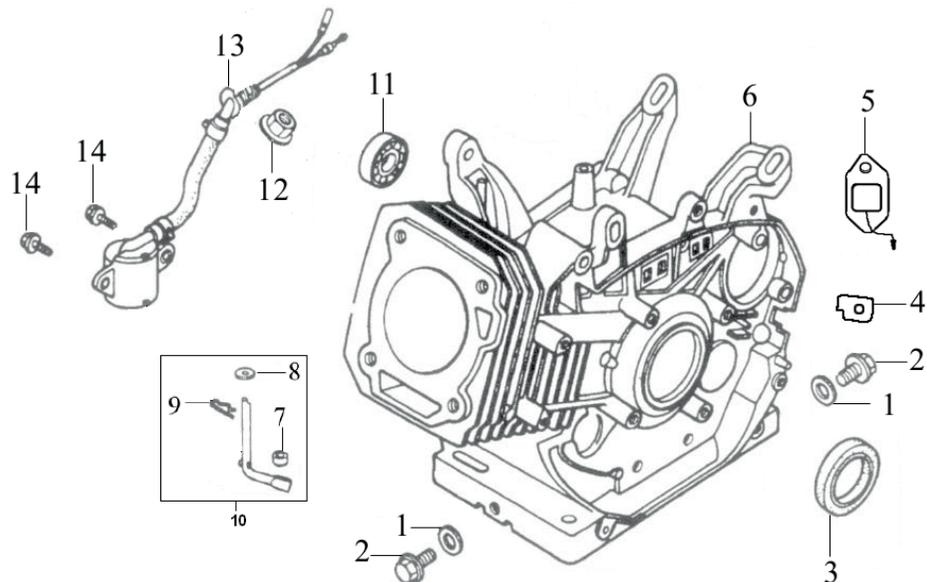


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT.
1	2.03.50.004	Arruela do Bujão do Óleo	2
2	2.03.64.230	Bujão Óleo	2
3	2.03.80.057	Retentor do Virabrequim	1
4	2.03.21.579	Lacre	1
5	2.01.14.021	Relé Interruptor Nível do Óleo	1
6	2.03.23.043	Carcaça Com Cilindro	1
7	2.03.18.030	Retentor do Braço do RAR	1
8		Arruela do Braço do RAR	1
9		Trava do Braço RAR	1
10		Conjunto Braço RAR	1
11	2.03.80.713	Rolamento 6206	1
12	2.03.75.025	Porca M10	1
13	2.01.33.093	Interruptor Nível de Óleo	1
14	2.03.64.231	Parafuso M6x14	2



Itens 7,8 e 9 são fornecidos com Item 10 Conjunto Braço do RAR.

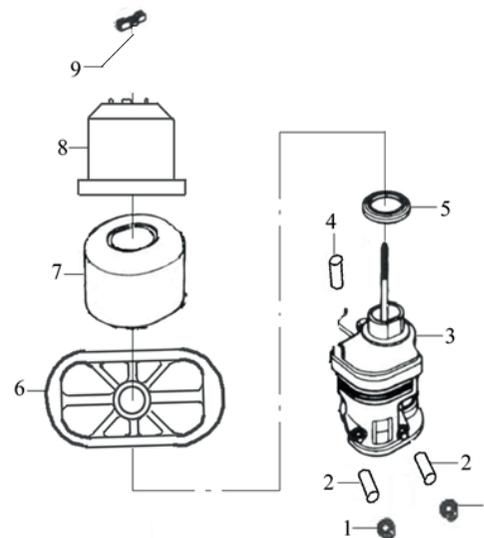

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT.
1	2.03.75.017	Porca M6	2
2		Cilindro A	2
3	2.03.98.059	Corpo do Filtro de Ar	1
4		Cilindro B	1
5	2.03.04.080	Junta do Filtro de Ar	1
6	2.03.98.064	Base do Filtro de Ar	1
7	2.03.98.067	Elemento Filtro de Ar	1
8	2.03.91.015	Tampa do Filtro de Ar	1
9	2.03.72.005	Porca Borboleta	1

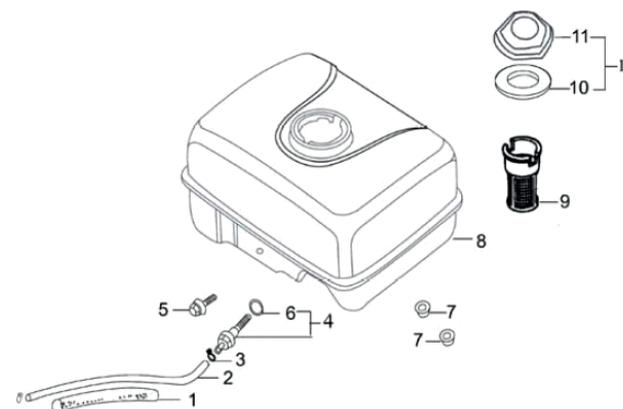

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT.
1	2.03.21.583	Capa Mangueira	1
2	2.02.06.022	Mangueira Gasolina	1
3	2.06.11.007	Abraçadeira da Mangueira	2
4	2.03.98.049	Conexão Saída da Gasolina	1
6		Anel O'ring Conexão Saída Gasolin	1
5	2.03.64.247	Parafuso M8x25	1
7	2.03.75.002	Porca M8	2
8	2.03.98.052	Tanque de Combustível	1
9	2.03.98.054	Filtro do Tanque	1
10		Anel Vedação Tampa do Tanque	1
11	2.03.91.014	Tampa do Tanque	1
12		Tampa do Tanque com Anel	1

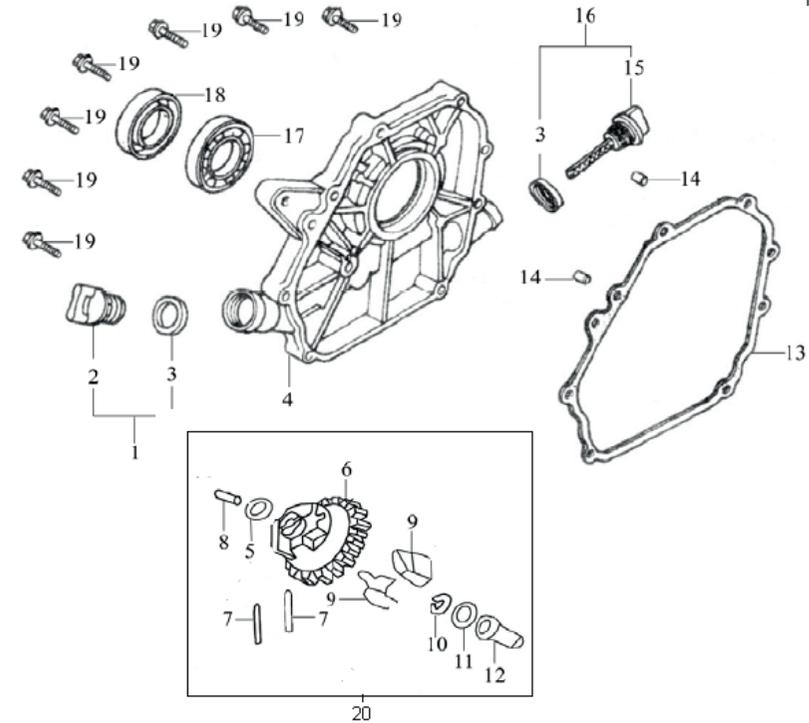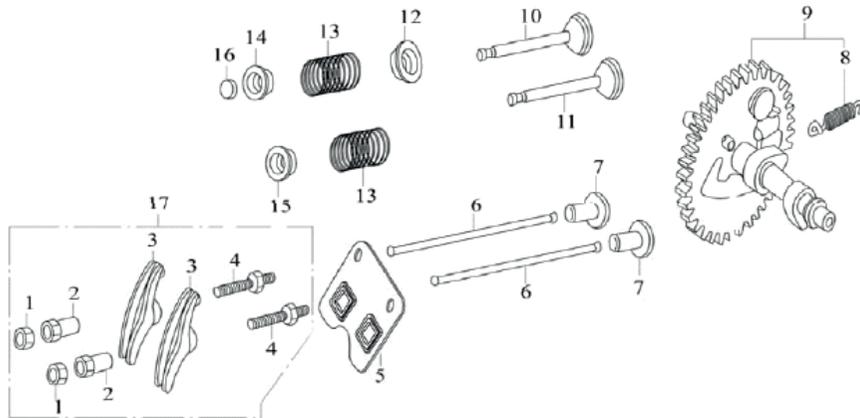

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT.
1	2.03.97.022	Contra Porca	2
2		Porca do Balancim	2
3		Balancim	2
4		Parafuso Regulagem Balancim	2
17		Conjunto Balancim	1
5	2.03.25.342	Placa Guia Vareta	1
6	2.03.98.013	Vareta da Válvula	2
7	2.03.98.006	Tucho da Válvula	2
8	2.03.51.042	Mola de Extensão	1
9	4.02.29.008	Arvore de Comando	1
10	2.03.98.019	Válvula Descarga	1
11	2.03.98.016	Válvula Admissão	1
12	2.03.98.130	Mola de Retratação da V.Descarga	1
13	2.03.51.044	Mola da Válvula	2
14	2.03.98.024	Prato da Mola de Descarga	1
15	2.03.98.022	Prato da Mola de Admissão	1
16	2.03.91.012	Tampa	1


Itens 1,2,3 e 4 são vendidos com Item 17 Conjunto Balancim Completo.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT.
1	2.03.50.006	Conjunto Bujão Nível Óleo	1
2		Tampa do Óleo	1
3		Junta Vedação	1
4	2.03.91.007	Tampa da Carçaça	1
5	2.03.92.002	Arruela da Engrenagem Movid	1
6		Engrenagem Movid	1
7		Pino da Engrenagem Movid	2
8		Eixo, Pino Ajuste	1
9		Regulador Automático	2
10		Anel Trava	1
11		Arruela do Cilindro Móvel	1
12		Cilindro Móvel	1
20		Conjunto Engrenagem Movid	1
13		2.03.50.011	Junta Tampa da Carçaça
14	2.03.68.025	Pino Trava	2
3	2.03.50.008	Junta de Vedação	1
15		Vareta Nível de Óleo	1
16		Conjunto Vareta Nível de Óleo	1
17	2.03.80.012	Rolamento 6206	1
18	2.03.78.066	Retentor da Tampa	1
19	2.03.57.015	Parafuso M8*35	7

Itens 2,3 são fornecidos com Item 1 Conjunto Bujão Nível de Óleo.

Itens 3,15 são fornecidos com Item 16 Conjunto Vareta Nível de Óleo.

Itens 5,6,7,8,9,10,11 e 20 são fornecidos com Item 20 Conjunto Engrenagem Movid.

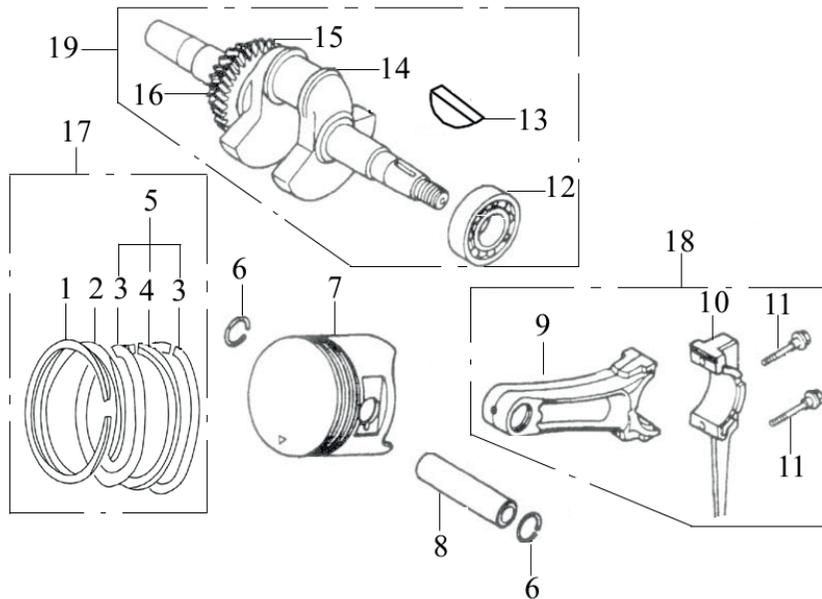


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT.
1	4.02.29.024	Anel Compressão (I)	1
2		Anel Raspador (II)	1
3		Anéis Prendedores	2
4		Anel Óleo	1
5		Jogo de Anéis Prendedores e Óleo	1
17		Jogo de Anéis Completo	1
6	2.03.04.073	Anel Trava Pino Pistão	2
7	2.03.95.003	Pistão	1
8	2.03.68.031	Pino pistão	1
9	2.03.96.003	Biela	1
10		Proteção da Biela	1
11		Parafuso da Biela	2
18		Conjunto Biela Completa	1
13	2.03.35.017	Chaveta Virabrequim	1
12	2.03.54.017	Rolamento 6206	1
13		Chaveta Virabrequim	1
14		Virabrequim	1
15		Engrenagem do Virabrequim	1
16		Tampa do Virabrequim	1
19		Conjunto Virabrequim	1

Itens 1,2,3,4 e 5 são fornecidos com Item 17 Conjunto Jogo de Anéis Completo

Itens 9,10 e 11 são fornecidos com Item 18 Conjunto Biela Completa.

Itens 12,13,15,15 e 16 são fornecidos com Item 19 Conjunto Virabrequim Completo

Item 13 pode ser fornecido fora do Conjunto.

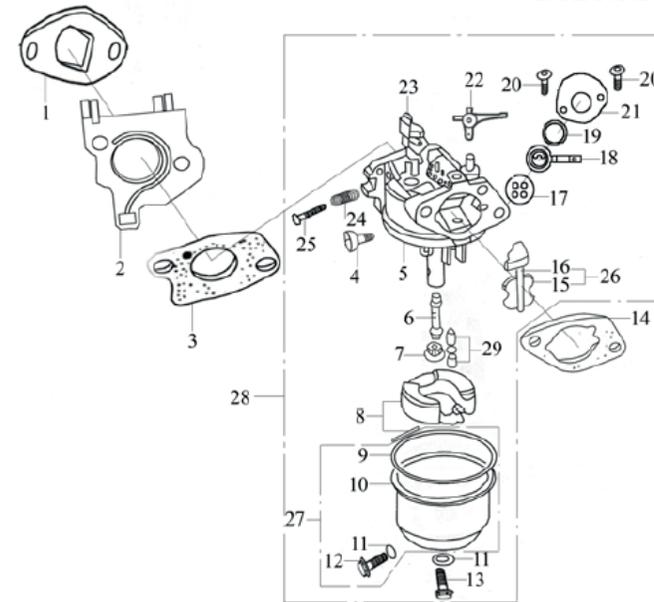

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT.
1	2.03.50.015	Junta do Coletor	1
2	2.03.98.041	Coletor	1
3	2.03.50.017	Junta do Carburador	1
4	2.03.27.476	Parafuso Regulagem do Acelerador	1
5	4.02.29.015	Corpo do Carburador	1
15		Borboleta do Afogador	1
16		Eixo do Afogador	1
17		Arruela Fechada	1
18		Controle Acelerador	1
19		Arruela do Controle Acelerador	1
20		Parafuso M4	2
21		Tampa	1
22		Interruptor do Afogador	1
23		Acelerador	1
24		Mola Parafuso Mistura	1
25		Parafuso da Mistura	1
26		Conjunto Borboleta com Eixo	1
28		Conjunto Carburador	1
6	2.03.21.581	Caneta do Carburador	1
7	2.03.98.033	Giclê	1
8	2.03.21.605	Bóia do Carburador	1
9	2.03.04.078	Anel de Vedação da Cuba	1
11	2.03.27.821	Arruela Dreno Carburador	2
12	2.03.64.241	Parafuso Dreno Cuba	1
13	2.03.21.108	Parafuso da Cuba	1
14	2.03.98.027	Espaçador Carburador	1
10	2.03.98.025	Cuba	1
27		Conjunto Cuba	1
29	2.03.98.031	Agulha da Bóia	1

Itens 5,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 e 26 são vendidos com Item 28 Conjunto Carburador Completo.
Item 10 é vendido com Item 27 Conjunto Cuba.