


# Manual do Locatário

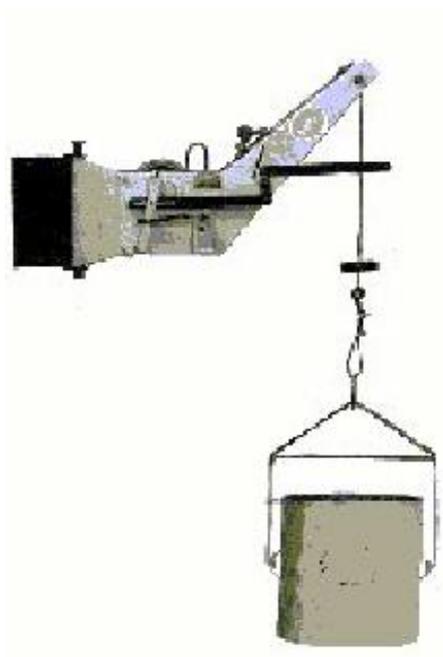

## GUINCHO DE COLUNA

Instruções para Instalação, Operação e Manutenção



CARIMBO DO ASSOCIADO

# GUINCHO DE COLUNA

Você acaba de alugar um guincho de coluna, existem vários tipos e marcas de guinchos, porém, todos requerem basicamente os mesmos cuidados.

- Conforme a NR18 (18.21.1) “A execução e manutenção das instalações elétricas, devem ser realizadas por trabalhador qualificado e a supervisão por profissional legalmente habilitado”.

## **MONTAGEM**

- Posicione o guincho em uma coluna plana e firme, aproximadamente 1,5 metros do piso onde deverá ficar se a tensão da rede é compatível com a indicada no equipamento.

- **NOTA:** existe a possibilidade de mudanças no painel: 110V p/ 220V e 220V p/ 380V.

- **OBS.:** o esquema elétrico se encontra dentro da tampa do painel.

## **ÂNGULO DE GIRO:**

O guincho de coluna possui um ângulo de giro de até 180°.

## **LUBRIFICAÇÃO:**

Mantenha lubrificadas o mancal e as partes giratórias do guincho de coluna.

## **UTILIZAÇÃO:**

- Sempre que fizer uso do tambor certifique-se de que o guincho está devidamente travado, para evitar a possibilidade de acidentes.

- Para evitar a queima do motor, ao início de todo trabalho com o guincho, mantenha sempre uma certa folga no cabo de aço, para que ele parta sem carga.

- Conecte o fio terra do motor elétrico deste equipamento.

- Tenha consciência dos riscos e da responsabilidade que assumirá se não observar todas as precauções para o funcionamento acionamento de qualquer equipamento acionado por energia elétrica.

**PROIBIÇÃO:**

- É expressamente proibido transportar pessoas através do guincho de coluna.

**Lembre-se, conforme a NR18 (18.22.1) “A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a riscos, só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá”.**



Associação Brasileira das Empresas Locadoras de Bens Móveis  
Av. Mandaqui, 67 – Bairro do Limão  
CEP: 02550-000 – São Paulo – SP  
[www.alec.org.br](http://www.alec.org.br) – [alec@alec.org.br](mailto:alec@alec.org.br)  
Fone: (11) 3965-9819 – (11) 3965-9599