


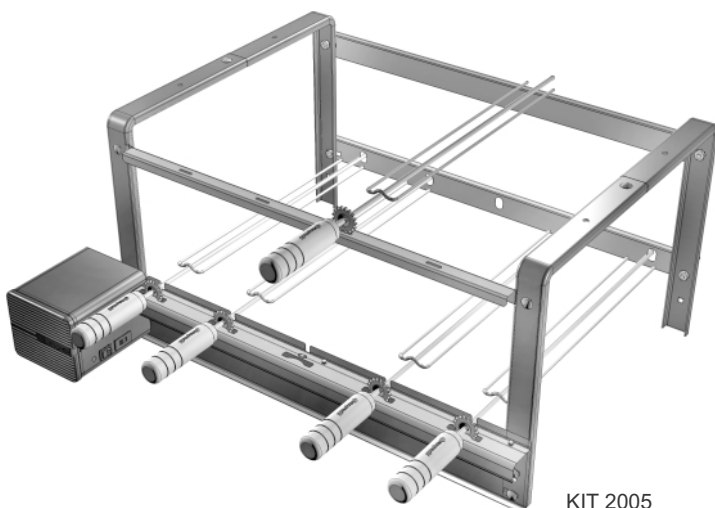

KIT 2005

KIT 2003
KIT 2004
KIT 2005
KIT 2006
KIT 2008

KIT 2003 INOX
KIT 2004 INOX
KIT 2005 INOX
KIT 2006 INOX
KIT 2008 INOX

KIT 2003 PREMIUM
KIT 2004 PREMIUM
KIT 2005 PREMIUM
KIT 2006 PREMIUM
KIT 2008 PREMIUM

*Este manual é válido também para as versões MD
(motor lado direito).*

Imagens Ilustrativas


RELAÇÃO DE PEÇAS.....	01
MONTAGEM DOS PÓRTICO C/ PAINEL.....	02
FIXAÇÃO DO PAINEL NOS MODELOS MD (MOTOR LADO DIREITO).....	03
FIXAÇÃO DOS APOIOS DE ESPETOS.....	03, 04
ALINHAMENTO DA CHURRASQUEIRA.....	04, 05
FIXAÇÃO DAS SAPATAS P/ ALVENARIA.....	05, 06
FINALIZAÇÕES.....	06
PRECAUÇÕES	
Cuidados com o Painel c/ Motor.....	07
Limpeza.....	07
Durante o Churrasco.....	08
GARANTIA.....	09

Este manual serve como guia de montagem para os Kits Giratórios 2003, 2004, 2005, 2006 e 2008, independente de sua versão (Aço Carbono, Inox ou Premium), e também linha MD (motor lado direito), os tamanhos diferem porém o sistema de montagem é idêntico para todos os modelos.

**Ferramentas necessárias à montagem do Kit Giratório:
(ferramentas não acompanham o produto)**



- Uma chave fixa ou estrela 7/16" ou 11 mm (para fixar as porcas e os parafusos sext. 1/4").
- Uma chave de fenda média (para fixar as Sapatas p/ Alvenaria).

RELAÇÃO DE PEÇAS

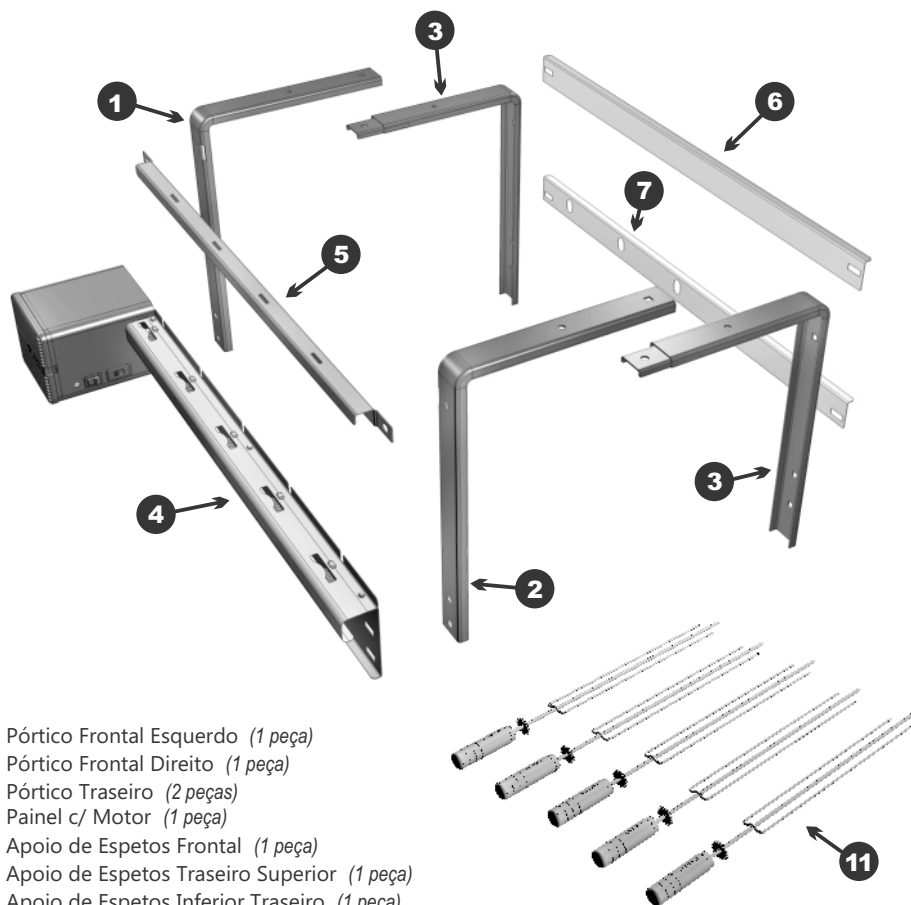


- 1 - Pórtico Frontal Esquerdo (1 peça)
- 2 - Pórtico Frontal Direito (1 peça)
- 3 - Pórtico Traseiro (2 peças)
- 4 - Painei c/ Motor (1 peça)
- 5 - Apoio de Espetos Frontal (1 peça)
- 6 - Apoio de Espetos Traseiro Superior (1 peça)
- 7 - Apoio de Espetos Inferior Traseiro (1 peça)
- 8 - Sapata p/ Alvenaria (2 peças)
- 9 - Paraf. Fenda Autoatarrachante 3,8 x 30mm (4 peças)
- 10 - Bucha Nylos S-10 (4 peça)
- 11 - Espeto Tridente ET-510 *


* Quantidade e tipo de Espetos que acompanham o produto dependem do modelo de kit adquirido.

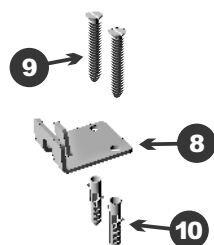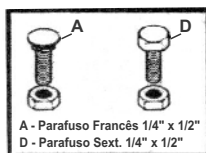


MONTAGEM DOS PÓRTICOS C/ PAINEL

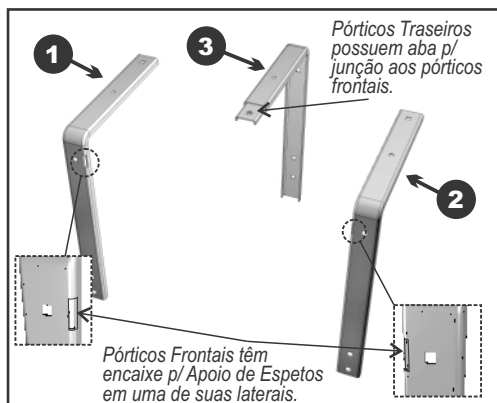


01 - Para distinguir os Pórticos da churrasqueira, verifique acima os detalhes que os diferenciam. **Obs.: os dois Pórticos Traseiros 3 são iguais.**

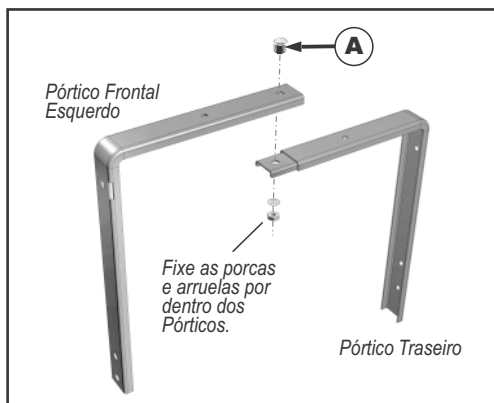

02 - Monte os dois Pórticos Esquerdo e Direito, unindo as peças Traseiras e Frontais, como indicado acima. Utilize um Parafuso Francês 1/4" x 1/2" (A), porca e arruela para unir os Pórticos.

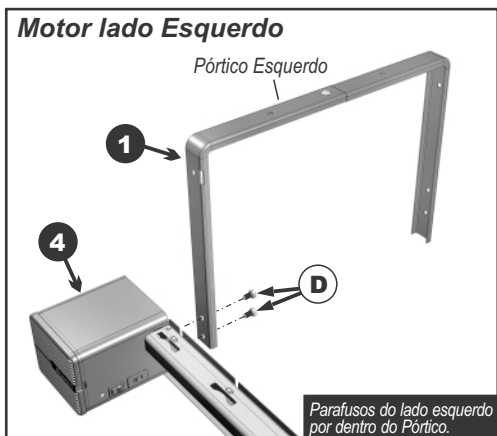

03 - Fixe o Pórtico Esquerdo 1 no Painel com Motor 4 fixando os dois Parafusos Sextavados 1/4" x 1/2" (D) por dentro do Pórtico, como indicado acima.


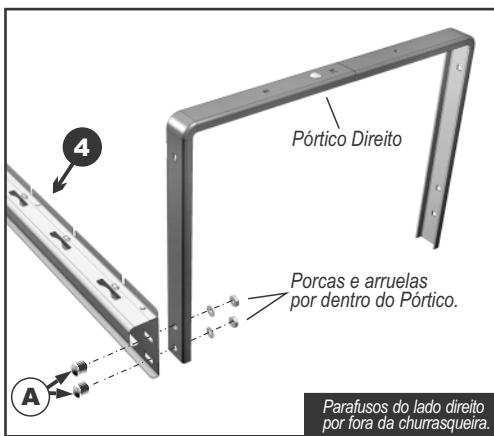


04 - Fixe o Pórtico Direito colocando os Parafusos Francêses 1/4" x 1/2" (A) por fora do Painel c/ Motor 4. Fixe as porcas e arruelas por dentro do pórtico.

Veja na página seguinte fixação do Painel c/ Motor lado Direito.

Obs.: A montagem dos Kits com **Motor Direito** é idêntica, apenas invertem-se os lados de fixação nas etapas 03 e 04 - as etapas restantes de montagem não mudam.


FIXAÇÃO DO PAINEL NOS MODELOS MD (MOTOR LADO DIREITO)

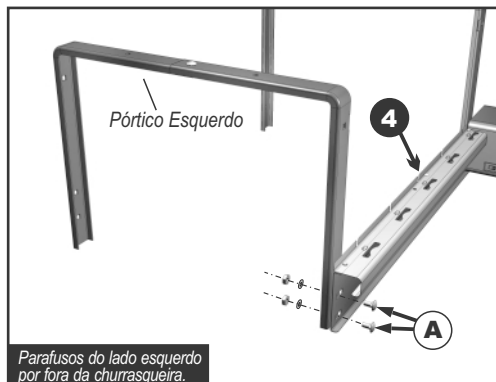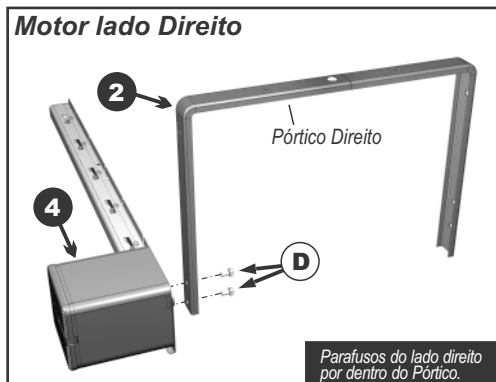


03 - Fixe o Pórtico Direito **2** no Painel com Motor **4** fixando os dois Parafusos Sextavados 1/4" x 1/2" **D** por dentro do Pórtico, como indicado acima.

04 - Fixe o Pórtico Direito colocando os Parafusos Francêses 1/4" x 1/2" **A** por fora do Painel c/ Motor **4**. Fixe as porcas e arruelas por dentro do pórtico.


FIXAÇÃO DOS APOIOS DE ESPETOS

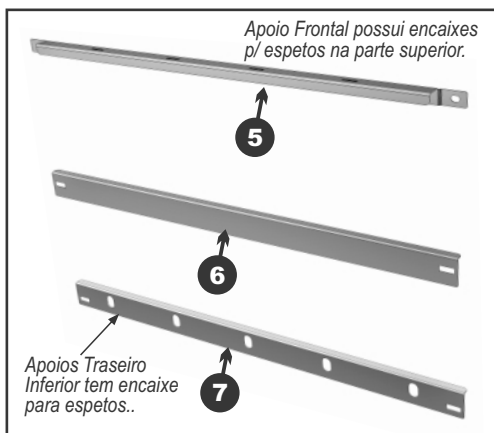


Separe os 3 Apoios de Espetos **5**, **6** e **7**, para distingui-los, basta verificar que os três são diferentes, o Frontal possui encaixes p/ espetos em sua parte superior, enquanto os traseiros possuem uma aba.

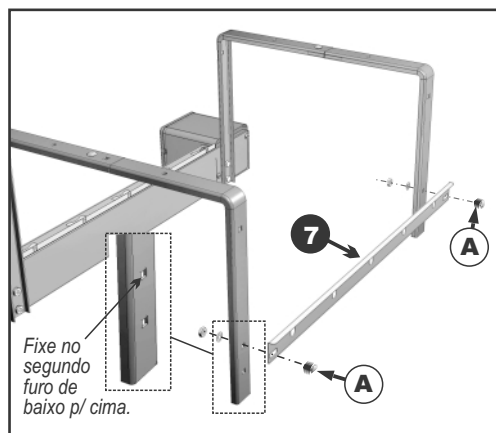

05 - Fixe o Apoio de Espetos Traseiro Inferior **7** na parte traseira da churrasqueira, na parte externa dos pórticos, com a aba voltada para fora. Coloque os Parafusos **A** de fora para dentro, como indicado acima, com as porcas e arruelas por dentro dos Pórticos. **Observe furos selecionados p/ a fixação.**


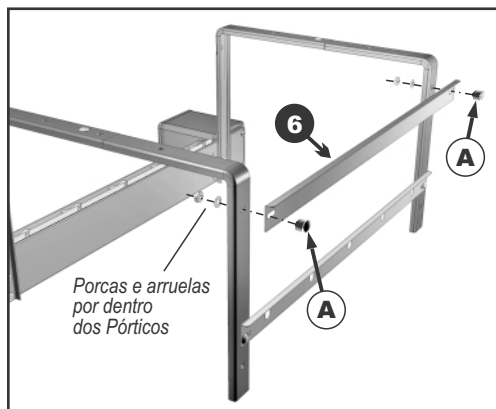


06 - Fixe o Apoio p/ Espetos Traseiro Superior (6), na parte traseira da churrasqueira, na parte externa dos pórticos, colocando os Parafusos (A) de fora para dentro, porcas e arruelas por dentro dos Pórticos, como indicado acima.

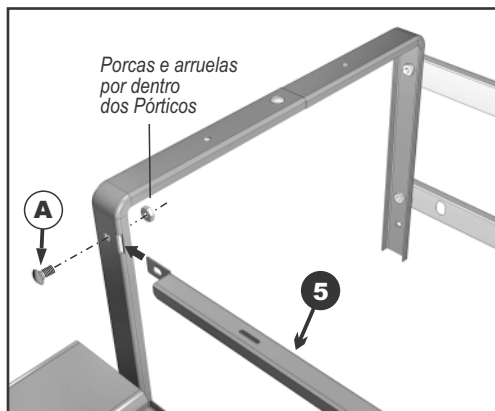


07 - Encaixe o Apoio p/ Espetos Frontal (5), nos encaixes indicados acima, nos Pórticos Direito e Esquerdo. Para fixar, utilize os Parafusos francêss 1/4" x 1/2" (A), arruelas e porcas por dentro dos Pórticos.

ALINHAMENTO DA CHURRASQUEIRA

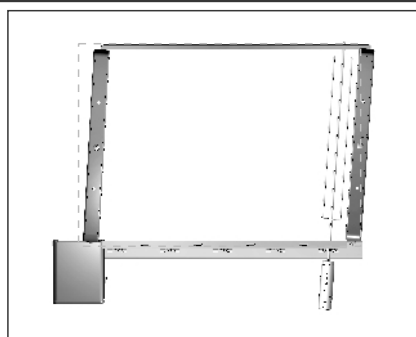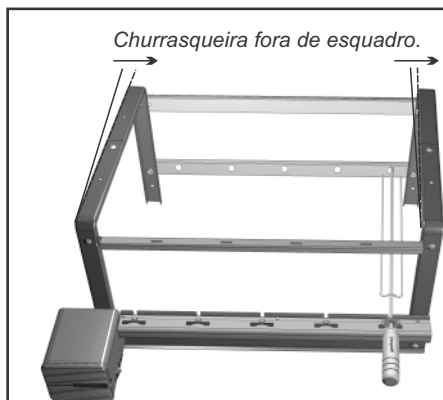


Vista superior de quadro desalinhado.

08 - Ao montar a churrasqueira, ocasionalmente os pórticos podem ficar fora de esquadro. Este desnível pode ser extremamente prejudicial ao Painel c/ Motor. Ao terminar a montagem coloque um espeto e verifique se ele está devidamente alinhado.

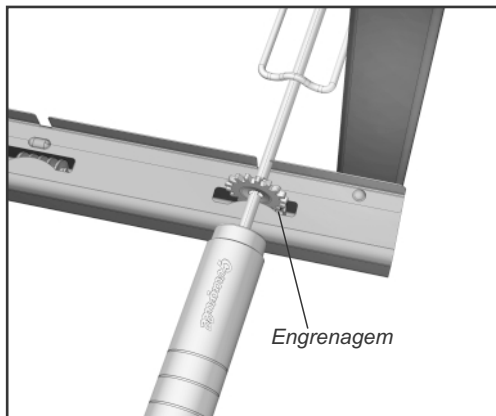


09 - Com o espeto desalinhado, sua engrenagem pode enroscar no painel, travando o giro do motor, ocasionando danos.

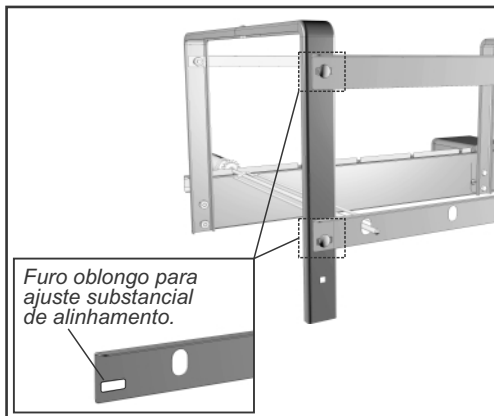


10 - Para corrigir eventual desnível, os Apoios de Espetos e o Painel c/ motor têm furos oblongos que permitem um substancial ajuste de nível posterior. Afrouxe os parafusos e faça um ajuste visual, utilizando um espeto como guia. Após definir, aperte os parafusos novamente.

FIXAÇÃO DAS SAPATAS P/ ALVENARIA

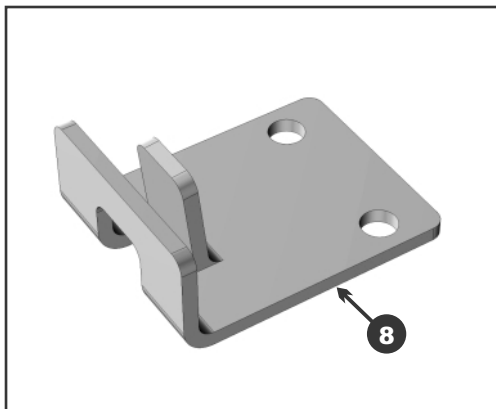


A Sapatina p/ Alvenaria **8** é uma solução para impedir movimentos do seu Kit na alvenaria, evitando que ele deslize para os lados e/ou para frente e para trás. Porém não impede a retirada do Kit da alvenaria.

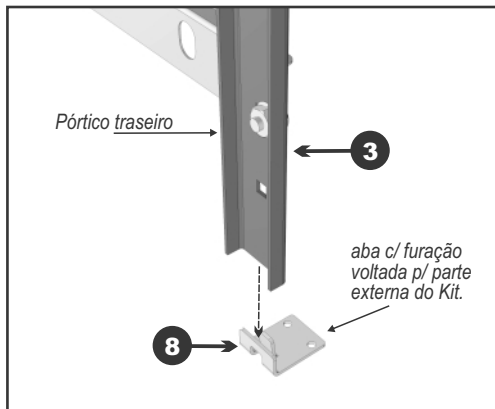


11 - Posicione sua churrasqueira na alvenaria e então encaixe as Sapatas p/ Alvenaria **8** nos Pórticos Traseiros **3** do Kit, de forma que a aba c/ furação fique voltada para a parte externa do Kit.

KITS GIRATÓRIOS

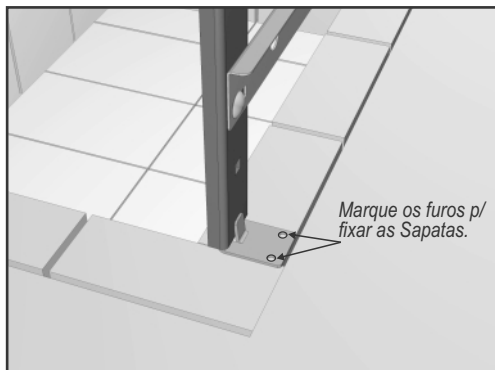


12 - Após posicionar o kit com as sapatas na alvenaria, marque os pontos para furação e fixação das Sapatas.

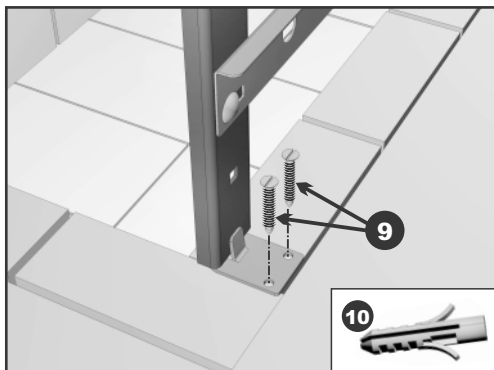

13 - Em seguida, fure a alvenaria e fixe as duas Sapatas p/ Alvenaria utilizando os Parafusos Fenda Autoatarrachantes 3,8 x 30mm **9** e as Buchas Nylon S-6 **10**.

FINALIZAÇÕES

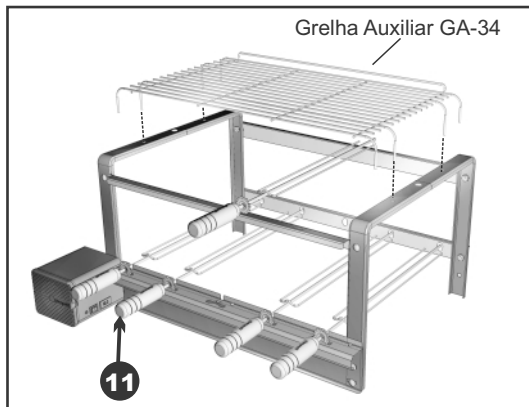

14 - Coloque os Espetos **11** - verifique a quantidade de espetos que acompanha cada Kit.

Obs.: É possível utilizar qualquer espeto ou grelha multiponto da linha Giragrill com seu Kit (Grelha Universal, Côncava, Plana, Espeto Bidente, Espada, de Garras etc.). Verifique com seu revendedor ou no site www.giragrill.com linha de acessórios compatíveis.

Em alguns modelos de Kits Giratórios, é possível acoplar uma Grelha Auxiliar na parte superior dos Pórticos.

A Grelha Auxiliar **não acompanha** os Kits Giragrill, exceto o Kit 2011, o qual acompanha a Grelha Auxiliar GA-34/6. Verifique abaixo

relação de grelhas compatíveis com cada Kit, e consulte seu revendedor para adquirir. **Obs.:** Kits não relacionados abaixo não possuem Grelha Auxiliar compatível.

Kit 2004	Grelha Auxiliar GA-34/4
Kit 2005	— Grelha Auxiliar GA-34
Kit 2006	— Grelha Auxiliar GA-34/6
Kit 2011	— Grelha Auxiliar GA-34/6

ANTES DE UTILIZAR SEU KIT GIRAGRILL, LEIA ATENTAMENTE OS CAPÍTULOS DE PRECAUÇÕES NO FINAL DESTES MANUAIS PARA O CORRETO USO E PRESERVAÇÃO DE SUA CHURRASQUEIRA.

PRECAUÇÕES

Cuidados com o Painel c/ Motor



O PAINEL COM MOTOR É PARA USO ESTRITAMENTE RESIDENCIAL



AJUSTE A TENSÃO DA CHURRASQUEIRA (110 OU 220 VOLTS) PARA A TENSÃO DA TOMADA QUE SERÁ UTILIZADA, NA CHAVE DE TENSÃO NO LADO DA CAIXA DO MOTOR.



O MOTOR DO PAINEL DEVE SER LIGADO DESDE O ACENDIMENTO DO CARVÃO E SÓ DEVE SER DESLIGADO APÓS O FINAL DO CHURRASCO COM O TOTAL RESFRIAMENTO DA CHURRASQUEIRA. A VENTONHA INTERNA MANTÉM AS PARTES ELÉTRICAS REFRIGERADAS E EVITA QUE O CALOR DA BRASA ESTRAGUE O MOTOR.



SEMPRE AO INICIAR O USO DE SUA CHURRASQUEIRA, LUBRIFIQUE O ENGENHAMENTO DOS ESPETOS. PARA TANTO, ENCAIXE TODOS OS ESPETOS NAS SUAS RESPECTIVAS POSIÇÕES NO PAINEL E LIGUE O MOTOR. COM OS ESPETOS GIRANDO, PINGUE ALGUMAS GOTAS DE ÓLEO DE MÁQUINA OU SIMILAR SOBRE AS ENGENHAGENS E MANTENHA FUNCIONANDO POR ALGUNS MINUTOS.



NUNCA JOGAR ÁGUA NAS ENGENHAGENS E MANCAIS.

Limpeza



É RECOMENDÁVEL QUE SE FAÇA A LIMPEZA DO SEU KIT SEMPRE APÓS O USO E O COMPLETO RESFRIAMENTO DA CHURRASQUEIRA. PARA ISSO, RETIRE O PAINEL COM MOTOR PARA PRESERVAR SUAS PARTES ELÉTRICAS.



O PAINEL COM MOTOR DEVE SER LIMPO APENAS COM UM PANO EMBEBIDO COM DESENGORDURANTE.



NO RESTANTE DA CHURRASQUEIRA, APLIQUE UM DESENGORDURANTE SPRAY E DEIXE REAGIR POR 15 MINUTOS



ÁGUA MORMA AJUDA NA LIMPEZA MAIS PESADA.



NUNCA UTILIZE PALHAS DE AÇO OU OBJETOS PONTIAGUDOS, E NÃO DEIXE QUE A ÁGUA ATINJA SUAS PARTES ELÉTRICAS.

PRECAUÇÕES

Durante o Churrasco



NUNCA UTILIZE ÁLCOOL OU QUALQUER OUTRO COMBUSTÍVEL LÍQUIDO OU GASOSO PARA ACENDER O CARVÃO, POIS É GRANDE O RISCO DE ACIDENTES. UTILIZE UM ACENDEDOR ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA.



AO PREPARAR O CHURRASCO, NUNCA UTILIZE MAIS DO QUE 5 KG DE CARVÃO, POIS O CALOR EXCESSIVO PODE DANIFICAR A ESTRUTURA DE SEU KIT.



SEMPRE USE A LUVAS E O PEGA CARVÃO (*ítems vendidos separadamente*) AO REABASTECER O BRASEIRO COM CARVÃO, POIS SÃO INSTRUMENTOS ADEQUADOS PARA O ABASTECIMENTO SEGURO.



ALIMENTE A BRASA LENTAMENTE SE NECESSÁRIO. GUARDE CINZAS DO CHURRASCO ANTERIOR E ESPALHE SOBRE A BRASA. O CALOR FICARÁ MAIS DIFUSO E PROPORCIONARÁ ECONOMIA DE CARVÃO.



PARA COMBATER AS LABAREDAS DURANTE O CHURRASCO, ESPALHE UMA CAMADA DE CINZAS DO CHURRASCO ANTERIOR SOBRE A BRASA, POIS ELAS ABSORVEM AS GOTAS DE GORDURA QUE PRODUZEM AS CHAMAS.



NÃO É RECOMENDÁVEL UTILIZAR OS KITS VERSÃO AÇO CARBONO NO LITORAL DEVIDO AOS DANOS CAUSADOS PELA MAREIA, QUE CORRÓI O MATERIAL.
OBS.: Esta recomendação não é válida para os kits na versão Inox ou Premium, que são feitos em aço inoxidável, material altamente resistente às intempéries (salinidade, maresia, oxidação etc.).



CORRIJA AS INTERFERÊNCIAS DE UM ESPETO COM OUTRO (COM AS CARNES) DURANTE O GIRO. ESTA INTERFERÊNCIA PODERÁ TRAVAR O MOTOR E DANIFICÁ-LO.

GARANTIA

(GARANTIA - 6 MESES)

(Esta GARANTIA deverá ser preenchida pelo revendedor e entregue ao consumidor, no ato da compra, conforme a Lei 8078 de 11/9/90)

Nome do Consumidor: _____

RG Nº: _____ Nota Fiscal Nº: _____ Data: ____/____/____

Revendedor: _____

Churrasqueira GIRAGRILL Modelo: _____ Bivolt

Prezado Consumidor:

Sua churrasqueira GIRAGRILL tem 6 (seis) meses de garantia contra defeitos de fabricação, que vigora a partir da data de sua aquisição, comprovada pela Nota Fiscal de venda emitida pelo Revendedor. Constatado o defeito, dentro dos limites desta Garantia e da Lei 8078 de 11/9/90, a nossa Assistência Técnica está autorizada a reparar a peça defeituosa para que sua GIRAGRILL esteja sempre pronta para um novo churrasco, em perfeito funcionamento, no endereço abaixo relacionado:

TEC HOUSE - Rua Teodoro Mascarenhas nº 321 - Vila Matilde - São Paulo / SP

Fone (11) 2653-5042

O consumidor deverá apresentar esta garantia devidamente preenchida, acompanhada da Nota Fiscal de Compra. O transporte do equipamento completo ou da parte danificada para conserto, será feito pelo consumidor.

Condições em que a garantia não prevê cobertura:

1º) A churrasqueira, por sua natureza operacional, trabalha em condições de extrema agressividade com o calor, que pode chegar a 500°C, assim como o uso do sal grosso que é um produto altamente corrosivo. O tratamento de superfície das suas partes metálicas, tais como a pintura epóxi eletrostática, materiais inox e a cromação, proporciona-lhe vida longa, porém não deixa imune ao aparecimento dos pontos de oxidação.

2º) Danos causados por acidentes tais como queda, batidas de qualquer natureza, sua exposição às intempéries, choque térmico (exposição contínua ao fogo e logo em seguida o resfriamento por água).

3º) Conserto do equipamento por pessoas não autorizadas pela fábrica.

4º) Operação e manutenção incorreta da churrasqueira, em desacordo com as instruções de uso.

Revendedor: _____

Carimbo e Assinatura

Recebi o produto acima em perfeito estado de funcionamento e apresentação, com instrução de Uso e Garantia, estando ciente de seu conteúdo.

Data: ____/____/____

Assinatura do Consumidor



Assistência Técnica - TEC HOUSE (11) 2653-5042

Serviço de Atendimento ao Consumidor:

Tel: 0800.558344 - Fax.: 0800.558965

www.giragrill.com