



MOTOZINE[™] ZN5


User's Guide

Kodak
Imaging
Technology


HELLOMOTO



See It, Take It! Your MOTOZINE™ ZN5 phone is made to take photos and videos!

- Take great-looking **photos** with the 5-megapixel digital xenon flash camera (page 41), then **upload** them to a KODAK Gallery (page 44) or T-Mobile album (page 45) to share them with your friends. You can even print photos over a USB (page 69), Bluetooth (page 72), or Wi-Fi (page 74) connection!
- Capture key moments in **video**, then upload to your blog (page 46).
- Press the camera and video **mode keys** to instantly access viewing and camera functions (page 42).
- Transfer your favorite **music** quickly and easily with Microsoft® Windows® Media Player 11 (page 49).
- Listen to your favorite **FM radio** stations with your 3.5mm stereo headset (page 58).
- Access **Web** sites just like you do on your computer, with your phone's full HTML browser (page 60).


For more information: To read feature instructions on your phone, press **Main Menu** >  **Fun & Apps** > **Help**. To watch Web tutorials and learn more about your phone and accessories, go to www.motorola.com/support. **On the Experience CD**, you will find useful software, such as, KODAK EASYSHARE and Motorola Phone Tools software. Use KODAK EASYSHARE software to quickly transfer pictures from your phone to your PC via USB. Then you can organize, edit, print, and share your photos. Use Motorola Phone Tools software to transfer and sync files from your PC to your phone. See the Motorola Phone Tools user's guide for more information.


Introducing your new MOTOZINE™ ZN5 GSM wireless phone. Here's a quick anatomy lesson.

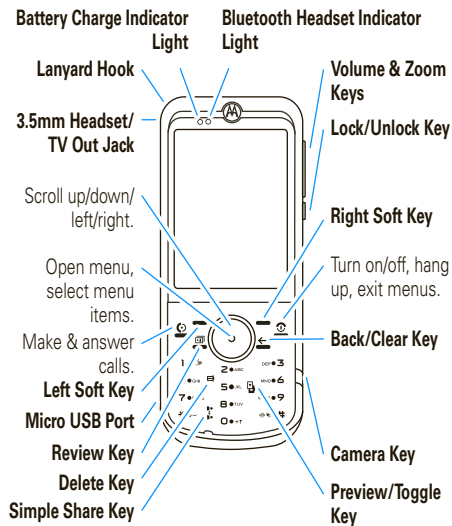

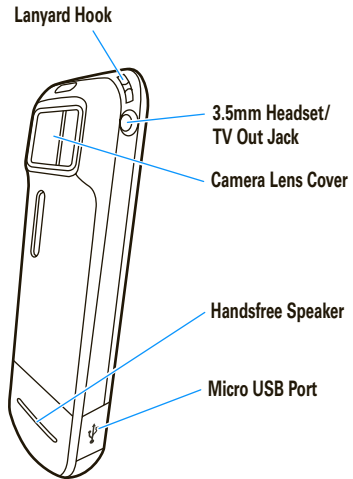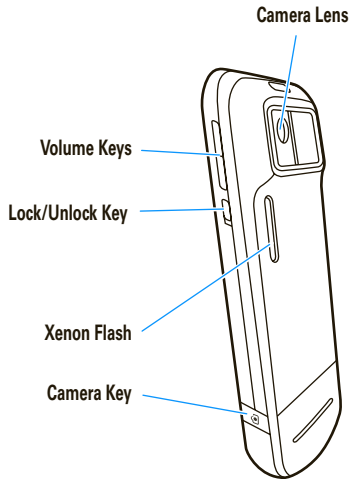


Home Screen

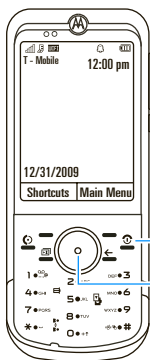

1 To turn on your phone, press & hold the *power key*  until the display lights up.

2 To open the **Main Menu**, press the *center key* .

Main Menu

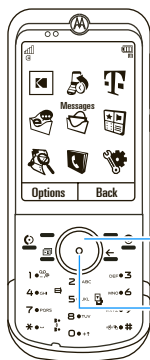

3 To scroll to a menu feature, press the *navigation key*  up/down/left/right.

4 To select a feature, press the *center key* .

Note: This is the standard home screen and main menu layout. **Your phone's home screen and main menu may be different.** To change your home screen shortcuts and main menu appearance, see page 32.

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196

www.hellomoto.com

1-800-331-6456 (United States)

1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired)

1-800-461-4575 (Canada)

Certain mobile phone features are dependent on the capabilities and settings of your service provider's network. Additionally, certain features may not be activated by your service provider, and/or the provider's network settings may limit the feature's functionality. Always contact your service provider about feature availability and functionality.

All features, functionality, and other product specifications, as well as the information contained in this user's guide are based upon the latest available information and are believed to be accurate at the time of printing. Motorola reserves the right to change or modify any information or specifications without notice or obligation.

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Motorola, Inc. under license. Java and all other Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation; and Windows XP and Windows Media are trademarks of Microsoft Corporation. Macintosh is a registered trademark of Apple Computer, Inc. All other product or service names are the property of their respective owners.  is a Certification Mark of the

Wireless Fidelity Alliance, Inc. KODAK, EASYSHARE and PERFECT TOUCH are trademarks of Kodak.

© 2008 Motorola, Inc. All rights reserved.

Caution: Changes or modifications made in the radio phone, not expressly approved by Motorola, will void the user's authority to operate the equipment.

Manual Number: 68000201475-A

contents

menu map	8	basics	19	main menu appearance	33
Use and Care	10	display	19	display appearance	33
get started	11	text entry	21	time & date	33
about this guide	11	volume	24	answer options	34
insert your SIM card	11	lock/unlock key	24	hearing aids	34
insert a memory card	12	voice commands	24	calls	35
battery use & safety	13	talking phone	25	myFaves	35
turn phone on & off	16	handsfree speaker	25	turn off a call alert	38
make a call	16	codes & passwords	26	recent calls	38
answer a call	16	lock & unlock phone	26	redial	38
end a call	16	personalize	27	return a call	39
store a phone number	16	profiles	27	caller ID	39
call a stored phone		themes	29	emergency calls	39
number	17	ringtone	31	voicemail	40
SIM and phone contacts	18	wallpaper	31	entertainment	41
your phone number	18	screen savers	31	photos	41
		home screen shortcuts	32	videos	46

music	49	call times & costs	84
music player	51	handsfree	85
FM radio	58	network	86
browser	60	personal organizer	86
messages	62	security	89
text messaging	62	fun & games	90
email	65	service & repairs	91
connections	66	SAR Data	92
synchronize with Mobile Backup		EU Conformance	94
66		OSS Information	95
file manager	66	index	96
cable connections	68		
Bluetooth® wireless	70		
Wi-Fi	74		
TV Out	75		
phone updates	76		
other features	77		
advanced calling	77		
phonebook	80		
personalize	83		

menu map



main menu

-  **Gallery Link**
 - Upload to Gallery
 - Add Account
 - Edit Account
 - Remove Account
-  **Call Log**
-  **t-zones**
-  **IM & Email**
 - IM
 - E-mail
-  **Messages**
 - Create Message
 - Inbox
 - Folders
 - Templates
 - Drafts
 - Outbox
 - Online Storage
 - Call Voicemail
-  **Fun & Apps**
 - Camera
 - Video Camera
 - Voice Notes
 - FM Radio
 - Games & Apps
 - Organizer
 - File Manager
 - Alarm Clock
 - Calculator
 - Calendar
 - World Clock
 - Dialing Services
 - Task List
 - Notes
 - Synchronization
 - Web Access
 - t-zones
 - My Bookmarks
 - Web Pages
 - History
 - Go to URL
 - Browser Setup
 - Help
-  **Multimedia**
 - Music
 - Pictures
 - Videos
 - Voice Notes
 - Ringtones
 - Wallpapers and Graphics
 - My Album
-  **Phonebook**
-  **Settings**
 - (see next page)

This is the standard main menu layout.

Your phone's menu may be different.

To change your home screen shortcuts and your main menu appearance, see page 32.

Tip: Press  to exit the current menu, or press  to exit all menus.

* optional features

settings menu

- **Wi-Fi**
 - Current connection
 - Available Networks
 - Saved Networks
 - Quick Connect
 - Set Up Wi-Fi
- **Profiles**
- **myFaves Settings**
- **Themes**
- **Connections**
 - Bluetooth®
 - USB Setting
 - Kodak EasyShare
 - Media Synchronization
 - Memory Card
 - Modem
 - USB Printing
 - TV Out
- **Home Screen**
 - NaviKey Shortcuts *
 - Change Wallpaper
- **Call Settings**
 - Speed Dial
 - Call Forward
 - In-Call Setup
 - Hearing Aid
 - In-Call Timer
 - Answer Options
 - In-Call Message Alert
 - Roam Alert
 - Call Waiting
 - Auto-Redial
 - Call Drop Tone
 - Dialing Setup
 - My Caller ID
 - DTMF
 - Hyphenation
 - Search Mode
 - Fixed Dialing
 - My SIM Number
 - Active Line *
- **Phone Settings**
 - Display Settings
 - Display Timeout
 - Screensaver
 - Brightness
 - Airplane Mode
 - Battery Meter
 - Time & Date
 - Language
 - Talking Phone
 - Text Entry
 - Reset
 - Reset All Settings
 - Delete All Data
 - Delete Memory Cards
 - **(continued next column)**
- **Phone Settings (continued)**
 - View Memory
 - Properties
 - Legal Notices
 - Java™ System
 - OTA Updates
 - Headset Settings
 - Auto-Answer
 - Voice Dial
- **Download Manager**
- **Security**
 - Phone Lock
 - Application Lock
 - SIM Lock
 - Change Passwords
 - Barred Services
 - Certificates
- **Synchronization**
- **Network**
 - Current Network
 - Scan Avail. Networks
 - Find New Network
 - My Network List
 - Search Setup
 - Service Tone

* optional features

Use and Care

To care for your Motorola phone, please keep it away from:



liquids of any kind

Don't expose your phone to water, rain, extreme humidity, sweat, or other moisture. If it does get wet, don't try to accelerate drying with the use of an oven or dryer, as this may damage the phone.



extreme heat or cold

Avoid temperatures below 0°C/32°F or above 45°C/113°F.



microwaves

Don't try to dry your phone in a microwave oven.



dust and dirt

Don't expose your phone to dust, dirt, sand, food, or other inappropriate materials.



cleaning solutions

To clean your phone, use only a dry soft cloth. Don't use alcohol or other cleaning solutions.



the ground

Don't drop your phone.

get started





CAUTION: Before using the phone for the first time, read the *Important Safety and Legal Information* guide included in the box.



about this guide

This guide shows how to locate a menu feature as follows:

Find it:  >  Messages > Create Message

This means that, from the home screen:

- 1 Press the *center key*  to open the menu.
- 2 Press the *navigation key*  to scroll to  Messages, and press  to select it.

- 3 Press the navigation key  to scroll to **Create Message**, and press  to select it.

This guide uses the following symbols:

symbols



This means a feature is network, SIM card, or subscription dependent and may not be available in all areas. Contact your service provider for more information.




This means a feature requires an optional accessory.

insert your SIM card


Caution: Don't bend or scratch your SIM card. Keep it away from static electricity, water, and dirt.

Your *Subscriber Identity Module* (SIM) card stores your phone number and other information.


1

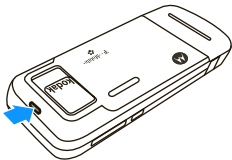

2

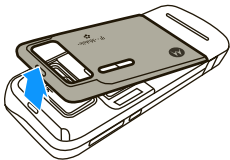

3

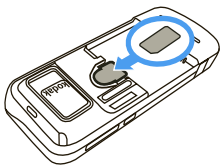

insert a memory card




You can store music, photos, and other multimedia files on an optional, removable microSD memory card.

To format your memory card, see page 67.

Caution: Don't bend or scratch your memory card. Keep it away from static electricity, water, and dirt. Turn off your phone before you install or remove the memory card.

Note: Your phone can use a memory card with up to 4 GB capacity (greater than 1 GB storage guaranteed only for SanDisk microSD cards).

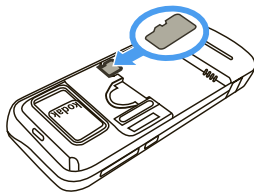

battery use & safety

IMPORTANT: HANDLE AND STORE BATTERIES PROPERLY TO AVOID INJURY OR DAMAGE.

Most battery issues arise from improper handling of batteries, and particularly from the continued use of damaged batteries.

DON'Ts

- **Don't disassemble, crush, puncture, shred, or otherwise attempt to change the form of your battery.**
- **Don't let the phone or battery come in contact with water.** Water can get into the phone's circuits, leading to corrosion. If the phone and/or battery get wet, have them checked by your carrier or contact Motorola, even if they appear to be working properly.
- **Don't allow the battery to touch metal objects.** If metal objects, such as jewelry, stay in

prolonged contact with the battery contact points, the battery could become very hot.

- **Don't place your battery near a heat source.** Excessive heat can damage the phone or the battery. High temperatures can cause the battery to swell, leak, or malfunction. Therefore:
 - Do **not** dry a wet or damp battery with an appliance or heat source, such as a hair dryer or microwave oven.
 - Avoid leaving your phone in your car in high temperatures.

DOs

- **Do avoid dropping the battery or phone.** Dropping these items, especially on a hard surface, can potentially cause damage.
- **Do contact your service provider or Motorola if your phone or battery has been damaged from dropping or high temperatures.**

IMPORTANT: USE MOTOROLA ORIGINAL PRODUCTS FOR QUALITY ASSURANCE AND SAFEGUARDS.

To aid consumers in identifying authentic Motorola batteries from non-original or counterfeit batteries (that may not have adequate safety protection), Motorola provides holograms on its batteries. Consumers should confirm that any battery they purchase has a “Motorola Original” hologram.

Motorola recommends you always use Motorola-branded batteries and chargers. Motorola mobile devices are designed to work with Motorola batteries. If you see a message on your display such as **Invalid Battery** or **Unable to Charge**, take the following steps:

- Remove the battery and inspect it to confirm that it has a “Motorola Original” hologram;
- If there is no hologram, the battery is not a Motorola battery;
- If there is a hologram, replace the battery and retry charging it;

- If the message remains, contact a Motorola Authorized Service Center.

Important: Motorola’s warranty does not cover damage to the phone caused by non-Motorola batteries and/or chargers.

Warning: Use of a non-Motorola battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.

PROPER AND SAFE BATTERY DISPOSAL AND RECYCLING

Proper battery disposal is not only important for safety, it benefits the environment. Consumers may recycle their used batteries in many retail or service provider locations. Additional information on proper disposal and recycling may be found on the Web:

- www.motorola.com/recycling
- www.rbrc.org/call2recycle (in English only)


Disposal: Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations. Contact your local recycling center or national recycling organizations for more information on how to dispose of batteries.




Warning: Never dispose of batteries in a fire because they may explode.

insert the battery

1

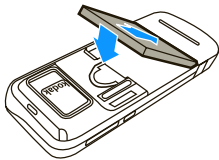


2

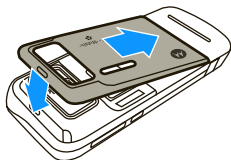





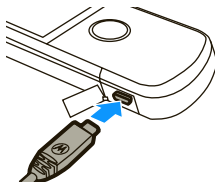



charge the battery

New batteries are not fully charged. Open the protective cover on your phone's micro USB port, and insert the battery charger connector into your phone. Plug the other end of the battery charger into an electrical outlet. The battery charge indicator light (see page 2) shows when the battery is charging. The display shows **Charge Complete** when finished.




extend battery life

- To make your **display** turn off sooner, press 
 - >  **Settings** > **Phone Settings** > **Display Settings**
 - > **Display Timeout** > **5 Seconds**.


- To turn off the **screensaver**, press 
 - >  **Settings** > **Phone Settings** > **Display Settings**
 - > **Screensaver** > **Off**.
- To turn off the **animated screensaver**, press 
 - >  **Settings** > **Themes** > **Options** > **Edit**,
 - scroll to and select the **images** tab ,
 - scroll to and select **Screensaver**, scroll to **None**, press  to select it and then **Save**.
- To turn off **Bluetooth®** power when you're not using it, press 
 - >  **Settings** > **Connections**
 - > **Bluetooth**, press **Options** > **Setup Bluetooth**
 - > **Bluetooth Power** > **Off** or select **Shortcuts**
 - > **Turn Off Bluetooth** from the home screen.

turn phone on & off

Press and hold the *power/end key*  for a few seconds, or until the display turns on or off.




make a call


Enter a phone number and press the *send key* .

Tip: To **voice dial** a call, see page 24.

answer a call

When your phone rings and/or vibrates press  to answer.

end a call

To hang up, press .

store a phone number

To store a phone number in your **Phonebook**:

- 1 Enter a phone number in the home screen.
- 2 Press **Save**.

- 3 Enter a name for the phone number, and enter other information as desired.
- 4 Press **Save** to store the contact.


Tip: To learn more about storing contacts on your phone, see page 80.




call a stored phone number


To call a number stored in your contacts list:

Find it:  >  Phonebook


- 1 Scroll to the contact.

Shortcut: In the contacts list, press keypad keys to enter the first letters of the contact you want. Press  to go to the contact.

Press the letters d-a-n (keys   ) on the keypad.

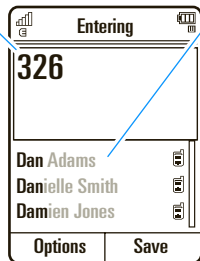

Press  up/down to scroll to a contact, then press  to call or press  to send a message.

- 2 Press  to call the contact.

SIM and phone contacts

You can store a new contact in **phone memory**, or store the contact both in phone memory and on your **SIM card**. When you choose to store a contact to both locations, only the contact's name and phone number are stored on the SIM card.

Note: If you have contacts stored on your SIM card, but the contacts aren't visible when you open the contact list, you need to copy the contacts into phone memory. Press **Options > Import Contacts > SIM Card > Options > Select All > Import**.

your phone number

To see your phone number:

Find it:  >  **Settings > Call Settings > My SIM Number**


To see your phone number while you're on a call, press **Options > My Tel. Numbers**.

To store or edit your name and phone number on your SIM card, select the field you want to edit. If you don't know your phone number, contact your service provider.


basics

display

The *home screen* appears when you turn on your phone.

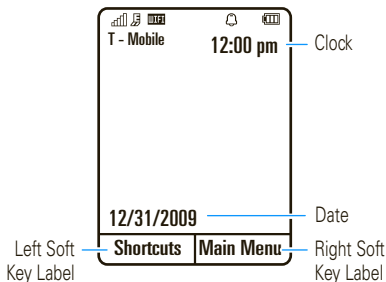



Note: Your home screen may look different, depending on your service provider.

To dial a number from the home screen, press number keys and .

Press the **Main Menu** soft key to open the main menu.




Press **Shortcuts** in the home screen to create a text message, set an alarm, open your browser, or connect to W-Fi or Bluetooth® devices.



Press the *navigation key*  up, down, left, or right in the home screen to open basic features. **To show, hide, or change feature icons** in the home screen, see page 32.

Tip: Want some help? Press **Main Menu** >  **Fun & Apps** > **Help**. Select a **Help** topic to find information about phone features.

Status indicators appear at the top of the home screen:





- 1 Signal Strength Indicator** – Show the strength of the wireless network connection.
- 2 EDGE/GPRS Indicator** – Shows when your phone is using a high-speed *Enhanced Data for GSM Evolution* (EDGE) network connection , or *General Packet Radio Service* (GPRS) network connection .
- 3 Wi-Fi Indicator** – Shows  when Wi-Fi is powered on.
- 4 Notification Indicator** – Shows when you have a new message, missed call, or other notification. To show notifications, Press **Shortcuts > View Notifications**.

5 Message Indicator – Shows when you receive a new text  or voicemail  message.





6 Profile Indicator – Shows the alert profile setting:



 = Normal
(ring only)

 = Meeting
(vibrate then ring)

 = Vibrate

 = Car
(ring and vibrate)


 = Silent


7 Active Line Indicator – Shows  to indicate an active call, or  to indicate when call forwarding is on. Indicators for dual-line-enabled SIM cards can include:



 = line 1 active

 = line 2 active


 = line 1
call forward on

 = line 2
call forward on

- 8 Battery Level Indicator** – Vertical bars show the battery charge level. Recharge the battery when your phone shows **Low Battery**.

text entry

Some features let you enter text.

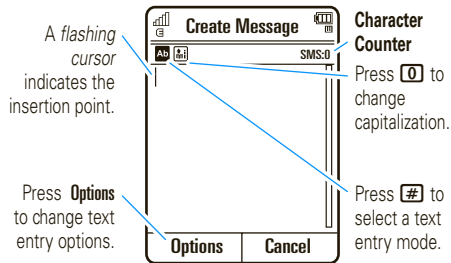

text entry modes


Ab	"word" mode (see page 22)
Ab	"abc" mode (see page 22)
123	numeric mode (see page 23)
Ⓜ	symbol mode (see page 23)


To **change** text entry settings and languages:



Find it: > Settings > Phone Settings > Text Entry

Change text case: Press [0] to change text case to all capital letters (Ⓜ), next letter capitalized (Ⓜ), or next letter lowercase (no symbol).



Set word learning: Your phone can learn the words you enter, to improve text prediction and completion. Press Options > Text Entry > Set Text Prediction > Learn My Words. Your phone shows when word learning is active.

Set text completion: Set your phone to complete words based on the characters you enter. Press **Options** > **Text Entry** > **Set Text Prediction** > **Offer Completions**. Your phone shows  when text completion is active.





Enter punctuation: Press  to enter punctuation or other characters.


Edit or delete text: Press  to move the cursor to the right of text you want to edit. Press the *clear/back key*  to delete the character left of the cursor. Hold  to delete the entire word.

word mode


Press  in a text entry screen to switch to “word” predictive text entry mode. Your phone shows  in the display.



Word mode lets you enter words using one keypress per letter. The phone predicts each word as you enter it.


For example, if you press    , your display might show:

Press  up/down to show other words, then press right to select a word.

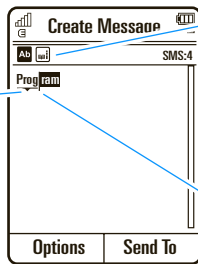

Press  to enter **Prog** and a space.



You can turn text completion on () or off () .

Press  to delete the character left of the cursor.


abc mode

Press  in a text entry screen to switch to “abc” text entry mode. Your phone shows  in the display.

To enter text, press a keypad key repeatedly to cycle through the letters and number on the key. Repeat this step to enter each letter.

For example, if you press **7** one time, your display might show:

After two seconds, the character is accepted and the cursor moves to the next position.

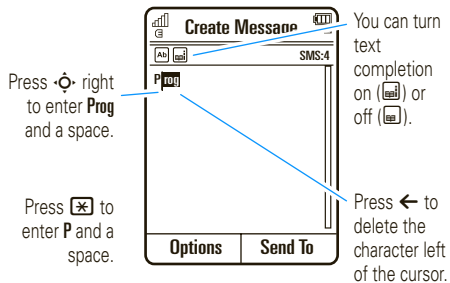

When text completion is activated, your phone tries to guess the rest of the word:

- Press **⬇** to select only the letters you entered, without the suggested word.

- Press **⬆** right to enter the suggested word and a space.
- If you want a different word, press keypad keys to enter the remaining letters.

numeric mode

Press **#** in a text entry screen until you see **123**. Press the number keys to enter the numbers you want.


Tip: Just need one number? To enter a number quickly, press and hold a number key until the number appears.


symbol mode

Press **#** in a text entry screen until you see **☺**. The display shows the symbol associated with each keypad key. Press **⬆** up/down repeatedly to see different symbols. To insert a symbol, press its key, or scroll to it and press **⬆**.

volume


Press the *volume keys* to:

- turn off an incoming call alert
- change earpiece or speakerphone volume during a call
- change playback volume for a song or video
- set your phone's alert profile in the home screen (press the volume keys to scroll to a profile, then press .

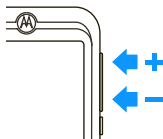

lock/unlock key

The *lock/unlock key* lets you lock and unlock the keypad. Slide down to lock and up to unlock.

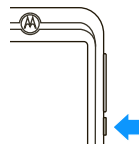


voice commands

You can use voice commands to tell your phone what to do.

Note: Not all languages support voice commands.

voice dial a call

You can dial a contact list entry by speaking its name, or dial any phone number by speaking its digits.


- 1 Press and hold . The phone loads the voice recognition software, then prompts you to say a command or name.
- 2 Wait for the beep, then say the name of an entry as it appears in your contact list. Your phone confirms the name and makes the call.

or

Say "Dial Number." Your phone prompts you to speak the digits in the phone number. Speak



the digits. Your phone confirms the number and makes the call.

Tips:

- You can say a contact's name and number type together. For example, say "John Smith mobile" to call the mobile number stored for John Smith.
- For voice command help, press and hold , then press **Help**.

voice activate phone functions

You can use voice commands to open applications and perform many basic phone functions.

- 1 Press and hold . The phone prompts you to say a command.
- 2 Press and hold  to see the list of voice commands.

talking phone

You can set your phone to recite caller ID information for incoming messages, read the names of menu features or contact list entries, read messages you receive, and provide audio feedback for phone functions.

Find it:  >  **Settings** > **Phone Settings** > **Talking Phone**

Shortcut: Press and hold . When the phone prompts you to say a command, say "Talking Phone."

handsfree speaker


During a call, press **Options** > **Speaker On** to turn the handsfree speaker on. Your display shows the speakerphone indicator until you turn it off (press **Options** > **Speaker Off**) or end the call.

Note: The use of wireless phones while driving may cause distraction. Discontinue a call if you can't concentrate on driving. Additionally, the use of wireless


devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

codes & passwords

Your phone's four-digit **unlock code** is originally set to **1234**. The six-digit **security code** is originally set to **000000**. If your service provider didn't change these codes, you should change them:

Find it:  >  Settings > Security > Change Passwords

You can also change your **SIM PIN** codes or call barring password.



If you forget your unlock code: At the **Please verify the Unlock Code** prompt, try entering 1234 or the last four digits of your phone number. If that doesn't work, press  to enter your six-digit security code instead.

If you forget other codes: If you forget your security code, SIM PIN code, PIN2 code, or call barring password, contact your service provider.

lock & unlock phone

You can lock your phone to keep others from using it. To lock or unlock your phone, you need the four-digit unlock code.

To **manually lock** your phone:

Find it:  >  Settings > Security > Phone Lock > Lock Now






To **automatically lock** your phone whenever you turn it off:

Find it:  >  Settings > Security > Phone Lock > Lock at Power On > On

personalize


profiles

You can quickly change your phone's alert style or profile to match your activity or environment. Each profile uses a different set of ringtones or vibrations for incoming calls and other events. The alert profile indicator shows at the top of the home screen (see page 20).

-  = **Normal** (ring only)
-  = **Meeting** (vibrate then ring)
-  = **Vibrate**
-  = **Car** (ring and vibrate)
-  = **Silent**

To change your profile: From the home screen, press the external volume keys on the side of your phone. You can also press  >  **Settings** > **Profiles**.

The **Silent** profile silences your phone until you set another profile.









Shortcut: From the home screen, press and hold  to quickly switch between **Vibrate Only** and **Ring Only**.



change alert style settings

You can change the ringtones that a standard alert style uses to notify you of incoming calls and other events. You can also change the alert style's ring volume, keypad tone volume, and media playback volume settings. For dual-line-enabled SIM cards, you can set different ringtones to identify incoming calls on line 1 or line 2.

Note: You can't set a ringtone for the **Silent** alert style, or change some settings for some alert styles.

Find it:  >  **Settings** > **Profiles**

- 1 Press  up/down to select the profile you want to change.
- 2 Press **Options** > **Edit**.
- 3 Press  left/right to select the **alerts** tab , **volume** tab , **messages** tab , or **settings** tab .
- 4 Press  up/down to scroll to the setting you want to change, then press .
- 5 Choose a new setting.

To **reset** the default settings for an alert style, press  >  **Settings** > **Profiles**, scroll to the profile, press **Options** > **Edit**, then press **Options** > **Reset**.

create a new profile

To create a **new** profile with the ringtones and volume settings you specify:

Find it:  >  **Settings** > **Profiles**

- 1 Press **Options** > **Create Profile**.
- 2 Enter a name for the profile, then change alert style settings as described in the previous section.
- 3 Press **Save** to save the profile.

Note: Profile alert settings also can be set by the theme. When you apply a new theme, you can choose to apply the theme's alert settings to the current profile. Selecting this option **changes** the current profile to use the theme alert settings.

edit or delete profiles

To **edit** a profile:

Find it:  >  **Settings** > **Profiles**, scroll to the profile, press **Options** > **Edit**



Note: You can't edit the **Silent** profile, or change some settings for some profiles.

To **delete** a user-defined profile:


Find it:  >  **Settings** > **Profiles**, scroll to the profile, press **Options** > **Delete**

restore alert style settings

To delete all user-defined profiles and restore your phone's original alert style settings:

Find it:  >  **Settings** > **Profiles**, press **Options** > **Reset**

themes

Use a phone *theme* to personalize the look and sound of your phone. Most themes include a wallpaper image, screensaver image, and ringtones. 

To **apply** a theme:

Find it:  >  **Settings** > **Themes** > *theme*

To **download** a theme, see page 60.



To **delete** a theme:



Find it:  >  **Settings** > **Themes**, scroll to the theme, then press **Options** > **Manage** > **Delete**

Note: You can delete only downloaded themes or custom themes you create.

preview ringtones

To preview the ringtones on your phone, and choose the ringtone a theme uses.





Find it:  >  **Settings** > **Themes**, press **Options** > **Edit** > **Call Alert** > **Ringtones** > **Sounds and Ringtones** > **Preloaded Ringtones**

- 1 Press  up/down to scroll and listen to each ringtone in turn.
- 2 Press  to select the highlighted ringtone.
- 3 Press **Save** to save your selection.

apply a photo as wallpaper

To use a photo as a background *wallpaper* image in your home screen:

Find it:  >  **Settings** > **Themes**, press **Options** > **Edit**





- 1 Press  right to select the **images** tab .
- 2 Press  down to scroll to **Wallpaper**, then press  to select it.
- 3 Scroll to the photo you want to use, then press **Select**.

Note: To search for photos on the memory card, select **Back to Pictures** > **Back to My Files** > **Memory Card** > **Pictures**.

- 4 Press **Save** to save your selection.






Photos that you copy to your phone from another device may not scale correctly when applied as wallpaper images. To **resize a wallpaper photo**:

Find it:  >  **Settings** > **Themes**, press **Options** > **Edit**

- 1 Press  right to select the **images** tab .
- 2 Press  down to scroll to **Wallpaper Layout**, then press  to select it.
- 3 Scroll to **Fit-to-Screen**, then press **Select**.
- 4 Press **Save** to save the setting.

modify a theme

Find it:  >  **Settings** > **Themes**, scroll to the theme, press **Options** > **Edit**

- 1 Press  left/right to select the **sounds** tab  or **images** tab .
- 2 Press  up/down to scroll to the setting you want to change, then press .
- 3 Scroll to the image or sound file you want, then select it.
- 4 Press **Save** to save your theme changes.

The **Wallpaper** appears as a background image in your home screen.

The **Screensaver** appears in the display after a specified period of inactivity.

Skins set the look and feel of your phone's display.



To **reset** the standard settings for a modified theme:

Find it:  >  **Settings** > **Themes** > *theme*, press **Options**
> **Manage** > **Reset**

To **restore** the default theme on your phone:



Find it:  >  **Settings** > **Themes**, press **Options** > **Manage**
> **Restore to Default**

create a new theme

Find it:  >  **Settings** > **Themes**, press **Options**
> **Create Theme** or **Create a Copy**

ringtone

Change your ringtone:

Find it:  >  **Settings** > **Themes**, press **Options** > **Edit**
> **Ringtone**, then select a music file, voice note, or other sound for your ringtone.

To learn more about using themes, see page 29.

wallpaper




Change the background wallpaper image in the home screen:

Find it:  >  **Settings** > **Home Screen** > **Change Wallpaper**, scroll to an image, press **Select**

screen savers

Personalize your phone with floating animated screen savers in the display:

Find it:  >  Settings > Themes, press Options > Edit

- 1 Press  right to select the **images** tab .
- 2 Select **Screen Saver** and then highlight an animated screensaver.
- 3 Press  to preview the screensaver or **Select** to select it.
- 4 Press **Save** to save your setting.

The **Screen Saver** appears in the display after the timeout period.

Find it:  >  Settings > Phone Settings > Display Settings
> Screensaver

Find it:  >  Settings > Phone Settings > Display Settings
> Display Timeout

home screen shortcuts

Note: This feature is unavailable when **myFaves** is active and running in the home screen.

From the home screen, you can press the navigation key up, down, left, or right as shortcuts to your favorite features. You can change the shortcuts to suit your needs.




To **change** navigation key shortcut icons in the home screen:

Find it:  >  Settings > Home Screen > NaviKey Shortcuts
> Left, Right, Up, or Down

Select a direction, then choose the feature you want to open when you press the navigation key in that direction.

To **show or hide** navigation key shortcut icons in the home screen:

Find it:  >  Settings > Home Screen > NaviKey Shortcuts
> Icon Display > Show or Hide

Tip: You can press  to select the features in the home screen even when the icons are hidden.

main menu appearance

You can personalize the main menu to appear as a grid of graphic icons, a text-based list, or a set of spinning menu icons that you can scroll through:

Find it: From the main menu, press **Options** > **View By** > **Grid** or **List** or **Spinner**

You can change the order of the main menu features. Press **Options** > **Reorder**, scroll to the feature you want to move, press **Grab**, scroll to the destination location, press **Insert**.

display appearance

To set the **brightness** of your internal display:

Find it:  >  **Settings** > **Phone Settings** > **Display Settings** > **Brightness**

To save battery life, the **display** can turn off when you're not using your phone. To set the display timeout delay interval:

Find it:  >  **Settings** > **Phone Settings** > **Display Settings** > **Display Timeout**

To turn the internal display **screensaver** on or off:

Find it:  >  **Settings** > **Phone Settings** > **Display Settings** > **Screensaver** > **On** or **Off**

Tip: To extend battery life, turn off the screensaver.

time & date



Your phone can automatically update the time and date. It uses the time and date for the **Calendar**.





To **synchronize** time and date with the network:



Find it:  >  **Settings** > **Phone Settings** > **Time & Date** > **Auto-Update Time** > **On**

To **manually** set the time and date:


Find it:  >  Settings > Phone Settings > Time & Date
> Auto-Update Time > Off, then > Time and Date

To adjust time and date, press  left/right to scroll to a setting, then press  up/down to change it. Press **Set** to save your settings.



To show a **12-hour or 24-hour** digital clock in the home screen:

Find it:  >  Settings > Phone Settings > Time & Date
> Time Format > 12 Hour Clock or 24 Hour Clock

To set the **date format** in the home screen:

Find it:  >  Settings > Phone Settings > Time & Date
> Date Format

To set your **time zone**:

Find it:  >  Settings > Phone Settings > Time & Date
> Time Zone, then select a city in your time zone

Shortcut: Press keypad keys to enter the first letters of the city you want.

answer options

You can answer an incoming call by pressing any key. To turn this option on or off:

Find it:  >  Settings > Call Settings > In-Call Setup
> Answer Options > Any Key Answer

hearing aids


If you have a hearing aid set to Telecoil mode, you can optimize your phone's earpiece sound for your hearing aid:

Find it:  >  Settings > Call Settings > In-Call Setup
> Hearing Aid > Telecoil On

Tip: Did you change your mind? During a call, you can press **Options** then choose **Telecoil On** or **Telecoil Off**.

calls


myFaves

Assign your five favorite contacts to quick-access locations on your phone's home screen. To call a myFaves contact, just select the contact's picture icon in the home screen and press . You can quickly send messages to your myFaves contacts, and share photos, videos, and audio postcards with them.





create myFaves contacts

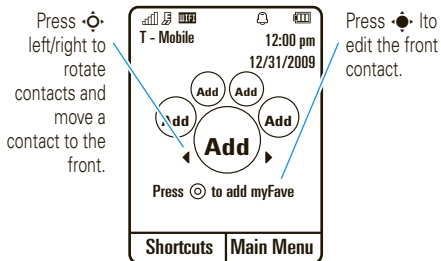The myFaves icons appear in the home screen shortly after you turn on your phone.



To add a new myFaves contact:

- 1 Press  left or right to move an unused contact icon to the front position.
- 2 Press  to add information for the front contact.

3 Select **Create New** to create a new myFaves contact.

or

Select **Get From Phone Book** to use an existing phonebook entry.

4 Scroll to **Name** and press **Change** to enter the contact's name, if necessary. Press keypad keys to enter the contact's name (to enter text, see page 21).

5 Scroll to **Number** and press **Change** to enter the contact's phone number, if necessary. Press keypad keys to enter the number.

6 Scroll to **Icon** and press **Change** to add a photo or select an icon for the contact.


If you take a new photo or use an existing photo, your phone crops the photo to fit the circular picture icon in the home screen.

7 Scroll to **Ringtone** and press **Change** to assign a distinctive ringtone to the contact.

8 Press **Save** to save the contact.


9 Press **Yes** to confirm the save.

T-Mobile sends you a text message to confirm when the myFaves contact is updated. Press **Save** to save the message, or **Delete** to delete it.





In the home screen, press  left or right to move other unused contact icons to the front and add contact information for them.

Your myFaves contacts are automatically stored in the **Phone Book** (if they're not already stored), and are tagged as myFaves contacts.

use myFaves contacts

In the home screen, press  left or right to select a contact. Your phone shows if you've missed any calls or messages from the selected contact.

- To **call** the contact, press .

- To send a **message, IM, email, picture, video, voice note**, or **audio postcard** to the contact, press , press  to scroll to the action you want to perform, then press  to select it.
- To **edit** the contact, press  > **Options** to select the following contact options:

options	
Edit Profile	Edit contact information.
Change Order	Change the location of the contact icon in the home screen.
Replace Contact	Replace the contact with a new contact.

myFaves settings

You can turn off or change the myFaves picture icons in the home screen.

Find it:  >  **Settings** > **myFaves Settings**


options	
Display Contacts	Select to turn On or Minimize contact icons in the home screen.
Animation	Turn picture icon animation On or Off in the home screen.
Menu Style	Show myFaves communication options in a List or Circle view.
Refresh myFaves	Apply changes and return to the home screen.
About myFaves	Learn about myFaves service.
myFaves Icons	Delete myFaves icons stored on your phone, or change the icons assigned to your contacts.
Get More Icons	Download more myFaves icons from the Web site.

turn off a call alert



Press the external volume keys on the side of your phone to turn off the ringer before answering a call.




recent calls



Your phone keeps lists of incoming and outgoing calls, even for calls that didn't connect. The most recent calls are listed first. The oldest calls are deleted as new calls are added.

Shortcut: Press  in the home screen to see the **Dialed Calls** list.



Find it:  >  **Call Log** (if **myFaves** is on, just press  up in your home screen)

- 1 Press  left/right to select a call list: **All Calls**, **Dialed Calls**, **Answered Calls**, **Missed Calls**, or **Frequent Calls**.
- 2 Press  up/down to scroll to a phone number.

Icons indicate if the call was incoming , outgoing , or missed . A check mark next to the icon indicates a connected call.

- To call the number, press .
- To see call details (like time and date), press .
- Press **Options** to perform other operations on the number (send a message, save to contacts), or to set recent call options.

redial

- 1 Press  from the home screen to see the **Dialed Calls** list.
- 2 Scroll to the number you want to call, then press .


If you hear a **busy signal** and see **Call Failed**, press  or **Retry** to redial the number. When



the call goes through, your phone shows **Connected** and connects the call.

return a call

Your phone keeps a record of your unanswered calls, and shows **X Missed Calls**, where **X** is the number of missed calls.

When you see the **X Missed Calls** message, press  to see the **Missed Calls** list. Scroll to the call you want to return, then press .

caller ID

Calling line identification (caller ID) shows the phone number for an incoming call in your phone's display.



Your phone shows the caller's name and picture when they're stored in your contact list, or **Incoming Call** when caller ID information isn't available.

Note: Picture IDs aren't available for contacts stored on the SIM card.

Tip: Want to know who's calling without even looking at your phone? To give one of your contacts a special ringtone, see page 81.

To show or hide your phone number for the next outgoing call, enter the number you want to call, then press **Options** > **Show ID** or **Hide ID**.


To show or hide **your phone number** for all calls:

Find it:  >  **Settings** > **Call Settings** > **Dialing Setup** > **My Caller ID** > **All Calls** > **Show ID** or **Hide ID**


emergency calls

Your service provider programs one or more emergency phone numbers, such as 999, 911 or 112, that you can call at any time, even when your phone is locked or the SIM card is not inserted.


Note: Check with your service provider, as emergency numbers vary by country. Your phone may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues. Do not solely rely on your wireless phone for essential communications such as medical emergencies.

To make an emergency call: Turn your phone on, exit any open application such as games, dial the emergency number, then press the *send key*  to call the emergency number.

voicemail


Your network stores the voicemail messages you receive. To listen to your messages, call your voicemail number. 

Note: Your service provider may include additional information about using this feature.

When you **receive** a voicemail message, your phone display shows **New Voicemail** and the status icon .

To **check** voicemail messages:

Find it:  >  Messages > Call Voicemail


Shortcut: Your service provider may store your voicemail phone number in speed dial location #1. If so, you can press and hold  in the home screen to listen to your voicemail message(s).

entertainment

photos

take a photo & send it

Open the lens cover to launch the camera. The phone's display acts as the camera *viewfinder*.

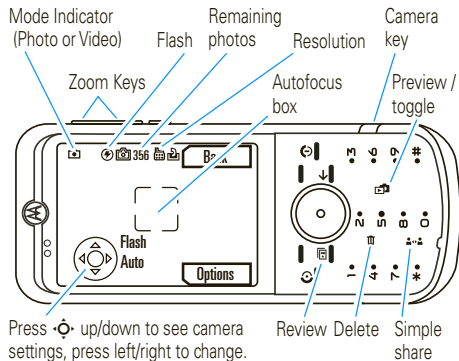

Note: To turn **Auto-Save** off, see page 42. To change how long your phone shows a picture after you take it, press **Options > Camera Settings > Picture Settings > Review Time**.

1 Gently press and hold the camera key halfway until the autofocus box turns green. The photo in the viewfinder is in focus.





Note: If the autofocus box turns red, release the camera key and try again.

2 Fully press the camera key to store the photo.



- To send/share the photo, press .
- To discard the photo, press .
- To quickly return to the viewfinder, press the camera key again.

- To select other photo options, press **Options**. You can choose to discard, send (in a message, or via Bluetooth), apply (as wallpaper, screensaver or contact), edit, or print (via Bluetooth, USB or memory card).

3 Press camera mode keys:


-  - to review photo
-  - to toggle between photos and viewfinder
-  - to delete photo
-  - to activate **Simple Share** feature.

view a photo

To view a stored photo that you've taken simply press  or, from the viewfinder, press .

Find it:  >  **Multimedia** > **Pictures** > **Captured Pictures**
> *photo*

share a photo

To activate the **Simple Share** feature, press . Set how you want to share the photo (**MMS**, **Bluetooth**, **Kodak Gallery** or **T-Mobile MyAlbum**), then select **Yes** if you want to use this method all the time.

Enter your text, if necessary, then press **Send to** and specify message recipients for the photo.

The change your **Simple Share Settings**:

Find it:  >  **Fun & Apps** > **Camera**, press **Options**
> **Camera Settings**, press **Select** > **Simple Share Settings**


auto-save

Your phone can automatically save the photos you take.



To turn auto-save feature on or off:

Find it:  >  **Fun & Apps** > **Camera**, press **Options**
> **Camera Settings**, press **Select** > **Auto-Save** > **Enable** or **Disable**

Then set the storage location for auto-saved photos:

Find it:  >  Fun & Apps > Camera, press **Options** > Camera Settings, press **Select** > Storage Location > Phone or Memory Card


view slideshow

To view a slideshow of the photos that you've taken simply press  > **Options** > Slideshow or from the viewfinder press  > **Options** > Slideshow.





panorama mode

You can take panoramic photos.

Find it:  >  Fun & Apps > Camera, press **Options** > Panorama, press **Select**

Press  to take a photo, then move the viewfinder until the red box turns green and automatically takes more photos.

edit a photo

- 1 Press  or from the viewfinder press .
- 2 Select the photo you want, then press **Options** > **Edit** > **Options**:
 - **Rotate** - press  left or right to rotate your photo 90 degrees counter-clockwise or clockwise.
 - **Crop** - set the size to crop your photo.
 - **Mirror** - press  left or right to mirror horizontal your photo.
 - **Resize** - the width or height of your photo.
 - **Style** - set a style for your photo (**Options** > Grayscale, Sepia, Negative, Reddish, Greenish, Bluish, Brightness, Contrast, Sharpen or Blur).
 - **Add elements** - select **Options** to add **Graphic**, **Border**, or **Timestamp** elements to your photo.

- 3 After making your changes to the photo, press **Save**.
- 4 At the prompt "Are you sure you want to overwrite moto_0034.jpg file?", press **Yes**.



Note: You can also enhance the quality of your photo, press **Options > Apply Kodak Perfect Touch**.

upload photos with KODAK Gallery Link

Use KODAK Gallery Link to upload your photos from your phone to the KODAK Gallery Web site.



Share and print your photos from the KODAK Gallery Web site.

Find it:  >  Gallery Link

Note: Please make sure you set up your Internet Profile before using KODAK Gallery Link. To set up your profile, please contact your service provider.

- 1 Press **Add Account > Create New**

- 2 You will be asked to enter an email address, password, and to select a region, in the "Create Account" screen.
- 3 After your account is set up, press **Upload to Gallery > Select** to send a photo to KODAK Gallery.

Tip: To send more than one photo press **Options > Select Multiple**. You can set **Simple Share** to **Kodak Gallery** see page 42.


Note: Your phone sends photos using a Wi-Fi connection, if available. Otherwise, it uses a data connection over your network. If you send photos over the GPRS network, separate data charges may apply. For details, contact your service provider.





- 4 Visit the KODAK Gallery Web site www.kodakgallery.com to view and manage your photos.

upload photos to a T-Mobile album


You can send pictures to your own online picture album, to store all of your pictures in one place.



To send a picture to your album, just press . When the message goes through, you receive a message with a link to your album.





To open your album on your phone, press  >  **Multimedia** > **My Album**.

To open your album from a computer, go to www.t-mobilepictures.com.

camera settings

When the camera viewfinder is active, you can use the navigation key  to adjust camera settings.

Press  up or down to scroll to a setting, then press  left or right to change it:

settings	
Low Light Mode	Press  left/right to select On or Off .
Focus	Press  left/right to select Automatic , Landscape or Macro .
White Balance	Press  left/right to select Automatic , Fluorescent , Tungsten , Daylight , or Cloudy .
Flash	Press  left/right to select Auto , On , Off or Red Eye .
Tag	Select a predefined text tag to apply to the photos you take. (To create a tag, press Options > Camera Settings > Tag > Create New Tag .)

When the viewfinder is active, press **Options** to select camera options:


options	
Go To MyMedia	View, edit, and delete stored pictures and photos.
Video Mode	Switch to the video camera.
Panorama	Take panoramic photos, see page 43.
Auto-Timer	Set a timer for the camera to take a photo.
Multi-Shot	Set the camera to take multiple photos in sequence.
Camera Settings	Customize camera settings.

videos

record a video





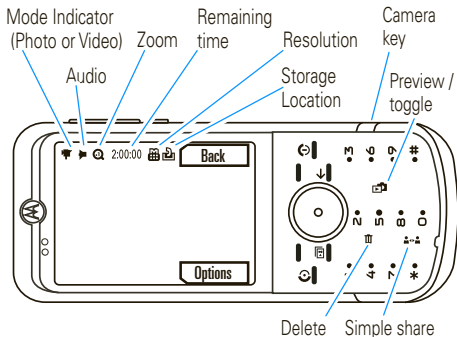


Your phone's display acts as the video camera viewfinder.

Find it:  >  **Fun & Apps** > **Video Camera**





Tip: To record a video, make sure the lens cover is open.

Note: It is assumed **Auto-Save** is turned off. To turn **Auto-Save** on see page 42.

- 1 To begin video recording, press .
- 2 Press  to pause/resume video recording.
 - To stop the video, press .
 - To send the video in a message, press **Send**. 
 - To discard the video, press .
 - To select other video options, press **Options**. You can choose to save, discard, send (in a message, email, or via Bluetooth), or preview.
- 3 Press video mode keys:
 -  - to toggle between captured videos, viewfinder and play video.
 -  - to delete video.

Tip: Press the volume/zoom keys on the side of your phone to zoom in and out.






Note: To send your video in a multimedia message (MMS), the video length must be set to **MMS Short** or **MMS Long**. To set length, press  >  **Fun & Apps** > **Video Camera**, press **Options** > **Camera Settings**, press **Select** > **Video Settings** > **Video Length**.

When the video camera viewfinder is active, press **Options** to set video recording options:

options	
Go To MyMedia	View, manage, and delete stored videos.
Picture Mode	Switch to the photo camera.
Audio On/Off	Turn audio recording on/off.
Camera Settings	Customize camera settings.

upload video to a blog

Upload a video you've recorded to your video blog site:

- 1 Launch your phone's browser, press  >  **Fun & Apps** > **Web Access** > **Go to URL**.
- 2 Go to a video blogging service Web site.
- 3 Log in to your account.
- 4 Scroll to **Upload Videos** and press .
- 5 Follow the browser prompts to scroll to the video you want to upload, then press .
- 6 Scroll to **Upload** and press .


Your phone uploads the video to the blog.

play a video

Your phone can play the following types of video files: MPEG4 + AAC, H.263 + AAC, and Real Video + Audio.


Find it:  >  **Multimedia** > **Videos** > **All Videos**

Press  to start the video.

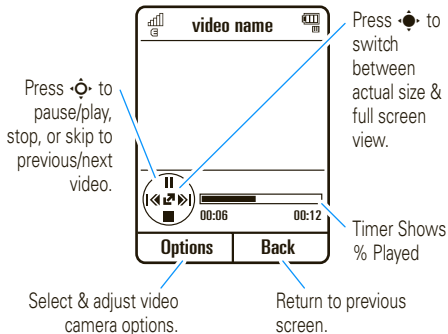

When a video is playing, press **Options** to select video options.

Note: Your phone's options may vary. Most options apply only to videos you record, and are not available for pre-installed videos.

options	
Slideshow	Show the video in full screen landscape (Press  to return to 100%).
Manage	Show video Properties , such as file name, type, and size.
Delete	Delete the video.
Zoom	Show the video 100%, or scale the video to fit the viewing area.
Send to	Send the video in a message or email, or send it to your memory card or another device over a Bluetooth connection.
Use Bluetooth/ Use Handset	Switch audio between a Bluetooth headset and the handset speaker.

options	
Setup	Adjust video settings.

music

To listen to music on your phone, you need to:

- 1 Load music on your computer.
- 2 Transfer music from the computer to your phone.
- 3 Use the music player to play and manage music files on your phone.

1. load music on your computer

To create a music library on your computer, you can purchase Microsoft® Windows® Media DRM-protected music files from supported on-line music stores (such as Urge, Yahoo, and Napster).

You can also **load song files from a music CD** onto your computer:

- 1 Insert the music CD in your computer's CD drive.
- 2 Launch Windows Media Player 11.
- 3 Copy the music CD to the media player library (also called *ripping* the CD).

If your computer is connected to the Internet, the media player may retrieve CD information such as song titles, album name, artist name, and album artwork. This information will display in your phone's music player.

To minimize song file size, or convert iTunes song files to a format compatible with Microsoft® Windows® Player 11, see page 52.

2. transfer music to your phone



Use Windows Media Player 11 to transfer music from the computer to your phone. (If necessary, you can download Windows Media Player 11 at www.microsoft.com/windowsmedia).

Windows Media Player 11 requires Windows XP™ or later to run. If you are using an earlier version of Windows OS, see page 53 to manually transfer music to your phone.

Windows Media Player 11 can copy and sync music files only to the memory card in your phone. To copy files to phone memory, (see page 53) to manually transfer music to your phone.

Note: Windows Media Player 11 can only be used to copy music files to your phone. You can't use Windows Media Player 11 to copy pictures or videos to the phone.

on your phone

Insert a memory card in your phone (see page 12), then press  >  **Settings** > **Connections** > **USB Setting** > **Media Synchronization**.

Attach the Motorola Original USB cable to the micro USB port on your phone and to an available USB port on your computer.



A Motorola Original USB cable and supporting software may be included with your phone. These tools are also sold separately.

Note: Some phone functions are temporarily unavailable when a USB connection is active.

on your computer

Run Windows Media Player 11. Your phone appears in the upper right corner of the Windows Media Player 11 screen, and the music files stored on the phone's memory card are listed on the left side of the screen.

- 1 Select the Sync tab in Windows Media Player 11.
- 2 Drag and drop songs or playlists onto the Sync List on the right side of the Windows Media Player 11 screen.
- 3 Click Start Sync to copy the songs onto the phone's memory card.
- 4 When you finish, disconnect your phone from the computer.

3. play music

Find it:  >  Multimedia > Music

Select a song or playlist from the following categories: **Recently Played**, **Shuffle Songs** (play songs in random order), **All Songs**, **Playlists**, **Artists**, **Albums**, **Genres**, or **Composers**.

Note: If you receive a call during a song, the song pauses until the call is over.

music player

Note: The unauthorized copying of copyrighted materials is contrary to the provisions of the Copyright Laws of the United States and other countries. This device is intended solely for copying non-copyrighted materials, materials in which you own the copyright, or materials which you are authorized or legally permitted to copy. If you are uncertain about your right to copy any material, please contact your legal advisor.

set the default song format and bit rate on your computer

Microsoft® Windows® Media Player 11 lets you adjust format and bit rate settings to optimize sound quality or increase the number of song files you can store on your phone.

Windows Media Audio format offers the optimal balance between file size and sound quality. Song files in this format tend to require more storage space than files that use Windows Media Audio Pro format.

Windows Media Audio Pro format is designed for use in portable devices with limited storage capacity. The format provides improved sound quality at lower bit rates.

To set the default file format and bit rate:

- 1 Insert the music CD in your computer's CD drive.
- 2 Launch Windows Media Player 11.

- 3 Select the Rip tab in Windows Media Player 11.
- 4 Click the Rip tab down arrow, then choose Format > Windows Media Audio or Windows Media Audio Pro.
- 5 Click the Rip tab down arrow again, then choose Bit Rate > *bit rate*.

convert iTunes AAC files to MP3 files on your computer

Use the iTunes desktop application to convert standard iTunes AAC files to MP3 files that are compatible with Windows Media Player 11.

Note: The iTunes desktop application can only convert AAC files ripped from a music CD. It can't convert music files purchased from the iTunes store.

- 1 Open the iTunes desktop application on your computer.

- 2 Select Edit > Preferences, then click the Advanced tab and click Importing.
- 3 Open the Import Using pop-up menu, then select the MP3 Encoder option. Click OK to save your settings.
- 4 Select one or more songs in your iTunes music library, then choose Advanced > Convert Selection to MP3.

The converted MP3 file copies appear in your computer's music library alongside the original AAC files.

manually transfer music to your phone or memory card

Without using Windows Media Player 11, you can manually copy or sync music files from the computer to phone memory, or to an optional microSD memory card in the phone. To insert a memory card, see page 12.

supported audio formats

Before you copy audio files to your phone, make sure the files are in a format the phone recognizes: AMR-NB, AMR-WB, AAC (MPEG4 AAC-LC), AAC+, Enhanced AAC+, MP3, 8-bit Linear PCM, 16-bit Linear PCM, 8-bit A-law PCM, 8-bit mu-law PCM, WMA v9 L2 (also WMA v3, v7, v8), Real Audio LBR (Cook), Real Audio Sipro (ACELP®.net), Real Audio 10 and Windows Media Audio Pro.

on your phone

Press  >  **Settings** > **Connections** > **USB Setting** > **Memory Card**

Attach the Motorola Original USB cable to the micro USB port on your phone and to an available USB port on your computer.

A Motorola Original USB cable and supporting software may be included with your phone. These tools are also sold separately.



on your computer


Your phone and memory card appear as removable disks on your computer.


- 1 Find where your phone and memory card appear as Removable Disk icons. On a Windows PC, this is the My Computer window. On a Macintosh® computer, it's on the desktop.
- 2 Double-click the Removable Disk icon for your phone or memory card.
- 3 To copy the desired files onto the phone or memory card, drag and drop them onto the appropriate removable disk icon.
- 4 When you finish, remove the phone safely from your computer:
 - **If you are using a PC**, click the Safely Remove Hardware icon in the system tray at the bottom of your computer screen, then

select Safely Remove USB Mass Storage Device.


- **If you are using a Mac**, select and drag the Removable Disk icon to the Trash.

play music

Use the navigation key  to control song playback.

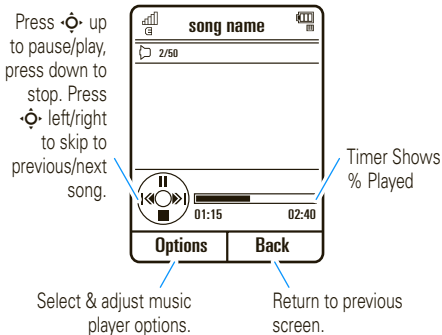

When a song is playing, press **Options** to select music player options:

options	
Hide	Hide the music player while music plays. To see the music player again, go to the home screen, then press  up.
Manage	Show song Properties , such as file name, type, and size.
Delete	Delete the song file.
Send to	Transfer the song using a message or email, blog, memory card, or Bluetooth® connection.
Apply to	Add the song to a playlist or make it a ringtone.

options	
Use Bluetooth/ Use Handset	<p>To send the audio to a Bluetooth headset, turn on Bluetooth power, then select Use Bluetooth to connect to a recognized Bluetooth headset or search for a new headset.</p> <p>When a Bluetooth audio connection is active, select Use Handset to drop the Bluetooth connection and switch the audio back to the phone.</p> <p>Note: This option appears only when Bluetooth power is turned on.</p>
Setup	Customize settings.

During a song, the music player shows the song title, artist, album, and artwork, if available.

play a playlist

Find it:  >  **Multimedia** > **Music** > **Playlists**, scroll to the playlist, press **Options** > **Play**

create a playlist

create a playlist on your computer




Use Windows Media Player 11 (or your computer's media player program) to create a playlist of music files stored on the computer.

On your phone, press  >  **Settings** > **Connections** > **USB Setting** > **Memory Card**.

Connect your phone to the computer through a USB cable connection, then drag and drop the playlist onto the phone or memory card.

create a playlist on your phone

Find it:  >  **Multimedia** > **Music** > **Playlists** > **Create New Playlist**

- 1 Enter a name for the playlist.
- 2 Select a storage location for the playlist (**Memory Card** or **Phone Memory**), then press **Save**.
- 3 Scroll to the playlist, and press  to select it.
- 4 Scroll to **Add Songs**, and press the center key  to select it.
- 5 Your phone shows the Music Library List. Select **All Songs** and then scroll to the songs you want to add, and press  to select them.
- 6 Press **Add** to add the selected songs to the playlist.
- 7 Repeat the procedure to add more songs, or press **Back** to return to the **Playlists** menu.

adjust audio settings

You can adjust audio settings to optimize the sound quality when listening to music through the phone speaker, stereo headphones, or headset.

To change **playback volume**, press the volume keys on the side of your phone.

To change the **equalizer setting**, press **Options** > **Setup** > **Equalizer** > *music type*.

To set **stereo separation**, press **Options** > **Setup** > **Spatial Audio** > *separation level*.

To set **bass boost**, press **Options** > **Setup** > **Bass Boost** > *bass level*.

use Bluetooth® stereo headphones


Connect your phone with optional Bluetooth stereo headphones to listen to music stored on your phone.



To connect your phone to a set of Bluetooth stereo headphones for the first time, make sure the headphones are **on** and **ready** in *pairing* or *bonding* mode (see the user's guide for the device).

Find it:  >  **Settings** > **Connections** > **Bluetooth**, press **Options** > **Search For Device** > **Headset**

Your phone lists the Bluetooth audio devices it finds within range.

- 1 Scroll to the stereo headphones in the list.
- 2 Press  to connect with the stereo headphones.

customize the music player

Find it:  >  **Multimedia** > **Music** press **Options** > **Setup**


You can select the following options:

options	
Shuffle	Play songs in a random order.
Equalizer	Set equalizer to a music style, such as Classical .
Auto- Repeat	Replay the song or playlist when the last file finishes playing.

options	
Spatial Audio	Set to customize sound.
Bass Boost	Set to customize sound.
Internet Connection	Set your Internet connection preferences.

When you scroll to a song in a list and press **Options**, you may see additional options for the song and list, such as **Delete**, **Send to**, and **Apply to**.

close the music player

From the music player screen or home screen, press  to close the music player.

FM radio


You can use your phone to listen to FM radio stations. You can listen to the radio through the Motorola Original stereo



headset included with your phone, or through the phone's handsfree speaker.

Note: You must plug a wired headset into the headset jack on your phone to use the radio. The headset acts as a radio antenna to receive radio signals. You can't listen to the radio over a Bluetooth® wireless headset.


Find it:  >  Fun & Apps > FM Radio

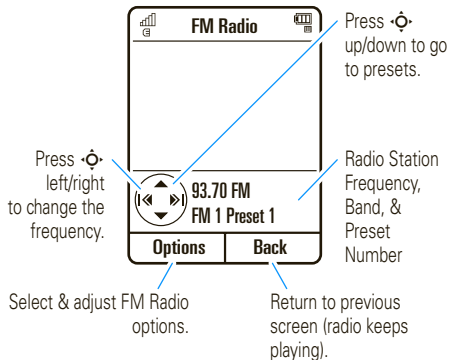

To **adjust radio volume**: Press the volume keys on the side of your phone.





To **store a preset** station: Press and hold a number key (**1** through **9**) to assign the number to the current tuned station. You can store nine presets in each of three separate FM bands (see the following section for details).



To **select a stored preset** station: Press the number key to select the preset station.

Note: If you receive a call while listening to the radio, press **Answer**. Press  to end the call and return to the radio.


FM radio options

From the FM radio screen, press **Options** to select radio options:

options	
Hide	Hide the radio. To return to the radio display, press  >  Fun & Apps > FM Radio or from the home screen press  .
Mute/Unmute	Mute or unmute the radio. Shortcut: Press  to mute and unmute the radio in the radio screen.
Switch to Speaker/ Switch to Headset	Switch sound to your phone speaker, or to the attached headset.

options	
Switch Bands	Switch between bands FM 1 , FM 2 , and FM 3 . Each band can store nine presets (select presets by pressing number keys 1 - 9). Shortcut: Press # to switch bands in the radio screen.
Scan	Briefly hear each station your phone can receive. Press  to stop the scan.
Scan Presets	Briefly hear each stored preset station. Press  to stop the scan.
Presets List	See the list of preset stations.

close the FM radio



From the FM radio screen or home screen, press  to close the radio.

browser

Use your phone's full HTML browser to surf to your favorite Web sites, upload videos to a video blog, and download files and applications to your phone. Log on to your Internet-based email account to check your email on the go.

To **launch** the browser:

Find it:  >  **Fun & Apps** > **Web Access** > **Go to URL**

Press  up/down/left/right to scroll through Web pages. Scroll to a link and press  to select it. Press **Back** at any time to return to the previous screen.

Some Web pages may contain a text entry window for exchanging information with a Web site. Scroll to the window, select it, and enter text as usual (for more information about text entry, see page 21).

To **go to a Web page**, press **Options** > **Go to Page**, enter the Web address, then press **Go**.

To **bookmark** the current Web page, press **Options** > **Active Page** > **Add Bookmark**.

To go to a **bookmarked Web page**, press **Options** > **My Bookmarks** > *bookmark*.

To **change the home page** that appears when you launch the browser, go to the Web page you want to use, then press **Options** > **Active Page** > **Use as Homepage**.

To **upload** a video to a video blog site, see page 48.

To **download** a media file, theme, or Java™ game or application to your phone, go to the page that links to the file, scroll to the link, and select it.

To **exit** the browser, press **Options** > **Exit**.

Note: Your phone connects to the Internet using a Wi-Fi connection, if available. Otherwise, it uses a data connection over your network. If you connect over the GPRS network, separate data charges may apply. For details, contact your service provider.



browser settings

To use your phone's browser, the browser must be configured with the appropriate settings for Internet access, and you must have data service activated for your account with your service provider (additional fees may apply for this service).

If necessary, you can get the required Internet browsing settings for your phone by contacting your service provider directly, or by visiting the following Web site:

<https://hellomoto.wdsglobal.com/site/phonefirst>

Note: Not all service provider settings may be available yet through this Web site.

messages

text messaging

send a message

A message can contain text and pictures, sounds, or other media objects. You can add multiple pages to a message and put text and media objects on each page. You can send a message to other compatible phones or to email addresses.





Find it:  >  Messages > Create Message

- 1 Press keypad keys to enter text on the page (for more information about text entry, see page 21).

To insert a **picture, sound, or other media object** on the page, press **Options** > **Insert**. Select the file type and the file. (**Note:** File size restrictions may apply to pictures and videos sent in a message.)


To insert **another page**, press **Options** > **Insert** > **Page**. You can enter more text and objects on the new page.

- 2 When you finish the message, press **Options** > **Sending Options** to set message options (such as **Subject** and **Priority**).
- 3 When you finish setting message options, press **Done**.
- 4 Press **Send To** to select message recipients. You can:
 - Select one or more entries from your contact list (press  to scroll to an entry, and press  to select it).
 - Enter a new number or email address (press **Options** > **Enter Number** or **Enter Email**).
- 5 Press **Send** to send the message.

Your phone might tell you that this is a multimedia message, if it contains multiple pages or media objects. Some phones or networks don't support multimedia messages. Press **Yes** to send the message.

To save or cancel the message, press **Options** > **Save to Drafts** or **Cancel Message**.

receive a message


When you receive a message, your phone plays an alert, and the internal display shows **New Message** with the new message indicator .

To **read** the message, press **View**. If the message contains media objects:

- Pictures and animations show as you read the message.
- Sound files play as you read the message. Press the external volume keys on the side of your phone to change the sound volume.

- Attached files are added to the end of the message. To open an attachment, select the file indicator or file name.

To **answer** the message, press **Options** > **Reply**.



When you have unread notifications, the  indicator appears. Press **Shortcuts** > **View Notifications** to read and then press **Clear** to delete.

more message features

features

confirm a message was sent

To confirm that your message was sent:

 >  **Messages** > **Outbox** > *message*

Your phone lists the message recipient(s) and shows message status. **Sent** indicates the message was sent successfully, **Failed** indicates the message was not sent.

features

send a prewritten quick note



•◂ >  Messages > Templates > Text Templates
> *quick note*, press **Options** > **Send**

To create a new quick note:

•◂ >  Messages > Templates > Text Templates,
press **Options** > **Create Template**

use a multimedia template



Open a multimedia template with pre-installed
media:

•◂ >  Messages > Templates > Picture Msg Templates

read new message







When your display shows **New Message**,
press **Read**.

features

read old messages



•◂ >  Messages > Inbox

Icons next to each message show if it is **read** ,
unread , **urgent** , or has an **attachment** .

Press **Options** to perform various operations on
a message.

store message objects



Go to a multimedia message page, then
press **Options** > **Store**.

create folder



Create a personal folder to store your
messages.

•◂ >  Messages > **Folders**, press **Options** > **Create Folder**

features



browser messages



Read messages received by your browser:

When your display shows **New Message**, press **View**.

To activate browser messages and adjust browser message settings:

 >  **Messages**, press **Options** > **Settings**
> **Browser Messages**

info services



Read subscription-based information services messages:

When your display shows **New Message**, press **View**.

To activate information services and adjust info services settings:

 >  **Messages**, press **Options** > **Settings** > **Info Services**

email

Check your personal Web-based **email** account (such as Gmail or Yahoo).



Note: You must have browser service activated on your phone to use this feature.

Find it:  >  **IM & Email** > **Email**

- 1 Enter your email address and password.
- 2 Press **Log In**.

connections

synchronize with Mobile Backup

Mobile Backup is a **free** service that lets you store and manage contact information on your phone and on the Web at my.t-mobile.com. With Mobile Backup, you don't have to worry about losing contact information if you lose your phone. When you add or edit a **Phone Book** contact, the phone automatically syncs your phone contact list and Web-based contact list.



activate Mobile Backup

If you have not used Mobile Backup before, when you open the **Phone Book**, the phone asks if you want to store a copy of your contacts on my.t-mobile.com. Press **Yes** to activate Mobile Backup and copy your contact list to my.t-mobile.com.

To manually activate Mobile Backup and copy your contact list to my.t-mobile.com:

Find it:  >  Fun & Apps > Organizer > Synchronization > T-Mobile Sync

file manager

Manage music and sound files, photos, videos, and other files stored on your phone, and on an optional removable microSD memory card.

Find it:  >  Fun & Apps > Organizer > File Manager

Select a folder or **Memory Card** to see its contents.

To **play** a sound file or voice note, or **view** a photo or video, just scroll to the file and select it.

To **edit** a file: Scroll to the file and press **Options > Manage** to copy, move, or rename it. Other options let you delete, send, or apply the file. You can't perform some operations on some copyrighted or pre-installed files.

To **copy files** between your phone and a computer, you can use a cable connection (see following section) or a Bluetooth® connection (see page 71).

format memory card

To **format** the memory card or see memory card **properties** (such as name and available memory):

Find it:  >  **Fun & Apps > Organizer > File Manager**

- 1 Press  to scroll to the memory card.
- 2 Press **Options > Memory Card > Format** or **Properties**.


move or copy files between the phone and memory card


Caution: When you **move** a file to a new location, the file is **deleted** from its original location.

Find it:  >  **Fun & Apps > Organizer > File Manager**

- 1 Scroll to the file you want to move or copy.
- 2 Press **Options > Manage > Move** or **Copy**.
Note: The **Move** and **Copy** options do not appear if the file is copyright-protected.
- 3 Scroll to the destination location, then press **Place**.

cable connections

 To transfer data between your phone and a computer, insert the micro USB port connector plug from a USB cable into your phone's micro USB port. Connect the other end of the cable to the computer.

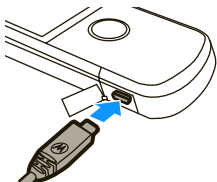



Note: A Motorola Original USB cable and supporting software may be included with your phone. These tools are also sold separately. Check your computer to determine the type of cable you need.







Note: Some phone functions are temporarily unavailable when a USB connection is active.


To **transfer pictures** between your phone and computer: Press  >  **Settings** > **Connections** > **USB Setting**


> **Kodak EasyShare**, then connect your phone to your computer. The KODAK Digital Camera screen displays, select **Kodak EasyShare software** and press **Ok**.



To use Windows Media Player 11 to **sync music files** from a computer to a memory card installed in your phone: Press  >  **Settings** > **Connections** > **USB Setting** > **Media Synchronization**, then connect your phone to the computer. For more information, see page 66.



To manually **transfer music, pictures, and videos** between your computer and phone (phone memory or installed memory card): Press  >  **Settings** > **Connections** > **USB Setting** > **Memory Card**, then connect your phone to the computer. For more information about manually transferring music files, see page 53.

To use your phone as a **modem**: Press  >  **Settings** > **Connections** > **USB Setting** > **Modem**, then connect your phone to the computer.

To **transfer contact lists and calendar entries** between your computer and phone: Press 

>  **Settings** > **Connections** > **USB Setting** > **Modem**, then connect your phone to the computer. Run the optional Motorola Phone Tools accessory application on the computer. You can also use the Motorola Phone Tools application to transfer and sync music files from the computer to your phone. See the Phone Tools user's guide for more information.

To make **data calls** through a computer: Press 
>  **Settings** > **Connections** > **USB Setting** > **Modem**, then connect your phone to the computer. Use the computer application to place or answer the call.

To **print** an image over a USB PictBridge connection: Press  >  **Settings** > **Connections** > **USB Setting** > **USB Printing**, then connect your phone to a PictBridge-compatible printer. Select the image(s) you want to print, then press **Options** > **Print via** > **USB**.

end a USB connection

Caution: Do not disconnect your phone from the computer while files are being transferred.

On a PC running Windows XP™ or later: When file transfer is complete, remove the USB cable from your phone and computer.

On a PC running an earlier version of Windows OS: Click the Safely Remove Hardware icon in the system tray at the bottom of your computer screen, then select Safely Remove USB Mass Storage Device. Remove the USB cable from your phone and computer.

On a Macintosh® computer: Select and drag the Removable Disk icon to the Trash. Remove the USB cable from your phone and computer.

Bluetooth® wireless

Your phone supports Bluetooth wireless connections. You can connect your phone with an optional Bluetooth headset or Bluetooth car kit to make handsfree calls, or with a set of Bluetooth stereo headphones to listen to music stored on your phone. Connect your phone with a device that supports Bluetooth connections to exchange files, connect with a printer that supports Bluetooth connections to print images, or use your phone as a Bluetooth wireless modem to connect to the Internet.



For maximum Bluetooth security, you should always connect Bluetooth devices in a safe, private environment.

turn Bluetooth power on & off

Your phone automatically turns Bluetooth power on when you use a Bluetooth feature.

To turn Bluetooth power on or off at any time:

Find it:  >  **Settings** > **Connections** > **Bluetooth**, press **Options** > **Setup Bluetooth** > **Bluetooth Power** > **On**


Note: To extend battery life and maximize Bluetooth security, use this procedure to set Bluetooth power to **Off** when not in use. Your phone will not connect to another device until you use a Bluetooth feature again, or set Bluetooth power back to **On**.

use a Bluetooth headset or handsfree car kit

Before you try to connect your phone to a handsfree device for the first time, make sure the device is **on** and **ready** in *pairing or bonding* mode (see the user's guide for the device). You can connect your phone with only one device at a time.

Find it:  >  **Settings** > **Connections** > **Bluetooth**, press **Options** > **Search For Device** > **Headset**

Your phone lists the Bluetooth audio devices it finds within range.

- 1 Scroll to a device in the list.
- 2 Press  to connect with the highlighted device.

copy files to another device

You can copy a media file, contact, calendar event, or bookmark to another phone or computer that supports Bluetooth connections.

Note: You can't copy some copyrighted objects.

Before you try to copy a file to another device, make sure the receiving device is **on** and **ready** in discoverable mode. Also, make sure the device is not busy with another Bluetooth connection.

- 1 On your phone, scroll to the object that you want to copy to the other device.




- 2 Press **Options**, then select:
 - **Send To > Bluetooth** for an image or sound file.
 - **Share > contact > Bluetooth** for a contact.
 - **Share Via > Bluetooth** for a calendar event or bookmark.
- 3 Select a recognized device name.
or
Select **[Search For Devices]** to search for new devices, then select the device where you want to copy the object.
- 4 Press **Options > Send**.
- 5 If necessary, enter a mutually agreed upon passkey (such as **0000**) on your phone and the device, then press **OK** to connect to the device.

Your phone shows **Sending** while the file is transferred. When file transfer is complete, the phone shows **Send Successful**, and prompts you to press **OK** to continue.

receive files from another device

Before you try to receive a file from another device, make sure your phone's Bluetooth power is **on** (see page 70).

Place your phone within range (approximately 10 meters/30 feet) of the other Bluetooth device, and send the file from the device.

If your phone and the sending device were not previously paired, place your phone in discoverable mode so the sending device can locate it. Press  >  **Settings** > **Connections** > **Bluetooth**, press **Options** > **Discoverable On 3 Minutes**. The Bluetooth indicator  in the home screen flashes when your phone is in discoverable mode.

Your phone notifies you when file transfer is complete and saves the file.

send a photo to a printer









You can send a photo to a printer that supports Bluetooth connections.




Note: You can print A4, US Letter, and 4x6 size pages. To print another size, copy the image to a linked computer and print it from there.

- 1 On your phone, take a new photo or scroll to a stored image that you want to print, then press **Options** > **Print via** > **Bluetooth**.
Note: If you see **Service Not Supported** when you try to print, select **Send To** > **Bluetooth** instead. (The **Send To** option does not print the image name or date stamp.)
- 2 Select a recognized printer name, or press **Options** > **Search For Printers** to search for another printer where you want to send the image.
- 3 If available, modify print options.

more Bluetooth features

Note: A device is *recognized* after you connect to it once (see page 70).

features	
pair with recognized device	
Press  >  Settings > Connections > Bluetooth , press  to select the My Devices tab, press  up/down to scroll to the device name, press  to connect.	
drop connection with device	
Scroll to the connected device name and press  to disconnect.	

features	
remove device from device list	
Scroll to the device name and press Options > Manage > Remove Device .	
Note: You can't remove a device from the list while your phone is connected to the device.	
switch audio to Bluetooth headset or Bluetooth car kit during call	
Press Options > Use Bluetooth .	
To switch audio back to the phone, press Options > Use Handset .	
edit properties of recognized device	
Scroll to the device name, press Options > Manage > Edit Device .	

features

set Bluetooth options



Press  >  **Settings** > **Connections** > **Bluetooth**,
press **Options** > **Setup Bluetooth**.

Wi-Fi

Note: Your phone's Wi-Fi features are not allowed for outdoor operation in France. To avoid unlawful interference with radio signals, do not use the Wi-Fi features in France unless you are indoors.

Your phone can connect to Wi-Fi networks when you are at home, in the office or at a hotspot.



To use Wi-Fi, it must be available at your location and you need to connect to it. Connect your phone with Wi-Fi to exchange files, connect with a printer that supports Wi-Fi to print images, or use your phone to connect to the Internet.

Note: Wi-Fi is the preferred method of connecting to the KODAK Gallery Link to send photos (see page 44).


turn Wi-Fi on

To turn on your phone's Wi-Fi feature, press  >  **Settings** > **Wi-Fi** > **Set Up Wi-Fi** > **Wi-Fi Power** > **On**.

Note: To extend battery life set **Wi-Fi Power** to **Off** when not in use.



Wi-Fi search

Find it:  >  **Settings** > **Wi-Fi** > **Available Networks**

- 1 Scroll to a network in the list and press  or **Options** > **Connect**.
- 2 Enter the **Passphrase** and press **Continue**.
The passphrase is provided by the home, office, or hotspot network administrator and is unique.
- 3 Add to saved networks, press **Yes** or **No**.

Note: Make sure the Wi-Fi network you connect to is secure.


Wi-Fi options

To view saved Wi-Fi networks  >  **Settings** > **Wi-Fi** > **Saved Networks**.

To connect to a Wi-Fi network that you have used before press  >  **Settings** > **Wi-Fi** > **Quick Connect**.

To view the details of a Wi-Fi connection press  >  **Settings** > **Wi-Fi** > **Current Connection**.

TV Out


Your phone has a 3.5mm TV Out port so you can connect it to a TV and see your phone's display on the TV. Watch your favorite video or show your friends that slideshow you put together. 

Note: Motorola Original TV Out cables may be sold separately. Check your TV to determine the type of cable you need.



turn on TV Out

To turn on your phone's TV Out feature by press  >  **Settings** > **Connections** > **TV Out** > **On** > **Select**.

options	
Picture slideshow	Photos are displayed on TV.
Video slideshow	Video is displayed on TV in landscape format.
Browse Media	 Multimedia is displayed on TV.

Press **Cancel** to see your phone's display on the TV.

phone updates

Sometimes, we think of ways to make your phone's software faster or more efficient after you've purchased your phone. You can find out if your phone can be updated at: www.hellomoto.com/update

Note: Software updates do not affect your contact list or other personal entries or files. If you receive a software update but choose to install it later, see page 86.



other features

advanced calling

features

speed dial

Your phone can store nine phone numbers that you can call with a single keypress. To **store** a speed dial phone number:

 >  Phonebook, press **Options** > **Setup** > **Speed Dial List**
> *speed dial location*

To **call** a speed dial number, press and hold the single-digit speed dial number for one second.

features

international calls



If your phone service includes international dialing, press and hold **0** to insert your local international access code (indicated by +). Then, press number keys to dial the country code and phone number.

hold a call

Press **Options** > **Hold** to put all active calls on hold.


mute a call

Press **Options** > **Mute** to put all active calls on mute.

features

call waiting



When you're on a call, you'll hear an alert if you receive a second call. Press  to answer the new call.

- To switch between calls, press **Switch**.
- To connect the two calls, press **Link**.
- To end the call on hold, press **Options** > **End Call On Hold**.

To turn call waiting on or off:

 >  **Settings** > **Call Settings** > **In-Call Setup** > **Call Waiting** > **On** or **Off**

new call



During a call:

Options > **New Call**, press **Options** > **Browse Contacts**

features

conference call




During a call:

Dial next number, press , press **Options** > **Link Calls**

transfer a call



During a call:

Options > **Transfer**, dial transfer number, press 

call forwarding



Set up or cancel call forwarding:

 >  **Settings** > **Call Settings** > **Call Forward**

call barring



Restrict outgoing or incoming calls:

 >  **Settings** > **Security** > **Barred Services**

features

change phone line



If you have a dual-line-enabled SIM card, you can change your line to make and receive calls from your other phone number:

 >  **Settings** > **Call Settings** > **In-Call Setup** > **Active Line**

The active line indicator shows the active phone line (see illustration on page 20).

features

fixed dial



When you turn on fixed dialing, you can call only numbers stored in the fixed dial list.

Note: You must enter your SIM PIN2 code to turn fixed dialing on or off. If you forget your PIN2 code, contact your service provider.

Turn fixed dialing on or off:

 >  **Settings** > **Call Settings** > **Fixed Dialing** > **On** or **Off**

Use the fixed dial list:

 >  **Fun & Apps** > **Organizer** > **Dialing Services** > **Fixed Dial**

DTMF tones

Activate DTMF tones:

 >  **Settings** > **Call Settings** > **Dialing Setup** > **DTMF**

Send DTMF tones during a call:

Press number keys

phonebook

features

add new contact

•◂ > Phonebook, press Options > Create Contact

Press ◂◃ left/right to select the **details** tab ⓘ, **address** tab 📁, **ID** tab ⓘ, or **notes** tab 📝.

Press ◂◃ up/down to scroll to information you want to change, then press ◂ to select it.

Note: The tab options are only available for contacts stored on your phone and not on your SIM card.

call contact

•◂ > Phonebook, scroll to the contact, press 📞 to call

Note: If a contact has multiple phone numbers or email addresses, press ◂◃ left/right to select the number or email address you want.

features

send message to contact

•◂ > Phonebook, scroll to the contact, press Options > Send Message

add additional phone number or email address to contact

•◂ > Phonebook, scroll to the contact, press Options > Edit, press ◂◃ left/right to select the **details** tab ⓘ, press ◂◃ up/down to scroll to an empty **Number** or **Email** field, press ◂ to select it

set picture ID for contact

Assign a photo or picture to show in the display when you receive a call from a contact:

•◂ > Phonebook, scroll to the contact, press Options > Edit, press ◂◃ left/right to select the **ID** tab ⓘ, press ◂◃ up/down to scroll to **Picture ID**, press ◂ to select it

features

set ring ID for contact

Assign a distinctive call alert (*ring ID*) for a contact:

•◉ > ☎ Phonebook, scroll to the contact, press **Options** > **Edit**, press ◉ left/right to select the **ID** tab ⓘ, press ◉ up/down to scroll to **Ring ID**, press ◉ to select it

assign contact to category

•◉ > ☎ Phonebook, scroll to the contact, press **Options** > **Edit**, press ◉ left/right to select the **details** tab ⓘ, press ◉ up/down to scroll to **Category**, press ◉ to select it

set category view

•◉ > ☎ Phonebook, press **Options** > **Filter By**

You can show contacts in a predefined category (**All Contacts**, **Email**, **Family**, **Friends**, **Work**), or contacts in a category that you create (select **Create Category**).

features

create group mailing list

Assign contacts to a group message list or email list:

•◉ > ☎ Phonebook, press **Options** > **Create List** > **Message** or **Email**

show contact photos

Show contacts with picture ID photos, or as a text list:

•◉ > ☎ Phonebook, press **Options** > **Setup** > **Default View** > **Thumbnail** or **List**

set contact list sort order

•◉ > ☎ Phonebook, press **Options** > **Setup** > **Default Sort Order** > **First Name** or **Last Name**

features

create and use private contacts

Identify one or more contacts as private contacts. You must enter your six-digit security code to access the private contacts on your contact list.

•◂◃• > 📞 Phonebook, press **Options** > **Setup** > **Private Contacts**

import contacts to phone memory

Import all contacts to phone memory, from the SIM card or from another location:

•◂◃• > 📞 Phonebook, press **Options** > **Import Contacts** > **SIM Card** or **File Manager**

manage SIM card contacts

•◂◃• > 📞 Phonebook, press **Options** > **Setup** > **SIM Card Manager**

Delete contacts stored on your SIM card, or import contact to the SIM card from phone memory, or from another location.

features

send contact(s) to another device

Send one or more contacts to another phone, computer, or device:

•◂◃• > 📞 Phonebook, scroll to the contact, press **Options** > **Share**, press •◂◃• to select the current contact, press ◂◃ up/down to scroll to **Bluetooth**, **Messaging**, or **Email** transfer method, press **Select** to select it

To send multiple contacts, press **Options** > **Share** > **Multiple Contacts** (instead of the current contact).

delete contact(s)

Delete one or more contacts from your contact list:

•◂◃• > 📞 Phonebook, scroll to the contact, press **Options** > **Delete**, press •◂◃• to select the current contact, press **Yes** to confirm deletion

To delete multiple contacts, press **Options** > **Delete** > **Multiple Contacts** (instead of the current contact).

personalize

features





language

Set menu language:

 >  Settings > Phone Settings > Language

reminders

Set the reminder alert for event notifications:

 >  Settings > Profiles, press  left/right to select the **settings** tab , > Remind Me

reset settings

Reset default settings for all options **except** the unlock code, security code, and lifetime timer:

 >  Settings > Phone Settings > Reset > Reset All Settings

features

delete data

Caution: This option **erases all information you have entered** (including contacts and calendar entries) **and content you have downloaded** (including photos and sounds) stored in your phone's memory. After you erase the information, you can't recover it.

This option does **not** delete SIM card information:

 >  Settings > Phone Settings > Reset > Delete All Data


features

delete memory card information

Caution: This option **erases all information you have entered** (including contacts and calendar entries) **and content you have downloaded** (including photos and sounds) stored On your memory card and/or SIM card. After you erase the information, you can't recover it.

 >  Settings > Phone Settings > Reset
> Delete Memory Cards

call times & costs

Network connection time is the elapsed time from the moment you connect to your service provider's network to the moment you end the call by pressing . This time includes busy signals and ringing.

The amount of network connection time you track on your resettable timer may not equal the amount of time for which you are billed by your service

provider. For billing information, contact your service provider.

features

call times

See call timers:

 >  Call Log, press Options > Call Times



in-call timer

Show call time information during a call:

 >  Settings > Call Settings > In-Call Setup > In-Call Timer

call cost

See call cost trackers and credit information:

 >  Call Log, press Options > Call Costs

call cost setup

Set a credit limit:

 >  Call Log, press Options > Call Costs > Call Cost Setup

features

data times




See data call timers:

•> >  Call Log, press **Options** > **Data Times**

data volumes



See data volume meters:

•> >  Call Log, press **Options** > **Data Volumes**

handsfree

Note: The use of wireless phones while driving may cause distraction. Discontinue a call if you can't concentrate on driving. Additionally, the use of wireless devices and their accessories may be prohibited or

restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

features

auto answer (headset)



Automatically answer calls when connected to a car kit or headset:

•> >  **Settings** > **Phone Settings** > **Headset Settings**
> **Auto-Answer**

voice dial (headset)



Enable voice dial with headset send/end key:

•> >  **Settings** > **Phone Settings** > **Headset Settings**
> **Voice Dial**

network

features

network settings



See network information and adjust network settings:

 >  Settings > Network

software update





Your service provider can send updated phone software over-the-air to your phone. When your phone receives a software update, you can install it immediately, or defer installation until later. To install a deferred software update:

 >  Settings > Phone Settings > OTA Updates
> Update Software

personal organizer

features


set alarm

 >  Fun & Apps > Organizer > Alarm Clock

Shortcut: From the home screen, press **Shortcuts** > Set Alarm.

turn off alarm

When the display shows an alarm:

To turn off the alarm, press **Dismiss** or .




To set an eight-minute delay, press **Snooze**.

set calendar default view

 >  Fun & Apps > Organizer > Calendar, press **Options**
> Calendar Setup > Default View

features

add new calendar event

 >  **Fun & Apps** > **Organizer** > **Calendar**, scroll to the day and/or start time, press , enter event details

You can set a music or sound file, voice note, or video as a calendar event reminder. When creating a calendar event, select **Alarm Style** > *alarm type*, scroll to the file (or create a new file), press **Insert**.

see calendar event

 >  **Fun & Apps** > **Organizer** > **Calendar** > *event*

To edit event details, press **Options** > **Edit**.

calendar event reminder

When the display shows and sounds an event reminder:

To see reminder details, select **Open Event**.

To close the reminder, press **Dismiss**.

features

send calendar event to another device

Send a calendar event to another phone, computer, or device:

 >  **Fun & Apps** > **Organizer** > **Calendar** > *event*, press **Options** > **Share via** > **Bluetooth** or **Message**

manage downloaded files

Manage files and applications that you've downloaded onto your phone from the browser or over a Bluetooth® connection:

 >  **Settings** > **Download Manager**

world clock

Show time and date information for multiple cities around the world:

 >  **Fun & Apps** > **Organizer** > **World Clock**

features

task list

Create a checklist of tasks you need to perform, and set your phone to notify you when task deadlines arrive:

 >  Fun & Apps > Organizer > Task List

notes

Write and store notes on your phone:

 >  Fun & Apps > Organizer > Notes

features

record voice note

 >  Fun & Apps > Voice Notes, press  to start recording, press **Stop** to stop recording

To save the voice note, press **Save**.

To perform various operations on the voice note, press **Options**.

Note: Recording of phone calls is subject to varying State and Federal laws regarding privacy and recording of phone conversations. Always obey the laws and regulations on the use of this feature.

play voice note

Play back a voice note you've recorded:

 >  Multimedia > Voice Notes > *voice note*

calculator

 >  Fun & Apps > Organizer > Calculator

features

currency converter

📍 > 📱 Fun & Apps > Organizer > Calculator, press Options
> Set Exchange Rate, enter exchange rate, press Set,
enter amount, press Options > Convert Currency

security

features

SIM PIN

Caution: If you enter an incorrect PIN code three times before the correct code, your SIM card is disabled, and your display shows **SIM Blocked**.

Lock or unlock the SIM card:

📍 > ⚙️ Settings > Security > SIM Lock

features

lock application

📍 > ⚙️ Settings > Security > Application Lock

manage certificates



Enable or disable Internet access certificates stored on your phone:

📍 > ⚙️ Settings > Security > Certificates

Certificates are used to verify the identity and security of Web sites when you download files or share information.

fun & games

features

start a game or application



Start a Java™ game or application:

 >  > **Fun & Apps** > **Games & Apps** > *game or application*

airplane mode

Turn off your phone's calling features in locations where wireless phone use is prohibited. This lets you use the music player and other non-network features while you are on an airplane, without interfering with airplane communications.

 >  **Settings** > **Phone Settings** > **Airplane Mode** > **On**

To reactivate your phone's calling features, turn off airplane mode.

service & repairs

If you have questions or need assistance, we're here to help.

Go to www.motorola.com/support, where you can select from a number of customer care options. You can also contact the Motorola Customer Support Center at 1-800-331-6456 (United States), 1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired), or 1-800-461-4575 (Canada).

Specific Absorption Rate Data

This model wireless phone meets the government's requirements for exposure to radio waves.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government and by the Canadian regulatory authorities. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC and by the Canadian regulatory authorities is 1.6 W/kg.¹ Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC and by Industry Canada with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public in the U.S. and Canada, it must be tested and certified to the FCC and Industry Canada that it does not exceed the limit established by each government for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) reported to the FCC and available for review by Industry Canada. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.59 W/kg, and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.79 W/kg. The SAR value for this product in its data transmission mode (body-worn use) is 0.74 W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and regulatory requirements).²

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the governmental requirements for safe exposure. Please note that improvements to this product model could cause differences in the SAR value for later products; in all cases, products are designed to be within the guidelines.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Web site:

<http://www.phonefacts.net>

or the Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA) Web site:

<http://www.cwta.ca>

1. In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
2. The SAR information includes the Motorola testing protocol, assessment procedure, and measurement uncertainty range for this product.

European Union Directives Conformance Statement




[France Only]

DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.

Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives

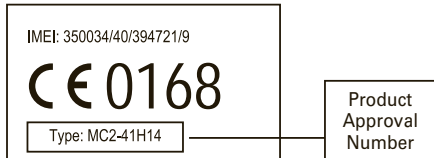

The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (to R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte. To find your

OPEN SOURCE SOFTWARE INFORMATION

For instructions on how to obtain a copy of any source code being made publicly available by Motorola related to software used in this Motorola mobile device you may send your request in writing to:

MOTOROLA, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

The Motorola website opensource.motorola.com also contains information regarding Motorola's use of open source.

Motorola has created the opensource.motorola.com to serve as a portal for interaction with the software community-at-large.

To view additional information regarding licenses, acknowledgments and required copyright notices for open source packages used in this Motorola mobile device, please select "Legal Notices" from Phone Settings.

index

A

- abc mode 22
- accessories 11, 57, 70, 85
- active line indicator 20
- active line, change 79
- airplane mode 90
- alarm clock 86
- alert
 - set 27, 29
 - turn off 24, 38
- alert profile 24, 27
- alert style profiles 20
- animated graphics 42
- answer a call 16, 34
- audio file formats 53
- audio player 51

B

- back/clear key 2
- battery 15
- battery charge indicator light 2
- battery indicator 21
- battery life,
 - extend 13, 33, 70, 74, 75
- blog 48
- Bluetooth headset indicator light 2
- Bluetooth wireless 57, 70
- bonding. See Bluetooth wireless
- brightness 33
- browser 60, 65, 87
- browser messages 65

C

- cables, using 68

- calculator 88
- calendar
 - add event 87
 - send event 87
 - set view 86
- call
 - answer 16, 34
 - end 16
 - make 16, 17, 18
 - waiting 78
- call alert 81
- call barring 26, 78
- call forward indicator 20
- call forwarding 78
- call timers 84, 85
- caller ID 39, 80
- camera 46

- camera key 2
- car kit 85
- center key 11, 19
- certificate management 89
- clear/back key 22
- clock 33
- codes 26
- conference call 78
- contact list
 - add entry 16, 80
 - dial entry 17, 18
 - filter 81
 - picture ID 39
 - search 17, 18
 - send contact 82
 - view 81
- costs, track 84

D

- data call 85
- date 33

- delete data 83
- delete key 2
- delete text 22
- dial a phone number 16, 17, 18, 79
- dialed calls 38
- digital audio 51
- display 4, 19, 33
- download files 61
- download manager 87
- download media objects 64
- drafts folder 63
- DTMF tones 79

E

- earpiece volume 24
- EDGE indicator 20
- email
 - create folder 64
- email address 16, 80
- emergency number 39
- end a call 16

- end key 16
- Enter Unlock Code message 26
- external display 42

F

- feature icons 32
- file manager 66
- filter contacts 81
- fixed dial 79
- flip 16
- FM radio 58
- forward calls 78

G

- GPRS indicator 20
- group mailing list 81

H

- handsfree speaker 25
- headset 85
- headset jack 2, 58

hearing aid 34
hold a call 77
home screen 4, 19, 32

I

in-call indicator 20
Incoming Call message 39
information services 65
international access code 77

K

keypad volume, adjust 27
KODAK EASYSHARE software 68
kodak gallery link 44

L

language 83
lanyard hook 2
line 1 and line 2 20
linking. See Bluetooth wireless

lock
 application 89
 phone 26
 SIM card 89
lock/unlock key 2
lock/unlock keypad 24
Low Battery message 21

M

make a call 16, 17, 18
media playback 27
media volume, adjust 27
memory card 12, 67
menu 4, 19, 33
menu icons 19, 33
message
 read 63, 64
 send 62
message indicator 20, 63
message reminders 83
micro USB port 2, 68

Missed Calls message 39
MOTOSYNC 66
MP3 sound files 51
multimedia message 62
multimedia message template 64
music player 51
mute a call 77
myFaves 35

N

navigation key 11
network settings 86
new 28
new call 78
notes 88
numeric entry mode 23

O

optional accessory 11
optional feature 11

P

pairing. See Bluetooth wireless
passwords. See codes
personalize 83
phone number
 store 16, 80
 your number 18, 79
picture ID 39, 80
PIN code 16, 26, 89
PIN2 code 26, 79
playback volume 24
power key 16
predictive text entry 22
preview/toggle key 2
printing 69, 72
profile 28
profile indicator 20
profiles 20, 27

Q

quick note 64

R

received calls 38
recent calls 38
redial 38
reminders 83
reset settings 83
return a call 39
review key 2
right soft key 2
ring ID 81
ringer ID 39
ringer volume, adjust 27
ringtone 27, 29, 36, 55

S

screensaver 29, 33
search 74

security code 26
send key 16
signal strength indicator 20
silent profile 27
SIM Blocked message 89
SIM card 11, 16, 26, 79, 89
SIM card, delete information 84
simple share key 2
soft key 2
soft keys 19
software update 76, 86
speakerphone 85
speed dial 77
stereo headphones 57
store phone numbers 16, 80
store your phone number 18
symbol entry mode 23

T

task list 88
t-coil hearing aid 34

- text edit 22
- text entry 21
- text entry mode 22
- text message 62
- text templates 64
- theme 29
- time 33
- timers 84, 85
- transfer a call 78
- transfer pictures 68
- turn phone on/off 16
- TV Out 75

U

- unlock
 - application 89
 - phone 16, 26
 - SIM card 89
- unlock code 26
- upload files 61
- USB cables 68

100 [index](#)

V

- vibrate profile 27
- video 46
- video blog 48
- video file formats 48
- voice commands 24
- voice dial 24, 85
- voice note 88
- voicemail 40
- voicemail message indicator 40
- volume 24, 27
- volume keys 2, 24

W

- wallpaper 29, 31
- Web pages 60, 65
- Wi-Fi 74
- Wi-Fi indicator 20
- Wi-Fi on 74
- Wi-Fi options 75

- WLAN 74
- word text entry mode 22
- world clock 87

Y

- your phone number 18

Z

- zoom keys 2

U.S. patent Re. 34,976



MOTOZINE™ ZN5

Guía del usuario


Kodak
Imaging
Technology




HELLOMOTO



¡Captúrelo en cuanto lo vea! ¡El teléfono MOTOZINE™ ZN5 está hecho para tomar fotografías y grabar videos!

- Tome excelentes **fotografías** con la cámara digital de 5 megapíxeles con flash xenon (página 47), luego **cárguelas** a una Galería KODAK (página 51) o álbum T-Mobile (página 51) para compartirlas con sus amigos. Incluso puede imprimir fotografías mediante una conexión USB (página 80), Bluetooth (página 84) o Wi-Fi (página 85).
- Capture los momentos clave con **video**, luego cargue su blog (página 53).
- Oprima las **teclas de modo** de cámara y video, para tener acceso inmediato a las funciones de visualización y de cámara (página 49).
- Transfiera su **música** favorita de manera rápida y fácil con Microsoft® Windows® Media Player 11 (consulte la página 57).
- Escuche sus estaciones de **radio FM** favoritas con el audífono estéreo de 3,5 mm (consulte la página 67).
- Acceda a sitios **Web** tal como lo hace en su computadora, con el browser HTML del teléfono (consulte la página 70).

Para obtener más información: para leer las instrucciones de la función en el teléfono, oprima **Menú ppal** >  **Diversión y Aps** > **Ayuda**. Para ver tutoriales Web y saber más acerca del teléfono y los accesorios, vaya a www.motorola.com/support. **En el CD Experience** encontrará software útil, como KODAK EASYSHARE y el software Motorola Phone Tools. Use el software KODAK EASYSHARE para transferir rápidamente imágenes del teléfono a la computadora mediante USB. Luego puede organizar, modificar, imprimir y compartir sus imágenes. Use el software Motorola Phone Tools para transferir y sincronizar archivos desde la computadora hasta el teléfono. Consulte la guía del usuario de Motorola Phone Tools para obtener más información.


Presentamos el nuevo teléfono inalámbrico MOTOZINE™ ZN5 GSM. Aquí le brindamos una rápida lección acerca de su anatomía.

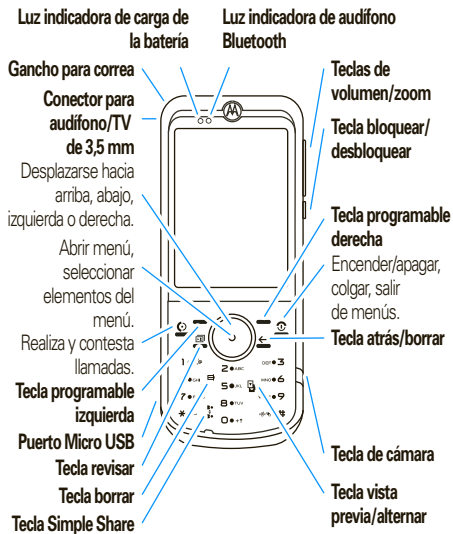

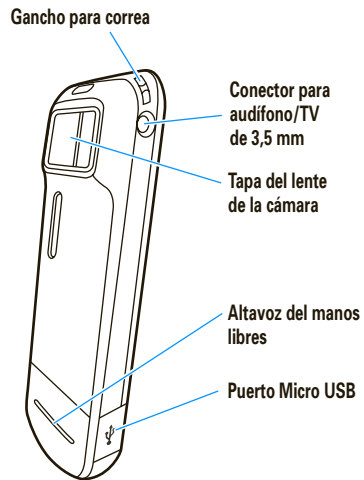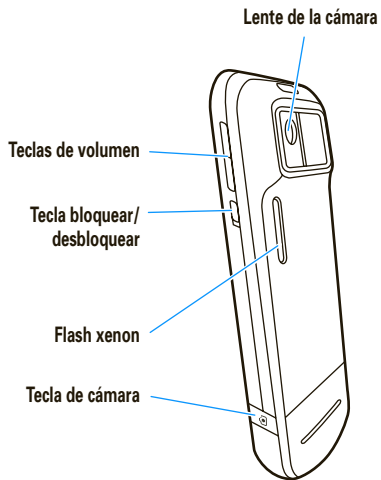

Pantalla principal




1 Mantenga oprimida la tecla de encendido  hasta que se ilumine la pantalla, para encender el teléfono.

2 Oprima la *tecla central*  para abrir el **Menú principal**.

Menú principal



3 Oprima la *tecla de navegación*  hacia arriba/abajo/izquierda/derecha para desplazarse hasta una función del menú.

4 Oprima la *tecla central*  para seleccionar una función.

Nota: esta es la pantalla principal y el diseño estándar del menú principal. **Tal vez la pantalla principal y el menú principal de su teléfono sea diferente.** Para cambiar los atajos de la pantalla principal y la apariencia del menú principal, consulte la página 36.

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196

www.hellomoto.com

1-800-331-6456 (Estados Unidos)

1-888-390-6456 (TTY/TDD Estados Unidos, para personas con problemas de audición)

1-800-461-4575 (Canadá)

Algunas funciones del teléfono móvil dependen de las capacidades y de la programación de la red de su proveedor de servicio. Además, es posible que su proveedor de servicio no active algunas funciones y/o que la programación de la red del proveedor limite la funcionalidad de éstas. Siempre comuníquese con su proveedor de servicio para conocer la funcionalidad y la disponibilidad de las funciones. Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía del usuario, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera precisa en el momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada están registrados en la Oficina de patentes y marcas registradas de los Estados Unidos. Las marcas comerciales Bluetooth pertenecen a sus respectivos propietarios y son utilizadas por Motorola, Inc. bajo licencia. Java y todas las demás marcas basadas en Java son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos y en otros países. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de

Microsoft Corporation; y Windows XP y Windows Media son marcas comerciales de Microsoft Corporation. Macintosh es una marca registrada de Apple Computer, Inc. Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños. **WiFi** es una marca de certificación de Wireless Fidelity Alliance, Inc. KODAK, EASYSHARE y PERFECT TOUCH son marcas comerciales de Kodak.

© 2008 Motorola, Inc. Todos los derechos reservados.

Precaución: los cambios o las modificaciones realizados en el teléfono radio que no estén aprobados expresamente por Motorola, invalidarán la autoridad del usuario para operar el equipo.

Número de manual: 68000201475-A

contenido

mapa de menús	9	llamar a un número telefónico		personalización	30
Uso y cuidado	11	almacenado	18	perfiles	30
inicio	12	SIM y contactos		temas	32
acerca de esta guía	12	del teléfono	19	tono de timbre	35
inserte la tarjeta SIM	13	su número telefónico	20	fondo de pantalla	35
insertar una tarjeta		aspectos fundamentales	21	protectores de pantalla	35
de memoria	13	pantalla	21	atajos en la pantalla	
uso y seguridad de		ingreso de texto	23	principal	36
las baterías	14	volumen	26	apariciencia del menú	
encender y apagar		tecla bloquear/		principal	37
el teléfono	17	desbloquear	26	apariciencia de la pantalla . . .	37
hacer una llamada	18	comandos de voz	26	hora y fecha	37
contestar una llamada	18	teléfono con habla	27	opciones para contestar . . .	38
finalizar una llamada	18	altavoz del manos libres	28	aparatos auditivos	39
almacenar un número		códigos y contraseñas	28	llamadas	40
telefónico	18	bloquear y desbloquear		myFaves	40
		el teléfono	29		

desactivación de una alerta de llamada	43	conexiones	76	red	98
llamadas recientes	43	sincronizar con		organizador personal	99
remarcar	44	Mobile Backup	76	seguridad.	102
regresar una llamada	44	administrador de archivos	76	diversión y juegos	102
ID de llamada	45	conexiones de cable	78	servicio y reparaciones	104
llamadas de emergencia.	45	conexión inalámbrica		Datos SAR	105
correo de voz	46	Bluetooth®	80	Conformidad de	
entretenimiento	47	Wi-Fi.	84	la Unión Europea	107
fotos	47	salida de TV	86	Información de software	
videos	53	actualizaciones		de código abierto.	108
música	56	del teléfono	86	índice	109
reproductor de música	59	otras funciones.	87		
Radio FM	66	llamada avanzada	87		
browser	69	directorio telefónico.	90		
mensajes	71	personalizar	94		
mensajería de texto	71	duración y costos			
email.	75	de llamadas	96		
		manos libres.	97		

mapa de menús

menú principal



Gallery Link

- Cargar a galería
- Agregar cuenta
- Modificar cuenta
- Eliminar cuenta



Historial de llamadas



t-zones



IM e Email

- IM
- Email



Mensajes

- Mensaje nuevo
- Buzón
- Carpetas
- Plantillas
- Borradores
- Buzón de salida
- Almacenamiento en línea
- Llamar a correo de voz



Diversión y aps

- Cámara
- Cámara de video
- Notas de voz
- Radio FM
- Juegos y Aps
- Organizador
 - Administrador de archivos
 - Despertador
 - Calculadora
 - Calendario
 - Reloj mundial
 - Servicios de discado
 - Lista de tareas
 - Notas
 - Sincronización
- Acceso Web
 - t-zones
 - Mis favoritos
 - Páginas Web
 - Historial
 - Ir a URL
 - Config Browser
- Ayuda



Multimedia

- Música
- Imágenes
- Videos
- Notas de voz
- Tonos de timbre
- Fondos de pantalla y Gráficos
- Mi álbum



Directorio tel





Programación

- (consulte la página siguiente)

Ésta es la disposición estándar del menú principal. **El menú de su teléfono puede ser diferente.**

Para cambiar los atajos de la pantalla principal y la apariencia del menú principal, consulte la página 36.

Consejo: oprima  para salir del menú actual u oprima  para salir de todos los menús.

* funciones opcionales

menú de programación

- **Wi-Fi**
 - Conexión actual
 - Redes disponibles
 - Redes guardadas
 - Conexión rápida
 - Configurar Wi-Fi
- **Perfiles**
- **programación de myFaves**
- **Temas**
- **Conexiones**
 - Bluetooth®
 - Programación USB
 - Kodak EasyShare
 - Sincronización de medios
 - Tarjeta de memoria
 - módem
 - Impresión USB
 - salida de TV
- **Pantalla principal**
 - Teclas de nav Atajos *
 - Cambiar fondo de pantalla
- **Prog de llamada**
 - Marcado rápido
 - Transferencia de llamadas
 - Config llam entrante
 - Prótesis auditiva
 - Cronómetro de llam
 - Opc para contestr
 - Alerta de mensaje durante llamada
 - Alerta de roam
 - Llamada en espera
 - Remarcado auto
 - Tono llam perdida
 - Configuración de marcado
 - Mi ID de llamada
 - DTMF
 - Guiones
 - Modo de búsqueda
 - Marcado fijo
 - Número de mi SIM
 - Línea activa *
- **Programación del teléfono**
 - Programación de pantalla
 - Tiempo activo de pantalla
 - Prot. pantalla
 - Brillo
 - Modo avión
 - Medidor de batería
 - Hora y fecha
 - Idioma
 - Teléfono con habla
 - Ingreso de texto
 - Reiniciar
 - Reiniciar toda la programación
 - Borrar todos los datos
 - Borrar tarjetas de memoria
 - **(continúa en la columna siguiente)**
- **Programación del teléfono (continuación)**
 - Ver memoria
 - Propiedades
 - Avisos legales
 - Sistema Java™
 - Actualizaciones OTA
 - Programación audífono
 - Contestación automática
 - Marcar voz
- **Descargar administrador**
- **Seguridad**
 - Bloqueo del teléfono
 - Bloq de funciones
 - Bloqueo SIM
 - Cambiar contraseñas
 - Servicios bloqueados
 - Certificados
- **Sincronización**
- **Red**
 - Red actual
 - Explorar redes disponibles
 - Encontrar nueva red
 - Mi lista de redes
 - Configuración de búsqueda
 - Tono de servicio

* Funciones opcionales

Uso y cuidado

Para proteger su teléfono Motorola, manténgalo alejado de:



todo tipo de líquidos

No exponga su teléfono al agua, a la lluvia, a la humedad extrema, al sudor ni a otro tipo de humedad. Si el teléfono se moja, no intente acelerar el secado utilizando un horno o secador de pelo, ya que puede dañar el dispositivo.



polvo y suciedad

No exponga su teléfono al polvo, a la suciedad, a arena, a alimentos ni a otros materiales no apropiados.



calor o frío extremo

Evite temperaturas inferiores a 0°C/32°F o superiores a 45°C/113°F.



soluciones de limpieza

Para limpiar su teléfono, use sólo un paño suave y seco. No use alcohol ni otras soluciones de limpieza.



microondas

No intente secar su teléfono en un horno microondas.



el suelo

No deje caer su teléfono.

inicio





PRECAUCIÓN: antes de usar el teléfono por primera vez, lea la guía de *Información legal y de seguridad importante* que se incluye en la caja.



acerca de esta guía

Esta guía muestra cómo ubicar una función del menú, tal como se indica a continuación:

Búsqueda:  >  Mensajes > Mensaje nuevo

Esto significa que, en la pantalla de inicio:

- 1 Oprima la *tecla central*  para abrir el menú.
- 2 Oprima la *tecla de navegación*  para desplazarse a  Mensajes, y oprima  para seleccionarlo.

- 3 Oprima la tecla de navegación  para desplazarse a *Mensaje nuevo*, y oprima  para seleccionarlo.

Esta guía usa los siguientes símbolos:

símbolos



Esto significa que la función depende de la red, de la tarjeta SIM o de la suscripción, y es posible que no esté disponible en todas las áreas. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio.




Esto significa que la función requiere un accesorio opcional.

inserte la tarjeta SIM

Precaución: no doble ni raye la tarjeta SIM. Manténgala alejada de la electricidad estática, el agua y la suciedad.


Su tarjeta *Módulo de identidad del abonado* (SIM) almacena el número telefónico y otra información.

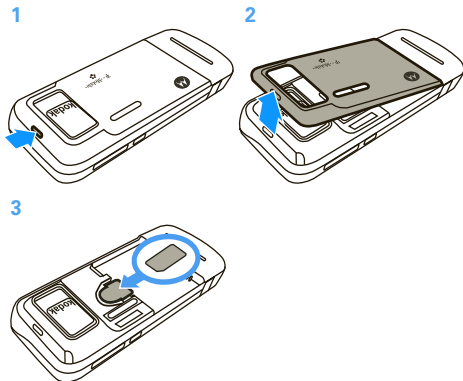

insertar una tarjeta de memoria



Puede almacenar música, fotografías y otros archivos multimedia en una tarjeta de memoria extraíble microSD opcional.

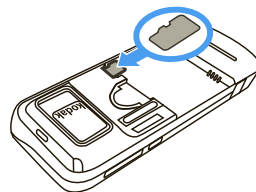

Para formatear su tarjeta de memoria, consulte la página 78.

Precaución: no doble ni raye la tarjeta de memoria. Manténgala alejada de la electricidad estática, el agua y la suciedad. Apague el teléfono antes de instalar o retirar la tarjeta de memoria.

Nota: su teléfono puede usar una tarjeta de memoria con hasta 4 GB de capacidad (un almacenamiento superior a 1 GB se garantiza sólo para las tarjetas microSD SanDisk).

uso y seguridad de las baterías

IMPORTANTE: MANIPULE Y ALMACENE ADECUADAMENTE LAS BATERÍAS PARA EVITAR LESIONES O DAÑOS. La mayoría de los problemas con las baterías surgen del manejo inadecuado de las baterías y específicamente del uso continuo de baterías dañadas.

RESTRICCIONES

- **No desarme, rompa, perforo, triture ni intente cambiar de ningún otro modo la forma de la batería.**
- **No permita que el teléfono ni la batería entren en contacto con el agua.** El agua puede entrar a los circuitos del teléfono, lo que produce corrosión. Si el teléfono y/o la batería se mojan, haga que el operador los revise o comuníquese

con Motorola, incluso si parecen funcionar correctamente.

- **No permita que la batería toque objetos metálicos.** Si objetos de metal, como joyas, permanecen en contacto prolongado con los puntos de contacto de la batería, la batería se puede calentar mucho.
- **No ponga la batería cerca de una fuente de calor.** El calor excesivo puede dañar el teléfono o la batería. Las temperaturas altas pueden hacer que la batería se hinche, tenga fugas o falle. Por lo tanto:
 - **No seque una batería mojada o húmeda con un electrodoméstico o una fuente de calor externa,** como un secador de pelo o un horno microondas.
 - Evite dejar el teléfono dentro del automóvil a altas temperaturas.

RECOMENDACIONES

- **Evite dejar caer la batería o el teléfono.** Dejar caer estos elementos, especialmente en una superficie dura, puede provocar un daño potencial.
- **Comuníquese con el proveedor de servicios o con Motorola si el teléfono o la batería se dañan por caídas o altas temperaturas.**

IMPORTANTE: USE PRODUCTOS ORIGINALES

MOTOROLA PARA ASEGURAR LA CALIDAD

Y LA SEGURIDAD. Para ayudar a los consumidores para distinguir las baterías auténticas de Motorola de aquellas que no lo son o baterías falsificadas (que pueden no tener una protección de seguridad adecuada), Motorola pone hologramas en sus baterías. Los consumidores deben confirmar que cualquier batería que adquieran tenga el holograma "Motorola Original".

Motorola recomienda que siempre utilice baterías y cargadores marca Motorola. Los dispositivos móviles Motorola están diseñados para funcionar con baterías Motorola. Si ve en la pantalla un mensaje tal como **Batería inválida** o **No puede cargar**, realice los siguientes pasos:

- Retire la batería y revísela para confirmar si tiene el holograma "Motorola Original";
- Si no tiene el holograma, la batería no es una batería Motorola;
- Si tiene el holograma, vuelva a poner la batería y vuelva a intentar cargarla;
- Si el mensaje permanece, comuníquese con un Centro de servicio Motorola autorizado.

Importante: la garantía de Motorola no cubre daños provocados al teléfono por el uso de baterías y/o cargadores que no sean Motorola.

Advertencia: el uso de una batería o cargador que no sean de Motorola puede dar origen a un incendio, una explosión, una fuga u otra situación de peligro.

RECICLAJE Y ELIMINACIÓN ADECUADA Y SEGURA DE LA BATERÍA

La correcta eliminación de la batería no sólo es importante por seguridad, además beneficia el medio ambiente. Los clientes pueden reciclar las baterías usadas en varios lugares dispuestos por los distribuidores o el proveedor de servicios. En la Web puede encontrar información adicional acerca de la correcta eliminación y reciclaje:

- www.motorola.com/recycling
- www.rbrc.org/call2recycle/ (sólo en inglés)

Eliminación: elimine inmediatamente las baterías usadas de acuerdo a las normas locales. Comuníquese con el centro local de reciclaje o con organizaciones nacionales de reciclaje




para obtener más información acerca de cómo desechar las baterías.


Advertencia: jamás arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar.

insertar la batería

1

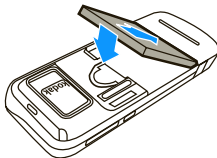


2

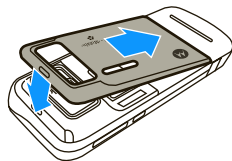



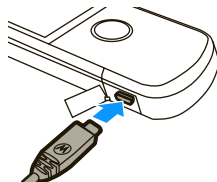

cargar la batería


Las baterías nuevas no están totalmente cargadas. Abra la cubierta de protección del puerto micro USB del teléfono e inserte el conector del




cargador al teléfono. Conecte el otro extremo del cargador a una toma de corriente. La luz indicadora de carga de la batería (consulte la página 3) muestra cuándo la batería se está cargando. Al finalizar la carga, en la pantalla aparece **Carga completa**.


prolongar la vida útil de la batería

- Para que la **pantalla** se apague antes, oprima  > **Programación** > **Programación del teléfono** > **Programación de pantalla** > **Tiempo activo de pantalla** > **5 segundos**.
- Para apagar el **protector de pantalla**, oprima  > **Programación** > **Programación** > **Prog pantalla** > **Prot. pantalla** > **Apagado**.
- Para desactivar el **protector de pantalla animado**, oprima  > **Programación** > **Temas** > **Opciones** > **Modificar**, desplácese a la ficha **imágenes**  y selecciónela, desplácese

a **Prot. pantalla** y selecciónelo, desplácese a **Ninguno**, oprima  para seleccionarlo y **Guardar**.

- Para desactivar Bluetooth® cuando no lo use, oprima  > **Programación** > **Conexiones** > **Bluetooth**, oprima **Opciones** > **Configurar Bluetooth** > **Alimentación de Bluetooth** > **Desactivado** o seleccione **Atajos** > **Desactivar Bluetooth** en la pantalla principal.

encender y apagar el teléfono

Mantenga oprimida la *tecla de encendido/fin*  por algunos segundos o hasta que la pantalla se encienda o se apague.




hacer una llamada


Ingrese un número telefónico y oprima la *tecla de llamada* .

Consejo: para realizar una llamada mediante **marcado por voz**, consulte la página 27.

contestar una llamada

Cuando el teléfono timbre y/o vibre, oprima  para contestar.

finalizar una llamada

Para colgar, oprima .

almacenar un número telefónico

Para almacenar un número telefónico en el **Directorio tel:**

- 1 Escriba un número telefónico en la pantalla principal.
- 2 Oprima **Guardar**.
- 3 Escriba un nombre correspondiente al número y si desea ingrese información adicional.
- 4 Oprima **Guardar** para almacenar el contacto.


Consejo: para conocer más acerca del almacenamiento de contactos en el teléfono, consulte la 91.




llamar a un número telefónico almacenado


Para llamar a un número almacenado en la lista de contactos:




Búsqueda:  >  Directorio tel

- 1 Desplácese al contacto.

Atajo: en la lista de contactos, oprima las teclas correspondientes para ingresar las primeras letras del contacto que desee. Oprima  para ir al contacto.

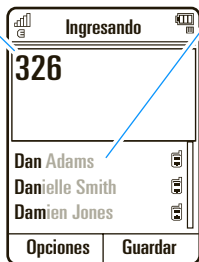Oprima las letras d-a-n (teclas   ) en el teclado.



Oprima  arriba/abajo para desplazarse a un contacto, luego oprima  para llamar o oprima  para enviar un mensaje.

- 2 Oprima  para llamar al contacto.

SIM y contactos del teléfono

Puede almacenar un nuevo contacto en la **memoria del teléfono** o puede almacenarlo en la memoria del teléfono y en la **tarjeta SIM**. Cuando elije almacenar un contacto en ambas ubicaciones, en la tarjeta SIM sólo se almacena el nombre y número telefónico del contacto.

Nota: si tiene contactos almacenados en la tarjeta SIM, pero no los puede ver cuando abre la lista de contactos, debe copiarlos en la memoria del teléfono. Oprima **Opciones > Importar contactos > Tarjeta SIM > Opciones > Seleccionar todo > Importar**.

su número telefónico

Para ver su número telefónico:

Búsqueda:  >  **Programación** > **Prog de llamada**
> **Mi número SIM**


Para ver su número telefónico mientras está en una llamada, oprima **Opciones** > **Mis núms de tel.**

Para almacenar o modificar su nombre y número telefónico en la tarjeta SIM, seleccione el campo que desea modificar. Si no conoce su número telefónico, comuníquese con su proveedor de servicio.


aspectos fundamentales

pantalla

La *pantalla principal* aparece cuando enciende el teléfono.

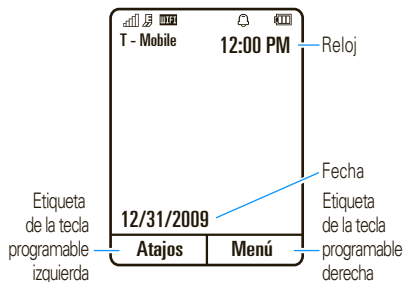



Nota: la apariencia de la pantalla principal puede diferir según el proveedor de servicio.

Para marcar un número desde la pantalla principal, oprima las teclas numéricas y .

Oprima la tecla programable **Menú principal** para abrir el menú principal.

Oprima **Atajos** en la pantalla principal para crear un mensaje de texto, programar una alarma, abrir el browser o conectarse a dispositivos W-Fi o Bluetooth®.




Oprima la *tecla de navegación*  hacia arriba, abajo, izquierda o derecha en la pantalla principal para abrir las funciones básicas. **Para mostrar, ocultar o cambiar los iconos de función** en la pantalla principal, consulte la página 36.

Consejo: ¿Desea ayuda? Oprima **Menú principal** >  **Diversión y Aps** > **Ayuda**. Seleccione un tema de **Ayuda**




para buscar información acerca de las funciones del teléfono.









Los indicadores de estado aparecen en la parte superior de la pantalla principal:



- 1 Indicador de intensidad de la señal:** muestra la intensidad de la conexión de la red inalámbrica.
- 2 Indicador EDGE/GPRS:** muestra cuando el teléfono está usando una conexión de red de *Datos mejorados para GSM Evolution* (EDGE)  o una conexión de red de *Servicio general para paquetes de radio* (GPRS) .
- 3 Indicador Wi-Fi:** muestra  cuando Wi-Fi está activado.
- 4 Indicador de notificación:** muestra cuando tiene un mensaje nuevo, una llamada perdida u otra

notificación. Para mostrar las notificaciones, oprima **Atajos > Ver notificaciones**.


- 5 Indicador de mensaje:** muestra cuando recibe un nuevo mensaje de texto  o correo de voz . 
- 6 Indicador de perfil:** muestra la programación del perfil de alerta:

 = Normal (sólo timbre)	 = Reunión (vibrar luego timbrar)
 = Vibrar	 = Coche (timbre y vibración)
 = Silencioso	
- 7 Indicador de línea activa:** muestra  para indicar una llamada activa o  para indicar cuando la transferencia de llamadas está activada. 

Los indicadores para las tarjetas SIM habilitadas para dos líneas pueden incluir:


 = línea 1 activa

 = línea 2 activa

 = línea 1,

transferencia

de llamada activada

 = línea 2,


transferencia

de llamada activada





- 8 Indicador de nivel de batería:** las barras verticales muestran el nivel de carga de la batería. Recargue la batería cuando el teléfono indique **Batería baja**.

ingreso de texto

Algunas funciones le permiten ingresar texto.

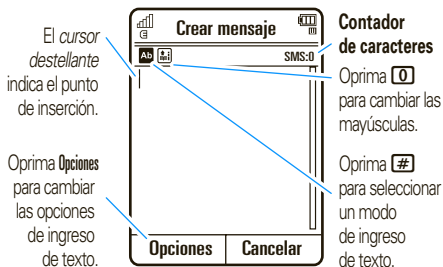




modos de ingreso de texto


	modo "palabra" (consulte la página 24)
	modo "abc" (consulte la página 25)
	modo numérico (consulte la página 26)
	modo símbolo (consulte la página 26)


Para **cambiar** las programaciones y los idiomas de ingreso de texto:


Búsqueda:  >  Programación > Programación del teléfono
> Ingreso de texto




Cambiar texto a mayúsculas o minúsculas:

oprima  para cambiar todo a letras mayúsculas () , la próxima letra en mayúsculas () o la próxima letra en minúsculas (sin símbolo).



Programar aprendizaje de palabras: para mejorar la predicción y terminación de texto, el teléfono puede aprender las palabras que escribe. Oprima **Opciones** > **Ingreso de texto** > **Programar predicción de texto** > **Aprender mis palabras**. El teléfono muestra  cuando el aprendizaje de palabras está activo.

Programar la terminación de texto: programe el teléfono para que complete las palabras basándose en los caracteres que ingresa. Oprima **Opciones** > **Ingreso de texto** > **Programar predicción de texto** > **Ofrecer terminación**. El teléfono muestra  cuando la terminación de texto está activa.

Ingresar puntuación: oprima  para ingresar puntuación u otros caracteres.

Modificar o borrar texto: oprima  para mover el cursor a la derecha del texto que desea modificar. Oprima la tecla *borrar/atrás*  para borrar el carácter que está a la izquierda del cursor. Mantenga oprimida  para borrar la palabra completa.


modo palabra

Oprima  en una pantalla de ingreso de texto para cambiar el modo de ingreso de texto predictivo a "palabra". El teléfono muestra  en la pantalla.

El modo palabra le permite ingresar palabras oprimiendo una tecla por letra. El teléfono predice cada palabra mientras la ingresa.

Por ejemplo, si oprime **7** **7** **6** **4**, la pantalla puede mostrar:

Oprima **↶** arriba/abajo para mostrar otras opciones de palabra, luego oprima hacia la derecha para seleccionarla.
Oprima **✖** para ingresar **Prog** y un espacio.

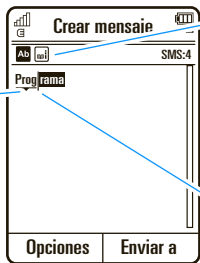

Puede activar **([])** o desactivar **([])** la terminación de texto.

Oprima **←** para borrar el carácter que está a la izquierda del cursor.

modo abc

Oprima **#** en una pantalla de ingreso de texto para cambiar al modo de ingreso de texto "abc". El teléfono muestra **[]** en la pantalla.

Para ingresar texto, oprima una tecla del teclado en forma reiterada para pasar por todas las letras


y números de la tecla. Repita este paso para ingresar cada letra.

Por ejemplo, si oprime **7** una vez, la pantalla puede mostrar:

Después de dos segundos, se acepta el carácter y el cursor se mueve a la siguiente posición.

Oprima **↶** a la derecha para ingresar **Prog** y un espacio.

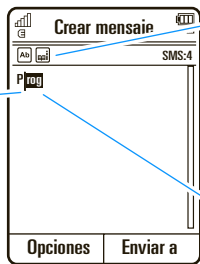

Oprima **✖** para ingresar **P** y un espacio.




Puede activar **([])** o desactivar **([])** la terminación de texto.

Oprima **←** para borrar el carácter que está a la izquierda del cursor.

Cuando la terminación de texto está activada, el teléfono intenta adivinar el resto de una palabra:



- Oprima  para seleccionar sólo las letras que ingresó, sin la palabra adivinada.
- Oprima  hacia la derecha para ingresar la palabra sugerida y un espacio.
- Si desea una palabra diferente, oprima las teclas del teclado para ingresar el resto de las letras.


modo numérico

Oprima en una pantalla de ingreso de texto hasta ver . Oprima las teclas numéricas para ingresar los números que desea.

Consejo: ¿Sólo necesita un número? Para ingresar un número en forma rápida, mantenga oprimida una tecla numérica hasta que aparezca el número.


modo símbolo


Oprima en una pantalla de ingreso de texto hasta ver . La pantalla muestra el símbolo relacionado con cada tecla del teclado. Oprima  varias veces hacia

arriba o hacia abajo para ver diferentes símbolos. Para insertar un símbolo, oprima su tecla o desplácese hasta él y oprima .

volumen


Oprima los *botones de volumen* para:

- desactivar una alerta de llamada entrante
- cambiar el volumen del auricular o del altavoz durante una llamada
- cambiar el volumen de reproducción para una canción o video
- programar el perfil de alerta del teléfono en la pantalla principal (oprime las teclas de volumen para desplazarse a un perfil, luego oprime .

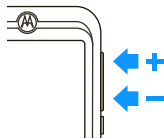

tecla bloquear/ desbloquear

La *tecla bloquear/desbloquear* le permite bloquear o desbloquear el teclado. Deslízela hacia abajo para bloquear el teclado y hacia arriba para desbloquearlo.

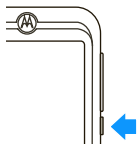


comandos de voz

Puede usar comandos de voz para decirle al teléfono qué hacer.

Nota: no todos los idiomas admiten los comandos de voz.

marcar por voz una llamada


Puede llamar a un ingreso de la lista de contactos al decir su nombre o marcar cualquier número telefónico al decir los dígitos.

- 1 Mantenga oprimida . El teléfono carga el software de reconocimiento de voz y le solicita que diga un comando o nombre.
- 2 Espere el bip y diga el nombre de un ingreso como aparece en la lista de contactos. El teléfono confirma el nombre y realiza la llamada.

o



Diga “Marcar número”. El teléfono le solicita que diga los dígitos del número telefónico. Diga los dígitos. El teléfono confirma el número y realiza la llamada.

Consejos:

- Puede decir el nombre y tipo de número de un contacto. Por ejemplo, diga “Llamar al celular de Guillermo Sánchez” para llamar al número de celular que almacenó para Guillermo Sánchez.
- Para obtener ayuda para los comandos de voz, mantenga oprimida  y luego oprima **Ayuda**.

activar funciones del teléfono por voz


Puede usar comandos de voz para abrir aplicaciones y ejecutar muchas funciones básicas del teléfono.

- 1 Mantenga oprimida . El teléfono le indica que diga un comando.
- 2 Mantenga oprimida  para ver la lista de los comandos de voz.

teléfono con habla

Puede programar el teléfono para que diga la información de la ID de llamada de los mensajes entrantes, lea los nombres de las funciones del menú o de los ingresos de la lista de contactos, lea los mensajes que recibe y le proporcione información de audio para funciones del teléfono.

Búsqueda:  >  Programación > Programación del teléfono
> Teléfono con habla

Atajo: mantenga oprimida . Cuando el teléfono le indique que diga un comando, diga “Teléfono con habla”.

altavoz del manos libres



Durante una llamada, oprima **Opciones** > **Altavoz act** para activar el altavoz del manos libres. La pantalla muestra el indicador del altavoz hasta que usted lo desactiva (oprime **Opciones** > **Altavoz des**) o finalice la llamada.

Nota: el uso de teléfonos inalámbricos durante la conducción puede ocasionar distracción. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción. Además, el uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos.


códigos y contraseñas

El **código de desbloqueo** de cuatro dígitos de su teléfono está programado originalmente como **1234**.

El **código de seguridad** de seis dígitos está programado originalmente como **000000**. Si su proveedor de servicio no cambió estos códigos, usted debe hacerlo:

Búsqueda:  >  Programación > Seguridad
> Cambiar contraseñas

También puede cambiar sus códigos **PIN SIM** o contraseña para bloqueo de llamadas.

Si olvida el código de desbloqueo: en la indicación **Verifique el código de desbloqueo**, intente con 1234 o con los últimos cuatro dígitos de su número telefónico. Si eso no funciona, oprima  para ingresar el código de seguridad de seis dígitos.

Si olvida otros códigos: Si olvida el código de seguridad, el código PIN SIM, el código PIN2 o la contraseña para

bloqueo de llamadas, comuníquese con el proveedor de servicio.

bloquear y desbloquear el teléfono

Puede bloquear el teléfono para evitar que otros lo usen. Para bloquear o desbloquear el teléfono, usted necesita el código de desbloqueo de cuatro dígitos.

Para **bloquear manualmente** su teléfono:

Búsqueda:  >  Programación > Seguridad
> Bloq de teléfono > Bloquear ahora


Para **bloquear automáticamente** el teléfono cada vez que lo apaga:


Búsqueda:  >  Programación > Seguridad
> Bloq de teléfono > Bloquear al encender > Encendido

personalización

perfiles

Puede cambiar rápidamente el estilo o perfil de la alerta del teléfono para que se adecue a su actividad o entorno. Cada perfil usa un conjunto de timbres o vibraciones diferente para las llamadas entrantes y otros eventos. El indicador del perfil de alerta aparece en la parte superior de la pantalla principal (consulte la página 22).



 = Normal
(sólo timbre)

 = Reunión
(vibrar luego timbrar)


 = Vibrar

 = Coche (timbre y vibración)

 = Silencioso

Para cambiar el perfil: desde la pantalla principal, oprima las teclas externas de volumen del costado del teléfono. También puede oprimir  >  Programación > Perfiles.

El perfil **Silencioso** silencia el teléfono hasta que usted programe otro perfil.









Atajo: en la pantalla principal, mantenga oprimida  para cambiar rápidamente entre **Sólo vibrar** y **Sólo timbre**.



cambiar programación para un estilo de alerta

Puede cambiar los tonos de timbre que usa un estilo de alerta estándar para notificarle acerca de las llamadas entrantes o de otros eventos. También puede cambiar el estilo del volumen de timbre de la alerta, el volumen del tono del teclado y el volumen de reproducción de medios. Para tarjetas SIM activadas con línea doble puede programar diferentes timbres para identificar llamadas entrantes en la línea 1 o en la línea 2.

Nota: no puede programar un timbre para el estilo de alerta **Silencioso**, como tampoco cambiar ciertas programaciones de algunos perfiles.

Búsqueda:  >  Programación > Perfiles

- 1 Oprima  hacia arriba o abajo para seleccionar el perfil que desea cambiar.
- 2 Oprima **Opciones** > **Modificar**.
- 3 Oprima  hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la ficha **alertas** , la ficha **volumen** , la ficha **mensajes**  o la ficha **programación** .
- 4 Oprima  hacia arriba o hacia abajo para desplazarse a la programación que desea cambiar, luego oprima .
- 5 Elija una nueva programación:

Para **restablecer** la programación predeterminada para un estilo de alerta, oprima  >  Programación > Perfiles,

desplácese al perfil, oprima **Opciones** > **Modificar**, luego oprima **Opciones** > **Reiniciar**.

crear un perfil nuevo

Para crear un **perfil** nuevo con la programación de tonos de timbre y volumen que especifique:

Búsqueda:  >  Programación > Perfiles

- 1 Oprima **Opciones** > **Crear perfil**.
- 2 Ingrese un nombre para el perfil, luego cambie la programación del estilo de alerta como se describe en la sección anterior.
- 3 Oprima **Guardar** para guardar el perfil.

Nota: la programación de alerta del perfil también se puede ajustar según el tema. Cuando aplique un tema nuevo, puede elegir aplicar la programación de alerta del tema al perfil actual. Seleccionar esta opción **cambia** el perfil actual para usar la programación de alerta de tema.

modificar o borrar perfiles

Para **modificar** un perfil:

Búsqueda:  >  Programación > Perfiles, desplácese al perfil, oprima **Opciones** > **Modificar**

Nota: no se puede modificar el perfil **Silencio** ni cambiar ciertas programaciones de algunos perfiles.

Para **borrar** un perfil definido por el usuario:

Búsqueda:  >  Programación > Perfiles, desplácese al perfil, oprima **Opciones** > **Borrar**

restablecer programación de estilo de alerta

Para borrar todos los perfiles definidos por el usuario y restablecer la programación de estilo de alerta original del teléfono:

Búsqueda:  >  Programación > Perfiles, oprima **Opciones** > **Reiniciar**

temas

Use un tema del *teléfono* para personalizar la apariencia y el sonido del teléfono. La mayoría de los temas incluye una imagen de fondo de pantalla, una imagen de protector de pantalla y un tono de timbre.



Para **aplicar** un tema:

Búsqueda:  >  Programación > Temas > *tema*

Para **descargar** un tema, consulte la página 70.



Para **borrar** un tema:



Búsqueda:  >  Programación > Temas, desplácese al tema y oprima **Opciones** > **Administrar** > **Borrar**

Nota: sólo puede borrar temas descargados o personalizar temas creados por usted.

escuchar previamente los tonos de timbre

Para escuchar previamente los tonos de timbre en el teléfono y seleccionar el timbre que usa un tema.





Búsqueda:  >  Programación > Temas, oprima **Opciones**
> **Modificar** > **Alerta de llamada** > **Tonos timbre** > **Sonidos y timbres**
> **Tonos de timbre preconfigurados**

- 1 Oprima  arriba/abajo para desplazarse y escuchar cada tono de timbre según corresponda.
- 2 Oprima  para seleccionar el tono de timbre resaltado.
- 3 Oprima **Guardar** para guardar la selección.

establecer una fotografía como fondo de pantalla





Para usar una fotografía como imagen de fondo de *pantalla* en la pantalla principal:

Búsqueda:  >  Programación > Temas, oprima **Opciones**
> **Modificar**

- 1 Oprima  hacia la derecha para seleccionar la ficha **imágenes** .
 - 2 Oprima  hacia abajo para desplazarse a **Fondo de pantalla** y luego oprima  para seleccionarlo.
 - 3 Desplácese hasta la fotografía que desea usar y oprima **Seleccionar**.
- Nota:** para buscar fotografías en la tarjeta de memoria, seleccione **Volver a imágenes**
> **Volver a Mis archivos** > **Tarjeta de memoria** > **Imágenes**.
- 4 Oprima **Guardar** para guardar la selección.






Es posible que las fotos que copia a su teléfono desde otro dispositivo no se ajusten correctamente cuando se establecen como imágenes de fondo de pantalla. Para **cambiar el tamaño de una fotografía de fondo:**

Búsqueda:  >  Programación > Temas, oprima **Opciones**
> **Modificar**

- 1 Oprima  hacia la derecha para seleccionar la ficha **imágenes** .
- 2 Oprima  hacia abajo para desplazarse a **Esquema del fondo de pantalla** y luego oprima  para seleccionarlo.
- 3 Desplácese a **Pantalla completa** y oprima **Selecr.**
- 4 Oprima **Guardar** para guardar la programación.

modificar un tema

Búsqueda:  >  **Programación** > **Temas**, desplácese al tema y oprima **Opciones** > **Modificar**

- 1 Oprima  hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la ficha **sonidos**  o la ficha **imágenes** .
- 2 Oprima  hacia arriba o hacia abajo para desplazarse a la programación que desea cambiar, luego oprima .

- 3 Desplácese hasta el archivo de imagen o sonido que desea y selecciónelo.
- 4 Oprima **Guardar** para guardar los cambios al tema.

La **Imagen de fondo** aparece como fondo de la pantalla principal.

El **protector de pantalla** aparece en la pantalla después de un período de inactividad especificado.

Skins define el aspecto de la pantalla del teléfono.

Para **reiniciar** la programación estándar de un tema modificado:

Búsqueda:  >  **Programación** > **Temas** > *tema*, oprima **Opciones** > **Administrar** > **Reiniciar**

Para **restablecer** el tema predeterminado del teléfono:



Búsqueda:  >  **Programación** > **Temas**, oprima **Opciones** > **Administrar** > **Restablecer a predeterminado**

crear un tema nuevo

Búsqueda:  >  Programación > Temas, oprima **Opciones**
> **Crear tema** o **Crear una copia**

tono de timbre



Cambiar el tono de timbre:

Búsqueda:  >  Programación > Temas, oprima **Opciones**
> **Modificar** > **Tono timbre**, luego seleccione un archivo de música, nota de voz u otro sonido para su tonos de timbre.

Para conocer más acerca del uso de temas, consulte la página 32.

fondo de pantalla




Cambiar la imagen del fondo de pantalla en la pantalla principal:

Búsqueda:  >  Programación > Pantalla principal
> **Cambiar fondo de pantalla**, desplácese hasta una imagen, oprima **Seleccionar**

protectores de pantalla

Personalice el teléfono con protectores de pantalla animados flotantes en la pantalla:

Búsqueda:  >  Programación > Temas, oprima **Opciones**
> **Modificar**

- 1 Oprima  hacia la derecha para seleccionar la ficha **imágenes** .
- 2 Seleccione **Prot. pantalla** y resalte un protector de pantalla animado.
- 3 Oprima  para obtener una vista previa del protector de pantalla o **Seleccionar** para seleccionarlo.
- 4 Oprima **Guardar** para guardar su programación.

El **Prot. pantalla** aparece en la pantalla después del tiempo de espera.

Búsqueda:  >  Programación > Programación
> Prog pantalla > Prot. pantalla

Búsqueda:  >  Programación > Programación
> Programación de pantalla > Tiempo activo de pantalla

atajos en la pantalla principal

Nota: esta opción no está disponible cuando la función **myFaves** está activa y en ejecución en la pantalla principal.

En la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para usarlas como atajo de las funciones favoritas. Puede cambiar los atajos para que se adecuen a sus necesidades.




Para **cambiar** los iconos de atajos de la tecla de navegación en la pantalla principal:

Búsqueda:  >  Programación > Pantalla principal
> Teclas de nav Atajos > Izquierda, derecha, Arriba o Abajo

Seleccione una dirección, luego elija la función que desea abrir cuando oprima la tecla de navegación en dicha dirección.

Para **mostrar u ocultar** los iconos de atajos de la tecla de navegación en la pantalla principal:

Búsqueda:  >  Programación > Pantalla principal
> Atajos tecl nav > Pantalla de icono > Mostrar u Ocultar

Consejo: puede oprimir  para seleccionar las funciones en la pantalla principal incluso cuando los iconos están ocultos.

apariciencia del menú principal

Puede personalizar el menú principal para que aparezca como una cuadrícula de iconos gráficos, una lista basada en texto o un conjunto de iconos de menú voladores por las que se puede desplazar:

Búsqueda: en el menú principal, oprima **Opciones** > **Ver por** > **Tabla** o **Lista** o **Icono volador**

Puede cambiar el orden de las funciones del menú principal. Oprima **Opciones** > **Reordenar**, desplácese a la función que desea mover, oprima **Mover**, desplácese hasta la ubicación de destino, oprima **Ingresar**.

apariciencia de la pantalla

Para ajustar el **brillo** de la pantalla interna:

Búsqueda:  >  **Programación** > **Programación del teléfono** > **Programación de pantalla** > **Brillo**

Para conservar la vida útil de la batería, la **pantalla** se puede apagar cuando el teléfono no está en uso. Para programar el intervalo de demora del tiempo de espera de la pantalla:

Búsqueda:  >  **Programación** > **Programación del teléfono** > **Programación de pantalla** > **Tiempo activo de pantalla**

Para activar o desactivar el **protector de pantalla** de la pantalla interna:

Búsqueda:  >  **Programación** > **Programación del teléfono** > **Programación de pantalla** > **Prot. pantalla** > **Activado** o **Desactivado**

Consejo: para prolongar la vida útil de la batería, desactive el protector de pantalla.

hora y fecha



El teléfono puede actualizar la fecha y la hora en forma automática. Usa la hora y la fecha para el **calendario**.





Para **sincronizar** la hora y la fecha con la red:

Búsqueda:  >  Programación > Programación
> Hora y fecha > Actualización automática de la hora > Activado

Para configurar **manualmente** la hora y la fecha:

Búsqueda:  >  Programación > Programación
> Hora y fecha > Actualización automática de la hora > Desactivado,
luego > Hora y fecha

Para ajustar la hora y la fecha, oprima  hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse a una programación, luego oprima  hacia arriba o hacia abajo para cambiarla. Oprima **Programar** para guardar su programación.



Para ver un reloj digital de **12 horas o 24 horas** en la pantalla principal:

Búsqueda:  >  Programación > Programación del teléfono
> Hora y fecha > Formato de hora > Reloj de 12 horas o Reloj de 24 horas

Para ajustar el **formato de fecha** en la pantalla principal:

Búsqueda:  >  Programación > Programación
> Hora y fecha > Formato fecha

Para programar la **zona horaria**:

Búsqueda:  >  Programación > Programación
> Hora y fecha > Zona horaria, luego seleccione una ciudad que esté en su zona horaria

Atajo: oprima las teclas correspondientes para ingresar las primeras letras de la ciudad que desee.

opciones para contestar

Puede contestar una llamada entrante oprimiendo cualquier tecla. Para activar o desactivar esta función:

Búsqueda:  >  Programación > Prog de llamada
> Config llam entrante > Opc para contestar > Contestación con cualquier tecla

aparatos auditivos


Si tiene un aparato auditivo programado en el modo bobina, puede optimizar el volumen del auricular para éste:

Búsqueda:  >  Programación > Prog de llamada
> Config llam entrante > Aparato auditivo > Bobina activada

Consejo: ¿Cambió de opinión? Durante una llamada, puede oprimir **Opciones** y luego **Bobina activada** o **Bobina desactivada**.

llamadas


myFaves

Asigne sus cinco contactos favoritos a ubicaciones de acceso rápido en la pantalla principal del teléfono. Para llamar a contactos myFaves, seleccione el icono de la imagen del contacto en la pantalla principal y oprima . Puede enviar mensajes rápidamente a los contactos myFaves y compartir fotos, videos y postales de audio con ellos.





crear contactos en myFaves

Los iconos de myFaves aparecen brevemente en la pantalla principal después de encender el teléfono.

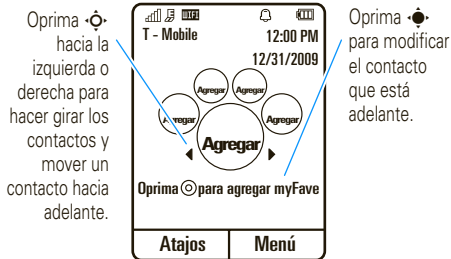

Agregar un nuevo contacto a myFaves:


- 1 Oprima  hacia la izquierda o derecha para mover un icono de contacto sin utilizar hacia adelante.

- 2 Oprima  para agregar información al contacto que está adelante.
- 3 Seleccione **Crear nuevo** para crear un nuevo contacto en myFaves.
 - o Seleccione **Obtener de Directorio tel** para usar un ingreso existente en el directorio telefónico.
- 4 Desplácese a **Nombre** y oprima **Cambiar** para ingresar el nombre del contacto, si es necesario. Oprima las teclas del teclado para ingresar el nombre del contacto (para ingresar texto, consulte la página 23).
- 5 Desplácese a **Número** y oprima **Cambiar** para ingresar el número telefónico del contacto, si es necesario. Oprima las teclas para ingresar el número.
- 6 Desplácese a **Icono** y oprima **Cambiar** para agregar una foto o seleccionar un icono para el contacto.

Si toma una fotografía nueva o usa una foto existente, el teléfono recorta la foto para que se ajuste al icono circular para imagen en la pantalla principal.


- 7 Desplácese a **Tono de timbre** y oprima **Cambiar** para asignar un tono de timbre distintivo para el contacto.
- 8 Oprima **Guardar** para guardar el contacto.
- 9 Oprima **Sí** para confirmar guardar.






T-Mobile le envía un mensaje de texto para confirmarle cuando se actualiza un contacto myFaves. Oprima **Guardar** para guardar el mensaje o **Borrar** para borrarlo.

En la pantalla principal, oprima  hacia la izquierda o derecha para mover otros iconos de contacto sin utilizar hacia adelante y agregarles información de contacto.

Los contactos myFaves se almacenan automáticamente en el **Directorio tel** (si aun no están almacenados) y se etiquetan como contactos myFaves.

usar contactos myFaves

En la pantalla principal, oprima  hacia la izquierda o derecha para seleccionar un contacto. El teléfono le muestra si perdió alguna llamada o mensaje del contacto seleccionado.

- Para **llamar** al contacto, oprima .
- Para enviar un **mensaje, MI, email, imagen, video, nota de voz o postal de audio** al contacto, oprima , oprima  para desplazarse a la acción que desea realizar, luego oprima  para seleccionarla.
- Para **modificar** el contacto, oprima  > **Opciones** para seleccionar las siguientes opciones para el contacto:

opciones	
Modificar perfil	Modifica la información del contacto.
Cambiar orden	Cambia la ubicación del icono del contacto en la pantalla principal.
Reemplazar contacto	Reemplaza el contacto con otro contacto nuevo.

programación de myFaves

Puede desactivar o cambiar los iconos de imagen de myFaves en la pantalla principal.

Búsqueda:  >  **Programación** > **Programación myFaves**

opciones	
Mostrar contactos	Seleccione para Activar o Minimizar los iconos de contacto en la pantalla principal.


opciones	
Animación	Para Activar o Desactivar la animación de los iconos de imagen en la pantalla principal.
Estilo de menús	Mostrar las opciones de comunicación de myFaves en una vista de Lista o Círculo .
Refrescar myFaves	Aplica los cambios y vuelve a la pantalla principal.
Acerca de myFaves	Conozca acerca del servicio myFaves.
Iconos myFaves	Borre los iconos myFaves almacenados en el teléfono o cambie los iconos asignados a los contactos.
Obtener más iconos	Descargue más iconos myFaves desde el sitio Web.

desactivación de una alerta de llamada

Oprima las teclas externas de volumen del costado del teléfono para apagar el timbre antes de contestar una llamada.

llamadas recientes

Su teléfono mantiene listas de llamadas entrantes y salientes, incluso si éstas no se conectaron. Las llamadas más recientes se muestran primero. Las llamadas más antiguas se borran a medida que se agregan otras nuevas.

Atajo: oprima  en la pantalla principal para ver la lista **Llams hechas**.

Búsqueda:  >  **Registro de llamadas** (si **myFaves** está activado, solo oprima  en la pantalla principal)

- 1 Oprima hacia la izquierda o la derecha para seleccionar una lista de llamadas: **Todas las llamadas**, **Llamadas hechas**, **Llamadas respondidas**, **Llamadas perdidas** o **Llamadas frecuentes**.
- 2 Oprima hacia arriba o hacia abajo para desplazarse a un número de teléfono.

Los iconos indican si la llamada era entrante , saliente o perdida . Una marca de verificación junto al icono indica una llamada conectada.

- Para llamar al número, oprima .
- Para ver detalles de la llamada (como la hora y la fecha), oprima .
- Oprima **Opciones** para realizar otras operaciones en el número (enviar un mensaje, guardar en los contactos) o para programar las opciones de llamadas recientes.

remarcar

- 1 Oprima en la pantalla principal para ver la lista de **Llams hechas**.
- 2 Desplácese hasta el número al que desea llamar y oprima .

Si escucha una **señal de ocupado** y ve **Llamado falló**, oprima o **Reintentar** para remarcar el número. Cuando la llamada se procesa, el teléfono muestra **Conectado** y conecta la llamada.



regresar una llamada

El teléfono mantiene un registro de las llamadas no contestadas y muestra **X Llams perdidas**, donde **X** es la cantidad de llamadas perdidas.

Cuando vea el mensaje **X Llams perdidas**, oprima para ver la lista de **Llams perdidas**. Desplácese a la llamada que desea devolver y oprima .

ID de llamada

La *Identificación de la línea que llama* (ID de llamada) muestra el número telefónico de una llamada entrante en la pantalla del teléfono.





El teléfono muestra el nombre de la persona que llama y su imagen cuando están almacenados en la lista de contactos o **Llamada entrante** cuando la información de ID de llamada no está disponible.

Nota: la opción ID con imagen no está disponible para los contactos almacenados en la tarjeta SIM.

Consejo: ¿Desea saber quién llama sin siquiera mirar el teléfono? Para darle un tono de timbre especial a uno de los contactos, consulte la página 93.

Para ocultar o mostrar su número telefónico en la siguiente llamada saliente, ingrese el número al que desea llamar, luego oprima **Opciones > Mostrar ID** u **Ocultar ID**.

Para mostrar u ocultar **su número telefónico** en todas las llamadas:


Búsqueda:  >  Programación > Prog de llamada > Configuración de marcado > Mi ID de llamada > Todas las llams > **Mostrar ID** o **Ocultar ID**

Llamadas de emergencia


Su proveedor de servicio programa uno o más números telefónicos de emergencia, como 999, 911 ó 112, a los cuales usted puede llamar en cualquier momento, incluso cuando su teléfono está bloqueado o no se ha insertado la tarjeta SIM.

Nota: consulte al proveedor de servicio, ya que los números de emergencia varían según el país. Es posible que el teléfono no funcione en todas las ubicaciones y, en ocasiones, una llamada de emergencia puede no cursarse debido a problemas con la red, ambientales o de interferencia. No confíe solamente en el teléfono


inalámbrico para comunicaciones esenciales, tales como emergencias médicas.

Para realizar una llamada de emergencia: encienda el teléfono, salga de cualquier aplicación abierta como juegos, marque el número de emergencia, luego oprima la *tecla enviar*  para llamar al número de emergencia.

correo de voz


La red almacena los mensajes de correo de voz que usted recibe. Para escuchar sus mensajes, llame al número del correo de voz. 

Nota: su proveedor de servicio puede incluir información adicional acerca del uso de esta función.

Cuando **recibe** un mensaje de correo de voz, la pantalla del teléfono muestra **Correo de voz nuevo** y el icono de estado .

Para **revisar** los mensajes del correo de voz:

Búsqueda:  >  Mensajes > Llamar a correo de voz


Atajo: puede que el proveedor de servicio haya almacenado su número de teléfono del correo de voz en la ubicación de marcación rápida N° 1. De ser así, puede mantener oprimido el  en la pantalla principal para escuchar el mensaje del correo de voz.

entretenimiento

fotos

tomar una fotografía y enviarla

Abra la tapa de la lente para iniciar la cámara.
La pantalla del teléfono actúa como el visor de la cámara.

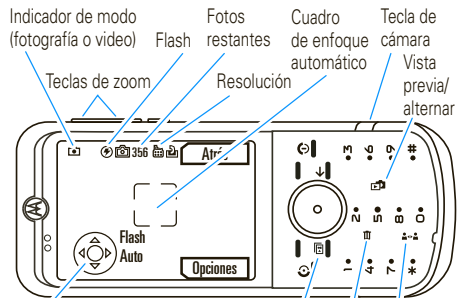

Oprima hacia arriba o abajo para ver la programación de la cámara; oprima hacia la izquierda o derecha para cambiar.



Revisar Borrar Simple share

Nota: para desactivar **Auto guardar**, consulte la página 49.
Para cambiar el tiempo que el teléfono muestra una





foto después de sacarla, oprima **Opciones > Programación de la cámara > Programación de imagen > Tiempo de revisión**.

- 1 Mantenga oprimida suavemente la tecla de cámara a medio camino hasta que el cuadro enfoque automático se vuelva verde. La fotografía del visor está enfocada.



Nota: si el cuadro enfoque automático se vuelve rojo, suelte la tecla de cámara e intente de nuevo.



- 2 Oprima la tecla de cámara hasta el fondo para almacenar la fotografía.
 - Para enviar o compartir la fotografía, oprima .
 - Para descartar la fotografía, oprima .
 - Oprima la tecla de cámara nuevamente para volver rápidamente al visor.
 - Para seleccionar otras opciones de fotografía, oprima **Opciones**. Puede elegir descartar, enviar (en un mensaje o mediante Bluetooth),

aplicar (como fondo de pantalla, protector de pantalla o contacto), modificar o imprimir (mediante Bluetooth, USB o tarjeta de memoria).

- 3 Oprima las teclas de modo de cámara:
 - : para revisar la fotografía
 - : para alternar entre las fotografías y el visor
 - : para eliminar la fotografía
 - : para activar la función **Simple Share**.

ver una fotografía

Para ver una fotografía almacenada que haya tomado, sólo oprima  o, en el visor, oprima .

Búsqueda:  >  Multimedia > Imágenes



> Imágenes capturadas > foto

compartir una fotografía

Para activar la función **Simple Share** oprima . Defina la manera en que desea compartir la fotografía (MMS, Bluetooth, Kodak Gallery o T-Mobile MyAlbum), luego seleccione **Sí** si desea usar siempre este método.

Ingrese el texto, si es necesario, luego oprima **Enviar** a y especifique los destinatarios del mensaje de la fotografía.



Para cambiar la **programación de Simple Share**:

Búsqueda:  >  Diversión y Aps > Cámara, oprima **Opciones** > Programación de la cámara, oprima **Seleccionar** > programación de Simple Share

auto guardar

El teléfono puede guardar automáticamente las fotografías que toma.



Para activar o desactivar la función Auto guardar:

Búsqueda:  >  Diversión y Aps > Cámara, oprima **Opciones** > Programación de la cámara, oprima **Seleccionar** > Auto guardar > Activar o Desactivar

Luego ajuste la ubicación de almacenamiento para fotografías guardadas automáticamente:

Búsqueda:  >  Diversión y Aps > Cámara, oprima **Opciones** > Programación de la cámara, oprima **Seleccionar** > Lugar almacenamiento > Teléfono o Tarjeta de memoria

ver presentación de diapositivas


Para ver una presentación de las fotografías que ha tomado, sólo oprima  > **Opciones** > Presentación o, en el visor, oprima  > **Opciones** > Presentación.

modo panorámico

Puede tomar fotografías panorámicas.

Búsqueda:  >  **Diversión y Aps > Cámara,**


oprima **Opciones > Panorama,** oprima **Seleccionar**


Oprima  para tomar una fotografía, luego mueva el visor hasta que el cuadro rojo se vuelva verde y tome automáticamente más fotografías.

modificar una fotografía

1 Oprima  o, en el visor, oprima .

2 Seleccione la fotografía que desee, luego oprima **Opciones > Modificar > Opciones:**

- **Girar:** oprima  hacia la izquierda o derecha para girar la fotografía 90 grados hacia la derecha o hacia la izquierda.
- **Cortar:** configure el tamaño para cortar la fotografía.

- **Espejo:** oprima  hacia la izquierda o derecha para reflejar horizontalmente la fotografía.
- **Ajustar:** el ancho o alto de la fotografía.
- **Estilo:** defina un estilo para la fotografía (**Opciones > Escala de grises, Sepia, Negativo, Rojizo, Verdoso, Azulado, Brillo, Contraste, Agudizar o Blur**).
- **Agregar elementos:** seleccione **Opciones** para agregar elementos como **Gráfico, Borde o Hora y fecha** a la fotografía.

3 Después de realizar los cambios en la fotografía, oprima **Guardar**.

4 Cuando se le pregunte “¿Está seguro de que desea sobrescribir el archivo moto_0034.jpg?”, oprima **Sí**.

Nota: también puede mejorar la calidad de la fotografía oprimiendo **Opciones > Aplicar Kodak Perfect Touch**.

cargar fotos con KODAK Gallery Link

Use KODAK Gallery Link para cargar sus fotografías desde el teléfono hasta el sitio Web KODAK Gallery. Comparta e imprima sus fotografías desde el sitio Web KODAK Gallery.



Búsqueda:  >  Gallery Link

Nota: asegúrese de configurar su perfil de Internet antes de usar KODAK Gallery Link. Póngase en contacto con su proveedor de servicio para configurar su perfil.

- 1 Oprima **Agregar cuenta** > **Crear nuevo**.
- 2 Se le pedirá que ingrese una dirección de email, una contraseña, seleccione una región en la pantalla "Crear una cuenta".
- 3 Después de que la cuenta éste configurada, oprima **Cargar a galería** > **Seleccionar** para enviar una fotografía a Kodak Gallery.

Consejo: para enviar más de una fotografía, oprima **Opciones** > **Seleccionar varios**. Puede configurar **Simple Share** para **Kodak Gallery** (consulte la página 49).


Nota: el teléfono envía fotografías mediante una conexión Wi-Fi, si está disponible. De lo contrario, utiliza conexión de datos a través de su red. Si envía fotografías mediante red GPRS, se pueden aplicar cargos de datos por separado. Para obtener más detalles, comuníquese con su proveedor de servicio.





- 4 Visite el sitio Web KODAK Gallery www.kodakgallery.com para ver y administrar sus fotografías.

cargar fotos a un álbum T-Mobile


Puede enviar fotografías a su propio álbum fotográfico en línea, para almacenar todas sus fotografías en un solo lugar.


Para enviar una fotografía a su álbum, simplemente mantenga oprimida . Cuando la imagen se transmite, usted recibe un mensaje con un enlace a su álbum.


Para abrir su álbum en el teléfono, oprima 
>  **Multimedia** > **Mi álbum**.





Para abrir su álbum desde una computadora, vaya a www.t-mobilepictures.com.

programación de la cámara

Cuando el visor de la cámara está activo, puede usar la tecla de navegación  para ajustar la siguiente programación de la cámara.

Oprima  hacia arriba o hacia abajo para desplazarse

a una programación, luego oprima  hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiarla:

programación	
Modo de poca luz	Oprima  hacia la izquierda o derecha para seleccionar Activado o Desactivado .
Enfoque	Oprima  hacia la izquierda o derecha para seleccionar Automático , Paisaje o Macro .
Balance blanco	Oprima  hacia la izquierda o derecha para seleccionar Automático , Fluorescente , Tungsteno , De día o Nublado .
Flash	Oprima  hacia la izquierda o derecha para seleccionar Auto , Activado , Desactivado u Ojos rojos .

programación	
Etiqueta	<p>Seleccione una etiqueta de texto predefinida para aplicarla a las fotografías que tome. (Para crear una etiqueta, oprima Opciones > Programación de la cámara > Etiqueta > Crear etiqueta nueva.)</p>

Cuando el visor está activo, oprima **Opciones** para seleccionar opciones de la cámara:

opciones	
Ir a Mis medios	Vea, modifique y borre las imágenes y las fotografías almacenadas.
Modo Video	Cambie el modo a la cámara de video.
Panorama	Tome fotografías panorámicas, consulte la página 50.


opciones	
Cronómetro auto	Programa un cronómetro para que la cámara tome una fotografía.
Múltiples tomas	Programa la cámara para que tome múltiples fotografías en secuencia.
Programación de la cámara	Personalizar la programación de la cámara.

videos

grabar un video

La pantalla del teléfono actúa como el visor de la cámara de video.


Búsqueda: > **Diversión y Aps** > **Cámara de video**

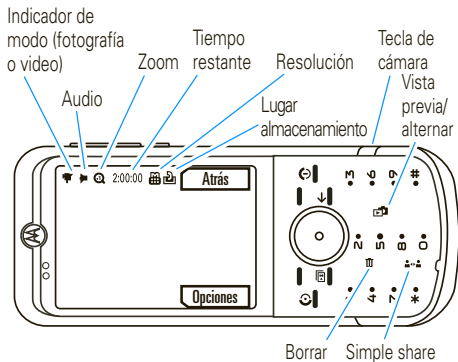




Consejo: para grabar un video, asegúrese de que la tapa de la lente esté abierta.



Nota: se supone que **Auto guardar** está desactivado. Para activar **Auto guardar**, consulte la página 49.

1 Para comenzar a grabar el video, oprima .

2 Oprima  para poner en pausa o reanudar la grabación de video.

- Para detener el video, oprima .
- Para enviar el video en un mensaje, oprima **Enviar**. 
- Para descartar el video, oprima .
- Para seleccionar otras opciones de video, oprima **Opciones**. Puede elegir guardarlo, descartarlo, enviarlo (en un mensaje, email o mediante Bluetooth) u obtener una vista previa.

3 Oprima las teclas de modo de video:

- : para alternar entre videos grabados, el visor y reproducir video.
- : para eliminar el video.

Consejo: oprima las teclas de volumen/zoom del costado del teléfono para acercar y alejar.






Nota: para enviar video en un mensaje multimedia (MMS), la duración del video se debe programar en **MMS corto** o **MMS largo**. Para configurar la duración, oprima  >  **Diversión y Aps** > **Cámara de video**, oprima **Opciones** > **Programación de la cámara**, oprima **Seleccionar** > **Programación de video** > **Duración de video**.

Cuando el visor de la cámara de video está activo, oprima **Opciones** para programar las opciones de grabación de video:

opciones	
Ir a Mis medios	Ver, administrar y eliminar videos almacenados.
Modo Imagen	Cambiar a la cámara fotográfica.
Audio activado/desactivado	Activar o desactivar la grabación de audio.
Programación de la cámara	Personalizar la programación de la cámara.

cargar un video a un blog

Cargar un video que ha grabado a su sitio de blog de video:

- 1 Inicie el browser del teléfono, oprima  >  **Diversión y Aps** > **Acceso Web** > **Ir a URL**.
- 2 Ir a un sitio Web de servicio de blog de video.
- 3 Iniciar sesión en su cuenta.
- 4 Desplácese a **Cargar videos** y oprima .
- 5 Siga las instrucciones del browser para desplazarse al video que desea cargar y oprima .
- 6 Desplácese a **Cargar** y oprima .


El teléfono carga el video al blog.

reproducir un video

El teléfono puede reproducir los siguientes tipos de archivos de video: MPEG4 + AAC, H.263 + AAC y Real Video + Audio.

Búsqueda:  >  Multimedia > Videos > Todos los videos

Oprima  para iniciar el video.

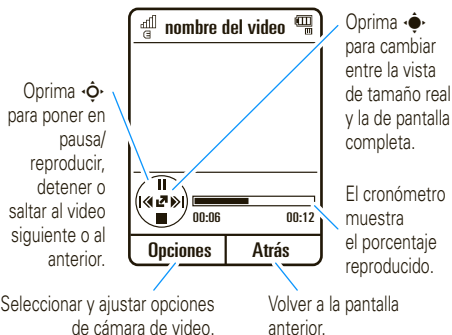


Cuando se reproduce un video, oprima **Opciones** para seleccionar opciones de video.

Nota: las opciones de su teléfono pueden variar.

La mayoría de las opciones sólo se aplican a videos grabados por el usuario y no están disponibles para los videos preinstalados.

opciones

Presentación de diapositivas	Vea el video en pantalla completa horizontal (oprima  para volver a 100%).
Administrar	Vea las Propiedades del video, como nombre, tipo y tamaño del archivo.
Borrar	Borre el video.
Zoom	Vea el video en tamaño 100%, o redúzcalo para ajustarlo al área de visualización.
Enviar a	Envíe el video en un mensaje o email, a su tarjeta de memoria o envíelo a otro dispositivo mediante una conexión Bluetooth.

opciones	
Use Bluetooth/	Cambie el audio entre un audífono
Use celular	Bluetooth y el altavoz del teléfono.
Configuración	Ajuste la programación de video.

música

Para escuchar música en el teléfono, debe:

- 1 Cargar música en la computadora.
- 2 Transferir la música desde la computadora al teléfono.
- 3 Use el reproductor de música para reproducir y administrar los archivos de música en el teléfono.

1. cargar música en la computadora

Para crear una biblioteca musical en la computadora, puede comprar archivos de música con protección DRM de Microsoft® Windows® Media en tiendas

de música en línea admitidas (como Urge, Yahoo y Napster).

También puede **cargar archivos de música de un CD de música** a la computadora:

- 1 Inserte el CD de música en la unidad de CD de la computadora.
- 2 Inicie Windows Media Player 11.
- 3 Copie el CD de música en la biblioteca del reproductor de medios (lo que también se denomina *extraer música* del CD).

Si la computadora está conectada a Internet, el programa reproductor de medios puede recuperar datos acerca del CD, como títulos de canciones, nombre del álbum, nombre del artista e ilustraciones del álbum. Esta información aparecerá en el reproductor de música del teléfono.

Para minimizar el tamaño de los archivos de música, o convertir archivos de música iTunes a un formato

compatible con Microsoft® Windows® Media Player 11, consulte la página 60.

2. transferir música al teléfono



Use Windows Media Player 11 para transferir música desde la computadora al teléfono. (Si es necesario, puede descargar Windows Media Player 11 en www.microsoft.com/windowsmedia).

Windows Media Player 11 requiere Windows XP™ o posterior para ejecutarse. Si usa una versión anterior del sistema operativo de Windows, consulte la página 61 para transferir música manualmente al teléfono.

Con Windows Media Player 11 puede copiar y sincronizar archivos de música sólo a la tarjeta de memoria del teléfono. Para copiar archivos en la memoria del teléfono, (consulte la página 61) para transferir música manualmente al teléfono.

Nota: Windows Media Player 11 sólo se puede usar para copiar archivos de música en el teléfono. No puede usar Windows Media Player 11 para copiar imágenes o videos al teléfono.

en el teléfono

Inserte una tarjeta de memoria en el teléfono (consulte la página 13), luego oprima  >  **Programación**
> **Conexiones** > **Programación USB** > **Sincronización de medios**.

Enchufe el cable USB Motorola Original al puerto micro USB del teléfono y a un puerto USB disponible en la computadora.



Un cable USB Motorola Original y el software de soporte pueden venir junto a su teléfono. Estas herramientas también se venden por separado.



Nota: algunas funciones del teléfono quedan temporalmente inhabilitadas cuando hay activa una conexión USB.

en la computadora

Ejecute Windows Media Player 11. El teléfono aparecerá en el ángulo superior derecho de la pantalla de Windows Media Player 11 y los archivos de música almacenados en la tarjeta de memoria del teléfono aparecerán a la izquierda de la pantalla.

- 1 Seleccione la ficha Sincronizar de Windows Media Player 11.
- 2 Arrastre y coloque canciones o listas de reproducción en la Lista de sincronización a la derecha de la pantalla de Windows Media Player 11.
- 3 Haga clic en Iniciar sincronización para copiar las canciones a la tarjeta de memoria del teléfono.
- 4 Cuando termine, desconecte el teléfono de la computadora.

3. reproducir música

Búsqueda:  >  Multimedia > Música

Seleccione una canción o lista de reproducción de las siguientes categorías: **Reprod recientemente**, **Canciones aleatorias** (reproduce las canciones en orden aleatorio), **Todas las canciones**, **Listas de reproducción**, **Artistas**, **Álbumes**, **Géneros** o **Compositores**.

Nota: si recibe una llamada durante una canción, la canción queda en pausa hasta que finalice la llamada.

reproductor de música

Nota: la copia no autorizada de materiales con derechos de autor es contraria a las disposiciones de las leyes de derechos de autor de los Estados Unidos y de otros países. Este dispositivo está destinado sólo a la copia de materiales sin derechos de autor, materiales sobre los cuales usted posea los derechos de autor o materiales que usted esté autorizado para copiar, o para cuya copia

tenga permiso legal. Si no está seguro acerca de su derecho de copiar algún material, comuníquese con su consejero legal.

programar el formato predeterminado de canción y la velocidad de bit en la computadora

Microsoft® Windows® Media Player 11 le permite ajustar la programación de formato y de velocidad de bits para optimizar la calidad del sonido o aumentar la cantidad de archivos de canciones que puede almacenar en el teléfono.

El formato Windows **Media Audio** ofrece el equilibrio óptimo entre tamaño de archivo y calidad de sonido. Los archivos de canciones en este formato tienden a requerir más espacio de almacenamiento que los archivos que utilizan el formato Windows Media Audio Pro.

El formato Windows **Media Audio Pro** está diseñado para usarlo en dispositivos portátiles con una capacidad limitada de almacenamiento. El formato proporciona una mejor calidad de sonido a velocidades de bits menores.

Para programar el formato de archivo y la velocidad de bits predeterminados:

- 1 Inserte el CD de música en la unidad de CD de la computadora.
- 2 Inicie Windows Media Player 11.
- 3 Seleccione la ficha Copiar de Windows Media Player 11.
- 4 Haga clic en la flecha hacia abajo de la ficha Copiar, luego seleccione Formato > Windows Media Audio o Windows Media Audio Pro.
- 5 Vuelva a hacer clic en la flecha hacia abajo de la ficha Copiar, luego seleccione Velocidad de bit > *velocidad de bit*.

convertir archivos iTunes AAC en archivos MP3 en la computadora

Utilice la aplicación iTunes del escritorio para convertir archivos estándar iTunes AAC en archivos MP3 que son compatibles con Windows Media Player 11.

Nota: la aplicación de escritorio iTunes sólo puede convertir archivos AAC copiados desde un CD de música. No puede convertir archivos de música adquiridos en la tienda iTunes.

- 1 Abra la aplicación de escritorio iTunes en su computadora.
- 2 Seleccione Modificar > Preferencias, luego haga clic en la ficha Avanzado y luego haga clic en Importar.
- 3 Abra el menú desplegable Importar con, luego seleccione la opción Codificador MP3 Haga clic en OK para guardar su programación.

- 4 Seleccione una o más canciones en la biblioteca musical iTunes, luego elija Avanzado > Convertir selección a MP3.

Las copias de archivos MP3 convertidos aparecen en la biblioteca musical de la computadora junto a los archivos AAC originales.

transferir música manualmente al teléfono o tarjeta de memoria



Sin usar Windows Media Player 11, puede conectar el teléfono a una computadora y copiar o sincronizar manualmente archivos de música de la computadora a la memoria del teléfono o a una tarjeta de memoria opcional microSD en el teléfono. Para insertar una tarjeta de memoria, consulte la página 13.

formatos de audio admitidos

Antes de copiar archivos de audio al teléfono, asegúrese de que los archivos estén en un formato que el teléfono reconozca: AMR-NB, AMR-WB, AAC

(MPEG4 AAC-LC), AAC+, AAC+ mejorados, MP3, Linear PCM de 8 bits, Linear PCM de 16 bits, A-law PCM de 8 bits, mu-law PCM de 8 bits, WMA v9 L2 (también WMA v3, v7, v8), Real Audio LBR (Cook), Real Audio Sipro (ACELP™.net), Real Audio 10 y Windows Media Audio Pro.

en el teléfono

Oprima  >  Programación > Conexiones > Programación USB > Tarjeta de memoria.

Enchufe el cable USB Motorola Original al puerto micro USB del teléfono y a un puerto USB disponible en la computadora. Un cable USB Motorola Original y el software de soporte pueden venir junto a su teléfono. Estas herramientas también se venden por separado.




en la computadora



El teléfono y la tarjeta de memoria aparecen como discos extraíbles en la computadora.

- 1 Busque el lugar en que el teléfono y la tarjeta de memoria aparecen como un iconos de Disco extraíble. En una PC con Windows, aparece en la ventana Mi PC. En una computadora Macintosh®, aparece en el escritorio.
- 2 Haga doble clic en el icono de Disco extraíble del teléfono o tarjeta de memoria.
- 3 Para copiar los archivos que desee al teléfono o a la tarjeta de memoria, arrástrelos y colóquelos en el icono correspondiente de la unidad de disco extraíble.
- 4 Cuando termine, desconecte el teléfono de la computadora.
 - **Si usa una PC**, haga clic en el icono Quitar hardware con seguridad de la bandeja del sistema, en la parte inferior de la pantalla de la computadora y seleccione Quitar dispositivo de almacenamiento masivo USB en forma segura.

- **Si usa un Mac**, seleccione y arrastre el icono de Disco extraíble a la Papelera.

Reproducir música

Use la tecla de navegación  para controlar la reproducción de una canción.


Oprima  hacia arriba para dejar en pausa/reproducir, oprima hacia abajo para detener. Oprima  hacia la izquierda o derecha para saltar a la canción anterior o siguiente.



Seleccione y ajuste opciones del reproductor de música.

El cronómetro muestra el porcentaje reproducido.
Volver a la pantalla anterior.

Mientras se reproduce una canción, oprima **Opciones** para seleccionar opciones de reproductor de música:

opciones	
Ocultar	Oculte el reproductor de música mientras la música se reproduce. Para volver a ver el reproductor de música, vaya a la pantalla principal, luego oprima  hacia arriba.
Administrar	Vea las Propiedades de la canción, como nombre, tipo y tamaño del archivo.
Borrar	Borre el archivo de la canción.
Enviar a	Transfiera la canción a través de un mensaje o email, blog, tarjeta de memoria o conexión Bluetooth®.
Aplicar a	Agregue la canción a una lista de reproducción o conviértala en un tono de timbre.

opciones

Use Bluetooth/

Use celular

Para enviar el audio al audífono Bluetooth, active Bluetooth, seleccione **Use Bluetooth** para conectarse a un audífono Bluetooth reconocido o busque un audífono nuevo.

Cuando una conexión de audio Bluetooth está activa, seleccione **Use celular** para cancelar la conexión Bluetooth y devolver el audio al teléfono.



Nota: esta opción aparece sólo cuando el dispositivo Bluetooth está activado.

Configuración

Personalice la programación.

Mientras se reproduce una canción, el reproductor de música muestra el título, el artista, el álbum y la ilustración de la canción, si están disponibles.

reproducir una lista de reproducción

Búsqueda:  >  **Multimedia** > **Música**

> **Listas de reproducción**, desplácese hasta la lista de reproducción y oprima **Opciones** > **Reprod**

crear una lista de reproducción



crear una lista de reproducción en la computadora

Use Windows Media Player 11 (o el programa de reproducción de medios de su computadora) para crear una lista de reproducción de archivos de música almacenados en la computadora.



En el teléfono, oprima  >  **Programación** > **Conexiones** > **Programación USB** > **Tarjeta de memoria**.


Conecte el teléfono a la computadora mediante una conexión de cable USB, y luego arrastre y coloque la lista de reproducción en el teléfono o tarjeta de memoria.

crear una lista de reproducción en el teléfono

Búsqueda:  >  Multimedia > Música

> Listas de reproducción > Crear nva lista de reprod

- 1 Escriba un nombre para la lista.
- 2 Seleccione una ubicación de almacenamiento para la lista de reproducción (**Tarjeta de memoria** o **Memoria del teléfono**), luego oprima **Guardar**.
- 3 Desplácese hasta la lista de reproducción y oprima  para seleccionarla.
- 4 Desplácese a **Agregar canciones** y oprima la tecla central  para seleccionarla.
- 5 En el teléfono aparece la lista de la Biblioteca de música. Seleccione **Todas las canciones**, desplácese

a las canciones que desee agregar y oprima  para seleccionarlas.

- 6 Oprima **Agregar** para agregar las canciones seleccionadas a la lista de reproducción.
- 7 Repita el procedimiento para agregar más canciones u oprima **Atrás** para volver al menú **Listas de reproducción**.

ajustar la programación de audio

Puede ajustar la programación de audio para optimizar la calidad del sonido cuando escucha música a través del altavoz del teléfono, audífonos o audífonos estéreo.

Para cambiar el **volumen de reproducción**, oprima los botones de volumen que están ubicados al costado del teléfono.

Para cambiar la **programación del ecualizador**, oprima **Opciones > Config > Ecualizador > tipo de música**.

Para programar la **separación estéreo**, oprima **Opciones**
> **Config** > **Audio espacial** > *nivel de separación*.

Para programar el **incremento de bajos**, oprima **Opciones**
> **Configuración** > **Incremento de bajos** > *nivel de bajos*.

usar audífonos estéreo Bluetooth®

Conecte el teléfono con los audífonos estéreo Bluetooth® opcionales, para escuchar música almacenada en el teléfono.



Para conectar el teléfono a unos audífonos estéreo

Bluetooth **por primera vez**, asegúrese de que los audífonos estén **encendidos** y **listos** en modo *asociación* o *vinculación* (consulte la guía del usuario del dispositivo).

Búsqueda: > **Programación** > **Conexiones** > **Bluetooth**, oprima **Opciones** > **Buscar dispositivos** > **Audífono**

El teléfono muestra los dispositivos de audio Bluetooth que encuentra dentro de su alcance.


- 1 Desplácese en la lista a los audífonos estéreo.
- 2 Oprima para conectarse con los audífonos estéreo.

personalizar el reproductor de música

Búsqueda: > **Multimedia** > **Música** oprima **Opciones**
> **Configuración**


Puede seleccionar las siguientes opciones:

opciones	
Aleatorio	Reproduzca las canciones en orden aleatorio.
Ecuador	Ajuste el ecualizador en un estilo de música, tal como Clásica .
Auto repetir	Vuelva a reproducir la canción o lista de reproducción cuando termine de reproducirse el último archivo.

opciones	
Audio espacial	Personalice el sonido.
Incremento de bajos	Personalice el sonido.
Conexión a Internet	Programe sus preferencias de conexión a Internet. 

Cuando se desplaza a una canción en una lista y oprime **Opciones**, puede ver opciones adicionales para la canción y la lista, como **Borrar**, **Enviar a** y **Aplicar a**.

cierre el reproductor de música


En la pantalla del reproductor de música o en la pantalla principal, oprima  para cerrar el reproductor de música.

Radio FM

Puede utilizar su teléfono para escuchar estaciones radio FM. Puede escuchar la radio con el audífono estéreo Motorola Original incluido con su teléfono, o con el manos libres del teléfono.




Nota: debe enchufar un audífono con cable en el conector para audífonos del teléfono para usar la radio. El audífono actúa como una antena de radio para recibir señales de radio. No puede escuchar la radio a través de un audífono inalámbrico Bluetooth®.

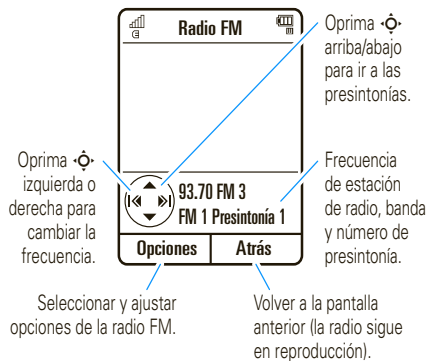



cada una de las tres bandas FM separadas (consulte la siguiente sección para obtener más detalles).

Para **seleccionar una estación preprogramada** almacenada: oprima la tecla numérica para seleccionar la estación preprogramada.





Nota: si recibe una llamada mientras escucha la radio, oprima **Rspndr**. Oprima  para finalizar la llamada y volver a la radio.






Para **ajustar el volumen de la radio**: oprima las teclas de volumen al costado del teléfono.

Para **almacenar una estación** preprogramada: mantenga oprimida una tecla numérica ( a ) para asignar el número a la estación actualmente sintonizada. Puede almacenar nueve presintonías en

opciones de radio FM

En la pantalla de la radio FM, oprima **Opciones** para seleccionar las opciones de radio:


opciones	
Ocultar	<p>Oculte la radio.</p> <p>Para volver a la pantalla de la radio, oprima .</p> <p>>  Diversión y Aps > Radio FM o, en la pantalla principal, oprima .</p>
Silenciar/Desilenciar	<p>Silenciar o activar la radio.</p> <p>Atajo: oprima  para silenciar o activar el audio de la radio en la pantalla de la radio.</p>
Cambiar a altavoz/ Cambiar a audífono	<p>Cambie el sonido al altavoz de su teléfono, o al audífono conectado.</p>

opciones	
Cambiar bandas	<p>Altere entre las bandas FM 1, FM 2 y FM 3. Cada banda puede almacenar nueve presintonías (seleccione las presintonías al oprimir las teclas numéricas -.</p> <p>Atajo: oprima  para cambiar las bandas en la pantalla de la radio.</p>
Explorar	<p>Escuche brevemente cada estación que puede recibir el teléfono. Oprima  para detener la exploración.</p>
Explorar valores preprogramados	<p>Escuche brevemente cada estación preprogramada almacenada. Oprima  para detener la exploración.</p>

opciones

Lista de valores preprogramados	Vea la lista de estaciones preprogramadas.
---------------------------------	--

cerrar la radio FM



En la pantalla de la radio FM o en la pantalla principal, oprima  para cerrar la radio.

browser

Utilice el browser HTML para navegar en sus sitios Web favoritos, cargue videos a un blog de video y descargue archivos y aplicaciones al teléfono. Inicie sesión en la cuenta de email basada en Internet para revisar su email en la marcha.

Para **iniciar** el browser:

Búsqueda:  >  **Diversión y Aps > Acceso Web > Ir a URL**

Oprima  arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha para desplazarse por las páginas Web. Desplácese hasta un enlace y oprima  para seleccionarlo. Oprima **Atrás** en cualquier momento para regresar a la pantalla anterior.

Algunas páginas Web pueden contener una ventana de ingreso de texto para intercambiar información con un sitio Web. Desplácese a la ventana, selecciónela e ingrese el texto en forma normal (para obtener más información acerca del ingreso de texto, consulte la página 23).

Para **ir a una página Web**, oprima **Opciones > Ir a página**, ingrese la dirección Web, luego oprima **Go**.

Para marcar como **favorito** la página Web actual, oprima **Opciones > Página activa > Agregar favorito**.

Para ir a una **página Web marcada como favorito**, oprima **Opciones > Mis favoritos > favorito**.

Para **cambiar la página principal** que aparece cuando inicia el browser, vaya a la página Web que desea usar y oprima **Opciones > Página activa > Usar como página principal**.

Para **cargar** un video en un sitio de blog de video, consulte la página 55.

Para **descargar** un archivo multimedia, un tema o un juego o aplicación Java™ al teléfono, vaya a la página que tiene el enlace a al archivo, desplácese al enlace y selecciónelo.

Para **salir** del browser, oprima **Opciones > Salir**.

Nota: el teléfono se conecta mediante una conexión Wi-Fi, si está disponible. De lo contrario, utiliza conexión de datos a través de su red. Si se conecta mediante red GPRS, se pueden aplicar cargos de datos por separado. Para obtener más detalles, comuníquese con su proveedor de servicio.



programación del browser

Para usar el browser del teléfono, el browser debe estar configurado con la programación adecuada para acceder Internet y usted debe tener activado el servicio de datos para su cuenta con su proveedor de servicio (puede que se apliquen cargos adicionales para este servicio).

Si es necesario, puede obtener la programación requerida del browser de Internet para el teléfono comunicándose con su proveedor de servicio directamente o visitando el siguiente sitio Web:

<https://hellomoto.wdsglobal.com/site/phonefirst>

Nota: es posible que en este sitio Web no esté disponible aún toda la programación del proveedor de servicio.

mensajes

mensajería de texto

enviar un mensaje

Un mensaje puede contener texto, imágenes, sonidos u otros objetos multimedia. Puede agregar varias páginas a un mensaje y colocar texto y objetos multimedia en cada página. Puede enviar un mensaje a otros teléfonos compatibles o a direcciones de email.



Búsqueda: > Mensajes > Mensaje nuevo


- 1 Oprima las teclas del teclado para ingresar el texto en la página (para obtener más información acerca del ingreso de texto, consulte la página 23).

Para insertar una **imagen, sonido, video u otro objeto multimedia** en la página, oprima **Opciones**

> **Insertar**. Seleccione el tipo de archivo y el archivo. (**Nota:** pueden aplicarse restricciones de tamaño en imágenes y videos enviados en mensajes.)

Para insertar **otra página**, oprima **Opciones > Insertar > Página**. Puede ingresar más texto y objetos en la página nueva.

- 2 Cuando finalice el mensaje, oprima **Opciones > Opciones de envío** para configurar opciones del mensaje (tales como **Asunto** y **Prioridad**).
- 3 Cuando termine de configurar las opciones del mensaje, oprima **Listo**.
- 4 Oprima **Enviar a** para seleccionar los destinatarios del mensaje. Puede:
 - Seleccione uno o más ingresos de la lista de contactos (oprima para desplazarse

hasta un ingreso y oprima  para seleccionarlo).

- Ingrese un nuevo número o dirección de email (oprime **Opciones** > **Ingresar número** o **Ingresar email**).

5 Oprime **Enviar** para enviar el mensaje.


El teléfono le puede decir que es un mensaje multimedia si contiene varias páginas u objetos multimedia. Algunos teléfonos o redes no admiten mensajes multimedia. Oprime **Sí** para enviar el mensaje.

Para guardar o cancelar el mensaje, oprime **Opciones** > **Guardar en borrador** o **Cancelar mensaje**.

recibir un mensaje

Cuando recibe un mensaje, el teléfono reproduce una alerta y la pantalla interior muestra




Mensaje nuevo con el indicador de mensaje nuevo .

Para **leer** el mensaje, oprime **Ver**. Si el mensaje multimedia contiene objetos multimedia:

- A medida que lee el mensaje, aparecen imágenes y animaciones.
- Los archivos de sonido se reproducen a medida que lee mensaje. Oprime las teclas externas de volumen del costado del teléfono para cambiar el volumen del sonido.
- Los anexos están agregados al final del mensaje. Para abrir un archivo adjunto, seleccione el indicador del archivo o el nombre del archivo.

Para **contestar** el mensaje, oprime **Opciones** > **Resp.**

Cuando tiene notificaciones no leídas, aparece el indicador . Oprime **Atajos** > **Ver notificaciones** para leerlas y luego oprime **Borrar** para eliminarlas.

más funciones de mensajería

funciones

confirmar que un mensaje se envió

Para confirmar que su mensaje se envió:

 >  Mensajes > Buzón de salida > *mensaje*

El teléfono enumera los destinatarios de los mensajes y muestra el estado del mensaje. **Enviado** indica que el mensaje se envió correctamente, **Falló** indica que el mensaje no se envió.

envíe una nota rápida escrita previamente

 >  Mensajes > Plantillas > Plantillas de texto > *nota rápida*, oprima **Opciones** > **Enviar**

Para crear una nota rápida nueva:

 >  Mensajes > Plantillas > Plantillas de texto, oprima **Opciones** > **Crear plantilla**

funciones

usar una plantilla multimedia

Abra una plantilla multimedia con medios preinstalados:





 >  Mensajes > Plantillas > Plantillas Msj imagen

leer un mensaje nuevo

Cuando la pantalla muestre **Mensaje nuevo**, oprima **Leer**.

leer mensajes antiguos

 >  Mensajes > Buzón

Los iconos que están junto a cada mensaje indican si es **leído** , **no leído** , **urgente**  o si tiene un **anexo** . Oprima **Opciones** para realizar diversas operaciones en un mensaje.



funciones

almacenar objetos de mensajes

Vaya a una página de mensaje multimedia y luego oprima **Opciones > Almacenar**.

crear una carpeta

Cree una carpeta personal para almacenar sus mensajes.



 >  **Mensajes > Carpetas**, oprima **Opciones > Crear carpeta**

mensajes de browser

Lea mensajes recibidos por su browser:

Cuando la pantalla muestre **Mensaje nuevo**, oprima **Ver**.

Para activar los mensajes de browser y ajustar las programaciones de mensajes de browser:

 >  **Mensajes**, oprima **Opciones > Prog**
> **Mensajes de browser**



funciones

servicios de información

Lea los mensajes de servicios de información basados en la suscripción:

Cuando la pantalla muestre **Mensaje nuevo**, oprima **Ver**.

Para activar los servicios de información y ajustar las programaciones de los servicios de información:



 >  **Mensajes**, oprima **Opciones > Programación**
> **Servicios de info**

email

Revise su cuenta personal de **email** basada en la Web (como Gmail o Yahoo).



Nota: para utilizar esta función debe tener activado un servicio de exploración en el teléfono.

Búsqueda:  >  IM y email > Email

- 1 Ingrese su dirección de email y la contraseña.
- 2 Oprima **Inic ses.**

conexiones

sincronizar con Mobile Backup

Mobile Backup es un servicio **gratuito** que le permite almacenar y administrar la información de contacto en el teléfono y en la Web en **my.t-mobile.com**. Con Mobile Backup, no necesita preocuparse por perder información de contactos si pierde el teléfono. Cuando agrega o modifica un contacto del **Directorio tel**, el teléfono automáticamente sincroniza la lista de contactos del teléfono y la lista de contactos de la Web.



activar Mobile Backup

Si es la primera vez que usa Mobile Backup, cuando abre el **Directorio tel**, el teléfono pregunta si desea almacenar una copia de sus contactos en

my.t-mobile.com. Oprima **Sí** para activar Mobile Backup y copiar su lista de contactos en **my.t-mobile.com**.

Para activar manualmente Mobile Backup y copiar su lista de contactos en **my.t-mobile.com**:

Búsqueda:  >  **Diversión y Aps** > **Organizador**
> **Sincronización** > **Sincronización con T-Mobile**

administrador de archivos

Administre archivos de música y sonido, fotografías, videos y otros archivos almacenados en el teléfono o en una tarjeta de memoria microSD opcional extraíble.

Búsqueda:  >  **Diversión y Aps** > **Organizador**
> **Administrador de archivos**

Seleccione una carpeta o **Tarjeta de memoria** para ver su contenido.

Para **reproducir** un archivo de audio o nota de voz, o **ver** una fotografía o video, sólo desplácese al archivo y selecciónelo.


Para **modificar** un archivo: desplácese al archivo y oprima **Opciones** > **Administrar** para copiarlo, moverlo o cambiarle el nombre. Otras opciones le permiten borrar, enviar o aplicar el archivo. No puede realizar algunas operaciones en algunos archivos con derechos de autor o preinstalados.

Para **copiar archivos** entre el teléfono y una computadora, puede usar una conexión de cable (consulte la siguiente sección) o una conexión Bluetooth® (consulte la página 82).

formato de la tarjeta de memoria

Para **formatear** la tarjeta de memoria o ver las **propiedades** de ésta (como el nombre y la memoria disponible):

Búsqueda:  >  **Diversión y Aps** > **Organizador**
> **Administrador de archivos**

- 1 Oprima  para desplazarse hasta la tarjeta de memoria.
- 2 Oprima **Opciones** > **Tarjeta de memoria** > **Formato** o **Propiedades**.

mover o copiar archivos entre el teléfono y la tarjeta de memoria

Precaución: cuando **mueve** un archivo a una nueva ubicación, el archivo se **borra** de su ubicación original.


Búsqueda:  >  **Diversión y Aps** > **Organizador**
> **Administrador de archivos**


- 1 Desplácese hasta el archivo que desea mover o copiar.
- 2 Oprima **Opciones** > **Administrar** > **Mover** o **Copiar**.

Nota: las opciones **Mover** y **Copiar** no aparecen si el archivo está protegido por derechos de autor.

- 3 Desplácese a la ubicación de destino y oprima **Colocar**.

conexiones de cable

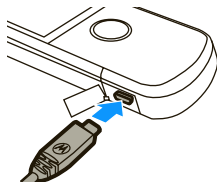

 Para transferir datos entre el teléfono y una computadora, inserte el enchufe del conector micro-USB de un cable USB en el puerto micro-USB del teléfono. Conecte el otro extremo del cable a la computadora.







Nota: un cable USB Motorola Original y el software de soporte pueden venir incluidos con su teléfono. Estas herramientas también se venden por separado. Revise la computadora para determinar el tipo de cable que necesita.





Nota: algunas funciones del teléfono quedan temporalmente inhabilitadas cuando hay activa una conexión USB.



Para **transferir imágenes** entre el teléfono y una computadora: Oprima  >  **Programación** > **Conexiones** > **Prog USB** > **Kodak EasyShare**, luego conecte el teléfono a la computadora. Aparecerá la pantalla KODAK Digital Camera, seleccione el **software Kodak EasyShare** y oprima **Ok**.

Para usar Windows Media Player 11 para **sincronizar archivos de música** desde una computadora a una tarjeta de memoria instalada en el teléfono: Oprima  >  **Programación** > **Conexiones** > **Programación USB** > **Sincronización de medios** y conecte el teléfono a la computadora. Para obtener más información, consulte la página 77.

Para **transferir música, imágenes y videos** manualmente entre la computadora y el teléfono (memoria o tarjeta de memoria instalada del teléfono): Oprima  >  **Programación** > **Conexiones** > **Prog USB**



> **Tarjeta de memoria**, luego conecte el teléfono a la computadora. Para obtener más información acerca de la transferencia manual de archivos de música, vea la página 61.

Para usar el teléfono como un **módem**: oprima  >  **Programación** > **Conexiones** > **Prog USB** > **Módem**, luego conecte el teléfono a la computadora.

Para **transferir listas de contactos e ingresos del calendario** entre la computadora y el teléfono: oprima  >  **Programación** > **Conexiones** > **Prog USB** > **Módem**, luego conecte el teléfono a la computadora. Ejecute la aplicación auxiliar opcional Motorola Phone Tools en la computadora. También puede usar la aplicación Motorola Phone Tools para transferir y sincronizar archivos de música desde la computadora al teléfono. Consulte la guía del usuario de Phone Tools para obtener más información.

Para realizar **llamadas de datos** por medio de una computadora: oprima  >  **Programación** > **Conexiones**

> **Prog USB** > **Módem**, luego conecte el teléfono a la computadora. Use la aplicación de la computadora para realizar o contestar la llamada.

Para **imprimir** una imagen mediante una conexión USB PictBridge: oprima  >  **Programación** > **Conexiones** > **Prog USB** > **Impresión USB**, luego conecte el teléfono a una impresora compatible con PictBridge. Seleccione las imágenes que desea imprimir y luego oprima **Opciones** > **Imprimir vía** > **USB**.

terminar una conexión USB

Precaución: no desconecte el teléfono de la computadora mientras se transfieren archivos.

En una PC con Windows XP™ o superior: cuando la transferencia del archivo termine, desconecte el cable USB del teléfono y la computadora.

En una PC con una versión anterior del sistema operativo Windows: haga clic en el icono Quitar hardware con seguridad de la bandeja del sistema,

en la parte inferior de la pantalla de la computadora y seleccione Quitar dispositivo de almacenamiento masivo USB en forma segura. Desconecte el cable USB del teléfono y de la computadora.

En una computadora Macintosh®: seleccione y arrastre el icono de Disco extraíble a la Papelera. Desconecte el cable USB del teléfono y de la computadora.

conexión inalámbrica Bluetooth®

Su teléfono admite conexiones inalámbricas Bluetooth. Puede conectar el teléfono con un audífono opcional Bluetooth o equipo para automóvil Bluetooth para hacer llamadas manos libres, o con un conjunto de audífonos estéreo Bluetooth para escuchar música almacenada en el teléfono. Conecte el teléfono con un dispositivo que admita conexiones Bluetooth para intercambiar archivos; conéctese con una



impresora que admita conexiones Bluetooth para imprimir imágenes, o use el teléfono como un módem inalámbrico Bluetooth para conectarse a Internet.

Para una seguridad máxima de la conexión Bluetooth, siempre debe asociar dispositivos Bluetooth en un entorno seguro y privado.

activar y desactivar Bluetooth

El teléfono activa automáticamente el dispositivo Bluetooth cuando usa una función Bluetooth.

Para activar o desactivar Bluetooth en cualquier momento:

Búsqueda:  >  Programación > Conexiones > Bluetooth, oprima **Opciones** > **Configurar Bluetooth** > **Alimentación de Bluetooth** > **Activar**

Nota: para ampliar la vida útil de la batería y maximizar la seguridad de la conexión Bluetooth, use este procedimiento para ajustar el dispositivo Bluetooth en **Desactivar** cuando no lo use. El teléfono no se

conectará a otro dispositivo hasta que vuelva a usar una función Bluetooth, o hasta que vuelva a definir el dispositivo Bluetooth como **Activado**.


usar un audífono Bluetooth o equipo para automóvil manos libres

Antes de intentar conectar el teléfono con un dispositivo manos libres por primera vez, asegúrese de que el dispositivo esté **encendido** y **listo** en el modo de *asociación* o *vinculación* (consulte la guía del usuario del dispositivo). Puede conectar el teléfono sólo a un dispositivo a la vez.

Búsqueda:  >  Programación > Conexiones > Bluetooth, oprima **Opciones** > **Buscar dispositivos** > **Audífono**

El teléfono muestra los dispositivos de audio Bluetooth que encuentra dentro de su alcance.

- 1 Desplácese hasta un dispositivo de la lista.

- 2 Oprima  para conectarse con el dispositivo resaltado.

copiar archivos en otro dispositivo

Puede copiar un archivo multimedia, un contacto, un evento del calendario o un favorito a otro teléfono o computadora que admita conexiones Bluetooth.

Nota: no puede copiar algunos objetos con derechos de autor.

Antes de intentar copiar un archivo a otro dispositivo, asegúrese de que el dispositivo receptor esté **activado** y **listo** en el modo de detección. Además, asegúrese de que el dispositivo no esté ocupado con otra conexión Bluetooth.

- 1 En su teléfono, desplácese al objeto que desea copiar en el otro dispositivo.
- 2 Oprima **Opciones** y luego seleccione:

- **Enviar a** > **Bluetooth** para una imagen o archivo de sonido.
- **Compartir** > *contacto* > **Bluetooth** para un contacto.
- **Compartir vía** > **Bluetooth** para un evento de calendario o favorito.

3 Seleccione un nombre de dispositivo reconocido.

o

seleccione **[Buscar todos los disp]** para buscar nuevos dispositivos, y luego seleccione el dispositivo al que desea copiar el objeto.

4 Oprima **Opciones** > **Enviar**.

5 Si es necesario, ingrese una contraseña mutuamente acordada (como **0000**) en el teléfono y en el dispositivo, luego oprima **OK** para conectarse al dispositivo.



El teléfono muestra **Enviando** cuando se transfiere el archivo. Cuando la transferencia del archivo termina, el


teléfono muestra **Envío exitoso** y le indica que oprima **OK** para continuar.

recibir archivos de otro dispositivo

Antes de intentar recibir un archivo de otro dispositivo, asegúrese de que el dispositivo Bluetooth del teléfono esté **activado** (consulte la página 81).

Coloque el teléfono dentro del alcance (aproximadamente 10 metros/30 pies) del otro dispositivo Bluetooth y envíe el mensaje desde el dispositivo.

Si el teléfono y el dispositivo emisor no se asociaron anteriormente, coloque el teléfono en modo de detección para que el dispositivo emisor pueda detectarlo. Oprima  >  **Programación** > **Conexiones** > **Bluetooth**, oprima **Opciones** > **Detectable en 3 minutos**.

El indicador Bluetooth  de la pantalla principal destella cuando el teléfono está en modo detectable.

El teléfono informa del término de la transferencia del archivo y guarda el archivo.

enviar una fotografía a una impresora

Puede enviar una fotografía a una impresora que admita conexiones Bluetooth.

Nota: puede imprimir en páginas tamaño A4, carta americana o 4x6. Para imprimir en otros tamaños, copie la imagen a una computadora enlazada e imprima desde ahí.

- 1 En el teléfono, tome una nueva fotografía o desplácese a una imagen almacenada que desee imprimir, y luego oprima **Opciones** > **Imprimir vía** > **Bluetooth**.

Nota: si aparece **Servicio no soportado** cuando intenta imprimir, en lugar de eso seleccione **Enviar a** > **Bluetooth**. (La opción **Enviar a** no imprime el nombre ni el sello de fecha de la imagen.)

- 2 Seleccione el nombre de una impresora reconocida u oprima **Opciones** > **Buscar impresoras** para buscar otra impresora donde desea enviar la imagen.
- 3 Si están disponibles, modifique las opciones de impresión.

más funciones de Bluetooth

Nota: el dispositivo se *reconoce* después de conectarlo una vez (consulte la página 82).

funciones

asociar a un dispositivo reconocido




Oprima > **Programación** > **Conexiones** > **Bluetooth**, oprima hacia la izquierda para seleccionar la ficha **Mis dispositivos**, oprima hacia arriba o hacia abajo para desplazarse hasta el nombre del dispositivo, oprima para conectarse.

funciones

terminar la conexión con el dispositivo



Desplácese hasta el nombre del dispositivo conectado y oprima  para desconectarlo.

eliminar dispositivo de la lista de dispositivos



Desplácese hasta nombre del dispositivo y oprima **Opciones** > **Administrar** > **Eliminar dispositivo**.

Nota: cuando el teléfono está conectado a un dispositivo, dicho dispositivo no se puede eliminar de la lista.

cambiar el audio a audífono Bluetooth o equipo para automóvil Bluetooth durante la llamada



Oprima **Opciones** > **Use Bluetooth**.

Para devolver el audio al teléfono, oprima **Opciones** > **Use celular**.

funciones

modificar propiedades del dispositivo reconocido



Desplácese hasta el nombre del dispositivo, oprima **Opciones** > **Administrar** > **Modificar dispositivo**.

configurar opciones Bluetooth



Oprima  >  **Programación** > **Conexiones** > **Bluetooth**, oprima **Opciones** > **Configurar Bluetooth**.

Wi-Fi

Nota: en Francia no se permite el uso de las funciones WiFi del teléfono al aire libre. Para evitar interferencia ilegal con las señales de radio, no use las funciones Wi-Fi en Francia, a menos que se encuentre bajo techo.


Su teléfono puede conectarse a redes WiFi cuando esté en el hogar, en la oficina o en un



enlace activo. Para usar WiFi, debe estar disponible en su localidad y debe conectarse al sistema. Conecte el teléfono con WiFi para intercambiar archivos, conectarse con una impresora que admita WiFi para imprimir imágenes, o use el teléfono para conectarse a Internet.

Nota: Wi-Fi es el método preferido para conectarse a KODAK Gallery Link para enviar fotografías (consulte la página 51).


encienda Wi-Fi

Para activar la función Wi-Fi del teléfono, oprima  >  **Programación** > **Wi-Fi** > **Configurar WiFi** > **Alimentación WiFi** > **Activado**.

Nota: para prolongar la vida útil de la batería, configure **Alimentación WiFi** en **Desactivado** cuando no esté en uso.



búsqueda de WiFi

Búsqueda:  >  **Programación** > **Wi-Fi** > **Redes disponibles**



- 1 Desplácese hasta una red de la lista y oprima  u **Opciones** > **Conectar**.
- 2 Escriba la **Contraseña** y oprima **Continuar**. La contraseña la proporciona el administrador de la red local, de la oficina o del enlace activo y es única.
- 3 Agregue a las redes guardadas, oprima **Sí** o **No**.

Nota: compruebe que la red WiFi a la que se conecta sea segura.

opciones de Wi-Fi

Para ver las redes WiFi guardadas  >  **Programación** > **Wi-Fi** > **Redes guardadas**.

Para conectarse a una red WiFi que haya usado antes, oprima  >  **Programación** > **Wi-Fi** > **Conexión rápida**.

Para ver los detalles de una conexión WiFi, oprima  >  **Programación** > **Wi-Fi** > **Conexión actual**.

salida de TV


Su teléfono tiene un puerto de salida de TV de 3,5 mm, de modo que puede conectarlo a una TV para ver la pantalla del teléfono en la TV. Vea su video o programa favorito o muéstreles a sus amigos la presentación de diapositivas que armó.



Nota: los cables de salida de TV Motorola Original puede que se vendan por separado. Revise la TV para determinar el tipo de cable que necesita.



activar la salida de TV

Para activar la función de salida de TV oprima 

>  Programación > Conexiones > Salida de TV > Activar
> Seleccionar.

opciones

Presentación imágenes Se muestran fotografías en la TV.

opciones

Presentación video Se muestra un video en la TV en formato paisaje.

Buscar medios  **Multimedia** aparece en la TV.

Oprima **Cancelar** para ver la pantalla del teléfono en la TV.

actualizaciones del teléfono

A veces, pensamos en la forma de hacer que el software del teléfono sea más rápido o más eficiente después de que adquirió el teléfono. Puede descubrir si su teléfono se puede actualizar en:

www.hellomoto.com/update.

Nota: las actualizaciones del software no afectan la lista de contactos ni otros ingresos o archivos personales. Si recibe una actualización de software pero decide instalarla más tarde, consulte la página 99.

otras funciones

llamada avanzada

funciones

marcado rápido

El teléfono puede almacenar nueve números telefónicos a los que puede llamar con sólo oprimir una tecla. Para **almacenar** un número telefónico de marcado rápido:

☎ > 📖 Directorio tel, oprima **Opciones** > **Configuración**
> **Lista de marcado rápido** > *ubicación de marcado rápido*

Para **llamar** a un número de marcado rápido, mantenga oprimido el número de marcado rápido de un solo dígito durante un segundo.

funciones

llamadas internacionales



Si su servicio telefónico incluye marcado internacional, mantenga oprimida **0** para insertar el código de acceso internacional local (que se indica con +). Luego, oprima las teclas numéricas del teclado para marcar el código del país y el número telefónico.

poner una llamada en espera


Oprima **Opciones** > **Espera** para poner en espera todas las llamadas activas.

silenciar una llamada

Para silenciar todas las llamadas activas, oprima **Opciones** > **Silenciar**.

funciones

llamada en espera

Al estar en una llamada, usted escuchará una alerta si recibe una segunda llamada. Oprima  para contestar la llamada nueva.

- Para alternar entre las llamadas, oprima **Cambiar**.
- Para conectar las dos llamadas, oprima **Enlace**.
- Para terminar la llamada en espera, oprima **Opciones > Terminar llamada en espera**.

Para activar o desactivar la llamada en espera:

 >  Programación > Prog de llamada > Config llam entrante > Llamada en espera > Activado o Desactivado.

llamada nueva


Durante una llamada:

Opciones > Llamada nueva, oprima **Opciones > Navegar contactos**.

funciones


llamada de conferencia

Durante una llamada:

Marque el siguiente número, oprima , oprima **Opciones > Enlazar llamadas**.

transferir una llamada

Durante una llamada:

Opciones > Transferir, marque el número de transferencia, oprima .

transferencia de llamadas

Configure o cancele la transferencia de llamadas:

 >  Programación > Prog de llamada > Transfer llams.

bloqueo de llamadas

Restrinja llamadas salientes o entrantes:

 >  Programación > Seguridad > Servicios bloqueados.

funciones

cambiar la línea telefónica



Si tiene una tarjeta SIM habilitada para dos líneas, puede cambiar su línea para hacer y recibir llamadas desde su otro número telefónico:

 >  **Programación** > **Prog de llamada** > **Config llam entrante**
> **Línea activa.**

El indicador de línea activa muestra la línea de teléfono activa (vea la ilustración en la página 22).

funciones



marcado fijo



Cuando activa el marcado fijo, sólo puede llamar a los números almacenados en la lista de marcado fijo.

Nota: ingrese su código SIM PIN2 para activar o desactivar el marcado fijo. Si olvida el código PIN2, póngase en contacto con el proveedor de servicio.

Active o desactive el marcado fijo:

 >  **Programación** > **Prog de llamada** > **Marcado fijo**
> **Activado** o **Desactivado.**

Use la lista de marcado fijo:

 >  **Diversión y Aps** > **Organizador** > **Servicios de discado**
> **Marcación fija.**

funciones

tonos DTMF

Active tonos DTMF:

•◉ > ⚙ Programación > Prog de llamada

> Configuración de marcado > DTMF.

Envíe tonos DTMF durante una llamada:

Oprima las teclas numéricas.

directorio telefónico

funciones

agregar un contacto nuevo

•◉ > 📖 Directorio tel, oprima Opciones > Crear contacto



Oprima •◉ hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la ficha **detalles** **H**, la ficha **dirección** **📍**, la ficha **ID** **📞** o la ficha **notas** **📝**.

Oprima •◉ hacia arriba o hacia abajo para desplazarse a la información que desea cambiar, luego oprima •◉ para seleccionarla.

Nota: las opciones de fichas sólo están disponibles para los contactos almacenados en el teléfono y no en la tarjeta SIM.


funciones

llamar contacto

•◉ >  Directorio tel, desplácese hasta el contacto, oprima  para llamar



Nota: si el contacto tiene varios números telefónicos o direcciones de email, oprima ◉◉ hacia la izquierda o derecha para seleccionar el número o la dirección de email que desea.

enviar un mensaje a un contacto

•◉ >  Directorio tel, desplácese al contacto, oprima **Opciones** > **Enviar mensaje**



funciones

agregar números telefónicos o direcciones de email adicionales a un contacto

•◉ >  Directorio tel, desplácese hasta el contacto, oprima **Opciones** > **Modificar**, oprima ◉◉ a la izquierda o a la derecha para seleccionar la ficha **detalles** , oprima ◉◉ hacia arriba o hacia abajo para desplazarse a un campo vacío de **Número** o **Email**, oprima •◉ para seleccionarlo.

programar una ID de imagen para un contacto


Asigne una fotografía o una imagen para mostrar en la pantalla cuando se recibe una llamada de un contacto:

•◉ >  Directorio tel, desplácese hasta el contacto, oprima **Opciones** > **Modificar**, oprima ◉◉ hacia la izquierda o la derecha para seleccionar la ficha **ID** , oprima ◉◉ hacia arriba o hacia abajo para desplazarse a **ID foto**, oprima •◉ para seleccionarlo.


funciones

programar ID de timbre para un contacto

Asigne una alerta de llamada (*ID de timbre*) o una alerta de mensaje distintiva para un contacto:


•◉ >  Directorio tel, desplácese hasta el contacto, oprima **Opciones** > **Modificar**, oprima •◉ hacia la izquierda o la derecha para seleccionar la ficha **ID** ⓘ, oprima •◉ hacia arriba o hacia abajo para desplazarse a **ID de timbre**, oprima •◉ para seleccionarlo.

asignar un contacto a una categoría

•◉ >  Directorio tel, desplácese hasta el contacto, oprima **Opciones** > **Modificar**, oprima •◉ hacia la izquierda o derecha para seleccionar la ficha **detalles** ⓘ, oprima •◉ hacia arriba o abajo para desplazarse hasta **Categoría**, oprima •◉ para seleccionarla.

funciones

programar una vista de categoría

•◉ >  Directorio tel, oprima **Opciones** > **Filtrar por**

Puede mostrar los contactos de una categoría predefinida (**Todos los contactos**, **Email**, **Familia**, **Amigos**, **Trabajo**) o contactos de una categoría creada por usted (seleccione **Crear categoría**).

crear una lista de correo de grupo

Asignar contacto a una lista de mensajes grupales o lista de email:

•◉ >  Directorio tel, oprima **Opciones** > **Crear lista** > **Mensaje** o **Email**.



funciones

ver las fotos de los contactos

Muestre los contactos con fotografías de ID de imagen o como una lista de texto:



 >  Directorio tel, oprima **Opciones** > **Configuración**
> **Vista predeterminada** > **Miniatura** o **Lista**.

programar orden de clasificación de la lista de contactos

 >  Directorio tel, oprima **Opciones** > **Configuración**
> **Orden clasif predet** > **Nombre** o **Apellido**

crear y usar contactos privados

Identificar uno o más contactos como contactos privados. Debe ingresar su código de seguridad de seis dígitos para acceder a los contactos privados en la lista de contactos.

 >  Directorio tel, oprima **Opciones** > **Configuración**
> **Contactos privados**

funciones

importar contactos a la memoria del teléfono

Importar todos los contactos a la memoria del teléfono desde la tarjeta SIM o desde otra ubicación:

 >  Directorio tel, oprima **Opciones** > **Importar contactos**
> **Tarjeta SIM** o **Administrador de archivos**.

administrar contactos de la tarjeta SIM





 >  Directorio tel, oprima **Opciones** > **Configuración**
> **Administrador de tarjeta SIM**

Borre contactos almacenados en la tarjeta SIM o impórtelos a la tarjeta SIM desde la memoria del teléfono o desde otra ubicación.

funciones

enviar contactos a otro dispositivo

Envíe uno o más contactos a otro teléfono, computadora o dispositivo:




 >  **Directorio tel**, desplácese al contacto, oprima **Opciones** > **Compartir**, oprima  para seleccionar el contacto actual, oprima  hacia arriba o abajo para desplazarse a método de transferencia **Bluetooth**, **Mensajería** o **Email**, oprima **Seleccionar** para seleccionarlo.

Para enviar varios contactos, oprima **Opciones** > **Compartir** > **Múltiples contactos** (en lugar del contacto actual).

funciones

borrar contactos

Borrar uno o más contactos de la lista de contactos:

 >  **Directorio tel**, desplácese hasta el contacto, oprima **Opciones** > **Borrar**, oprima  para seleccionar el contacto actual, oprima **Sí** para confirmar el borrado.

Para borrar varios contactos, oprima **Opciones** > **Borrar** > **Múltiples contactos** (en lugar del contacto actual).

personalizar

funciones

idioma





Programa el idioma del menú:

 >  **Programación** > **Programación del teléfono** > **Idioma**.

funciones



recordatorios

Programa la alerta de recordatorios para notificaciones de eventos:

 >  Programación > Perfiles, oprima  hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la ficha **Programación** , > Recordarme.

reiniciar programaciones

Reiniciar todas las programaciones predeterminadas para todas las opciones, **excepto** código de desbloqueo, código de seguridad y cronómetro totalizador:

 >  Programación > Programación del teléfono > Reiniciar > Reiniciar todas las programaciones.

funciones

borrar datos

Precaución: esta opción **borra toda la información que ha ingresado** (incluso los ingresos de contactos y calendario) **y el contenido descargado** (incluso fotografías y sonidos) almacenado en la memoria del teléfono. Una vez que borra la información, no es posible recuperarla.

Esta opción **no** borra la información de la tarjeta SIM:

 >  Programación > Programación del teléfono > Reiniciar > Borrar todos los datos.

funciones


borrar información de la tarjeta de memoria

Precaución: esta opción **borra toda la información que ha ingresado** (incluso los ingresos de contactos y calendario) **y el contenido descargado** (incluso fotografías y sonidos) almacenado en la tarjeta de memoria y/o en la tarjeta SIM. Una vez que borra la información, no es posible recuperarla.

 >  Programación > Programación del teléfono > Reiniciar
> Borrar tarjetas de memoria

duración y costos de llamadas

El tiempo de conexión de red es el tiempo transcurrido desde el momento en que se conecta a la red de su proveedor de servicio hasta el momento en que termina

la llamada al oprimir . Este tiempo incluye las señales de ocupado y de timbre.

Es posible que el tiempo de conexión de red que registra en su cronómetro reiniciable no sea igual al tiempo que le factura su proveedor de servicio. Para obtener información de facturación, comuníquese con su proveedor de servicios.

funciones

duración de llamadas



Ver cronómetros de llamadas:

 >  Registro de llamada, oprima Opciones
> Duración de llams.

funciones

cronómetro de llamada



Vea información del tiempo de llamada durante una llamada:

> Programación > Prog de llamada > Config llam entrante > Cronómetro de llam.

costo de llamadas



Vea rastreadores de costos de llamadas e información de crédito:

> Registro de llamada, oprima Opciones > Costos de llams.

configuración de costos de llamadas



Programa un límite de crédito:

> Registro de llamadas, oprima Opciones > Costos de llams > Config costo llam.

funciones

duración de datos



Vea los cronómetros de las llamadas de datos:

> Registro de llamada, oprima Opciones > Tiempos de datos.

volúmenes de datos



Vea medidores de volumen de datos:

> Registro de llamada, oprima Opciones > Volúmenes de datos.

manos libres

Nota: el uso de teléfonos inalámbricos durante la conducción puede ocasionar distracción. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción. Además, el uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en



ciertas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos.

funciones

contestación automática (audífono)





Conteste automáticamente las llamadas cuando el teléfono esté conectado a un equipo para automóvil o a un audífono:

 >  Programación > Programación del teléfono
> Programación audífono > Contestar auto.

marcación por voz (audífono)



Active la marcación por voz con la tecla enviar/fin del audífono:

 >  Programación > Programación del teléfono
> Programación audífono > Marcado por voz.

red

funciones

programación de red





Vea información de red y ajuste la programación de la red:

 >  Programación > Red.

actualización del software





Su proveedor de servicio puede enviar el software actualizado del teléfono por el aire hasta su teléfono. Cuando el teléfono recibe una actualización de software, puede instalarla de inmediato o dejar la instalación para más adelante. Para instalar una actualización de software diferida:

 >  Programación > Programación del teléfono
> Actualizaciones OTA > Actualizar software.

organizador personal

funciones

programar una alarma

 >  **Diversión y Aps** > **Organizador** > **Despertador**

Atajo: en la pantalla principal, oprima **Atajos**
> **Programar alarma**.



desactivación de la alarma

Cuando la pantalla muestre una alarma:

Para desactivar la alarma, oprima **Descartar** o .




Para programar un retardo de ocho minutos, oprima **Posponr**.

programar la vista predeterminada del calendario

 >  **Diversión y Aps** > **Organizador** > **Calendario**,
oprima **Opciones** > **Configuración del calendario**
> **Vista predeterminada**



funciones

agregar un nuevo evento en el calendario

 >  **Diversión y Aps** > **Organizador** > **Calendario**,
desplácese hasta el día y/u hora de inicio, oprima ,
ingrese los detalles del evento.

Puede programar un archivo de música o de sonido, nota de voz o video como recordatorio de evento del calendario. Cuando cree un evento del calendario, seleccione **Estilo de alarma** > *tipo de alarma*, desplácese al archivo (o cree uno nuevo), oprima **Ingresar**.

ver evento del calendario

 >  **Diversión y Aps** > **Organizador** > **Calendario** > *evento*

Para modificar detalles del evento, oprima **Opciones**
> **Modificar**.

funciones

recordatorio de evento del calendario

Cuando la pantalla muestre y haga sonar un recordatorio de evento:



Para ver detalles del recordatorio, seleccione

Abrir evento.

Para cerrar el recordatorio, oprima **Descartar.**

enviar un evento del calendario a otro dispositivo



Envíe un evento del calendario a otro teléfono, computadora o dispositivo:

 >  **Diversión y Aps** > **Organizador** > **Calendario** > *evento*, oprima **Opciones** > **Compartir vía** > **Bluetooth** o **Mensaje**.

funciones

administrar archivos descargados

Administre archivos y aplicaciones que ha descargado al teléfono desde el browser o a través de una conexión Bluetooth®:

 >  **Programación** > **Administrador de descargas.**



reloj mundial

Muestre información de la fecha y hora para varias ciudades en el mundo:

 >  **Diversión y Aps** > **Organizador** > **Reloj mundial.**

lista de tareas

Cree una lista de verificación de tareas que debe realizar y programe el teléfono para que le avise cuando se acerquen las fechas de ejecución de las tareas:

 >  **Diversión y Aps** > **Organizador** > **Lista de tareas.**




funciones

notas

Escriba y almacene notas en el teléfono:

 >  **Diversión y Aps** > **Organizador** > **Notas**.

grabar nota de voz

 >  **Diversión y Aps** > **Notas de voz**, oprima  para comenzar a grabar, oprima **Alto** para detener la grabación.

Para guardar la nota de voz, oprima **Guardar**.

Para realizar varias operaciones en la nota de voz, oprima **Opciones**.

Nota: la grabación de las llamadas telefónicas está sujeta a diversas leyes estatales y federales relacionadas con la confidencialidad y la grabación de conversaciones telefónicas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de esta función.

funciones

reproducir nota de voz



Escuchar una nota de voz que grabó:

 >  **Multimedia** > **Notas de voz** > *nota de voz*.

calculadora

 >  **Diversión y Aps** > **Organizador** > **Calculadora**

convertidor de monedas

 >  **Diversión y Aps** > **Organizador** > **Calculadora**, oprima **Opciones** > **Programar tipo de cambio**, ingrese un tipo de cambio, oprima **Programar**, ingrese el monto, oprima **Opciones** > **Convertir moneda**.


seguridad

funciones

PIN SIM

Precaución: si ingresa un código PIN incorrecto tres veces antes de ingresar el código correcto, la tarjeta SIM se desactiva y la pantalla muestra **SIM bloqueada**.

Bloquee o desbloquee la tarjeta SIM:

 >  Programación > Seguridad > Bloqueo SIM.

bloqueo de funciones

 >  Programación > Seguridad > Bloqueo de aplicaciones

funciones

administrar certificados



Active o desactive certificados de acceso a Internet almacenados en el teléfono:

 >  Programación > Seguridad > Certificados.

Los certificados se usan para verificar la identidad y la seguridad de los sitios Web cuando usted descarga archivos o comparte información.

diversión y juegos

funciones

iniciar un juego o aplicación



Inicie un juego o aplicación Java™:

 >  > Diversión y Aps > Juegos y Aps
> *juego o aplicación.*

funciones

modo avión

Desactive las funciones de llamada del teléfono en los lugares donde se prohíbe el uso de teléfonos inalámbricos. Esto le permite usar el reproductor de música y otras funciones que no son de red mientras está en un avión, sin interferir con las comunicaciones del avión.

 >  Programación > Programación del teléfono > Modo avión
> Activado

Para volver a activar las funciones de llamadas del teléfono, desactive el modo avión.

servicio y reparaciones

Si tiene dudas o necesita asesoría, con gusto le ayudaremos.

Visite el sitio www.motorola.com/support, donde podrá seleccionar diferentes opciones de atención al cliente. También puede comunicarse con el Centro de atención a clientes de Motorola, llamando al 1-800-331-6456 (Estados Unidos), al 1-888-390-6456 (TTY/TDD en Estados Unidos, para personas con problemas de audición) o al 1-800-461-4575 (Canadá).

Datos de índice de absorción específico para Estados Unidos

El modelo de teléfono celular cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio.

Su teléfono celular es un transmisor y receptor de radio. Se ha diseñado y fabricado para no exceder los límites para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Federal Communications Commission (FCC) el Gobierno de Estados Unidos y por los organismos reguladores de Canadá. Estos límites forman parte de directrices globales y establecen los niveles permitidos de energía RF para la población general. Las directrices se basan en estándares preparados por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. Los estándares incluyen un margen de seguridad considerable destinado a garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad o salud.

El estándar de exposición para teléfonos celulares móviles emplea una unidad de medición conocida como Índice de absorción específico o SAR. El límite SAR establecido por la FCC y por los organismos reguladores de Canadá es de 1,6 W/kg.¹ Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC y por Industry Canada en que el teléfono transmite con su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque el índice SAR se determina al nivel de potencia certificado más alto, el nivel real de SAR del teléfono durante el funcionamiento puede encontrarse muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado

para funcionar en niveles de potencia múltiples, de modo que sólo usa la potencia necesaria para conectarse con la red. En general, mientras más cerca se encuentre de una estación base celular, menor será la potencia de salida.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público de Estados Unidos y Canadá, debe ser probado y certificado ante la FCC e Industry Canada para verificar que no exceda el límite establecido por cada gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en las posiciones y lugares (por ejemplo, en la oreja y en el cuerpo) informados a la FCC y disponibles para la revisión por Industry Canada. El valor de índice SAR más alto para este modelo de teléfono en las pruebas para uso en la oreja es de 1,59 W/kg y cuando se usa en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario, es de 0,79 W/kg. El valor SAR para este producto en el modo de transmisión de datos (uso cerca del cuerpo) es de 0,74 W/kg (Las mediciones del teléfono usado en el cuerpo difieren según el modelo de teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y de las exigencias de regulación).²

Aunque puede haber diferencias entre los niveles de índice SAR de los diferentes teléfonos y las distintas posiciones, todas cumplen con las exigencias gubernamentales para exposición segura. Tenga en cuenta que las mejoras a este modelo podrían ocasionar diferencias en el índice SAR para los productos más nuevos, de todas maneras, los productos se diseñan para que cumplan con las directrices.

Se puede encontrar información adicional sobre Índices de absorción específicos (SAR) en el sitio Web de Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA):

<http://www.phonefacts.net>

o en el sitio Web de Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA):

<http://www.cwta.ca>

1. En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR para teléfonos celulares usados por el público es de 1,6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incorpora un margen de seguridad significativo que proporciona protección adicional al público y que considera cualquier variación en las mediciones.
2. La información sobre SAR incluye el protocolo de prueba, el procedimiento de evaluación y la escala de incertidumbre de medición de Motorola para este producto.

Declaración de conformidad con las directivas de la Unión Europea




[Sólo para Francia]

Puede ver la declaración de conformidad de su producto (DoC, Declaration of Conformity) con la Directiva 1999/5/EC (la Directiva R&TTE) en www.motorola.com/rtte, para encontrar su DoC, ingrese el número de aprobación del producto que aparece en la etiqueta de su teléfono en la barra "Buscar" del sitio Web.

Por la presente, Motorola declara que este producto cumple con:

- Los requerimientos esenciales y otras precauciones importantes de la Directiva 1999/5/EC
- Todas las demás directivas importantes de la Unión Europea

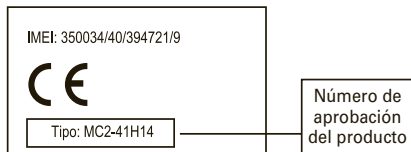

Lo anterior es un ejemplo de un típico Número de aprobación del producto.

INFORMACIÓN DE SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO

Para obtener instrucciones acerca de cómo conseguir una copia de cualquier código fuente que Motorola haya dejado disponible al público y que se relacione con el software utilizado en este dispositivo móvil Motorola, puede enviar su solicitud a:

MOTOROLA, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

El sitio Web de Motorola opensource.motorola.com también contiene información acerca del uso de código abierto por parte de Motorola.

Motorola creó el sitio Web opensource.motorola.com como un portal para la interacción con la comunidad de software en general.

Para ver información adicional acerca de licencias, reconocimientos y avisos de derechos de autor necesarios para paquetes de código abierto usados en este dispositivo móvil Motorola, en Programación del teléfono seleccione "Avisos legales".

índice

A

- accesorio opcional 12
- accesorios 12, 65, 80, 97
- actualización del software 86, 98
- administración de certificados 102
- administrador de archivos 76
- administrador de descargas 100
- alerta
 - desactivar 26
 - desligar 43
 - programar 30, 32
- alerta de llamada 92
- almacenar números
 - telefónicos 18, 90
- almacenar su número
 - telefónico 20
- altavoz 97

- altavoz del manos libres 28
- aparato auditivo 39
- aparato auditivo bobina 39
- archivos de música MP3 59
- asociación. Consulte conexión
 - inalámbrica Bluetooth
- audífono 97
- audífonos estéreo 65
- audio digital 59

B

- batería 16
- blog 55
- blog de video 55
- bloquear
 - función 102
 - tarjeta SIM 102
 - teléfono 29

- bloquear y desbloquear
 - el teclado 26
- bloqueo de llamadas 28, 88
- borrar datos 95
- borrar texto 24
- brillo 37
- browser 69, 74, 100
- buscar 85

C

- cables USB 78
- cables, uso 78
- calculadora 101
- calendario
 - agregar evento 99
 - enviar evento 100
 - programar una vista 99

- cámara 53
- cargar archivos 70
- carpeta de borradores 72
- código de acceso internacional 87
- código de desbloqueo 28, 29
- código de seguridad 28
- código PIN 17, 28, 102
- código PIN2 28, 89
- códigos 28, 29
- comandos de voz 26
- conector para audífonos 3, 67
- conexión inalámbrica
 - Bluetooth 65, 80
- contestar una llamada 18, 38
- contraseñas. Consulte códigos
- correo de voz 46
- costos, registrar 97
- cronómetros 96, 97
- cronómetros de llamadas 96, 97

D

- desbloquear
 - función 102
 - tarjeta SIM 102
 - teléfono 17, 28, 29
- descargar archivos 70
- descargar objetos multimedia 74
- despertador 99
- devolver una llamada 44
- dirección de email 18, 90

E

- email
 - crear una carpeta 74
- encender o apagar el teléfono 17
- enlace. Consulte conexión
 - inalámbrica Bluetooth
- equipo para automóvil 97
- explorador 75

F

- fecha 37
- filtrar contactos 92
- finalizar una llamada 18
- fondo de pantalla 32, 35
- formatos de archivo de audio 61
- formatos de archivos de video 55
- función opcional 12

G

- gancho para correa 3
- gráficos animados 49

H

- hacer una llamada 18, 19
- hora 37

I

- iconos de funciones 36
- iconos del menú 21, 37

- ID de imagen 45, 91
- ID de llamada 45, 91
- ID de timbre 45, 92
- idioma 94
- impresión 79, 83
- indicador de batería 23
- indicador de intensidad
 - de la señal 22
- indicador de línea activa 22
- indicador de mensaje 22, 72
- indicador de mensaje de correo
 - de voz 46
- indicador de perfil 22
- indicador de transferencia
 - de llamadas 22
- indicador EDGE 22
- indicador en llamada 22
- indicador GPRS 22
- indicador WiFi 22
- ingreso de texto 23
- ingreso de texto predictivo 24

K

- kodak gallery link 50

L

- línea 1 y línea 2 22
- línea activa, cambiar 89
- lista de contactos
 - agregar un ingreso 18, 90
 - buscar 18, 19
 - enviar contacto 94
 - filtro 92
 - ID de imagen 45
 - marcar un ingreso 18, 19
 - ver 92
- lista de correo de grupo 92
- lista de tareas 100
- llamada
 - contestar 18, 38
 - en espera 88
 - fin 18

- hacer 18, 19

- realizar 18

- llamada de conferencia 88

- llamada de datos 97

- llamada nueva 88

- llamadas hechas 43

- llamadas recibidas 43

- llamadas recientes 43

- luz indicadora de audífono

- Bluetooth 3

- luz indicadora de carga de
 - la batería 3

M

- marcado fijo 89

- marcado por voz 26, 98

- marcado rápido 87

- marcar un número

- telefónico 18, 19, 89

- mensaje
 - enviar 71
 - leído 72, 73
- mensaje Batería baja 23
- mensaje de texto 71
- mensaje Ingrese cód desbloq 28
- mensaje Llam entrante 45
- mensaje Llam perdidas 44
- mensaje multimedia 71
- mensaje SIM bloqueada 102
- mensajes de browser 74
- menú 5, 21, 37
- modificar texto 24
- modo abc 24
- modo avión 103
- modo de ingreso de símbolo 26
- modo de ingreso de texto 24
- modo de ingreso numérico 25
- modo palabra de ingreso
 - de texto 24

- MOTOSYNC 76
- myFaves 40

N

- nota de voz 101
- nota rápida 73
- notas 101
- nuevo 31
- número de emergencia 45
- número telefónico
 - guardar 18, 90
 - su número 20, 89

O

- opciones de Wi-Fi 85

P

- páginas Web 69, 75
- pantalla 5, 21, 37
- pantalla externa 49
- pantalla principal 36

- perfil 31
- perfil de alerta 26, 30
- perfil de silencio 30
- perfil de vibración 30
- perfiles 22, 30
- perfiles de estilo de alerta 22
- personalizar 94
- plantilla de mensaje multimedia 73
- plantillas de texto 73
- poner una llamada en espera 87
- programación de red 98
- protector de pantalla 32, 37
- puerto micro USB 3, 78

R

- Radio FM 66
- realizar una llamada 18
- recordatorios 95
- recordatorios de mensaje 95
- reiniciar programaciones 95
- reloj 37

reloj mundial 100
remarcar 44
reproducción de medios 30
reproductor de audio 59
reproductor de música 59

S

salida de TV 86
servicios de información 74
silenciar una llamada 87
software KODAK EASYSHARE 78
solapa 18
su número telefónico 20

T

tarjeta de memoria 13, 77
tarjeta SIM 13, 17, 28, 89, 102
Tarjeta SIM, borrar información 96
tecla atrás/borrar 3
tecla bloquear/desbloquear 3

tecla borrar 3
tecla borrar/atrás 24
tecla central 12, 21
tecla de cámara 3
tecla de encendido 17
tecla de navegación 12
Tecla Enviar 18
tecla Fin 18
tecla programable 3
tecla programable derecha 3
tecla revisar 3
tecla simple share 3
tecla vista previa/alternar 3
teclas de volumen 3, 26
teclas de zoom 3
teclas programables 21
tela inicial 5, 21
tema 32
tono de timbre 30, 32, 41, 63
tonos DTMF 90

transferencia de llamadas 88
transferir imágenes 78
transferir llamadas 88
transferir una llamada 88

V

vida útil de la batería,
 prolongación 14, 37, 80, 85
video 53
vinculación. Consulte conexión
 inalámbrica Bluetooth
volumen 26, 30
volumen de reproducción 26
volumen de reproducción
 de medios, ajustar 30
volumen de timbre, ajustar 30
volumen del auricular 26
volumen del teclado, ajustar 30

W

Wi-Fi 84

Wi-Fi encendido 85

WLAN 85

Patente en EE.UU. Re. 34,976