

SKY HDTV



MÓDULO SKY TV ABERTA
MANUAL DO EQUIPAMENTO

Para mais informações, consulte nosso site
www.sky.com.br

SKY
HDTV É 1880

SKY
HDTV É 1880

distingui-los, estes canais não terão traços nos números, e a caixa com o nome e número do canal ao lado esquerdo do guia será de cor cinza escuro, conforme os demais canais transmitidos pela SKY.



7. Pronto! Agora você já pode assistir e gravar os seus canais abertos do mesmo jeito que está acostumado a fazer com os seus canais via satélite da SKY. Para que o Módulo SKY TV ABERTA funcione, é necessário assinar um dos pacotes HD da SKY.

Índice

- Segurança e cuidados 4
- Instruções importantes de segurança 4
- Instalação passo a passo 8
- Como utilizar 13

Segurança e cuidados

Seu MÓDULO SKY TV ABERTA foi projetado e confeccionado sob rigorosos padrões de qualidade e segurança. Mesmo assim, é importante que você conheça as seguintes precauções para tirar o melhor proveito do seu equipamento com o máximo de segurança.

Abaixo, o significado dos símbolos impressos no painel traseiro do produto:



O símbolo do “raio” indica que qualquer material não isolado presente dentro da unidade pode causar choque elétrico. Para a segurança de todos em sua casa, nunca remova a tampa do produto.



O símbolo do “ponto de exclamação” alerta para as principais características sobre as quais você deve dar mais atenção no manual incluso. O objetivo é prevenir problemas de operação e manutenção.

Instruções importantes de segurança:



- 1) Leia estas instruções.
- 2) Guarde estas instruções para consultas futuras.
- 3) Observe cuidadosamente todas as advertências.
- 4) Siga todas as instruções.
- 5) Não use este aparelho perto de água.
- 6) Limpe-o somente com um pano seco.

Como utilizar

5. Após concluir a configuração, pressione GUIA e verifique se os seus canais abertos aparecem no Meu Guia de Programação. Eles aparecerão com números de canais como 302-1, 302-2, 302-3, 304-1, 305-1, etc. As células com os nomes e os números dos canais abertos, que ficam à esquerda no Guia de Programação, aparecerão mais escurecidas em relação às células dos canais via satélite. No caso de um canal aberto que aparece em múltiplas versões (por exemplo, canal 300-1, 300-2), normalmente (mas nem sempre) o primeiro é o canal HD e o segundo é o canal 1SEG (transmissão para aparelhos portáteis, como o celular). Mas isso não é uma regra fixa e muitas vezes canais abertos em HD exibem a maioria dos programas SD. Em alguns lugares, as redes locais podem exibir mais de duas versões de um mesmo canal. Se você quiser alterar a lista atual de canais, basta acessar a opção Editar canais abertos, conforme explicado na página anterior.



6. Se você já estiver recebendo canais abertos através da SKY você poderá acessá-los da mesma forma no Meu Guia de Programação. Eles obedecerão à ordem padrão de ordenação conforme o seu pacote. Para

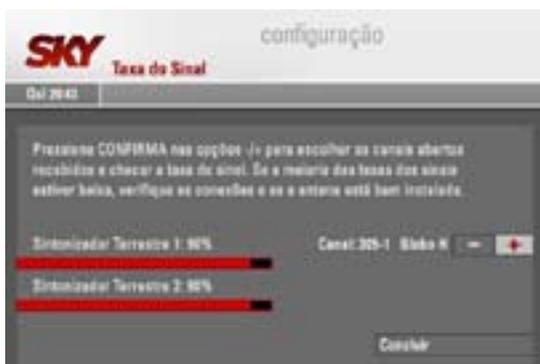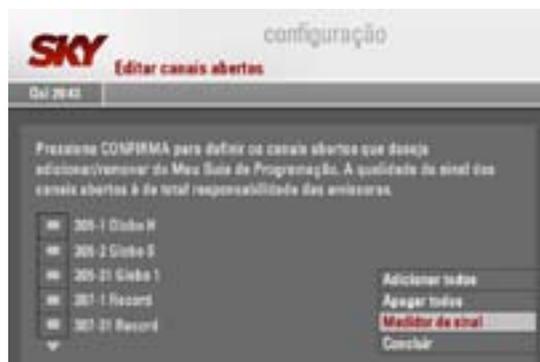

7) Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale conforme as instruções do fabricante.

8) Não instale o produto perto de qualquer fonte de calor, tal como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (inclusive amplificadores) que produzam calor.

9) Proteja o cabo de alimentação para que não seja pisado ou prensado, especialmente nos plugues, tomadas e no ponto em que sai do aparelho.

10) Use somente acessórios especificados pelo fabricante.

11) Retire este aparelho da tomada durante tempestades de raios ou quando não for usado por um longo tempo.

12) A manutenção do aparelho deve ser sempre realizada por um serviço de assistência técnica autorizado. Ela é necessária quando o aparelho estiver danificado de alguma forma, tal como problemas com o cabo de força ou o plugue, se alguma substância líquida ou objetos caírem dentro do aparelho, se o aparelho for exposto à chuva ou umidade, não funcionar normalmente ou se tiver sofrido alguma queda.

13) O cabo de alimentação com o plugue “fêmea” que sai do aparelho é projetado para ser conectado exclusivamente na entrada AC do seu Receptor SKY HDTV. A potência máxima que ele pode suportar é de 75 watts. Nunca conecte este cabo a qualquer outro equipamento.

ATENÇÃO: A fim de reduzir risco de fogo ou choque elétrico, não exponha este produto à chuva ou umidade.

O aparelho não deve ser exposto a gotejos ou respingos. Não coloque nenhum objeto que contenha líquidos, como garrafas, copos ou vasos, sobre o aparelho.

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. NÃO ABRA!

CUIDADO: A fim de reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa (ou a parte traseira).

Nenhum componente interno deve ser consertado pelo usuário. Procure sempre assistência técnica autorizada para a manutenção.

IMPORTANTE: Certifique-se de não colocar o seu MÓDULO SKY TV ABERTA próximo a qualquer objeto molhado ou quente! Este produto foi desenvolvido para operar com voltagem de 100-240 VAC /~ 60 Hz.

CUIDADO: Evite umidade para reduzir o risco de fogo ou choque elétrico. O MÓDULO SKY TV ABERTA não deve ser utilizado próximo à água (por exemplo, pia de cozinha, banheira, piscina, porão úmido). Nunca deixe cair líquidos e não coloque vasos ou outros recipientes que contenham líquidos sobre o aparelho.

- Garanta uma ventilação apropriada — as aberturas de ventilação do seu MÓDULO SKY TV ABERTA devem ser mantidas descobertas para permitir um fluxo de ar adequado. Bloquear o fluxo de ar pode afetar o funcionamento ou danificar o aparelho e os demais componentes.

- Não empilhe aparelhos eletrônicos ou outros objetos sobre este aparelho.

- Proteja o seu módulo e demais aparelhos contra sobrecarga de eletricidade realizando previamente todas as conexões entre os aparelhos antes de conectar os cabos de alimentação na tomada. O uso de um estabilizador é altamente recomendado.

- Não sobrecarregue tomadas ou extensões. Isso pode resultar em risco de incêndio ou choque. Certifique-se de usar exclusivamente o tipo de fonte de energia indicado na etiqueta do produto ou neste manual.

- Nunca insira objetos de qualquer tipo nas aberturas de ventilação do seu módulo.

- Coloque o seu módulo em uma superfície plana e firme — nunca opere o equipamento sobre tapetes ou outra superfície acarpetada.


4. Você pode conferir a taxa de sinal dos canais abertos a qualquer momento, acessando:

- ▶ Menu
 - ▶ Config. e Controle dos Pais
 - ▶ Configuração do Sistema
 - ▶ Satélite e Antena
 - ▶ Config. da Antena
 - ▶ Editar canais abertos
 - ▶ Medidor de sinal

Talvez você tenha que ajustar a sua antena de VHF / UHF para obter uma melhor taxa de sinal dos canais abertos. Note que é possível ter um sinal fraco para os seus canais abertos e ao mesmo tempo ter um sinal perfeito para os seus canais de satélite transmitidos pela SKY, uma vez que esses sinais são transmitidos de diferentes locais. Você também pode editar a sua lista de canais abertos para remover os canais indesejados selecionando a opção Editar canais abertos.



3. Selecione Configuração inicial e siga as instruções da tela para mapear os canais abertos. Ao final, selecione Concluir, a não ser que você more em uma cidade que possa receber canais abertos de uma outra cidade (por exemplo Jundiá - SP, que pode receber canais abertos de São Paulo - SP), selecione a opção Editar canais abertos e siga as instruções da tela para adicionar ou remover esses canais abertos da lista. Para verificar a taxa de sinal dos canais abertos, selecione a opção Editar canais abertos > Medidor de sinal e siga as instruções da tela.

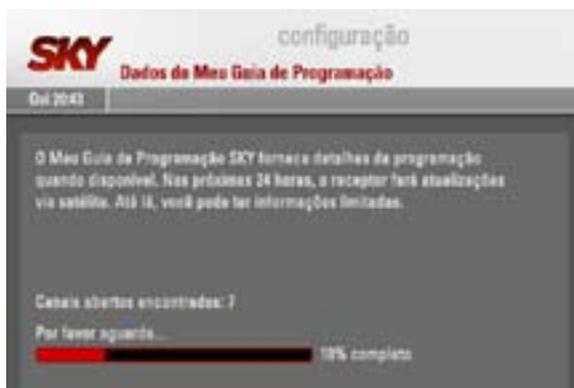

- **Sempre desconecte** o seu módulo da tomada elétrica antes de movê-lo.

- **Sempre desconecte da tomada** o seu módulo, o Receptor SKY HDTV, a TV e os demais equipamentos antes de conectar ou desconectar qualquer cabo.

- **A única forma de desconectar** o seu módulo da fonte de energia é removendo o cabo de alimentação. Portanto, o seu equipamento deve ser instalado próximo a uma fonte de energia de fácil acesso.

- **CUIDADO:** Choque elétrico — nunca tente abrir ou desmontar o seu módulo por conta própria. Procure sempre uma assistência técnica autorizada para fazer qualquer tipo de reparo. Ao abrir ou remover as tampas do aparelho, você ficará exposto a tensões elétricas perigosas ou outros riscos. Remontar incorretamente o seu módulo também pode provocar choque elétrico quando ele for usado novamente. Tentativas de reparo por conta própria podem cancelar a garantia do aparelho. Trocas ou modificações não autorizadas pelo fabricante cancelam a garantia do mesmo.

- Nunca deixe o seu equipamento cair. Tenha sempre o máximo de cuidado ao movê-lo.


- Sempre leve o seu módulo para assistência técnica autorizada (nunca tente consertá-lo você mesmo).

- Quaisquer trocas ou modificações na estrutura deste aparelho que não estejam expressamente aprovadas pela parte responsável podem cancelar ou invalidar o uso do mesmo.

Importante: A etiqueta de identificação está localizada na parte inferior ou na parte traseira do seu MÓDULO SKY TV ABERTA.


Instalação passo a passo

1. Instale o módulo em cima do seu Receptor SKY HDTV.

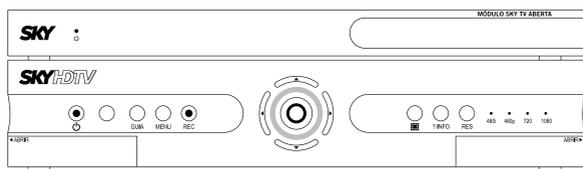

2. Desconecte o cabo de alimentação do painel traseiro do seu Receptor SKY HDTV.

- Conecte o cabo USB do módulo à entrada USB do seu Receptor SKY HDTV.
- Conecte o cabo da antena VHF / UHF à entrada VHF / UHF IN do módulo.
- Conecte o cabo de alimentação com o plugue “fêmea” que está fixo no módulo à entrada AC IN do seu Receptor SKY HDTV.
- Conecte o cabo de alimentação que foi removido do Receptor SKY HDTV à entrada AC IN do módulo.

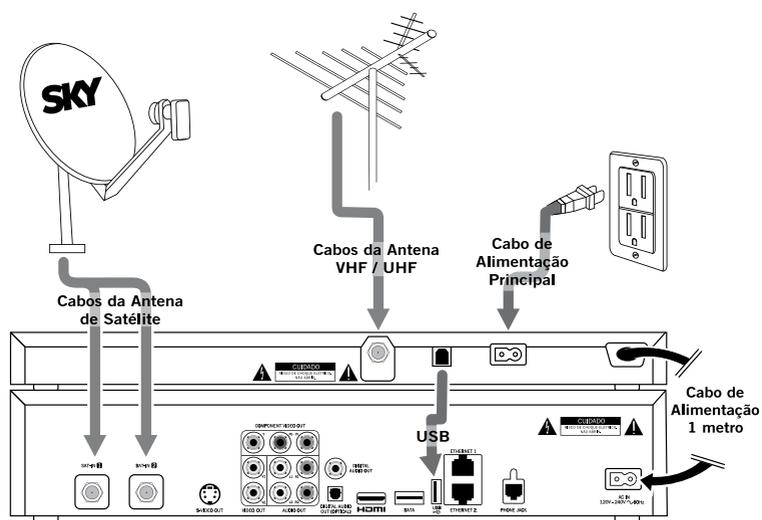

- Uma mensagem aparecerá na tela da sua TV orientando você a realizar a configuração inicial da antena. Caso você opte por realizar a configuração inicial da antena mais tarde, basta acessar os itens a seguir:

- ▶ Menu
- ▶ Config. e Controle dos Pais
- ▶ Configuração do Sistema
 - ▶ Satélite e Antena
 - ▶ Configuração da Antena
 - ▶ Configuração Inicial

