

5

Rotacione o eixo do motor, indicado na foto, de modo que a ponta possa ser conectada dentro do motor

6

Parafuse a proteção de inox, que também fixará o eixo do motor no frontal.



7

Coloque a tampa plástica que estava do outro lado do motor, onde agora está o eixo. Agora monte normalmente o seu ArtGrill Flex

AJUSTE FINO



Se o motor de seu grill estiver emitindo ruídos fortes, o parafuso indicado acima pode ser usado para solucionar o problema.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

DIMENSÕES:

De acordo com o modelo, conforme quadro na página anterior.

VOLTAGEM / AMPERAGEM:

Modelo A: 110 volts / 14 amperes

Modelo B: 220 volts / 07 amperes

POTÊNCIA:

Modelo A: 1/5 HP

Modelo B: 10/25 HP

Preenchimento obrigatório no ato da compra

Recebi o produto em perfeito estado de funcionamento, com instrução de garantia, estando ciente de seu conteúdo.

Assinatura do Consumidor

Data: ____/____/____

Revendedor:

Carimbo e Assinatura

SAC

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

9 015 3288-4888



Rua Antonio Amorim, 100
Distrito Industrial - Cerquillo - SP
www.artmill.com.br
artmill@artmill.com.br



CERTIFICADO DE GARANTIA



Liberdade de Escolha!

Único sistema patenteado de troca de lado de motor

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA GIRATÓRIA
ARTGRILL

Parabéns! Você tem em suas mãos a melhor forma de ter um churrasco sempre no ponto certo, sem trabalho e com muito mais higiene. Seguindo as instruções a seguir e respeitando as normas deste certificado, você terá sempre o melhor aproveitamento de sua churrasqueira elétrica Artgrill.

NORMAS DE GARANTIA

Sua churrasqueira Giratória ArtGrill tem 6 (seis) meses de garantia contra defeitos de fabricação, que vigora a partir da data de sua aquisição, comprovada pela nota fiscal de venda emitida pelo revendedor.

Esta garantia é válida para a primeira compra no varejo e não é transferível para terceiros que venham adquirir este produto de segunda mão. Guarde a nota fiscal de aquisição do produto para o exercício dos direitos aqui assegurados. Os revendedores ArtMill Acessórios, centros de serviços ou lojas do varejo que ofereçam produtos ArtMill Acessórios não tem autoridade para alterar, modificar ou de qualquer forma mudar os termos ou condições desta garantia.

Forma, Local e Prazo para o Exercício da Garantia:

Leve o produto defeituoso a um Posto de Serviço Autorizado ArtMill Acessórios. Se não houver um posto conveniente localizado, coloque uma etiqueta no produto indicando o seu nome, endereço, número de telefone e a descrição do problema. Anexe uma cópia da Nota Fiscal. Embale o produto cuidadosamente e envie com porte de retorno pré-pago para **ArtMill Acessórios Ltda. - ME - Rua Antonio Amorin, 100 Cerquilho - SP - CEP 18520-000**


INSTRUÇÕES DE USO

- Verifique se a voltagem da rede elétrica é a mesma do modelo da churrasqueira giratória elétrica ArtGrill adquirido.
- Ligue o aparelho e mantenha o motor em funcionamento ininterrupto desde o acendimento do carvão até quando não houver mais brasa ou calor, este procedimento mantém o motor sempre ventilado, evitando danos.
- Nunca use álcool ou qualquer outro combustível para acender o carvão, utilize sempre equipamento apropriado para tal fim ou use jornal.
- Terminado o churrasco, espere a sua churrasqueira giratória elétrica ArtGrill esfriar e lave-a com detergente e uma escova macia. Nunca utilize abrasivos, objetos cortantes ou pontiagudos e não deixe que a água atinja as partes elétrica.

CONDIÇÕES EM QUE A GARANTIA NÃO PREVÊ COBERTURA

Não estão cobertos neste Certificado de Garantia:

- Custo da remessa do produto para assistência técnica da ArtMill Acessórios.
- Avárias e desgastes decorrentes do uso normal do produto incluindo arranhões, desgastes por fricção, descoloração causados pelo uso ou exposição ao sol.
- Danos causados com quedas do aparelho, batidas e sua exposição a* condições agressivas.
- Conserto do aparelho feito por pessoas não autorizadas pela fábrica.
- Operação e manutenção incorreta do aparelho, em desacordo com as instruções de uso contidas neste certificado.
* Entende-se como condições agressivas a exposição do aparelho a excessivas temperaturas (que podem atingir até 900°C) e falta de limpeza do mesmo, causando acúmulo de materiais corrosivos como sal e temperos, podendo assim causar corrosão precoce da sua churrasqueira giratória elétrica ArtGrill.

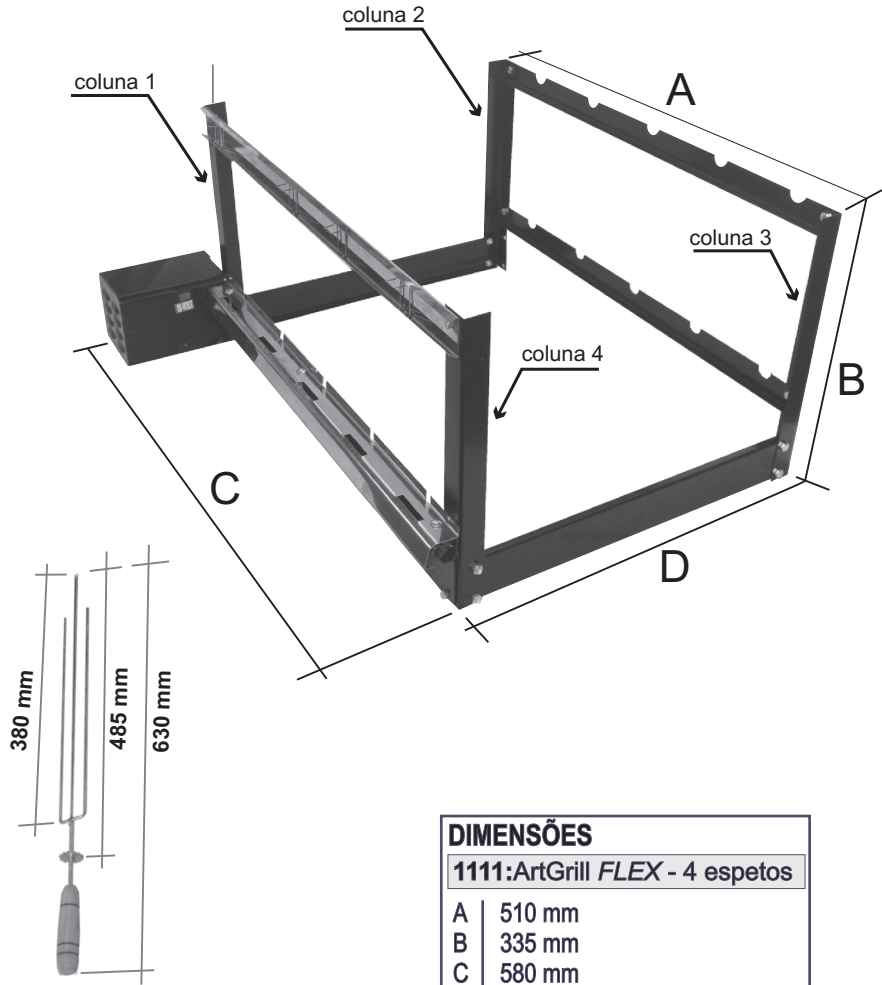

PEÇAS

NOME	QUANT.
Frontal c/ motor - C	01
Laterais (pares) - D	02
Colunas - B	04
Travessas p/ descanso	02
Apoio frontal p/ espetos	1
Grampos p/ apoio frontal	04/05/06
Espetos c/ engrenagem	04/05/06
Parafusos	18
Porcas	16

DIMENSÕES

1111:ArtGrill FLEX - 4 espetos

A	510 mm
B	335 mm
C	580 mm
D	450 mm


1112:ArtGrill FLEX - 5 espetos

A	635 mm
B	335 mm
C	705 mm
D	450 mm

1113:ArtGrill FLEX - 6 espetos

A	750 mm
B	335 mm
C	825 mm
D	450 mm


Procedimento para troca de lado do motor

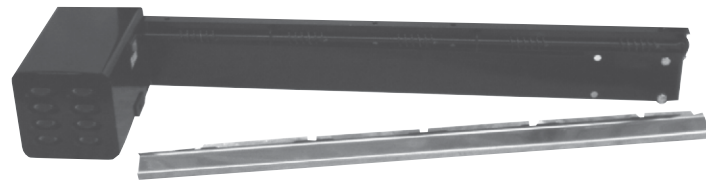


- Retire a proteção de inox desparafusando os parafusos localizados em cima da peça.



- Retire o eixo do motor

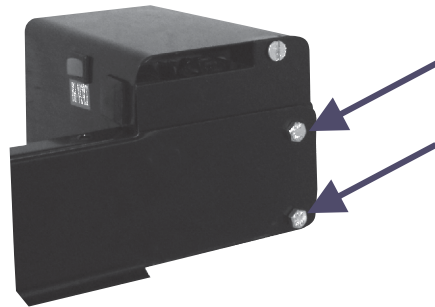

- Retire os dois parafusos indicados acima, soltando o motor e leve-o para o outro lado do frontal

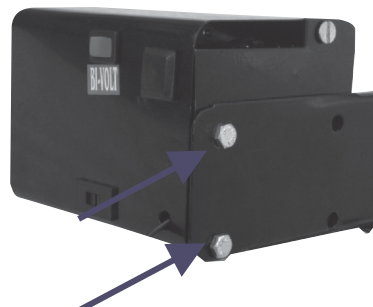

- Prenda os dois parafusos indicados acima, para fixar o motor do lado direito do frontal