

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome



SBT75/37



Manual do utilizador

PHILIPS

Sumário

1	Importante	3
	Segurança	3
	Aviso	4

2	Sua caixa acústica Bluetooth	5
	Introdução	5
	Conteúdo da caixa	5
	Visão geral da unidade principal	5

3	Primeiros passos	6
	Conectar à rede elétrica	6
	Ligar	7

4	PLAY	7
	Reproduzir o áudio de um dispositivo Bluetooth	7
	Reproduzir um dispositivo externo	8
	Controlar a reprodução	8

5	Informações do produto	9
	Especificações	9

6	Solução de problemas	9
----------	-----------------------------	----------

1 Importante

Segurança

Conheça os símbolos de segurança



Este "raio" indica a presença de materiais sem isolamento na parte interna da unidade, o que pode causar choque elétrico. Não remova a tampa do produto, pois isso pode comprometer a segurança de toda sua família. O "ponto de exclamação" serve de alerta para recursos cuja documentação deve ser lida atentamente a fim de evitar problemas de operação e manutenção.

AVISO: para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, este equipamento não deve ser exposto a chuva nem a umidade. Objetos que contêm líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o equipamento.

CUIDADO: para evitar choque elétrico, conecte todo o pino largo do plugue à sua respectiva entrada.

Instruções importantes de segurança

- 1 Leia estas instruções.
- 2 Guarde estas instruções.
- 3 Preste atenção a todos os avisos.
- 4 Siga todas as instruções.

- 5 Esse aparelho não deve ser usado próximo à água.
- 6 Para limpá-lo, use apenas um pano seco.
- 7 Não obstrua as entradas de ar. Realize a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
- 8 A instalação não deve ser realizada perto de fontes de calor, como radiadores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que geram calor.
- 9 Use apenas os acessórios especificados pelo fabricante.
- 10 Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. A manutenção é necessária quando o aparelho apresenta algum tipo de dano, como: cabo de alimentação ou plugue danificado, líquidos foram derramados ou objetos caíram dentro do aparelho, o aparelho foi exposto à chuva ou umidade, mau funcionamento ou queda.
- 11 O equipamento não deve ser exposto a respingos.
- 12 Não coloque sobre o aparelho nada que possa danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos ou velas acesas).
- 13 Se o plugue do adaptador de conexão direta for usado como dispositivo de desconexão, ele deverá permanecer ligado o tempo todo.

Aviso

- Nunca remova a estrutura do equipamento.
- Não lubrifique nenhuma peça do aparelho.
- Não coloque o aparelho sobre outro aparelho elétrico.

Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Aviso para os EUA

Este equipamento foi testado e cumpre os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Normas da FCC. Esses limites têm por objetivo fornecer uma proteção adequada contra interferência prejudicial em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções, poderá provocar interferência prejudicial a comunicações via rádio. No entanto, não há garantia de que tal interferência não venha a ocorrer em determinadas instalações. Se este equipamento provocar interferência prejudicial a receptores de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando-se e ligando-se o equipamento, o usuário poderá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a outra tomada, ligada a uma fase diferente da que alimenta o receptor.
- Consulte o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Descarte do produto antigo

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.


Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos e de pilhas/baterias. O descarte

correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Seu produto contém pilhas/baterias que não podem ser descartadas com o lixo doméstico convencional. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de pilhas/baterias. O descarte correto de pilhas/baterias ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Visite www.recycle.philips.com para obter mais informações sobre o centro de reciclagem mais próximo.

Sempre leve o produto a um profissional para remover a bateria interna.

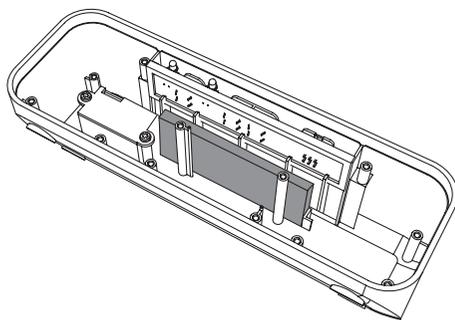

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.



A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo

programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constitui um crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.

Nota

- A plaqueta de tipo está na parte inferior do aparelho.

2 Sua caixa acústica Bluetooth

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução


Com esta caixa acústica você pode curtir o áudio do dispositivo Bluetooth compatível ou de outros dispositivos de áudio.

Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- 1 cabo USB
- Guia de início rápido

Visão geral da unidade principal

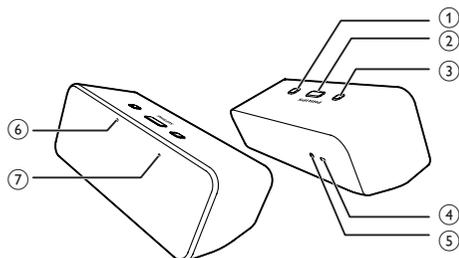

- ① **ON/OFF**
 - Ligar/desligar a unidade.
- ② **+ / -**
 - Ajusta o volume.
- ③ **▶||**
 - Pressione para reproduzir/pausar no modo Bluetooth.
 - Pressione por dois segundos para que a caixa acústica saia do modo de espera.
 - Pressione por oito segundos para excluir todas as informações de conexão armazenadas no módulo Bluetooth.
- ④ **ENTR CC 5V-1A**
 - Carregue sua caixa acústica Bluetooth usando o cabo USB.
- ⑤ **MP3-LINK**
 - Conectar um dispositivo de áudio.
- ⑥ **Indicador de bateria interna**
 - Fica aceso ao carregar.
 - Pisca quando o nível da bateria está baixo.
- ⑦ **Indicador do Bluetooth**
 - Fica aceso quando a caixa acústica está conectada a um dispositivo Bluetooth compatível.
 - Pisca quando o emparelhamento Bluetooth é desconectado.

3 Primeiros passos



Cuidado

- O uso de controles, ajustes ou a execução de procedimentos não contidos neste documento pode causar sérios riscos de exposição à radiação ou outras operações perigosas.

Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a sequência. Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do equipamento. Os números do modelo e de série estão na parte inferior do aparelho. Escreva os números aqui:
Nº do modelo

Nº de série _____

Conectar à rede elétrica




Cuidado

- Risco de danos ao produto! Verifique se a voltagem da fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa na parte posterior da caixa acústica.

Conecte o adaptador de alimentação CA:

- à entrada para fonte de alimentação na parte posterior da caixa acústica.
- à saída da tomada.

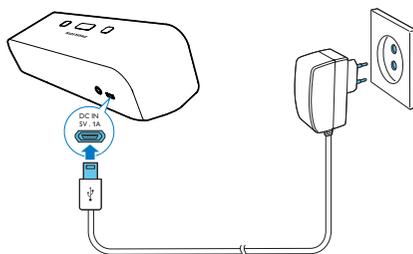

Bateria integrada

A caixa acústica também funciona com a bateria recarregável integrada.

Para recarregar a bateria integrada:

- Conecte a caixa acústica à fonte de energia.

Nota

- Para carregar a bateria, use somente o cabo USB fornecido.

Ligar

- Coloque o botão **ON/OFF** na caixa acústica na posição **ON**.
 - ↳ A luz indicadora de Bluetooth piscará (azul).

Alternar para o modo de espera

A caixa acústica muda para o modo de espera nas situações a seguir:

- **No modo Bluetooth:** nenhum sinal de áudio for emitido de seu dispositivo Bluetooth por mais de 15 minutos.
- **No modo MP3 Link:** nenhum sinal de áudio for detectado por mais de 15 minutos.
- A bateria estiver fraca.

Nota

- A conexão Bluetooth será encerrada quando a caixa acústica entrar no modo de espera. Você poderá ativar a caixa acústica mantendo  pressionado por 2 segundos.

4 PLAY

Reproduzir o áudio de um dispositivo Bluetooth

Você pode ouvir um dispositivo Bluetooth usando esta caixa acústica.

Nota

- A faixa operacional de alto desempenho entre a caixa acústica e o dispositivo Bluetooth é de, aproximadamente, 10 metros.

- 1 Aperte o botão **ON/OFF** para ligar função Bluetooth da caixa acústica.
 - ↳ A luz indicadora de Bluetooth piscará.
- 2 Ative a função Bluetooth no dispositivo Bluetooth (consulte o manual do usuário do dispositivo).
- 3 Selecione "PHILIPS SBT75" em seu dispositivo para fazer o emparelhamento.
 - ↳ A caixa acústica emite dois bipes e o sonoros e o indicador Bluetooth fica aceso.
 - Para dispositivos de versões anteriores, você precisa digitar "0000" como senha de emparelhamento.
- 4 Inicie a reprodução de músicas no dispositivo Bluetooth.



Reproduzir de um PC

Você também pode ouvir áudio via Bluetooth no PC.

Nota

- Certifique-se de que instalou o driver do Bluetooth no PC antes de emparelhar.
- As etapas abaixo se referem apenas para o sistema operacional Windows 7. Se você usa o Windows XP, consulte a ajuda do Windows XP.

- 1 Aperte o botão **ON/OFF** para ligar função Bluetooth da caixa acústica.
↳ A luz indicadora de Bluetooth piscará.
- 2 Ative a função Bluetooth no PC.
- 3 Adicione um dispositivo Bluetooth em seu PC e selecione "PHILIPS SBT75" para fazer o emparelhamento.
↳ A caixa acústica emite dois bipes e o sonoro e o indicador Bluetooth fica aceso.
- 4 Defina "PHILIPS SBT75" como o dispositivo de comunicação padrão no PC.
1). Clique com o botão direito no ícone de alto-falante (🔊), no canto inferior direito da tela inicial do Windows, e selecione "**Dispositivos de reprodução**" no menu de opções.

- 2). Clique com o botão direito no alto-falante desejado e selecione "**Definir como dispositivo de comunicação padrão**".

- 5 Comece a reprodução de músicas no PC.


Reproduzir um dispositivo externo

Você também pode ouvir um dispositivo de áudio externo nesta caixa acústica.

Nota

- Sua caixa acústica pode reproduzir áudio do MP3-LINK somente quando o Bluetooth for pausado ou interrompido.

- 1 Conecte o cabo MP3-LINK:
 - à entrada MP3-LINK (3,5 mm) na parte posterior da caixa acústica.
 - à entrada para fone de ouvido do dispositivo externo.
- 2 Inicie a reprodução no dispositivo.

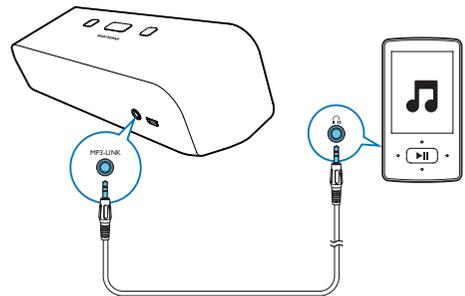

Controlar a reprodução

Durante a reprodução,

- pressione **VOL +/-** para aumentar ou diminuir o nível de volume.
- pressione **▶||** para reproduzir ou pausar:
↳ Disponível somente no modo Bluetooth.

5 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência de saída	2 X 2 W RMS
Relação de sinal/ruído	>67 dB
Conexão Aux-in	600 mV RMS, 20 kohm

Informações gerais

Entrada de energia DC	Entrada: 5V, 1A;
Consumo de energia em operação	3 W
Consumo de energia no modo de espera	< 0,5 W
Dimensões - unidade principal (L x A x P)	184 x 62 x 63 mm
Peso - unidade principal	0,388 kg

6 Solução de problemas

Aviso

- Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Se tiver problemas ao usar o aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar atendimento: Se o problema persistir, acesse o site da Philips em www.philips.com/welcome. Ao entrar em contato com a Philips, fique próximo ao aparelho e tenha em mãos os números do modelo e de série.

Sem energia

- Quando usar somente a bateria interna, verifique se a potência é suficiente.
- Quando usar o plugue de alimentação AC, verifique se o plugue está conectado corretamente e se há energia na tomada AC.

Não há som

- Ajuste o volume.

A caixa acústica não responde

- Reinicie a caixa acústica.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBT75_37_UM_V1.0

