

PORTUGUESE

DENVER  
ELECTRONICS

## CD PLAYER COM FM ESTÉREO RADIO COM RELÓGIO E ALARME

MODELO MCU-5210



- CD PLAYER PROGRAMÁVEL DE 20 FAIXAS
- RELÓGIO LCD
- RÁDIO COM FM ESTÉREO
- FUNÇÃO ALARME- ACORDAR COM RÁDIO, CD PLAYER OU CAMPAINHA
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC COM RESERVA DE PILHAS DO RELÓGIO
- FICHA DOS AUSCULTADORES ESTÉREO
- USB-PORT / MMC / SD SLOT




ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA, ENTENDA, E SIGA ESTAS INSTRUÇÕES. CERTIFIQUE-SE QUE GUARDA ESTA BROCHURA PARA CONSULTA FUTURA.

	<p><b>CAUTION</b> RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p>	
<p>O flash de iluminação com o símbolo da seta dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador para a presença de uma "tensão perigosa" isoladora dentro da cerca dos produtos que podem ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque eléctrico para as pessoas.</p>	<p>ATENÇÃO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO REMOVA A COBERTURA (OU A PARTE DE TRÁS). NÃO EXISTEM PEÇAS REPARÁVEIS NO INTERIOR. PEÇA AJUDA DE MANUTENÇÃO AO PESSOAL QUALIFICADO</p>	<p>O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador para a presença de instruções importantes de operação e manutenção (assistência) na literatura que acompanha o aparelho.</p>

**AVISO:**  
PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO EXPONHA O APARELHO À CHUVA OU HUMIDADE.


Sob a influência de situações de descargas electrostáticas, o produto pode ter um funcionamento incorrecto e ser necessário desligá-lo.

### LOCALIZAÇÃO DOS COMANDOS

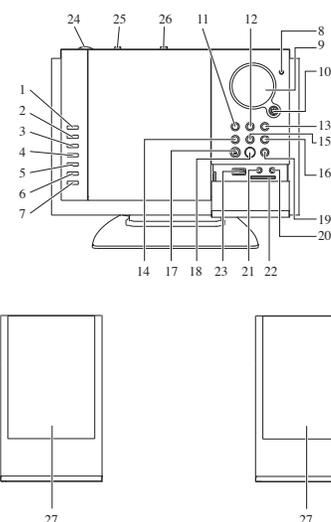

1. Botão Reproduzir/ Pausa
2. Botão de Avanço Rápido (F.F ►►)
3. Botão de Retrocesso Rápido (REW ◄◄)
4. Botão Parar
5. Botão Repetir
6. Botão Aleatório
7. Botão Programa
8. Indicador FM ESTÉREO
9. Visor LCD
10. Botão Em Espera/Alimentação LIGADA
11. Botão Minuto
12. Botão Configuração Tempo
13. Botão Hora
14. Botão Configuração Alarme
15. Botão Ligar/Desligar Alarme
16. Botão Volume +
17. Botão Abrir/Fechar Porta do CD
18. IV
19. Botão Volume -
20. AUX In
21. Tomada Telefone
22. Entrada SD
23. Entrada USB
24. Botão Sintonização
25. Botão FM
26. Botão Vibração/CD/Rádio/Aux
27. Alto-Falantes

### CONTROLO REMOTO

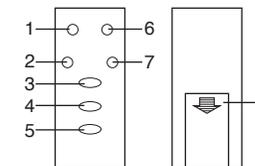

1. Botão Parar
2. Botão de Retrocesso Rápido (REW ◄◄)
3. Botão CD/SD/USB
4. Botão para subir
5. Botão Repetir/Aleatório
6. Botão Reproduzir/Pausa
7. Botão de Avanço Rápido (F.F ►►)
8. Compartimento da Bateria

Insira duas pilhas (2) "AAA"/1.5V seguindo a polaridade indicada no compartimento à direita. As pilhas alcalinas são recomendadas para uso prolongado.

**Nota:** Caso não tenha a intenção em usar o controlo remoto por um longo tempo. Retire as pilhas para evitar a perda de electrólitos.

**Fonte de alimentação (rede 230V ~ 50Hz)**

**Ligue o cabo de alimentação à tomada da parede (230V)**

#### Atenção:

Antes de utilizar o aparelho. Verifique se o fornecimento de rede local é compatível com o sistema Hi-Fi (230V ~ 50Hz). Não ligue ou desligue o cabo de alimentação com as mãos molhadas. Quando não planear usar o aparelho por um longo período de tempo (por exemplo, férias etc) desligue o cabo da tomada. Ao desligar o cabo de alimentação da tomada, segure o cabo; não puxe o cabo, a fim de evitar riscos de choque causados pelo cabo danificado.

#### PRECAUÇÕES PARA A SEGURANÇA DAS PILHAS:

- Mantenha as pilhas longe do alcance das crianças e animais domésticos.
- Inserir a pilha mantendo a polaridade correcta (+/-). Uma falta no correto alinhamento da polaridade das pilhas pode causar danos pessoais e/ou danos materiais.
- Remova as pilhas gastas ou descarregadas do produto. Remova as pilhas quando o produto não for utilizado por longos períodos de tempo, para evitar danos devido à ferrugem ou corrosão nas pilhas
- Nunca deite as pilhas para o fogo, não exponha as baterias ao fogo ou outras fontes de calor
- Eliminação das pilhas: As pilhas gastas ou descarregadas devem ser devidamente eliminadas e recicladas em conformidade com as leis aplicáveis. Para mais informações, contacte a autoridade local de resíduos sólidos do seu País.
- Siga as instruções de utilização e segurança e eliminação do fabricante das pilhas.

#### PILHAS DE RESERVA:

Podem ser instaladas duas pilhas "AA" 1.5V (não incluídas) como uma opção de reserva para manter o tempo se a energia eléctrica falhar. Em caso de falta de energia, o tempo não será exibido no visor relógio do LCD, no entanto, o relógio vai continuar a operar e a hora actual será mantida. Se as pilhas de reserva forem utilizadas, o visor LCD do relógio e outras funções serão retomadas quando a energia eléctrica for restabelecida. As pilhas de reserva devem ser substituídas quando necessário; Remova as pilhas se o relógio não for utilizado ou se for guardado por longos períodos de tempo.

#### AJUSTAR O RELÓGIO

Pressione e segure o botão "TIME para ajustar o relógio, pressione o botão HOUR ou o botão MIN para ajustar o tempo de mostragem.

**PARA DEFINIR A FUNÇÃO DE ALARME**

- Desligue o aparelho e entre em modo "POWER OFF". Enquanto pressiona e segura o botão AL.SET, pressione no botão HOUR para definir a hora desejada do alarme.
- Enquanto pressiona e segura o botão AL.SET, pressione o botão MIN para ajustar os minutos do alarme.
- Depois de definir a hora desejada do alarme, lembre-se de pressionar AL.ON/OFF para ligar o alarme. (O sinal de alarme "Δ" vai aparecer no visor LCD)

**PARA ACORDAR AO SOM DA CAMPAINHA DO ALARME:**

- Coloque o botão das Funções (BUZZ/CD/RADIO/ AUX) na posição BUZZ.
- O alarme soará durante 3 minutos no momento estabelecido do alarme.

**Nota:** Pressione a tecla ALARM ON / OFF para desligar o alarme quando este soar.

**PARA ACORDAR AO SOM DE UM CD:**

- Coloque o Interruptor de Funções (BUZZ/CD/RADIO/ AUX) para a posição CD
- Abra a Porta do CD e insira um CD (com a etiqueta virada para cima) no compartimento de CD.
- Feche a Porta do CD.

d. Na hora de despertar, irá ser tocada a primeira faixa do CD.  
**Nota:** A unidade será automaticamente desligada passada uma hora.

Para desactivar o alarme (enquanto o CD está a reproduzir) manualmente, pressione a Tecla STOP.

**PARA ACORDAR AO SOM DO RÁDIO:**

- Coloque o Interruptor de Funções (BUZZ/CD/RADIO/AUX) na posição RADIO
- Coloque o Interruptor de Bandas (FM ST./FM MO) na posição FM estéreo ou FM
- Pressione POWER ON/OFF para ligar primeiro o aparelho.
- Sintonize o rádio para uma estação de transmissão e ajuste o volume conforme o desejado.
- Em seguida, pressione a TECLA POWER ON/OFF novamente para desligar o aparelho.
- O rádio irá soar na hora de alarme.

**Nota:** A unidade será automaticamente desligada passada 1 hora.

Para desativar o alarme (som de Rádio) manualmente, pressione a TECLA POWER ON/OFF.

**COMO DESLIGAR O ALARME**

Para cancelar o modo de alarme: Em modo "POWER OFF, pressione a tecla ALARME ON/OFF para desligar o alarme. (O sinal de alarme "Δ" irá desaparecer do Visor LCD).

**AJUSTAR VOLUME**

- Pressione a tecla VOL. + para aumentar o volume.
- Pressione a tecla VOL. - para diminuir o volume.

**OPERAÇÃO DE RÁDIO**

- Selecione o Interruptor de Funções (BUZZ/CD/ALARM/AUX) na posição RADIO.
- Selecione o Interruptor de Frequências (FM ST./FM MO) na banda desejada.
- Pressione a TECLA POWER ON/OFF para ligar o aparelho.
- Gire o Controlo de Sintonia para a estação de rádio pretendida.  
**Nota:** O indicador STEREO acende quando um programa é recebido em FM estéreo. Se a recepção de FM for barulhenta, mude o selector de banda para a posição MO FM e o programa será recebido em rádio Mono.
- Pressione a tecla de Controlo de Volume Controlo para um nível de audição confortável.
- Para desligar o rádio, Pressione POWER ON/OFF uma só vez.

**MANUSEAR UM DISCO COMPACTO**

• Proteja sempre o disco contra arranhões, pedaços de solo, poeira etc. Se o disco for tratado com o devido cuidado, a limpeza do disco com um pano macio deve ser a única manutenção necessária para manter a sua excelente reprodução de som. Os discos devem ser mantidos na sua caixa original durante os períodos de não utilização.

- Segure o disco apenas pelas suas bordas, não toque na superfície ou no lado lateral das cores arco-íris do disco
- Manuseie o disco conforme mostram as ilustrações nesta secção
- Use um pano macio para limpar o disco. Não use benzeno, diluentes ou outros produtos químicos de limpeza para limpar o disco, pois estes poderão provocar danos. O disco sempre deve ser limpo em linha reta na direção do centro para a borda. Nunca limpe o disco com um movimento circular.
- Não exponha um disco à luz solar directa, elevada humidade, ou a temperaturas elevadas por longos períodos de tempo. Não coloque o disco noutro equipamento ou perto de qualquer fonte de calor.
- A presença de poeira na lente de captação pode levar a uma operação irregular e à interrupção do som durante a reprodução do disco. Para limpar a lente de leitura, abra o compartimento do disco e sobre a poeira. Use um ventilador para lentes de câmara (disponível na maioria das lojas de câmaras)
- Nota: Não toque na superfície da lente. Não permita que qualquer líquido se introduza no interior do produto.
- Para limpar a armação do leitor de CD, use um pano macio e húmido para limpar a superfície exterior.
- Nunca utilize benzol, benзина ou outros fortes produtos químicos de limpeza, pois estes podem danificar o revestimento.

**FAZER:**



**NÃO FAZER:**



**REPRODUZIR UM DISCO COMPACTO (CD / MP3)**

NOTA: Nunca toque na lente do laser do interior do compartimento do CD. Se esta se sujar, limpe a lente laser com um CD de limpeza de disco.

- Coloque o Interruptor de Funções (BUZZ/CD/ALARM/RADIO) na posição CD.
- Abra a porta CD e insira um CD no prato com a etiqueta impressa voltada para cima.
- Feche a porta do CD e pressione POWER ON/OFF para ligar a unidade, o disco irá girar por alguns segundos e depois irá parar.
- Use a tecla REW ◀◀ & F.FWD ▶▶ para escolher uma faixa a reproduzir
- Pressione na TECLA PLAY/PAUSE para iniciar a reprodução
- Pressione novamente na TECLA PLAY/PAUSE para causar uma PAUSA na reprodução.
- Para interromper temporariamente o álbum, pressione na tecla PAUSE, e, para continuar, pressione outra vez.
- Pressione na TECLA STOP para PARAR a reprodução.

**REPRODUÇÃO ALEATÓRIA**

- No modo de leitura de CD, premir o BOTÃO REPEAT três vezes, aparecerá no visor LCD "RAND".
- No modo de leitura MP3, premir o BOTÃO REPEAT quatro vezes, aparecerá no visor LCD "RAND".
- Para abandonar a LEITURA RANDOM, premir o BOTÃO REPEAT repetidamente até que o sinal "RAND" tenha desaparecido.

**ANDAR PARA TRÁS/AVANÇAR**

- As teclas CD Reverse (REW ◀◀) e CD Forward (F.FWD ▶▶) podem ser usadas para saltar para um número diferente de faixa ou para examinar as faixas de disco a alta velocidade.
- Pressione a Tecla Skip Reverse CD (SKIP ▶▶) uma vez para ouvir o início da faixa actual. Pressione-a duas ou mais vezes para ouvir faixas anteriores do disco.
- Pressione a Tecla Skip Forward CD (F.FWD ▶▶) a fim de ouvir a faixa seguinte do disco.
- Pressione e segure a Tecla Rever-se Search CD (REW ◀◀), a faixa actual será examinada e retrocederá para a(s) faixa(s) anterior(s); quando a secção de faixa desejada for encontrada, solte o botão e a reprodução normal será retomada.
- Pressione e segure na Tecla Forward Search CD (F.FWD ▶▶), a faixa actual será examinada e avançará para a(s) faixa(s) seguinte (s); quando a secção de faixa desejada for encontrada, solte o botão seleccionado e a reprodução normal será retomada.

**FUNÇÃO REPETIR**

A função REPETIR CD pode ser usada para repetir uma só faixa ou para repetir todas as faixas num CD.

- No modo CD, premir o BOTÃO REPEAT uma vez durante a reprodução, aparecerá no visor LCD o sinal "REP". A mesma faixa será repetida inúmeras vezes.
- Premir o BOTÃO REPEAT uma segunda vez para repetir todas as faixas. O sinal "REP ALL" será mostrado no visor LCD, mas desta vez não piscará.

- Para abandonar a LEITURA REPETIR, premir o BOTÃO REPEAT até que o sinal "REP" tenha desaparecido.  
A função REPETIR mp3 pode ser usada para repetir uma só faixa, um álbum ou para repetir todas as faixas num disco MP3.
- No modo MP3, premir o BOTÃO REPEAT uma vez durante a reprodução, aparecerá no visor LCD o sinal "REP". A mesma faixa será repetida inúmeras vezes.
- Premir o BOTÃO REPEAT uma segunda vez para repetir uma álbum/pasta seleccionados, aparecerá no visor LCD o sinal "REP ALB".
- Premir o BOTÃO REPEAT uma terceira vez para repetir todas as faixas. O sinal "REP ALL" será mostrado no visor LCD.
- Para abandonar a LEITURA REPETIR, premir o BOTÃO REPEAT até que o sinal "REP" tenha desaparecido.

**FUNÇÃO PROGRAMAR**

A característica Programar pode ser usada para programar a reprodução de até 20 faixas numa ordem seleccionada.

- Enquanto apenas estiver no modo de paragem (o CD não está em reprodução), pressione a Tecla CD PROGRAM "PROG", o LCD irá mostrar o texto PROG "01" e o "PROG 01" começa a piscar.
- Pressione as TECLAS Reverse CD (REW ◀◀) /Forward (F.FWD ▶▶) para alocar a faixa desejada.
- Pressione a TECLA CD PROGRAM para seleccionar e armazenar a faixa na memória.
- Repete os passos 2-3 para seleccionar até 20 faixas.
- Para reproduzir as faixas seleccionadas (no modo programar), pressione a TECLA PLAY/PAUSE CD. O número da faixa e PROG " irão aparecer no Visor LCD.
- Pressione Reverse CD (REW ◀◀) para ouvir a faixa anterior ou pressione a tecla Forward CD (F.FWD ▶▶) para ouvir a próxima faixa do programa.  
**Nota:** Depois de todas as faixas programadas terem sido reproduzidas, o leitor irá retornar ao modo de paragem.
- Para limpar as faixas programadas da memória, pressione STOP duas vezes.

**FUNÇÃO DA PORTA UNIVERSAL EM SÉRIE (USB) para ouvir MP3**

- Premir o botão FUNCTION para seleccionar CD.
- Ligar um disco USB na entrada USB do sistema.
- Premir o botão CD/SD/USB para seleccionar o modo USB.
- O sinal "USB" será mostrado no visor LCD. Se não houver ficha USB, será mostrado no visor "NO". E será indicado no visor o número total de faixas. Ajustar o volume conforme desejado.
- Premir PLAY/PAUSE para iniciar a reprodução.
- Premir PLAY/PAUSE de novo para parar a reprodução temporariamente. Reiniciar a leitura normal premindo o botão PLAY/PAUSE de novo.
- Para parar a reprodução, premir o botão STOP. Será indicado no visor o número total de faixas.

**Observações:** Todas as operações da função do disco USB são as mesmas que para reproduzir o disco MP3.

**Cartão Digital Seguro (SD) para ouvir MP3**

- Premir o botão FUNCTION para seleccionar CD.
- Ligar um cartão SD na entrada SD do sistema.
- Premir o botão CD/SD/USB para seleccionar o modo SD.
- O sinal "cartão" será mostrado no visor LCD. Se não houver ficha SD, será mostrado no visor "NO". E será indicado no visor o número total de faixas. Ajustar o volume conforme desejado.
- Premir PLAY/PAUSE para iniciar a reprodução.
- Premir PLAY/PAUSE de novo para parar a reprodução temporariamente. Reiniciar a leitura normal premindo o botão PLAY/PAUSE de novo.
- Para parar a reprodução, premir o botão STOP. Será indicado no visor o número total de faixas.

**TOMADA DE AUSCULTADORES**

Esta unidade aceita auscultadores estéreo com um interruptor com Ø=3.5mm. Antes de ligar os auscultadores defina o volume para o nível mínimo para não danificar os seus ouvidos e os auscultadores. Ligue os auscultadores à tomada de auscultadores. Os alto-falantes serão automaticamente desligados.

Atenção: Uma exposição prolongada a elevados níveis de ruído pode danificar permanentemente a sua audição. Poderá não ouvir qualquer som de aviso enquanto estiver a usar estes auscultadores.

**TOMADA DA ENTRADA AUX**

- Ajuste o selector POWER OFF/ AUX / RADIO / CD para AUX.
- Ligue o cabo AUX da tomada do seu player pessoal, por exemplo o player portátil MP3, ao AUX da tomada de entrada.
- Inicie a reprodução a partir do seu Player Pessoal.

**GUIA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

Se enfrentar um problema com este aparelho, verifique a tabela em baixo antes de pedir ajuda ao serviço.

SINTOMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O CD Player não liga	• O cabo AC não liga correctamente.	• Ligue devidamente o cabo AC.
O Disco não Reproduz	• Disco incorrectamente inserido. • Disco compacto defeituoso. • O compartimento do CD não está fechado. • Humidade no disco.	• Re-insira o disco com a etiqueta para cima. • Experimente outro CD. • Feche o compartimento do CD. • Limpe o disco com um pano macio.
Reprodução do CD com erros	• Disco sujo ou com defeito.	• Limpe ou substitua o disco.
Não tem som	• A ficha dos Auscultadores + Alto-falante não está correctamente inserida. • Controlo de volume definido para o mínimo. • CD com defeito. • A FUNÇÃO não está definida como desejável position.	• Re-insira a ficha dos auscultadores ou alto-falante. • Aumente o volume. • Experimente outro CD. • Pressione a tecla FUNCTION SELECTOR para a função desejada.
Rádio com Ruído ou Som distorcidos	• A unidade não está correctamente posicionada.	• Gire o aparelho até obter uma recepção melhor.

COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

**DENVER**  
www.denver-electronics.com

Equipamentos eléctricos e electrónicos contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

