

Manual de Instalação

Software do Leitor de Smart Card - OmniKey PC Express 4321

- Para o funcionamento do leitor de smart card – OMNIKEY PC Express 4321, deve ser instalado o driver do leitor disponível na área de download no seguinte endereço
- <http://www.locasuporte.com.br/leitorsmartcard.aspx> após o download do arquivo de instalação siga as orientações abaixo;

Sistemas Operacionais:

- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows 7

Instalação do Leitor de Smart Card - OmniKey PC Express 4321

Para confecção desse manual, foi utilizado o Sistema Operacional Windows Vista Business com SP2 (*Service Pack 2*). Algumas divergências podem ser observadas caso a versão do seu ambiente seja superior ou inferior a esta.

OBS*: Para fazer a instalação do *driver* do Leitor de Smart Card PCMCIA – OMNIKEY 4040, o leitor deve estar desconectado do computador, somente ao final da instalação conecte-o na entrada USB do computador.

Após o download do arquivo **MNIKEY3x21_x86_for_R1_2_2_8.exe**, clique duas vezes sobre o ícone para iniciar o assistente de instalação. Em seguida clique em **Next** (Avançar)(Figura 1).

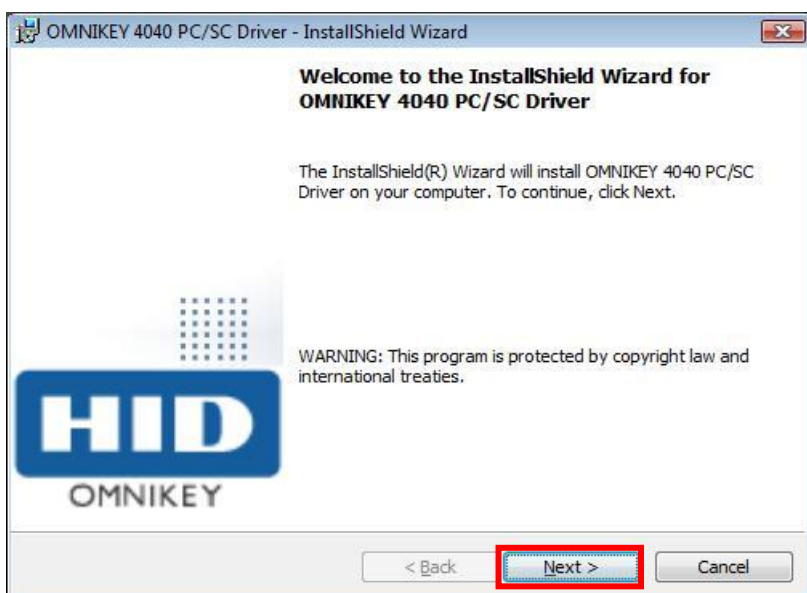


Figura 1 - Assistente de Instalação

Na tela seguinte, selecione a opção **I accept the terms in the license agreement** (Aceito os termos da licença), depois clique em **Next** (Figura 2).



Figura 2 - Contrato de Licença

Para continuar a instalação clique em **Install** (Instalar) (Figura 3).

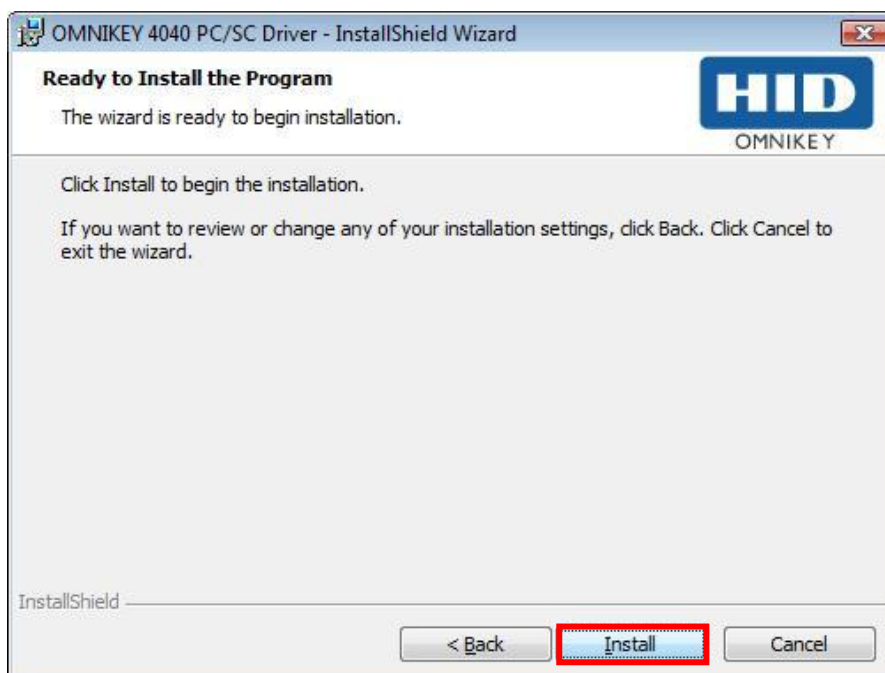


Figura 3 - Pronto para instalar

Acompanhe a instalação. (Figura 4).

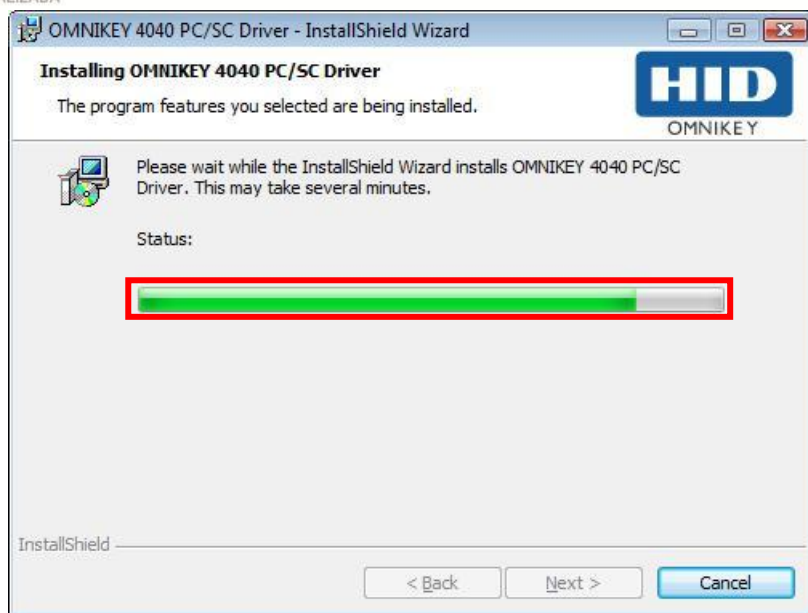


Figura 4 - Instalando o Driver

Para concluir a instalação clique em **Finish** (Finalizar) (Figura 5).

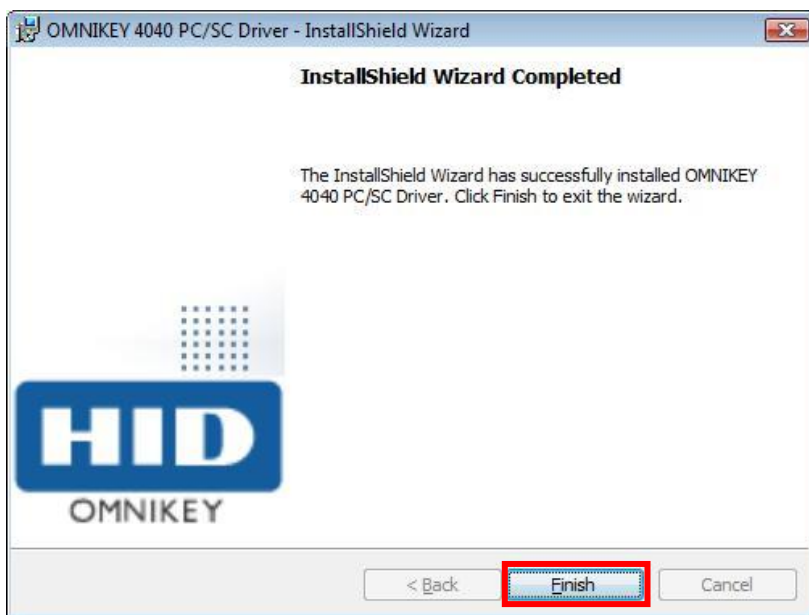


Figura 5 - Final da instalação

Para instalar a leitora corretamente, siga os passos abaixo:

- 1º Passo: Após a instalação do *driver*, conecte o Leitor OMNIKEY 4321 no *slot* do PCMCIA;
- 2º Passo: O Sistema Operacional reconhecerá o Leitor OMNIKEY 4321.
- 3º Passo: O Leitor OMNIKEY 4321 está pronto para ser utilizado.

Seguindo corretamente todos esses procedimentos o Leitor OMNIKEY 4321 será instalado.

Além do *driver* da leitora, é necessário também a instalação do programa SafeSign (o gerenciador criptográfico que acessa o conteúdo do cartão inteligente). Se o cartão de Smart Card foi adquirido na empresa Digital Security, Digital Safety ou Consult Net instale o programa SafeSign obtendo-o no link abaixo:

<http://www.locasuporte.com.br/cartaosmartcard.aspx>

Caso o cartão Smart Card foi adquirido através de outras empresas, entre em contato com seu fornecedor e solicite o driver do seu cartão Smart Card.