



1 Instale a CyberLink DVD Solution. Para obter informações, consulte o "MANUAL DE INSTALAÇÃO DO SOFTWARE E LIGAÇÃO USB".


2 Ligue a câmara ao PC com o cabo USB ou retire o disco rígido amovível da câmara e ligue-o ao PC utilizando o leitor de cartões. Copie a pasta do ficheiro de vídeo (por exemplo, "PRG001") do suporte de gravação para o PC.

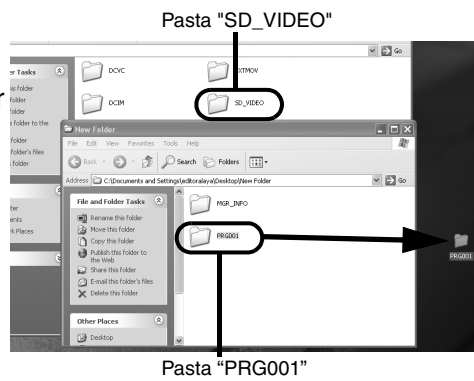

3 Abra o PowerDirector Express NE, clique em [Transferir uma pasta multimédia] do botão de importação e seleccione a pasta que copiou para o PC no passo 2, para a registar na biblioteca.

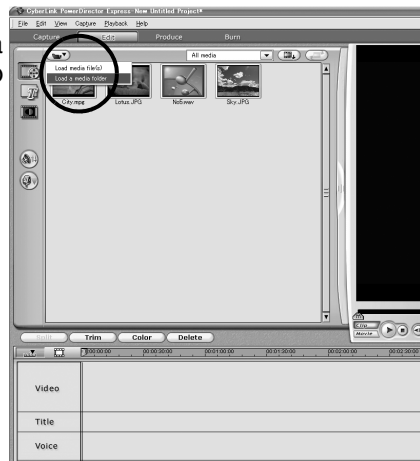

4 Arraste e largue os vídeos da biblioteca em timeline/storyboard pela ordem de reprodução. Se necessário, edite a transição ou o título em timeline/storyboard. Terminada a edição, clique no botão [Produzir].

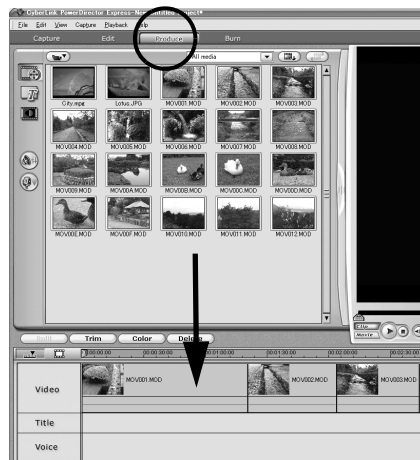

(Exemplo de transição)




5 Seleccione [Produzir um Disco] e clique no botão [Seguinte].



6 Seleccione [Formato DVD] e clique no botão [Seguinte].


- Se o vídeo for [ULTRA FINE], [FINE] ou [NORMAL] seleccione [NTSC (ou PAL) DVD de Alta Qualidade]. Se o vídeo for [ECONOMY], seleccione [NTSC (ou PAL) DVD de Reprodução Longa]. A codificação não é executada no vídeo não editado e o processamento a alta velocidade é executado com a qualidade original da imagem.

- Coloque um visto em [Utilize SVRT para guardar o tempo de apresentação]. A codificação mínima requerida é executada e o processamento a alta velocidade é executado mantendo a qualidade de imagem original. Coloque um visto em [Após a produção, executar disco no PowerProducer].

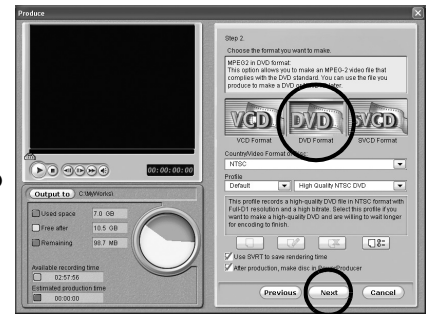

7 Clique no botão [Iniciar] para criar o ficheiro. O PowerProducer 2 Gold NE abre-se automaticamente.

8 Coloque um DVD vazio na unidade de DVD gravável.

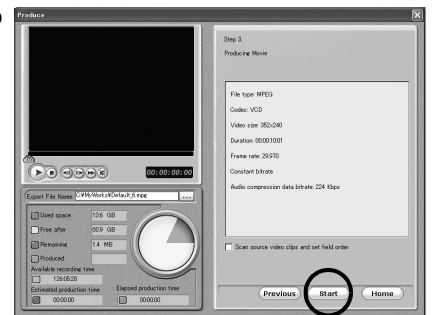


9 Clique no botão [→] no ecrã [Importar/Capturar Conteúdo] do PowerProducer 2 Gold NE.



10 Retire o visto de [Incluir Menu] no ecrã [Pré-visualizar] e depois clique no botão [→].



11 Coloque um visto em [Gravar em disco] no ecrã [Resultado Final] e depois clique no botão [Gravar] para criar um DVD de vídeo.

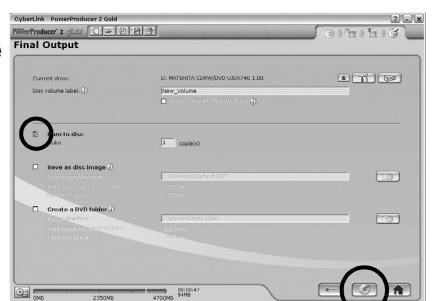

Para "Criar um DVD sem título" e "Criar um DVD com título", consulte a folha de instruções "Criar DVDs e gravar ficheiros de vídeo de volta para a câmara". Para obter mais informações para criar DVDs, consulte o guia do utilizador do PowerDirector e do PowerProducer instalado no PC. (Consulte a página 16 de "MANUAL DE INSTALAÇÃO DO SOFTWARE E LIGAÇÃO USB").