



manual de instalação



1. Posicione adequadamente a tampa sobre o friso, tomando cuidado para não danificar a vedação.



2. Posicionar os olhais e aperte em forma de cruz.



3. Realize agora o teste hidrostático verificando se há vazamento nas vedações do friso com a cinta e na sobretampa.



4. Após realizar teste hidrostático, rosqueie o bujão tupy 3/4" BSP na tampa de visita. A existência do anel de vedação dispensa o uso de teflon na vedação do bujão.



5. Realize a ligação pneumática na conexão da recuperadora de vapor utilizando o tubo de 1/4".

(siga a instrução do manual da recuperadora de vapor que se encontra no site da Vlados)



6. Realize também a ligação pneumática no cilindro pneumático utilizando o tubo de 1/4".



7. Realize as ligações elétricas do sensor de nível. Mantenha a atenção para realizar a ligação correta dos fios.

(siga a instrução do manual do sensor de nível que se encontra no site da Vlados)

alerta



Não pressione com muita força a válvula de alívio de pressão para acioná-la.

O equipamento é preciso e sensível a impactos que podem danificar seu funcionamento e sua calibração.



Não trafegue o caminhão com a sobretampa aberta. Isso pode provocar acidentes e quebra de componentes.

Observação: 1º Os manuais de instalação da válvula recuperadora de vapor e do sensor de nível podem ser encontrados no site da Vlados.
2º Antes do primeiro uso da tampa realize o teste hidrostático no tanque.

itens necessários para a instalação que não compõem o produto: tubo de 1/4", chave de aperto e teflon.

recomendações de utilização



1. Antes de abrir a tampa, libere os gases do compartimento do tanque através do acionamento da válvula de alívio de pressão localizado na sobretampa.




2. Puxe o cabo da sobretampa para acionar o primeiro estágio de abertura e libere o vapor do tanque em segurança.



3. Após abrir o cabo da sobretampa, acione a alavanca do gancho para liberar a trava de segurança do segundo estágio de abertura

atenção

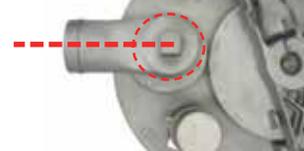

Antes aplicar a mangueira na recuperadora de vapor, verifique se a mesma está alinhada com o bocal do sistema de recuperação de vapor do tanque. Se for necessário alinha-los, terá que rotacionar a tampa.



Antes de realizar a vaporização do tanque desconecte a fiação e remova a haste do sensor por baixo da tampa. O vapor pode danificar o sistema de funcionamento e as guarnições.



Lubrifique o cilindro e as ligações pneumáticas. Desconecte a mangueira da conexão e pingue cinco gotas de óleo no furo a cada 15 dias.

garantia

O TEMPO DA GARANTIA

Este produto possui garantia contra defeito de fabricação ou material para o período de **1 ano** a contar da data de aquisição contida na Nota Fiscal da Vlados ou do implemento rodoviário adquirido.

As juntas e vedações tem garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.

QUANDO A GARANTIA DEVE SER SOLICITADA

Em caso de defeito apresentado pela peça procure a assistência técnica da Vlados com o número do lote da peça em mãos.

O número de lote encontra-se gravado na parte externa do corpo da peça.

Não desmonte o produto para realizar manutenções fora das recomendações.

NÃO SÃO COBERTAS POR GARANTIA AS SEGUINTESS CONDIÇÕES:

- 1- dano provocado por acidente no manuseio ou uso incorreto;
- 2- defeito causado por falha de montagem ou manutenção inadequada;
- 3- produto desmontado ou alterado;
- 4- desgaste ou deformação considerada normal à aplicação e ao tempo de uso.