



Purificador de ar AIRPUR-35

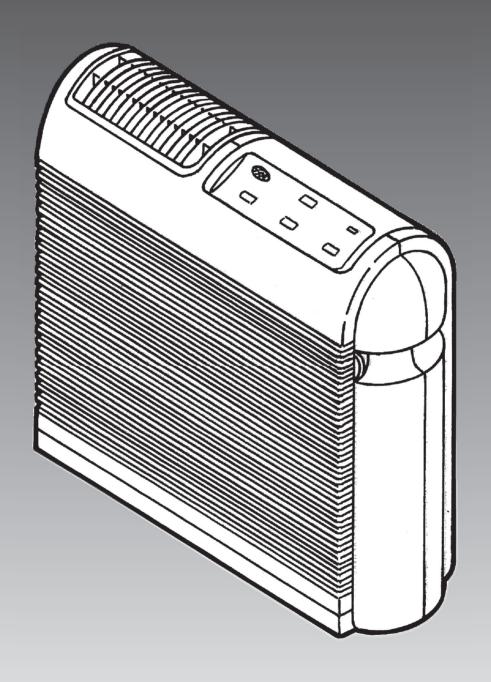

Instruções de uso

PORTUGUÊS

Descrição do aparelho

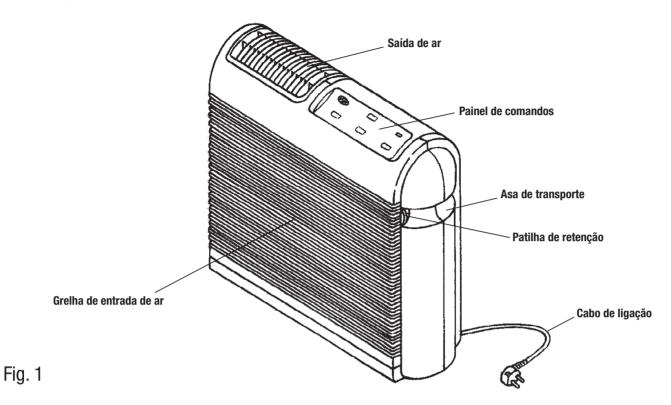

Pode instalar-se na parede usando os acessórios que acompanham o aparelho.

Instalação na parede

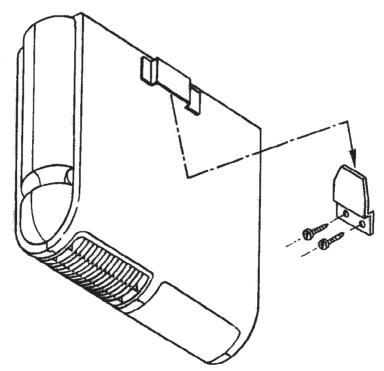


Fig. 2

Fixar primeiro o suporte a parede e depois pendurar o aparelho como indica a fig. 2.

Painel de comandos

Como usar os botões

AIRPUR-35 0 CONTROLO DE FILTRO **IONIZADOR ON/OFF** ON/

Receptor de infra-vermelhos do comando á distância

(hr)

Fig. 3

VELOCIDADE

- OFF = primindo este botão, desliga o aparelho.
- ON/VELOCIDADE = primindo este botão colocará em funcionamento o ionizador e o ventilador na velocidade lenta "1".
 - Se primir de novo obterá as diferentes velocidades, média "2" e rápida "3".
- TEMPO = programador de desligar (pára o aparelho depois das horas desejadas) Para isso prima o botão quantas vezes forem necessárias para marcar as horas que deseja que o aparelho continue a funcionar (1-2-4-8).
- IONIZADOR ON/OFF = primindo este botão liga ou desliga a produção de iões negativos que são muito benéficos para a saúde.
- RESET = quando o led "Controle de filtro" se ilumina avisa que a unidade está a trabalhar a 1000 horas e que é tempo de trocar o filtro. Uma vez trocado prima o botão RESET.

O led apaga-se e o aparelho voltará a contar outras 1000 horas.

TEMP0

Manutenção

Assegure-se que o aparelho esta desligado antes de proceder a limpeza e troca do filtro.

- Quando proceder a troca do filtro, use um pano molhado para limpar a grelha de entrada de ar, assim como, o restante que estiver sujo. Para limpar o motor use um pano seco.
- Não aplique dissolvente, álcool ou outros produtos químicos para limpar o aparelho, visto que pode danificar as partes plásticas ou até descolorar o aparelho.

Atenção

Para sua segurança é conveniente que tenha em atenção as seguintes recomendações:

- Comprovar que a tensão de rede corresponde a indicada na placa das características.

- Não inserir objectos estranhos para o interior do purificador de ar.
- O cabo de ligação deve estar desviado de qualquer foco de calor como aquecedores, etc.
- Não utilizar nas imediações de duches, banheiras ou piscinas.
- Não utilizar o purificador na presença de fugas de oxigénio ou gases inflamáveis.
- Se o cabo flexível de alimentação esta danificado, só poderá ser substituído pelos nossos serviços oficiais de assistência técnica.

TROCA DE FILTRO

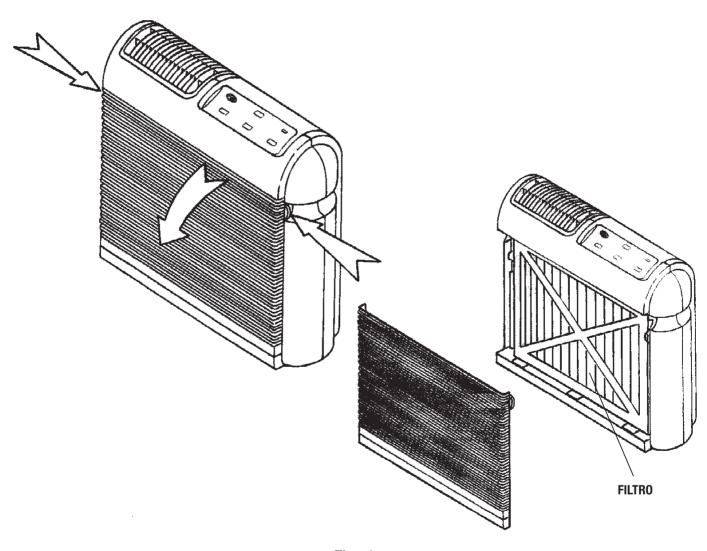


Fig. 4

Desligar o aparelho antes de proceder a troca de filtro.

- Retirar a grelha pressionando sobre as patilhas de retenção tal como indica a fig.4
- Retirar o filtro (A-35) usado y colocar um novo (cor branca do lado da grelha de saída de ar).

O filtro deverá ser trocado quando se ilumina o led "controle de filtro", uma vez que já passou 1000 horas de funcionamento. A cor será comprovada com respeito ao indicador

que está situado no interior do aparelho (por baixo do local do filtro). Uma vez trocado, pulsar o botão RESET.



Controle remoto

Bateria: UM-4 (AAA) x 2

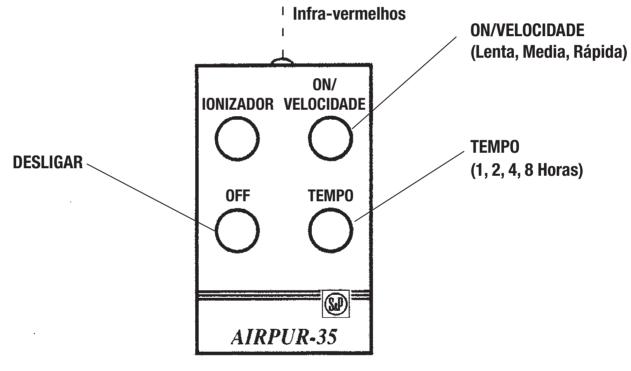


Fig. 5

- O controlo remoto efectua as mesmas funções que o painel de comandos. (ver paginas anteriores)
- O controlo deve ser dirigido ao receptor de infra-vermelhos para que este funcione correctamente.
- Quando o purificador receber o sinal correctamente, ouvirá um som de confirmação.

NOTAS:

- Recomendamos pilhas alcalinas
- Se o aparelho estiver sem uso um período de tempo alargado, retire as pilhas.
- As pilhas devem ser retiradas do controlo remoto e destruídas de forma segura.

Ref. 1431098/2

Assistência técnica

A extensa rede de serviços oficiais S&P garante uma adequada assistência técnica. No caso de verificar alguma anomalia no aparelho, pedimos o favor de entrar em contacto com qualquer dos serviços mencionados, onde será devidamente atendido. Qualquer manipulação efectuada por pessoas alheias aos serviços oficiais S&P leva a perda total da garantia (S&P reserva-se o direito efectuar modificações sem aviso prévio).

230 V 50 Hz 75 W



Pol. Industrial Llevant C/ Llevant, 4 08150 Parets del Vallès (Barcelona) ESPAÑA

Tel. 93 571 93 00 Fax 93 571 93 01 Tel. int. +34 93 571 93 00 Fax int. + 34 93 571 93 11 http://www.solerpalau.com

