

Unidade de comando M218 / I01

N.º de encomenda: 0538 xx, 0540 xx


Função

A unidade de comando M218 possibilita o controlo remoto do Sistema Revox Multiroom M51 nas diferentes divisões. Preferencialmente, a unidade de comando M218 deve ser combinada com a unidade de visor M217 para possibilitar uma utilização fácil e lógica do sistema de som.

No fornecimento da unidade de controlo M217/M218 está incluído um cabo de ligação.

Montagem

A ligação é feita com uma ficha Phönix tripolar de duas partes. A Revox recomenda um cabo blindado de dois condutores (cabo de microfone), no qual a blindagem funciona como massa.

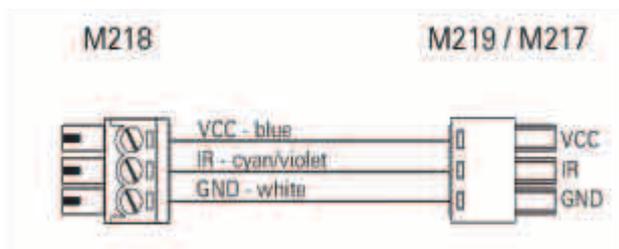

Aviso de perigo

A montagem incorrecta deste aparelho num ambiente com produtos de baixa tensão (230 V AC) pode provocar graves danos materiais ou para a saúde.

Este produto foi concebido para a ligação a circuitos de muito baixa tensão e nunca pode ser ligado a baixa tensão (230 V AC).

O aparelho só deve ser montado, ligado ou removido por pessoal qualificado.

Por pessoal qualificado entendem-se pessoas que devido à sua formação, experiência e conhecimento sobre as normas, os regulamentos e a legislação relativa à prevenção de acidentes aplicáveis, estão autorizadas a executar os trabalhos necessários, conseguindo reconhecer e evitar possíveis perigos.

Siga sempre as indicações e instruções contidas neste Manual de Instalação para evitar danos e situações de perigo.




Nota

Na combinação da unidade de comando M218 com a unidade de visor M217 apenas deve ser activado um dos receptores de infravermelhos. Caso contrário podem ocorrer conflitos.

Instalação

1. Aparafusar o aro de fixação (4) com caixa embutida ou saliente.
2. Descarnar o cabo de instalação e encaminhá-lo através do aro de fixação (4).
3. Ligar o cabo aos conectores de aparafusar.
4. Conectar os conectores com os conectores PCB na parte de trás da unidade de comando (1).
5. Colocar a unidade de comando (1) com a armação de cobertura (3) no aro de fixação (4) de forma a que os grampos (2) da unidade de comando (1) encaixem nos entalhes do aro de fixação (4).
6. Pressionar a unidade de comando (1) contra o aro de fixação (4) até os grampos encaixarem.

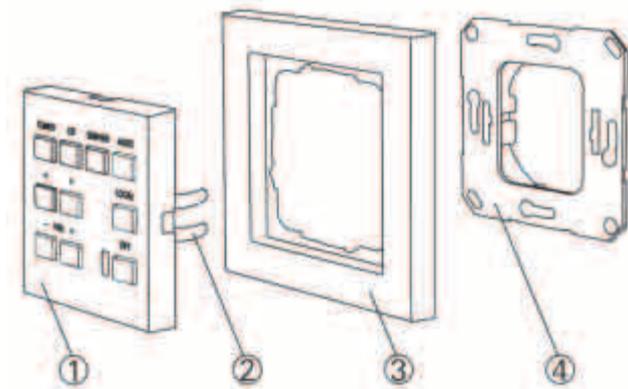

Interruptores DIL (parte de trás)

Com os interruptores DIL na parte de trás do M218 são configurados os ajustes básicos.

Para o efeito, utilize uma pequena chave de fendas.

DIL (dupla fila de pinos)	Função	Descrição	Definições de fábrica
1	Ligar/desligar o olho infravermelho	Receptor de infravermelhos interno	Ligado
2	LED	Ligar/desligar o LED	Ligado
3		Desocupado	Desligado
4			Desligado

Colocação em funcionamento e operação

Para a colocação em funcionamento, a unidade de comando tem de estar ligada a um Sistema Revox Multiroom M51 ou a um amplificador auxiliar Revox M219.

Nos manuais dos sistemas Revox pode encontrar informações e suporte técnico para a colocação em

funcionamento e operação.

Para mais informações contacte os representantes da Revox ou Revox GmbH, 78048 VS-Villingen (www.revox.de, info@revox.de, Tel: +49 7721-8704-0). +49 7721-8704-0).

Dados técnicos

Corrente nominal: mA

Ligação: Conectores de aparafusar
3 x 0,15 a 1 mm²

Comprimento do cabo: máx. 30 m para a unidade de visor M217
máx. 100 m para o Sistema

Revox Multiroom M51, amplificador auxiliar Revox M219

Funcionamento paralelo: Ligar em paralelo no máx. 5 unidades de comando M218

Intervalo de temperaturas: -5 °C a +45 °C

Tipo de protecção: IP 20

Garantia

Os nossos produtos gozam de garantia em conformidade com as disposições legais em vigor.

Envie por favor o aparelho, sem despesas de envio, com uma descrição da avaria para o nosso departamento central de apoio ao cliente.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefone: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.de