



Package Contents

- Wireless-G USB Network Adapter with SpeedBooster
- One Setup CD-ROM
- One User Guide on CD-ROM
- USB Cable
- Quick Installation Guide (may be included on the CD)

2,4GHz
802.11g

Wireless

Wireless-G

USB Network Adapter with SpeedBooster

Quick Installation Guide

IMPORTANT: Do not install the Adapter in your PC until you are instructed to do so in Step 2 or the Adapter will not install correctly.

- A** To begin, insert the **Setup Wizard CD-ROM** into your CD-ROM drive. The Setup Wizard should run automatically, and the *Welcome* screen should appear.
- B** To install the Adapter, click **Click Here to Start** on the *Welcome* screen.
- C** After reading the License Agreement, click **Next** to continue the installation and Windows will begin copying the files onto your PC.
- D** Windows will begin copying the files onto your PC.
- E** The Setup Wizard will now prompt you to install the Adapter into your PC. Click **Next** and your PC will power down.

Proceed to Step 2.



A



C

- A** Connect one end of the included USB cable to the Adapter's USB port.
- B** Connect the other end of the cable to one of the USB ports on your computer.
- C** The Power LED should light up when the Adapter is plugged in.
- D** Raise the antenna. Make sure the antenna points straight up into the air, at a 90° angle from the Adapter. This will ensure optimum wireless operating range and performance.

Proceed to Step 3.



Connecting the Adapter



The Adapter's USB Port

The next screen to appear will be the Available Wireless Network screen. From this screen, you can launch one of the three setup methods.

IMPORTANT: If your network appears on the Available Wireless Network screen, continue to *Setting up the Adapter with Available Networks*.


SecureEasySetup: If you are utilizing SecureEasySetup, continue to *Setting up the Adapter with SecureEasySetup*.

Manual Setup: If you are utilizing Manual Setup, click the Manual Setup button and follow the on screen prompts.

Setting up the Adapter with Available Networks

On the *Available Wireless Network* screen, the available networks are listed in the center table by SSID. Select the wireless network you wish to connect to and click the **Connect** button. (If you do not see your network listed, you can click the **Refresh** button.)

If the network utilizes wireless security, you will need to configure security on the Adapter. If not, you will be taken directly to the *Congratulations* screen, shown in Step B.

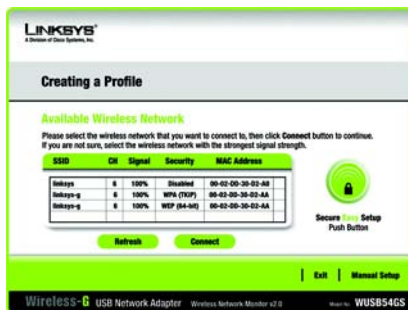

Available Wireless Network

A If wireless security has been enabled on this network, you will see a wireless security screen. If your network utilizes WEP (Wired Equivalent Privacy) encryption, the *WEP Key Needed for Connection* screen will appear. If your network utilizes PSK (Wi-Fi Protected Access), the *PSK Needed for Connection* screen will appear.

WEP Key Needed for Connection


Select **64-bit** or **128-bit**.

Then, enter a passphrase or WEP key.

Passphrase - Enter a passphrase in the *Passphrase* field. This is case-sensitive and should not be longer than 16 alphanumeric characters. It must match the passphrase of your other wireless network devices and is compatible with Linksys wireless products only. (Non-Linksys wireless products, require a WEP key to be entered.)

WEP Key - The WEP key must match the WEP key of your wireless network. For 64-bit encryption, enter exactly 10 hexadecimal characters. For 128-bit encryption, enter exactly 26 hexadecimal characters. Valid hexadecimal characters are "0" to "9" and "A" to "F".

Then, click **Connect** and proceed to Step B.

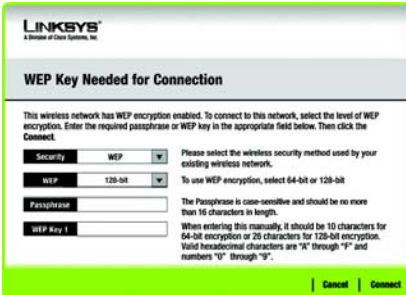The screenshot shows the Linksys 'WEP Key Needed for Connection' screen. At the top, the Linksys logo is visible. The title 'WEP Key Needed for Connection' is centered. Below the title, a message states: 'This wireless network has WEP encryption enabled. To connect to this network, select the level of WEP encryption. Enter the required passphrase or WEP key in the appropriate field below. Then click the Connect.' There are three main input sections: 1. 'Security' with a dropdown menu currently set to 'WEP'. 2. 'WEP' with a dropdown menu currently set to '128-bit'. 3. 'Passphrase' with a text input field. Below these is a 'WEP Key 1' text input field. To the right of these fields, instructions read: 'Please select the wireless security method used by your existing wireless network. To use WEP encryption, select 64-bit or 128-bit. The Passphrase is case-sensitive and should be no more than 16 characters in length. When entering this manually, it should be 10 characters for 64-bit encryption or 26 characters for 128-bit encryption. Valid hexadecimal characters are "A" through "F" and numbers "0" through "9".' At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Connect' buttons.

WEP Key Needed

PSK Needed for Connection

Encryption - Select the type of algorithm you want to use, **TKIP** or **AES**, from the *Encryption* menu.

Passphrase - Enter a Passphrase of 8-63 characters in the *Passphrase* field. The longer and more complex your Passphrase is, the more secure your network will be.

Click **Connect** and go to Step B.

B After the Adapter has been configured for the network, the *Congratulations* screen will appear. Click **Connect to Network** to connect to your network.

Congratulations! Setup is complete.

NOTE: After the Adapter is installed, the Wireless Network Monitor screen will open and its icon will appear in your PC's system tray. Double-click the icon if you want to open the Wireless Network Monitor for finding available wireless networks or making additional configuration changes.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc." with the subtitle "PSK Needed for Connection". The main text reads: "This wireless network has PSK, also known as Pre-Shared Key, enabled. To connect to this network, select the encryption type. Enter the required passphrase in the appropriate field below. Then click the Connect." Below this text are three input fields: "Security" with a dropdown menu currently showing "PSK", "Encryption" with a dropdown menu showing "TKIP", and "Passphrase" with a text input field. To the right of these fields are three instructions: "Please select the wireless security method used by your existing wireless network.", "Please select an encryption type used to protect your wireless data transmissions.", and "Please enter a Passphrase that is 8 to 63 characters in length." At the bottom right of the dialog box are "Cancel" and "Connect" buttons.

PSK Needed



Wireless Network
Monitor icon


Setting Up the Adapter with Secure Easy Setup

With Secure Easy Setup, setting up the Adapter is as simple as pushing a couple of buttons. Before you press any buttons, though, you should locate the Secure Easy Setup button on the device you're connecting the Adapter to, such as a wireless router or access point.


A Starting from the *Available Wireless Network* screen, click the **Secure Easy Setup** button on the right hand side.

B You will be asked to locate the **Secure Easy Setup** button on the device with which the Adapter will be communicating. If you are not sure where to find this button, click **Where can I find the button?**

This will walk you through a couple of screens to help you find the button, which is usually located on the front of the wireless router or access point.

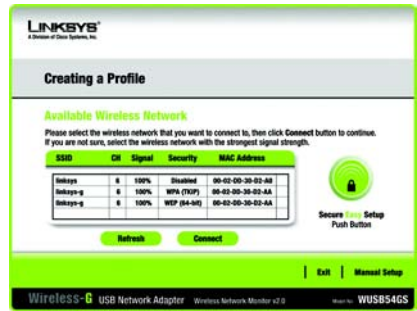

Available Wireless Network

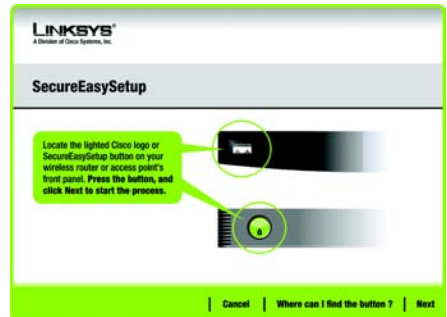

Where can I find the button?



Secure Easy Setup
Logo And Location

C Press the Cisco logo or Secure Easy Setup button on the wireless router or access point. When it turns white and begins to flash, click the **Next** button on the Setup Wizard screen. The logo or button will stop flashing on the wireless router or access point when the Adapter has been successfully added to the network. Repeat this procedure for any additional Secure Easy Setup device.

D When Secure Easy Setup is complete, you may save your configuration to a text file by clicking the **Save** button, or print the configuration by clicking the **Print** button. Click **Connect to Network** to connect to your network.

Congratulations! Setup is complete.



Congratulations

Use the Wireless Network Monitor to check the link information, search for available wireless networks, or create profiles that hold different configuration settings.

Accessing the Wireless Network Monitor

After setting up and connecting the Adapter, the Wireless Network Monitor icon will appear in your PC's system tray. If the Wireless Network Monitor is enabled, the icon will be green. If the Wireless Network Monitor is disabled or the Adapter is not connected, the icon will be gray.

Link Information Screens

The opening screen of the Wireless Network Monitor is *Link Information*. From this screen, you can see the strength and quality of your wireless signal. You can also click **More Information** to view additional status and statistics about the wireless connection. To search for available wireless networks, click **Site Survey**. To perform configuration changes or create connection profiles, click **Profiles**.

Link Information

The *Link Information* screen displays network mode, signal strength, and link quality information about the current connection. It also provides a button to click for additional status information.

NOTE: The Wireless Network Monitor should only be accessed **AFTER** installing the Adapter.



Wireless Network
Monitor icon

Ad-Hoc Mode or Infrastructure Mode

- This indicates whether the Adapter is currently working in Ad-Hoc or Infrastructure mode.

Signal Strength - The Signal Strength bar indicates signal strength.

Link Quality - The Link Quality bar indicates the quality of the wireless network connection.

Click **More Information** to view additional information about the wireless network connection on the *Wireless Network Status* screen.

Wireless Network Status

The *Wireless Network Status* screen provides information on your current network settings.


Status - This shows the status of the wireless network connection.

SSID - This is the unique name of the wireless network.

Wireless Mode - The mode of the wireless network currently in use is displayed here.

Transfer Rate - The data transfer rate of the current connection is shown here.

Channel - This is the channel to which the wireless network devices are set.

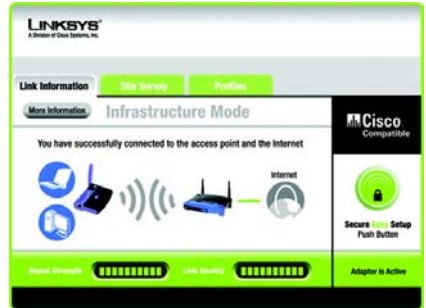

Link Information
Wireless Network Status

Security - The status of the wireless security feature is displayed here.

Authentication - This is your wireless network's authentication method.

IP Address - The IP Address of the Adapter is displayed here.

Subnet Mask - The Subnet Mask of the Adapter is shown here.

Default Gateway - The Default Gateway address of the Adapter is displayed here.

DNS - This is the DNS address of the Adapter.

DHCP Client - This displays the Adapter's status as a DHCP client.

MAC Address- The MAC address of the wireless network's access point or wireless router is shown here.

Cisco AP IP - This displays the Cisco AP IP Address when LEAP wireless security is used.

Signal Strength - The Signal Strength bar indicates the signal strength.

Link Quality - The Link Quality bar indicates the quality of the wireless network connection.

Click **Back** to return to the initial *Link Information* screen. Click **Statistics** to go to the *Wireless Network Statistics* screen. Click **Save to Profile** to save the currently active connection settings to a profile.



More Information
Wireless Network Status

Site Survey

The *Site Survey* screen displays a list of available networks in the table on the left. The table shows each network's SSID, Channel, and the quality of the wireless signal the Adapter is receiving. You may click **SSID**, **CH** (Channel), or **Signal**, to sort by that field.

SSID - The SSID or unique name of the wireless network is displayed here.

CH - This is the channel that the network uses.

Signal - This is the percentage of signal strength, from 0 to 100%.

Site Information

For each network selected, the following settings are listed:

SSID - This the SSID or unique name of the wireless network.

Wireless Mode - This is the mode of the wireless network currently in use.

Channel - This is the channel to which the wireless network devices are set.

Security - The status of the wireless security feature is displayed here.

MAC Address- The MAC address of the wireless network's access point is displayed here.



Site Survey

Refresh - Click **Refresh** to perform a new search for wireless devices.

Connect - To connect to one of the networks on the list, select the wireless network, and click **Connect**. If the network has wireless security enabled, a screen requiring security information will appear.

If the network has WEP encryption enabled, then you will see the *WEP Key Needed for Connection* screen. Select the appropriate level of WEP encryption, **64-bit** or **128-bit**. Then enter the network's Passphrase or WEP Key. To connect to the network, click **Connect**. To cancel the connection, click **Cancel**.

If the network has PSK security enabled, then you will see the *PSK Needed for Connection* screen. Select the appropriate encryption type, **TKIP** or **AES**. Enter the network's Passphrase or pre-shared key in the *Passphrase* field. To connect to the network, click **Connect**. To cancel the connection, click **Cancel**.

The screenshot shows the 'LINKSYS' logo at the top. Below it, the title 'WEP Key Needed for Connection' is displayed. The main text explains that the wireless network has WEP encryption enabled and provides instructions on how to connect by selecting the level of WEP encryption (64-bit or 128-bit) and entering the required passphrase or WEP key. There are three dropdown menus: 'Security' set to 'WEP', 'WEP' set to '128-bit', and 'Passphrase' set to 'WEP Key 1'. There are also two text input fields for 'Passphrase' and 'WEP Key 1'. At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Connect' buttons.

WEP Key Needed

The screenshot shows the 'LINKSYS' logo at the top. Below it, the title 'PSK Needed for Connection' is displayed. The main text explains that the wireless network has PSK, also known as Pre-Shared Key, enabled and provides instructions on how to connect by selecting the encryption type (TKIP or AES) and entering the required passphrase. There are two dropdown menus: 'Security' set to 'PSK' and 'Encryption' set to 'TKIP'. There is also a text input field for 'Passphrase'. At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Connect' buttons.

PSK Needed

Profiles

The *Profiles* screen lets you save different configuration profiles for different network setups. The table on the left displays a list of available profiles with their profile names and SSIDs.

Profile - The name of the profile is displayed here.

SSID - The SSID or unique name of the wireless network is displayed here.

Site Information


For each profile selected, the following are listed:

Wireless Mode - This is the mode of the wireless network currently in use.

Channel - This is the channel to which the wireless network devices are set.

Security - The status of the wireless security feature is displayed here.

Authentication - The authentication setting for the network is shown here.

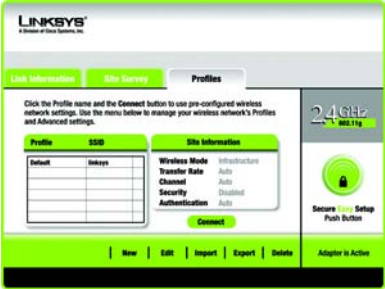

Profiles

Connect - To connect to a wireless network using a specific profile, select the profile, and click **Connect**.

New - Click **New** to create a new profile. See the next section, *Creating a New Profile*, for detailed instructions.


Edit - Select the profile you want to change, and then click **Edit**.

Import - Click **Import** to import a profile that has been saved in another location. Select the appropriate file, and click **Open**.


Export - Select the profile you want to save in a different location, and click **Export**. Direct Windows to the appropriate folder, and click **Save**.

NOTE: If you want to export more than one profile, you have to export them one at a time.

Delete - Select the profile you want to delete, and then click **Delete**.

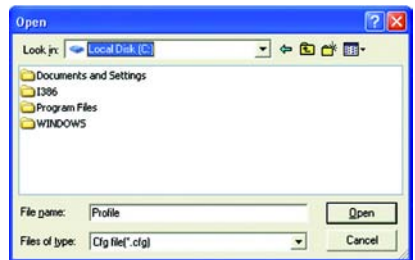

Import Profiles

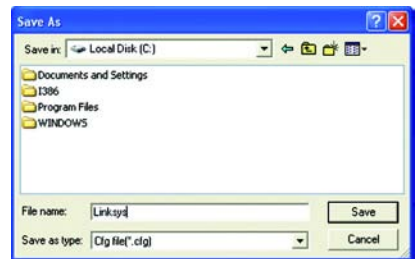

Export Profiles

Creating a New Profile

On the *Profiles* screen, click **New** to create a new profile. Enter a name for the new profile, and click **OK**. Click **Cancel** to return to the *Profiles* screen without entering a name.

The *Available Wireless Network* screen provides two options for setting up a profile.

Available Wireless Network. Most users should use this option. The networks available to this Adapter will be listed on this screen. You can choose one of these networks and click the **Connect** button to connect to it. Click **Refresh** to update the Available Wireless Network list.

Manual Setup. To set up the Adapter manually, select **Manual Setup**.


NOTE: Refer to the User Guide (in English only) for more information on Manual Setup.

The setup for each option is described, step by step, under the appropriate heading on the following pages.

Click **Exit** to close the Setup Wizard, if you wish to set up the Adapter later.



Create a New Profile

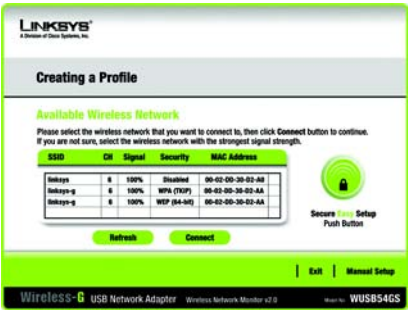

Available Wireless Network

Setting Up the Adapter with an Available Network

The available networks are listed in the table on the center of the screen by SSID. Select the wireless network you wish to connect to and click **Connect**. (If you do not see your network listed, you can click **Refresh** to bring the list up again.) If the network utilizes wireless security, you will need to configure security on the Adapter. If not, you will be taken directly to the *Congratulations* screen.


A If wireless security has been enabled on this network, you will see a wireless security screen. If your network uses WEP (Wired Equivalent Privacy) encryption, the *WEP Key Needed for Connection* screen will appear. If your network uses PSK security, a screen will appear for one of those encryption methods.

WEP Key Needed for Connection


Select the level of encryption you want to use, **64-bit** or **128-bit**.

Then, enter a passphrase or WEP key.

Passphrase - Enter a passphrase in the Passphrase field, so a WEP key is automatically generated. The passphrase is case-sensitive

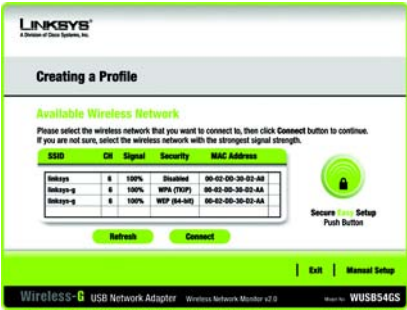

Available Wireless Network

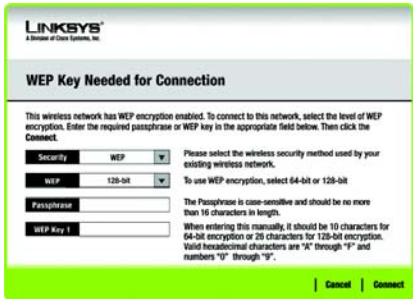

WEP Key Needed

and should not be longer than 31 alphanumeric characters. It must match the passphrase of your other wireless network devices and is compatible with Linksys wireless products only. (If you have any non-Linksys wireless products, enter the WEP key manually on those products.)

WEP Key 1 - The WEP key you enter must match the WEP key of your wireless network. For 64-bit encryption, enter exactly 10 hexadecimal characters. For 128-bit encryption, enter exactly 26 hexadecimal characters. Valid hexadecimal characters are "0" to "9" and "A" to "F".

Then, click **Connect** and proceed to the *Congratulations* screen. To cancel the connection, click **Cancel**.

PSK Needed for Connection

PSK offers two encryption methods, TKIP and AES, with dynamic encryption keys. Select one of these methods. Then enter a passphrase.

Encryption - Select the type of algorithm you want to use, **TKIP** or **AES**, from the *Encryption* drop-down menu.

The screenshot shows a Linksys dialog box titled "PSK Needed for Connection". It contains the following elements:

- Security** dropdown menu: Set to "PSK".
- Encryption** dropdown menu: Set to "TKIP".
- Passphrase** text input field.
- Instructions:** "This wireless network has PSK, also known as Pre-Shared Key, enabled. To connect to this network, select the encryption type. Enter the required passphrase in the appropriate field below. Then click the **Connect** button."
- Buttons:** "Cancel" and "Connect" at the bottom right.

PSK Needed

Passphrase - Enter a Passphrase, also called a pre-shared key, of 8-63 characters in the *Passphrase* field. The longer and more complex your Passphrase is, the more secure your network will be.

Then, click **Connect** and proceed to the *Congratulations* screen. To cancel the connection, click **Cancel**.

B

After the Adapter has been configured for the network, the *Congratulations* screen will appear. Click **Connect to Network** to connect to your network.

Congratulations!
The profile is complete.

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

For additional information or troubleshooting help, refer to the User Guide on the Setup CD-ROM. You can also email for further support.

Website

<http://www.linksys.com/international>

Product Registration

<http://www.linksys.com/registration>

Linksys is a registered trademark or trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and certain other countries. Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

wusb54gsv2-eu-qi-50919A BW

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.



Pakkens indhold

- Trådløs-G USB-netværkskort med Speed-Booster
- Én installations-cd-rom
- Én brugervejledning på cd-rom
- USB-kabel
- Installationsvejledning (medfølger muligvis på cd)

2,4GHz
802.11g

Trådløs-G

USB-netværkskort

med SpeedBooster Installationsvejledning

Wireless

Modelnr.

WUSB54GS (DK)



VIGTIGT: Installer ikke netværkskortet på din pc, før du bliver bedt om det i trin 2 - ellers installeres netværkskortet ikke korrekt.

A Placer først **cd-rom'en med guidet konfiguration** i cd-rom-drevet. Den guidede konfiguration køres automatisk, og skærbilledet *Welcome* (Velkommen) vises.

B Klik på knappen **Click Here to Start** (Klik her for at starte) på skærbilledet *Welcome* (Velkommen) for at installere kortet.

C Når du har læst licensaftalen, skal du klikke på **Next** (Næste) for at fortsætte installationen. Derefter overfører Windows filerne til din pc.

D Windows begynder at kopiere filerne over på din pc.

E Den guidede konfiguration spørger, om du vil installere netværkskortet på pc'en. Klik på **Next** (Næste), hvorefter pc'en slukkes.

Fortsæt til trin 2.



A



C

- A** Slut den ene ende af det medfølgende USB-kabel til kortets USB-port.
- B** Tilslut den anden ende af kablet til den ene af computerens USB-porte.
- C** Lysdioden Power lyser, når kortet tilsluttes.
- D** Træk antennen ud. Sørg for, at antennen stikker lige op i luften i en vinkel på 90° fra kortet. Dette sikrer optimal trådløs rækkevidde og ydeevne.

Fortsett til trin 3.



Tilslutning af
netværkskortet



Netværkskortets
USB-port

Det næste skærmbillede, der vises, er Available Wireless Network (Tilgængelige trådløse netværk). På dette skærmbillede kan du starte en af de tre konfigurationsmetoder.

VIGTIGT: Hvis dit netværk vises i skærmbilledet Available Wireless Network (Tilgængelige trådløse netværk), skal du fortsætte med at *Konfigurere netværkskortet med tilgængelige netværk*.


SecureEasySetup (SikkerNemKonfiguration): Hvis du anvender SecureEasySetup (SikkerNemKonfiguration), skal du fortsætte med at *Konfigurere netværkskortet med SecureEasySetup (SikkerNemKonfiguration)*.

Manual Setup (Manuel konfiguration): Hvis du anvender Manual Setup (Manuel konfiguration), skal du klikke på knappen Manual Setup og følge vejledningen på skærmen.

Konfiguration af netværkskortet med tilgængelige netværk

På skærmbilledet Available Wireless Network (Tilgængelige trådløse netværk) vises en oversigt over de tilgængelige trådløse netværk i den midterste tabel opstillet efter SSID. Vælg det trådløse netværk, du vil oprette forbindelse til, og klik på knappen **Connect** (Opret forbindelse). (Hvis du ikke får vist en oversigt over netværk, kan du klikke på knappen **Refresh** (Opdater)).

Hvis netværket bruger trådløs sikkerhed, skal du konfigurere sikkerhed på netværkskortet. Hvis det ikke gør, føres du direkte til skærmbilledet *Congratulations* (Tillykke) - vist i trin B.

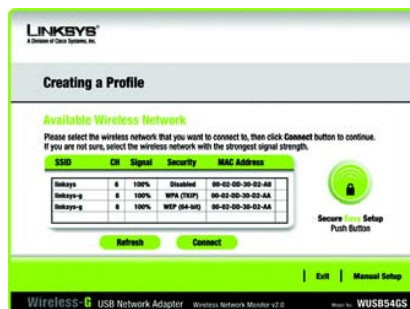

Available Wireless Network
(Tilgængelige trådløse netværk)

A

Hvis du har aktiveret trådløs sikkerhed på netværket, får du vist et skærmbillede for trådløs sikkerhed. Hvis dit netværk bruger WEP-kryptering (Wired Equivalent Privacy), vises skærmbilledet *WEP Key Needed for Connection* (WEP-nøgle skal bruges til oprettelse af forbindelse). Hvis dit netværk bruger PSK (Wi-Fi Protected Access), vises skærmbilledet *PSK Needed for Connection* (PSK skal bruges til oprettelse af forbindelse).

WEP Key Needed for Connection

(WEP-nøgle skal bruges til oprettelse af forbindelse)

Vælg **64-bit** eller **128-bit**.

Indtast derefter et adgangsort eller en WEP-nøgle.

Passphrase (Adgangsort) - Indtast et adgangsort i feltet *Passphrase* (Adgangsort). Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangsortet, og det bør ikke være længere end 16 alfanumeriske tegn. Det skal være identisk med adgangsortet til dine andre trådløse netværksenheder og er kun kompatibel med trådløse produkter fra Linksys (Trådløse produkter, der ikke kommer fra Linksys, kræver, at der indtastes en WEP-nøgle).

WEP Key (WEP-nøgle) - WEP-nøglen skal være identisk med WEP-nøglen til dit trådløse netværk. Ved 64-bit-kryptering skal du indtaste præcis 10 hexadecimalt tegn. Ved 128-bit-kryptering skal du indtaste præcis 26 hexadecimalt tegn. Gyldige hexadecimalt tegn er "0" til "9" og "A" til "F".

Klik derefter på **Connect** (Opret forbindelse), og fortsæt til trin B.

WEP Key Needed
(WEP-nøgle skal bruges)

PSK Needed for Connection (PSK skal bruges til oprettelse af forbindelse).

Encryption (Kryptering) - Vælg den algoritme, du vil bruge, d.v.s. **TKIP** eller **AES**, i rullemenuen *Encryption* (Kryptering).

Passphrase (Adgangsord) - Indtast et adgangsord på 8-63 tegn i feltet *Passphrase* (Adgangsord). Jo længere og mere kompleks dit adgangsord er, jo mere sikkert er dit netværk.

Klik på **Connect** (Opret forbindelse), og fortsæt til trin B.

B Når netværkskortet er konfigureret med netværket, vises skærbilledet *Congratulations* (Tillykke). Klik på **Connect to Network** (Opret forbindelse til netværk) for at oprette forbindelse til dit netværk.

Tillykke! Konfigurationen er færdig.

BEMÆRK: Når netværkskortet er installeret, åbnes skærbilledet *Wireless Network Monitor* (Trådløs netværksovervågning) og dets ikon vises i proceslinjen på din pc. Dobbeltklik på ikonet, hvis du vil åbne den trådløse netværksovervågning og finde tilgængelige trådløse netværk eller foretage ændringer i konfigurationen.



PSK Needed
(PSK skal bruges)



Ikon for trådløs
netværksovervågning


Konfiguration af netværkskortet med SecureEasySetup (SikkerNemKonfiguration)

Med SecureEasySetup (SikkerNemKonfiguration), er det ikke sværere at installere netværkskortet end at trykke på et par knapper. Før du trykker på nogen knapper, skal du dog finde knappen SecureEasySetup (SikkerNemKonfiguration) på den enhed, som du slutter netværkskortet til, eksempelvis en trådløs router eller et access point.


A Du skal starte i skærbilledet *Available Wireless Network* (Tilgængelige trådløse netværk), hvor du skal klikke på knappen **SecureEasySetup** (SikkerNemKonfiguration) på højre side.

B Du bliver bedt om at finde knappen **Secure Easy Setup** (Sikker Nem Konfiguration) på den enhed, som netværkskortet skal kommunikere med. Hvis du er i tvivl om, hvor du finder den knap, kan du klikke på **Where can I find the button?** (Hvor kan jeg finde knappen?)

Herefter føres du igennem et par skærbilleder, som hjælper dig med at finde knappen, som normalt er placeret på forsiden af den trådløse router eller access point'et.

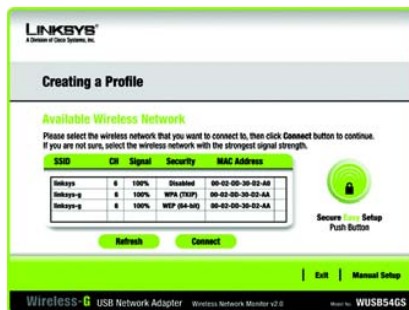

Available Wireless Network
(Tilgængelige trådløse netværk)

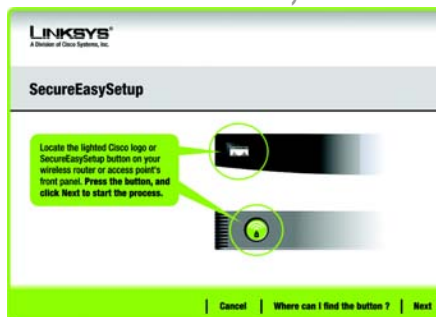

Where can I find the button?
(Hvor kan jeg finde knappen?)



SecureEasySetup
(SikkerNemKonfiguration)
Logo og placering

C Tryk på Cisco-logoet eller på knappen Secure Easy Setup (Sikker Nem Konfiguration) på den trådløse router eller access point'et. Når logoet bliver hvidt og begynder at blinke, skal du klikke på knappen **Next** (Næste) i skærmbilledet Guidet konfiguration. Logoet eller knappen på den trådløse router eller access point'et stopper med at blinke, når netværkskortet er blevet korrekt føjet til netværket. Gentag denne fremgangsmåde for eventuelle andre SecureEasySetup-enheder (SikkerNemKonfiguration).

D Når SecureEasySetup (SikkerNemKonfiguration) er fuldført, kan du gemme din konfiguration i en tekstfil ved at klikke på knappen **Save** (Gem), eller udskrive konfigurationen ved at klikke på knappen **Print** (Udskriv). Klik på **Connect to Network** (Opret forbindelse til netværk) for at oprette forbindelse til dit netværk.

Tillykke! Konfigurationen er færdig.



Congratulation
(Tillykke)

Du kan bruge den trådløse netværksovervågning til at kontrollere linkoplysninger, søge efter tilgængelige trådløse netværk eller oprette profiler med forskellige konfigurationer.

Adgang til den trådløse netværksovervågning

Når du konfigureret og tilsluttet netværkskortet, vises ikonet for den trådløse netværksovervågning på din computers proceslinje. Hvis trådløs netværksovervågning er aktiveret, er ikonet grønt. Hvis den trådløse netværksovervågning er deaktiveret eller netværkskortet ikke er tilsluttet, er ikonet gråt.

Skærbilledet Link Information (Linkoplysninger)

Det første skærbillede, der vises i den trådløse netværksovervågning er *Link Information (Linkoplysninger)*. På dette skærbillede kan du se styrken og kvaliteten af det trådløse signal. Du kan også klikke på **More Information** (Yderligere oplysninger) for at få vist yderligere status og statistik om den trådløse forbindelse. Klik på **Site Survey** (Områdesøgning) for at søge efter tilgængelige netværk. Klik på **Profiles** (Profiler) for at udføre konfigurationsændringer eller oprette forbindelsesprofiler.

Link Information (Linkoplysninger)

Skærbilledet *Link Information (Linkoplysninger)* indeholder oplysninger om netværkstilstand, signalstyrke og linkkvalitet for den aktuelle forbindelse. Det indeholder også en knap, som du kan klikke på, hvis du vil have yderligere statusoplysninger.

BEMÆRK: Du bør kun åbne den trådløse netværksovervågning, EFTER at du har installeret netværkskortet.



ikon for trådløs
netværksovervågning

Ad-Hoc Mode (Ad-hoc-tilstand)

eller **Infrastructure Mode**

(Infrastrukturtilstand) - Dette angiver, om netværkskortet fungerer korrekt i ad-Hoc-tilstand eller infrastrukturtilstand.

Signal Strength (Signalstyrke) -

Signalstyrkelinjen viser signalstyrken.

Link Quality (Linkkvalitet) -

Linkkvalitetslinjen angiver kvaliteten på den trådløse netværksforbindelse.

Klik på **More Information** (Yderligere oplysninger for at få vist flere oplysninger om den trådløse netværksforbindelse på skærbilledet *Wireless Network Status* (Status for trådløst netværk).

Wireless Network Status (Status for trådløst netværk)

Skærbilledet *Wireless Network Status* (Status for trådløst netværk) indeholder oplysninger om dine aktuelle netværksindstillinger.

Status - Viser status for den trådløse netværksforbindelse.

SSID - Dette er det entydige navn på det trådløse netværk.


Wireless Mode (Trådløs tilstand) -

Tilstanden for det trådløse netværk, der aktuelt er i brug, vises her.

Transfer Rate (Overførselshastighed) -

Dataoverførselshastigheden for den aktuelle forbindelse vises her.

Channel (Kanal) - Dette er den kanal, som det trådløse netværk er indstillet til.

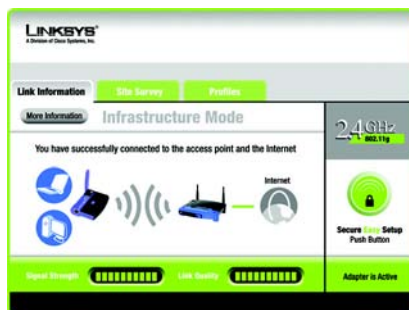

Link Information –
Wireless Network Status
(Linkoplysninger –
Status for trådløst
netværk)

Security (Sikkerhed) - Status for den trådløse sikkerhedsfunktion vises her.

Authentication (Godkendelse) - Dette er det trådløse netværks godkendelsesmetode.

IP Address (IP-adresse) - IP-adressen for netværkskortet vises her.

Subnet Mask (Undernetmaske) - Undernetmasken for netværkskortet vises her.

Default Gateway (Standardgateway) - Standardgateway-adressen på netværkskortet vises her.

DNS - Dette er netværkskortets DNS-adresse.

DHCP Client (DHCP-klient) - Viser netværkskortets status som en DHCP-klient

MAC Address (MAC-adresse) - MAC-adressen på det trådløse netværks access point eller trådløse router vises her.

Cisco AP IP - Viser på Cisco AP IP-adressen, når der anvendes LEAP trådløs sikkerhed.

Signal Strength (Signalstyrke) - Signalstyrkelinjen angiver signalstyrken.

Link Quality (Linkkvalitet) - Linkkvalitetslinjen angiver kvaliteten på den trådløse netværksforbindelse.

Klik på **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til skærbilledet *Link Information* (Linkoplysninger). Klik på **Statistics** (Statistik) for gå til skærbilledet *Wireless Network Statistics* (Statistik for trådløst netværk). Klik på **Save to Profile** (Gem i profil) for at gemme de aktuelt aktive forbindelsesindstillinger i en profil.



More Information –
Wireless Network Status
(Yderligere
oplysninger –
Status for trådløst
netværk)

Site Survey (Områdesøgning)

Skærbilledet *Site Survey* (Områdesøgning) viser en oversigt over tilgængelige netværk i tabellen til venstre. Tabellen viser hvert netværks SSID, kanal og kvaliteten af det trådløse signal som netværkskortet modtager. Du kan klikke på **SSID**, **CH** (Channel) (Kanal) eller **Signal** for sortere efter dette felt.

SSID - SSID'et eller det entydige navn på det trådløse netværk vises her.

CH (Kanal) - Det er den kanal, som netværket bruger.

Signal - Det procentangivelsen af signalstyrken, fra 0 til 100 %.

Site Information (Områdeoplysninger)

For hvert valgt netværk angives følgende indstillinger:


SSID - Dette er SSID'et eller det entydige navn på det trådløse netværk.

Wireless Mode (Trådløs tilstand) - Dette er tilstanden for det trådløse netværk, der aktuelt er i brug.

Channel (Kanal) - Dette er den kanal, som det trådløse netværk er indstillet til.

Security (Sikkerhed) - Status for den trådløse sikkerhedsfunktion vises her.

MAC Address (MAC-adresse) -MAC-adressen på det trådløse netværks access point vises her.

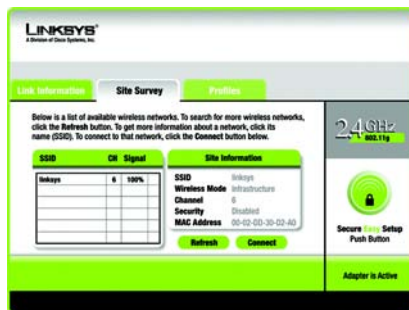

Site Survey
(Områdesøgning)

Refresh (Opdater) - Klik på **Refresh** (Opdater) for at udføre en ny søgning eller trådløse enheder.

Connect (Opret forbindelse) - Vælg et trådløst netværk, og klik på **Connect** (Opret forbindelse) for at oprette forbindelse til et af netværkene på oversigten. Hvis den trådløse sikkerhed for netværket er aktiveret, vises der et skærmbillede, hvor du skal angive sikkerhedsoplysninger.

Hvis WEP-krypteringen for netværket er aktiveret, vises skærmbilledet *WEP Key Needed for Connection* (WEP-nøgle skal bruges til oprettelse af forbindelse). Vælg det relevante niveau for WEP-kryptering, dvs. **64 bit** eller **128 bit**. Derefter skal du angive netværkets adgangsort eller WEP-nøgle. Klik på **Connect** (Opret forbindelse) for at oprette forbindelse til netværket. Klik på **Cancel** (Annuller) for at annullere tilslutningen.

Hvis PSK-sikkerhed er aktiveret for netværket, vises skærmbilledet *PSK Needed for Connection* (PSK skal bruges til oprettelse af forbindelse). Vælg den relevante krypteringstype, dvs. **TKIP** eller **AES**. Indtast netværkets adgangsort eller Pre-Shared Key i feltet *Passphrase* (Adgangsort). Klik på **Connect** (Opret forbindelse) for at oprette forbindelse til netværket. Klik på **Cancel** (Annuller) for at annullere tilslutningen.

The screenshot shows a dialog box titled "LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc." with the heading "WEP Key Needed for Connection". The text inside states: "This wireless network has WEP encryption enabled. To connect to this network, select the level of WEP encryption. Enter the required passphrase or WEP key in the appropriate field below. Then click the Connect." Below this text are three input fields: "Security" with a dropdown menu showing "WEP", "WEP" with a dropdown menu showing "128-bit", and "Passphrase" with a text input field. To the right of these fields, there is explanatory text: "Please select the wireless security method used by your existing wireless network. To use WEP encryption, select 64-bit or 128-bit. The Passphrase is case-sensitive and should be no more than 16 characters in length. When entering this manually, it should be 10 characters for 64-bit encryption or 26 characters for 128-bit encryption. Valid hexadecimal characters are 'A' through 'F' and numbers '0' through '9'." At the bottom right, there are "Cancel" and "Connect" buttons.

WEP Key Needed
(WEP-nøgle skal bruges)

The screenshot shows a dialog box titled "LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc." with the heading "PSK Needed for Connection". The text inside states: "This wireless network has PSK, also known as Pre-Shared Key, enabled. To connect to this network, select the encryption type. Enter the required passphrase in the appropriate field below. Then click the Connect." Below this text are three input fields: "Security" with a dropdown menu showing "PSK", "Encryption" with a dropdown menu showing "TKIP", and "Passphrase" with a text input field. To the right of these fields, there is explanatory text: "Please select the wireless security method used by your existing wireless network. Please select an encryption type used to protect your wireless data transmissions. Please enter a Passphrase that is 8 to 63 characters in length." At the bottom right, there are "Cancel" and "Connect" buttons.

PSK Needed
(PSK skal bruges)

Profiles (Profiler)

I skærmbilledet *Profiles* (Profiler) kan du gemme forskellige konfigurationsprofiler for forskellige netværksopsætninger. Tabellen til venstre indeholder de tilgængelige profiler samt deres profilnavne og SSID'er.

Profile (Profil) - Navnet på profilen vises her.

SSID - SSID'et eller det entydige navn på det trådløse netværk vises her.

Site Information (Områdeoplysninger)


For hvert valgt profil angives følgende:

Wireless Mode (Trådløs tilstand) - Dette er tilstanden for det trådløse netværk, der aktuelt er i brug.

Channel (Kanal) - Dette er den kanal, som det trådløse netværk er indstillet til.

Security (Sikkerhed) - Status for den trådløse sikkerhedsfunktion vises her.

Authentication (Godkendelse) - Godkendelsesindstillingen for netværket vises her.

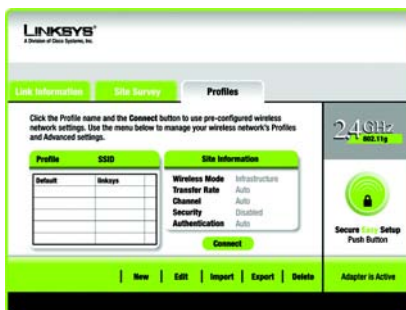

Profiles (Profiler)

Connect (Opret forbindelse) - Hvis du vil oprette forbindelse til et trådløst netværk vha. en bestemt profil, skal du vælge profilen og klikke på **Connect** (Opret forbindelse).

New (Ny) - Klik på **New** (Ny) for at oprette en ny profil. En detaljeret vejledning finder du i det næste afsnit *Oprettelse af en ny profil*.


Edit (Rediger) - Vælg den profil, du vil ændre, og klik på **Edit** (Rediger)

Import (Importer) - Klik på **Import** (Importer) for at importere en profil, der er blevet gemt på en anden placering. Vælg den relevante profil, og klik på **Åbn**.


Export (Eksporter) - Vælg den profil, du vil gemme på en anden placering, og klik på **Export** (Eksporter). Angiv stien til den relevante mappe, og klik på **Gem**.

BEMÆRK: Hvis du vil eksportere mere end én profil, skal du eksportere dem en ad gangen.

Delete (Slet) - Vælg den profil, du vil slette, og klik på **Delete** (Slet).

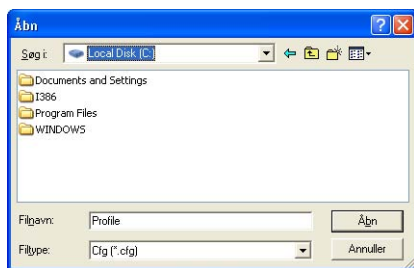

Importer profiler

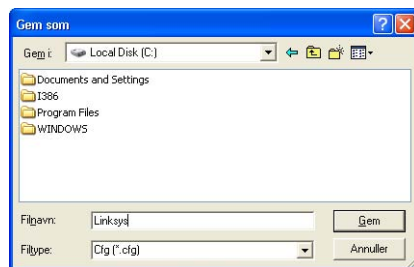

Eksporter profiler

Oprettelse af en ny profil

Klik på **New** (Ny) på skærmbilledet *Profiles* (Profiler) for at oprette en ny profil. Angiv et navn på den nye profil, og klik på **OK**. Klik på **Cancel** (Annuller) for at vende tilbage til skærmbilledet *Profiles* (Profiler) uden at angive et navn.

Skærmbilledet *Available Wireless Network* (Tilgængelige trådløse netværk) indeholder to muligheder for at konfigurere en profil.

Available Wireless Network

(Tilgængelige trådløse netværk)

De fleste brugere bør bruge denne indstilling. Dette skærmbillede indeholder en oversigt over tilgængelige netværk for dette netværksskort. Du kan vælge et af disse netværk og klikke på knappen **Connect** (Opret forbindelse) for at oprette forbindelse til det. Klik på **Refresh** (Opdater) for at opdatere oversigten *Available Wireless Network* (Tilgængelige trådløse netværk).

Manual Setup (Manuel konfiguration)

Hvis du vil konfigurere netværksskortet manuelt, skal du vælge **Manual Setup** (Manuel konfiguration).


BEMÆRK: Læs brugervejledningen (kun på engelsk) for at få yderligere oplysninger om manuel konfiguration.

Konfigurationen for hver indstilling er beskrevet trin for trin under den relevante overskrift på de følgende sider.

Klik på **Exit** (Afslut) for at lukke den guidede konfiguration, hvis du vil konfigurere netværksskortet på et senere tidspunkt.



Opret en ny profil

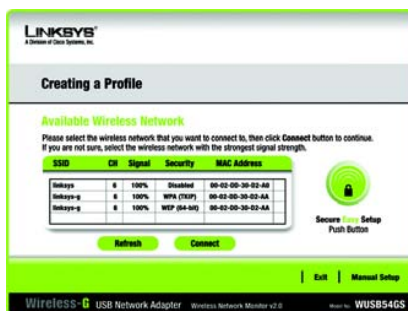

Available Wireless Network
(Tilgængelige trådløse netværk)

Konfiguration af netværkskortet med et tilgængeligt netværk

De tilgængelige netværk vises i tabellen midt på skærmbilledet opstillet efter SSID. Vælg det trådløse netværk, du vil oprette forbindelse til, og klik på **Connect** (Opret forbindelse) (hvis du ikke kan se dit netværk på oversigten, kan du klikke på **Refresh** (Opdater) for at få vist oversigten igen). Hvis netværket anvender trådløs sikkerhed, skal du konfigurere sikkerheden på netværkskortet. Hvis ikke, bliver du ført direkte til skærmbilledet *Congratulations* (Tillykke).


A Hvis du har aktiveret trådløs sikkerhed på netværket, får du vist et skærmbillede for trådløs sikkerhed. Hvis dit netværk bruger WEP-kryptering (Wired Equivalent Privacy), vises skærmbilledet *WEP Key Needed for Connection* (WEP-nøgle skal bruges til oprettelse af forbindelse). Hvis dit netværk bruger PSK sikkerhed, vises der et skærmbillede for en af disse krypteringsmetoder.

WEP Key Needed for

Connection (WEP-nøgle skal bruges til oprettelse af forbindelse)

Vælg det krypteringsniveau, du vil bruge, **dvs. 64 bit** eller **128 bit**. Indtast derefter et adgangsort eller en WEP-nøgle.

Passphrase (Adgangsort) - Indtast dit adgangsort i feltet Passphrase (Adgangsort). Derefter oprettes der automatisk en WEP-nøgle. Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangsortet, og det bør ikke være længere end 31

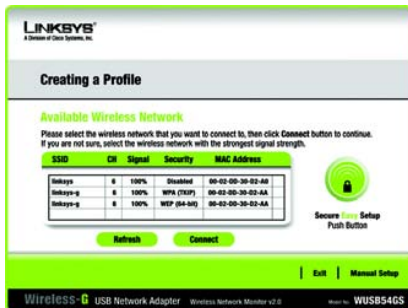

Available Wireless Network
(Tilgængelige trådløse netværk)



WEP Key Needed
(WEP-nøgle skal bruges)

alfanumeriske tegn. Det skal være identisk med adgangsortet til dine andre trådløse netværksenheder og er kun kompatibelt med trådløse produkter fra Linksys (hvis du har installeret trådløse produkter, der ikke kommer fra Linksys, skal du indtaste WEP-nøglen manuelt på disse produkter.)

WEP Key 1 (WEP-nøgle 1) - Den WEP-nøgle, du indtaster, skal være identisk med WEP-nøglen til dit trådløse netværk. Ved 64-bit-kryptering skal du indtaste præcis 10 hexadecimalte tegn. Ved 128-bit-kryptering skal du indtaste præcis 26 hexadecimalte tegn. Gyldige hexadecimalte tegn er "0" til "9" og "A" til "F".

Klik derefter på **Connect** (Opret forbindelse) og fortsæt til skærbilledet *Congratulations* (Tillykke). Klik på **Cancel** (Annuller) for at annullere tilslutningen

PSK Needed for Connection
(PSK til oprettelse af forbindelse)

PSK har to krypteringsmetoder, TKIP og AES, med dynamiske krypteringsnøgler. Vælg en af disse metoder. Indtast derefter et adgangsort.

Encryption (Kryptering) - Vælg den algoritme, du vil bruge, dvs. **TKIP** eller **AES**, i rullemenuen *Encryption* (Kryptering).

Passphrase (Adgangsort) – Indtast et adgangsort, også kaldet en Pre-Shared Key, på mellem 8 og 63

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.

PSK Needed for Connection

This wireless network has PSK, also known as Pre-Shared Key, enabled. To connect to this network, select the encryption type. Enter the required passphrase in the appropriate field below. Then click the Connect button.

Security Please select the wireless security method used by your existing wireless network.

Encryption Please select an encryption type used to protect your wireless data transmissions.

Passphrase Please enter a Passphrase that is 8 to 63 characters in length.

PSK Needed
(PSK skal bruges)

tegn i *feltet* Passphrase (Adgangsord). Jo længere og mere kompleks dit adgangsort er, jo mere sikkert er dit netværk.

Klik derefter på **Connect** (Opret forbindelse) og fortsæt til skærmbilledet *Congratulations* (Tillykke). Klik på **Cancel** (Annuller) for at annullere tilslutningen

B

Når netværksskortet er konfigureret med netværket, vises *skærmbilledet* Congratulations (Tillykke). Klik på **Connect to Network** (Opret forbindelse til netværk) for at oprette forbindelse til dit netværk.

Tillykke!
Profilen er fuldført.

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

Yderligere oplysninger eller hjælp til fejlfinding finder du i brugervejledningen på installations-cd-rom'en. Du kan også sende en e-mail for at få yderligere support.

Websted

<http://www.linksys.com/international>

Produktregistrering

<http://www.linksys.com/registration>

Linksys er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller Cisco Systems associerede selskaber i USA og visse andre lande. Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

wusb54gsv2-dk-qi-50919A BW



Lieferumfang

- Wireless-G USB-Netzwerkadapter mit SpeedBooster
- Eine Installations-CD-ROM
- Ein Benutzerhandbuch auf CD-ROM
- USB-Kabel
- Kurzanleitung (kann auf der CD enthalten sein)

2,4GHz
802.11g

Wireless-G

USB-Netzwerkadapter mit SpeedBooster

Kurzanleitung

Wireless

1 Starten mit der Installation

WICHTIG: Installieren Sie den Adapter erst dann in Ihrem PC, wenn Sie in Schritt 2 dazu aufgefordert werden. Andernfalls erfolgt keine korrekte Installation des Adapters.

A Legen Sie die **Setup Wizard CD-ROM** (Setup-Assistenten-CD-ROM) in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Der Setup-Assistent sollte automatisch gestartet und das Fenster *Welcome* (Willkommen) angezeigt werden.

B Um den Adapter zu installieren, klicken Sie im Fenster *Welcome* (Willkommen) auf die Schaltfläche **Click Here to Start** (Klicken Sie hier, um zu starten).

C Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, und klicken Sie anschließend auf **Next** (Weiter).

D Windows beginnt, die Dateien auf Ihren PC zu kopieren.

E Der Setup-Assistent fordert Sie nun auf, den Adapter in Ihrem PC zu installieren. Klicken Sie auf **Next** (Weiter). Ihr PC schaltet sich ab.

Fahren Sie mit Schritt 2 fort.



A



C

A Verbinden Sie ein Ende des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels mit dem USB-Anschluss des Adapters.

B Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einem der USB-Anschlüsse an Ihrem Computer.

C Sobald der Adapter angeschlossen ist, sollte die Netzstrom-LED leuchten.

D Klappen Sie die Antenne aus. Achten Sie darauf, dass die Antenne in einem 90 °-Winkel zum Adapter gerade nach oben ausgerichtet ist. Dadurch wird die optimale Wireless-Betriebsreichweite und -leistung gewährleistet.

Fahren Sie mit Schritt 3 fort.



Anschließen des Adapters



USB-Port des Adapters

Als nächster Schritt wird das Fenster *Available Wireless Network* (Verfügbares Wireless-Netzwerk) angezeigt. Von diesem Fenster aus können Sie eine der drei Einrichtungsmethoden starten.

WICHTIG: Wenn Ihr Netzwerk im Fenster *Available Wireless Network* (Verfügbare Wireless-Netzwerke) angezeigt wird, lesen Sie weiter bei *Einrichten des Adapters mit verfügbaren Netzwerken*.


SecureEasySetup: Wenn Sie SecureEasySetup verwenden, lesen Sie weiter unter *Einrichten des Adapters mit SecureEasySetup*.

Manual Setup (Manuelles Einrichten): Wenn Sie **Manual Setup** (Manuelles Einrichten) verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Manual Setup** (Manuelles Einrichten), und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Einrichten des Adapters mit verfügbaren Netzwerken

Im Fenster *Available Wireless Network* (Verfügbares Wireless-Netzwerk) werden die verfügbaren Netzwerke in der Tabelle in der Mitte unter Angabe der SSID aufgelistet. Wählen Sie das Wireless-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Connect** (Verbinden). (Wenn Ihr Netzwerk nicht aufgelistet ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Refresh** (Aktualisieren).)

Wenn das Netzwerk einen sicheren Wireless-Netzbetrieb verwendet, müssen Sie die Sicherheitsfunktionen im Adapter konfigurieren. Ist das nicht der Fall, werden Sie direkt zum Fenster *Congratulations* (Herzlichen Glückwunsch) weitergeleitet, das in Schritt B abgebildet ist.

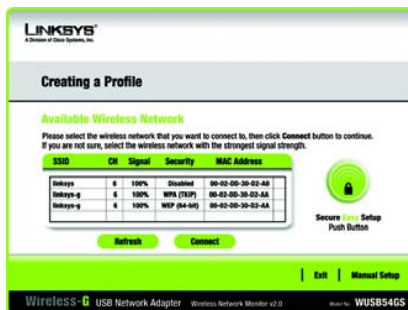

Available Wireless Network
(Verfügbare Wireless-Netzwerke)

A

Wenn für dieses Netzwerk eine Sicherheitsfunktion im Wireless-Netzwerkbetrieb aktiviert wurde, wird ein Fenster für die Sicherheit im Wireless-Netzwerkbetrieb angezeigt. Wenn Ihr Netzwerk WEP-Verschlüsselung (Wired Equivalent Privacy) verwendet, wird das Fenster *WEP Key Needed for Connection* (WEP-Schlüssel für Verbindung erforderlich) angezeigt. Wenn Ihr Netzwerk PSK (Wi-Fi Protected Access) verwendet, wird das Fenster *PSK Needed for Connection* (PSK für Verbindung erforderlich) angezeigt.

WEP Key Needed for Connection (WEP-Schlüssel für Verbindung erforderlich)

Wählen Sie **64-bit** (64-Bit) oder **128-bit** (128-Bit).

Geben Sie anschließend eine Passphrase oder einen WEP-Schlüssel ein.

Passphrase: Geben Sie in das Feld *Passphrase* eine Passphrase ein. Hierbei wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Die Passphrase darf maximal 16 alphanumerische Zeichen umfassen. Sie muss mit den Passphrasen Ihrer anderen Wireless-Netzwerkgeräte übereinstimmen und ist nur mit Wireless-Produkten von Linksys kompatibel. (Für Wireless-Produkte anderer Anbieter ist die Eingabe eines WEP-Schlüssels erforderlich.)

WEP Key (WEP-Schlüssel): Der WEP-Schlüssel muss dem WEP-Schlüssel des Wireless-Netzwerks entsprechen. Geben Sie für die 64-Bit-Verschlüsselung genau 10 hexadezimale Zeichen ein. Geben Sie für die 128-Bit-Verschlüsselung genau 26 hexadezimale Zeichen ein. Gültige hexadezimale Zeichen sind Zeichen von „0“ bis „9“ und von „A“ bis „F“.

Klicken Sie anschließend auf **Connect** (Verbinden), und fahren Sie mit Schritt B fort. **PSK Needed for Connection** (PSK für Verbindung erforderlich)

Encryption (Verschlüsselung): Wählen Sie den gewünschten Algorithmus (**TKIP** oder **AES**) aus dem Menü *Encryption* (Verschlüsselung) aus.

WEP Key Needed
(WEP-Schlüssel erforderlich)

Passphrase: Geben Sie eine Passphrase bestehend aus 8 bis 63 Zeichen in das Feld *Passphrase* ein. Je länger und komplexer Ihre Passphrase ist, desto sicherer ist Ihr Netzwerk.

Klicken Sie auf **Connect** (Verbinden), und fahren Sie mit Schritt B fort.

B Nachdem der Adapter für das Netzwerk konfiguriert wurde, wird das Fenster *Congratulations* (Herzlichen Glückwunsch) angezeigt. Klicken Sie auf **Connect to Network** (Mit Netzwerk verbinden), um eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk herzustellen.

Herzlichen Glückwunsch!
Die Einrichtung ist abgeschlossen.

HINWEIS: Nachdem der Adapter installiert ist, wird das Fenster *Wireless Network Monitor* (Wireless-Netzwerkmonitor) geöffnet, und das zugehörige Symbol wird in der Taskleiste Ihres PCs angezeigt. Doppelklicken Sie auf das Symbol, wenn Sie den Wireless-Netzwerkmonitor öffnen möchten, um verfügbare Wireless-Netzwerke zu suchen oder weitere Konfigurationseinstellungen vorzunehmen.



PSK Needed
(PSK erforderlich)



Wireless-
Netzwerkmonitor


Einrichten des Adapters mit Secure Easy Setup

Mit Secure Easy Setup kann der Adapter einfach und schnell durch Drücken einiger Tasten eingerichtet werden. Bevor Sie jedoch eine Taste drücken, sollten Sie zunächst auf dem Gerät, an das Sie den Adapter anschließen (z. B. Wireless-Router oder Access Point), nach der Taste **Secure Easy Setup** suchen.


A Wenn Sie vom Fenster *Available Wireless Network* (Verfügbare Wireless-Netzwerke) aus starten, klicken Sie rechts auf die Schaltfläche **Secure Easy Setup**.

B Sie werden dazu aufgefordert, die Taste **Secure Easy Setup** auf dem Gerät zu suchen, mit dem der Adapter verbunden wird. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie diese Taste finden, klicken Sie auf **Where can I find the button?** (Wo finde ich diese Taste?).

In den daraufhin angezeigten Fenstern erhalten Sie Informationen zur Position der Taste, die sich in der Regel an der Vorderseite des Wireless-Routers oder des Access Points befindet.

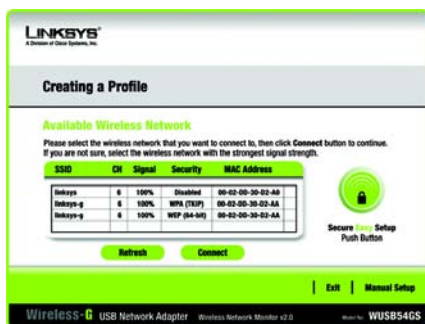

Available Wireless Network
(Verfügbare Wireless-Netzwerke)

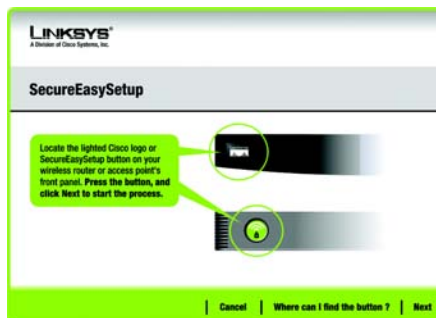

Where can I find the button?
(Wo finde ich diese Taste?)



Secure Easy Setup
Logo und Position

C Drücken Sie auf dem Wireless-Router oder Access Point die Tasten für das Cisco Logo oder Secure Easy Setup. Wenn sich diese weiß verfärben und blinken, klicken Sie im Fenster *Setup Wizard* (Setup-Assistent) auf die Schaltfläche **Next** (Weiter). Das Logo oder die Taste auf dem Wireless-Router oder Access Point hören auf zu blinken, sobald der Adapter erfolgreich zum Netzwerk hinzugefügt wurde. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle weiteren Secure Easy Setup-Geräte.

D Wenn Secure Easy Setup abgeschlossen ist, können Sie Ihre Konfiguration als Textdatei speichern, indem Sie auf die Schaltfläche **Save** (Speichern) klicken; oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Print** (Drucken), um die Konfiguration zu drucken. Klicken Sie auf **Connect to Network** (Mit Netzwerk verbinden), um eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk herzustellen.

Herzlichen Glückwunsch!
Die Einrichtung ist abgeschlossen.



Congratulations
(Herzlichen Glückwunsch!)

Verwenden Sie den Wireless-Netzwerkmonitor, um die Verbindungsdaten zu überprüfen, nach verfügbaren Wireless-Netzwerken zu suchen oder Profile zu erstellen, die verschiedene Konfigurationseinstellungen enthalten.

Zugreifen auf den Wireless-Netzwerkmonitor

Nach dem Einrichten und Anschließen des Adapters wird das Symbol für den Wireless-Netzwerkmonitor des Adapters in der Taskleiste des PCs angezeigt. Wenn der Wireless-Netzwerkmonitor eingeschaltet ist, wird das Symbol grün angezeigt. Wenn der Wireless-Netzwerkmonitor ausgeschaltet ist bzw. der Adapter nicht angeschlossen ist, wird das Symbol grau angezeigt.

Fenster *Link Information* (Verbindungsdaten)

Das erste angezeigte Fenster des Wireless-Netzwerkmonitors ist das Fenster *Link Information* (Verbindungsdaten). Diesem Fenster können Sie Stärke und Qualität des Wireless-Signals entnehmen. Sie können auch auf **More Information** (Weitere Informationen) klicken, um zusätzliche Statusinformationen und Statistiken zur Wireless-Verbindung abzurufen. Um nach verfügbaren Wireless-Netzwerken zu suchen, klicken Sie auf **Site Survey** (Netzwerksuche). Klicken Sie auf **Profiles** (Profile), um Änderungen an der Konfiguration vorzunehmen oder Verbindungsprofile zu erstellen.

Link Information (Verbindungsdaten)

Im Fenster *Link Information* (Verbindungsdaten) werden der Netzwerkmodus, die Signalstärke und Informationen zur Qualität der aktuellen Verbindung angezeigt. Es enthält auch eine Schaltfläche für zusätzliche Statusinformationen.

HINWEIS: Greifen Sie erst auf den Wireless-Netzwerkmonitor zu, **NACHDEM** Sie den Adapter installiert haben.



Wireless-
Netzwerkmonitor

Ad-Hoc Mode (Ad-Hoc-Modus) oder **Infrastructure Mode** (Infrastrukturmodus): Hier wird angezeigt, ob sich der Adapter momentan im Ad-Hoc-Modus oder im Infrastrukturmodus befindet.

Signal Strength (Signalstärke): In dieser Leiste wird die Signalstärke angezeigt.

Link Quality (Verbindungsqualität): In dieser Leiste wird die Qualität der Wireless-Netzwerkverbindung angezeigt.

Klicken Sie auf **More Information** (Weitere Informationen), um im Fenster *Wireless Network Status* (Status des Wireless-Netzwerks) weitere Informationen zur Wireless-Netzwerkverbindung anzuzeigen.

Wireless Network Status (Status des Wireless-Netzwerks)

Das Fenster *Wireless Network Status* (Status des Wireless-Netzwerks) enthält Informationen zu Ihren aktuellen Netzwerkeinstellungen.


Status: Hier wird der Status der Wireless-Netzwerkverbindung angezeigt.

SSID: Dies ist der eindeutige Name des Wireless-Netzwerks.

Wireless Mode (Wireless-Modus): Der derzeit verwendete Modus des Wireless-Netzwerks wird hier angezeigt.

Transfer Rate (Übertragungsrate): Hier wird die Datenübertragungsrate der aktuellen Verbindung angezeigt.

Channel (Kanal): Hierbei handelt es sich um den Kanal, auf den die Wireless-Netzwerkgeräte eingestellt sind.

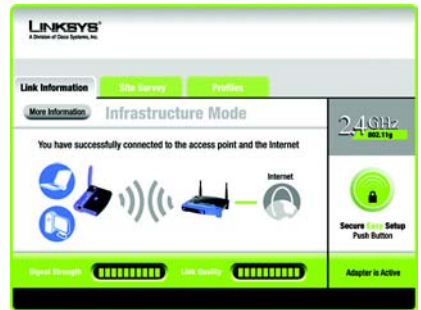

*Link Information –
Wireless Network Status
(Verbindungsdaten –
Status des Wireless-
Netzwerks)*

Security (Sicherheit): Hier wird der Status der Sicherheitsfunktion des Netzwerks angezeigt.

Authentication (Authentifizierung): Dies ist die Methode zur Authentifizierung des Wireless-Netzwerks.

IP Address (IP-Adresse): Hier ist die IP-Adresse des Adapters aufgeführt.

Subnet Mask (Subnetzmaske): Hier wird die Subnetzmaske des Adapters angezeigt.

Default Gateway (Standard-Gateway): Hier wird die Standard-Gateway-Adresse des Adapters angezeigt.

DNS: Hierbei handelt es sich um die DNS-Adresse des Adapters.

DHCP Client (DHCP-Client): Diese Option gibt über den Status des Adapters als DHCP-Client Aufschluss.

MAC Address (MAC-Adresse): Hier wird die MAC-Adresse des Access Points oder des Wireless-Routers des Wireless-Netzwerks angezeigt.

Cisco AP IP: Hier finden Sie die Cisco-AP-IP-Adresse, wenn die Wireless-Sicherheitsfunktion LEAP verwendet wird.

Signal Strength (Signalstärke): In dieser Leiste wird die Signalstärke angezeigt.

Link Quality (Verbindungsqualität): In dieser Leiste wird die Qualität der Wireless-Netzwerkverbindung angezeigt.

Klicken Sie auf **Back** (Zurück), um zum ursprünglichen Fenster *Link Information* (Verbindungsdaten) zurückzukehren. Klicken Sie auf **Statistics** (Statistiken), um zum Fenster *Wireless Network Statistics* (Statistiken für das Wireless-Netzwerk) zu gelangen. Klicken Sie auf **Save to Profile** (Im Profil speichern), um die momentan aktiven Verbindungseinstellungen in ein Profil zu speichern.



*More Information –
Wireless Network Status
(Weitere Informationen –
Status des Wireless-
Netzwerks)*

Site Survey (Netzwerksuche)

Im Fenster *Site Survey* (Netzwerksuche) wird links in der Tabelle eine Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt. In dieser Tabelle werden die SSID des Netzwerks, der Kanal und die Qualität des vom Adapter empfangenen Wireless-Signals dargestellt. Sie können auf **SSID**, **CH (Channel)** (Kanal) oder **Signal** klicken, um nach dem entsprechenden Feld zu sortieren.

SSID: Hier wird die SSID angezeigt, d. h. der eindeutige Name des Wireless-Netzwerks.

CH: Dies ist die für das Netzwerk verwendete Kanaleinstellung.

Signal: Hier wird der Prozentsatz der Signalstärke von 0 bis 100 % angezeigt.

Site Information (Netzwerkinformationen)

Für jedes ausgewählte Netzwerk werden folgende Einstellungen aufgeführt:


SSID: Dies ist die SSID, d. h. der eindeutige Name des Wireless-Netzwerks.

Wireless Mode (Wireless-Modus): Hierbei handelt es sich um den derzeit verwendeten Modus des Wireless-Netzwerks.

Channel (Kanal): Hierbei handelt es sich um den Kanal, auf den die Wireless-Netzwerkgeräte eingestellt sind.

Security (Sicherheit): Hier wird der Status der Sicherheitsfunktion des Netzwerks angezeigt.

MAC Address (MAC-Adresse): Hier wird die MAC-Adresse des Access Points des Wireless-Netzwerks angezeigt.

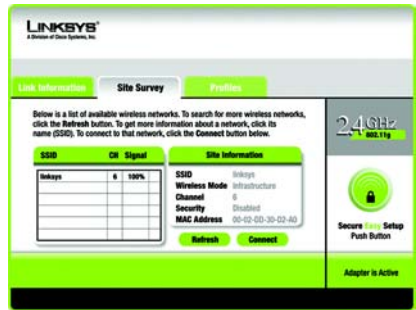

Site Survey
(Netzwerksuche)

Refresh (Aktualisieren): Klicken Sie auf **Refresh** (Aktualisieren), um eine neue Suche nach Wireless-Geräten durchzuführen.

Connect (Verbinden): Um eine Verbindung zu einem der Netzwerke auf der Liste herzustellen, wählen Sie das Wireless-Netzwerk aus und klicken Sie auf **Connect** (Verbinden). Wenn im Netzwerk die Wireless-Sicherheit aktiviert ist, wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie aufgefordert werden, die Sicherheitsinformationen einzugeben.

Wenn im Netzwerk die WEP-Verschlüsselung aktiviert ist, wird das Fenster *WEP Key Needed for Connection* (WEP-Schlüssel für Verbindung erforderlich) angezeigt. Wählen Sie die entsprechende WEP-Verschlüsselungsebene aus: **64-bit** (64-Bit) oder **128-bit** (128-Bit). Geben Sie anschließend die Passphrase oder den WEP-Schlüssel des Netzwerks ein. Wenn Sie die Verbindung zum Netzwerk herstellen möchten, klicken Sie auf **Connect** (Verbinden). Um die Verbindung abzubrechen, klicken Sie auf **Cancel** (Abbrechen).

Wenn im Netzwerk die Sicherheitsmethode PSK aktiviert ist, wird das Fenster *PSK Needed for Connection* (PSK für Verbindung erforderlich) angezeigt. Wählen Sie den entsprechenden Verschlüsselungstyp, **Tkip** oder **AES**, aus. Geben Sie anschließend die Passphrase des Netzwerks bzw. den vorläufigen gemeinsamen Schlüssel in das Feld *Passphrase* ein. Wenn Sie die Verbindung zum Netzwerk herstellen möchten, klicken Sie auf **Connect** (Verbinden). Um die Verbindung abzubrechen, klicken Sie auf **Cancel** (Abbrechen).

The screenshot shows a dialog box titled "LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc." with the subtitle "WEP Key Needed for Connection". The main text states: "This wireless network has WEP encryption enabled. To connect to this network, select the level of WEP encryption. Enter the required passphrase or WEP key in the appropriate field below. Then click the Connect." Below this, there are three rows of controls: "Security" with a dropdown menu set to "WEP", "WEP" with a dropdown menu set to "128-bit", and "Passphrase" with a text input field. To the right of these controls, there is explanatory text: "Please select the wireless security method used by your existing wireless network. To use WEP encryption, select 64-bit or 128-bit. The Passphrase is case-sensitive and should be no more than 10 characters in length. When entering this manually, it should be 10 characters for 64-bit encryption or 26 characters for 128-bit encryption. Valid hexadecimal characters are 'A' through 'F' and numbers '0' through '9'." At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" and "Connect".

WEP Key Needed
(WEP-Schlüssel erforderlich)

The screenshot shows a dialog box titled "LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc." with the subtitle "PSK Needed for Connection". The main text states: "This wireless network has PSK, also known as Pre-Shared Key, enabled. To connect to this network, select the encryption type. Enter the required passphrase in the appropriate field below. Then click the Connect." Below this, there are three rows of controls: "Security" with a dropdown menu set to "PSK", "Encryption" with a dropdown menu set to "TKIP", and "Passphrase" with a text input field. To the right of these controls, there is explanatory text: "Please select the wireless security method used by your existing wireless network. Please select an encryption type used to protect your wireless data transmission. Please enter a Passphrase that is 8 to 63 characters in length." At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" and "Connect".

PSK Needed
(PSK erforderlich)

Profiles (Profile)

Im Fenster *Profiles* (Profile) können Sie verschiedene Konfigurationsprofile für verschiedene Netzwerkeinrichtungen speichern. In der Tabelle links wird eine Liste der verfügbaren Profile mit den entsprechenden Profilnamen und SSIDs angezeigt.

Profile (Profil): Hier wird der Name des Profils angezeigt.

SSID: Hier wird die SSID angezeigt, d. h. der eindeutige Name des Wireless-Netzwerks.

Site Information (Netzwerkinformationen)

Für jedes ausgewählte Profil werden folgende Angaben aufgeführt:

Wireless Mode (Wireless-Modus): Hierbei handelt es sich um den derzeit verwendeten Modus des Wireless-Netzwerks.

Channel (Kanal): Hierbei handelt es sich um den Kanal, auf den die Wireless-Netzwerkgeräte eingestellt sind.

Security (Sicherheit): Hier wird der Status der Sicherheitsfunktion des Netzwerks angezeigt.

Authentication (Authentifizierung): Hier wird die Authentifizierungseinstellung für das Netzwerk angezeigt.



Profiles (Profile)

Connect (Verbinden): Um eine Verbindung zu einem Wireless-Netzwerk mit einem bestimmten Profil zu erstellen, wählen Sie das Profil aus, und klicken Sie auf **Connect** (Verbinden).

New (Neu): Klicken Sie auf die Schaltfläche **New** (Neu), um ein neues Profil zu erstellen. Detaillierte Anweisungen finden Sie im nächsten Abschnitt *Erstellen eines neuen Profils*.


Edit (Bearbeiten): Wählen Sie das zu ändernde Profil aus, und klicken Sie dann auf **Edit** (Bearbeiten).

Import (Importieren): Klicken Sie auf die Schaltfläche **Import** (Importieren), um ein Profil zu importieren, das an einem anderen Speicherort gespeichert wurde. Wählen Sie die gewünschte Datei aus, und klicken Sie auf **Öffnen**.


Export (Exportieren): Wählen Sie das Profil aus, das Sie an einem anderen Speicherort speichern möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Export** (Exportieren). Geben Sie den entsprechenden Ordner an, und klicken Sie auf **Speichern**.

HINWEIS: Wenn Sie mehr als ein Profil exportieren möchten, müssen Sie diese nacheinander exportieren.

Delete (Löschen): Wählen Sie das zu löschende Profil aus, und klicken Sie dann auf **Delete** (Löschen).

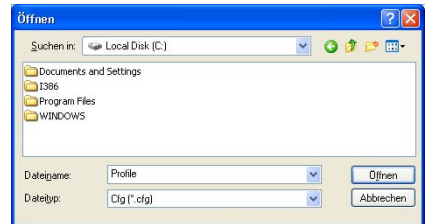

Importieren von Profilen

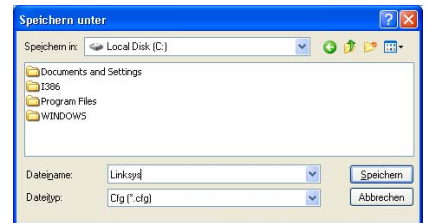

Exportieren von Profilen

Erstellen eines neuen Profils

Klicken Sie im Fenster *Profiles* (Profile) auf die Schaltfläche **New** (Neu), um ein neues Profil zu erstellen. Geben Sie einen Namen für das neue Profil ein, und klicken Sie auf **OK**. Klicken Sie auf **Cancel** (Abbrechen), um zum Fenster *Profiles* (Profile) zurückzukehren, ohne einen Namen einzugeben.

Das Fenster *Available Wireless Network* (Verfügbares Wireless-Netzwerk) enthält zwei Optionen für die Einrichtung eines Profils.

Available Wireless Network (Verfügbares Wireless-Netzwerk): Die meisten Benutzer werden diese Option wählen. Die für diesen Adapter verfügbaren Netzwerke werden in diesem Fenster aufgeführt. Wählen Sie eines dieser Netzwerke aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Connect** (Verbinden), um eine Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen. Klicken Sie auf **Refresh** (Aktualisieren), um die Liste der verfügbaren Wireless-Netzwerke zu aktualisieren.

Manual Setup (Manuelles Einrichten): Um den Adapter manuell einzurichten, klicken Sie auf **Manual Setup** (Manuelles Einrichten).


HINWEIS: Weitere Informationen zur manuellen Einrichtung finden Sie im Benutzerhandbuch (nur in englischer Sprache verfügbar).

Die Einrichtungsmethode für die einzelnen Optionen wird schrittweise unter den entsprechenden Überschriften auf den folgenden Seiten beschrieben.

Wenn Sie den Adapter später einrichten möchten, klicken Sie auf **Exit** (Beenden), um den Setup-Assistent zu beenden.



Erstellen eines neuen Profils

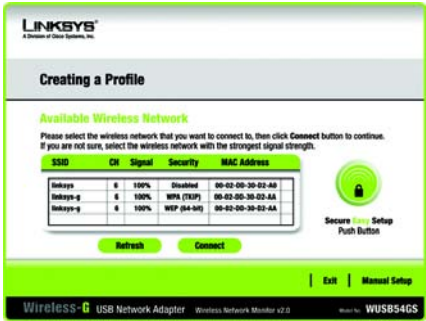

Available Wireless Network (Verfügbares Wireless-Netzwerk)

Einrichten des Adapters mit einem verfügbaren Wireless-Netzwerk

Die verfügbaren Netzwerke werden in der Tabelle in der Mitte des Fensters nach SSID aufgeführt. Wählen Sie das Wireless-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie auf **Connect** (Verbinden). Wenn Ihr Netzwerk nicht in der Liste aufgeführt ist, klicken Sie auf **Refresh** (Aktualisieren), um die Liste zu aktualisieren. Wenn im Netzwerk eine Wireless-Sicherheitsmethode verwendet wird, müssen Sie die Sicherheit auf dem Adapter konfigurieren. Andernfalls werden Sie direkt zum Fenster *Congratulations* (Herzlichen Glückwunsch) geführt.


A Wenn für dieses Netzwerk eine Sicherheitsfunktion im Wireless-Netzwerkbetrieb aktiviert wurde, wird ein Fenster für die Sicherheit im Wireless-Netzwerkbetrieb angezeigt. Wenn in Ihrem Netzwerk WEP-Verschlüsselung (Wired Equivalent Privacy) angewendet wird, wird das Fenster *WEP Key Needed for Connection* (WEP-Schlüssel für Verbindung erforderlich) angezeigt.

WEP Key Needed for Connection (WEP-Schlüssel für Verbindung erforderlich)

Wählen Sie die gewünschte Verschlüsselungsebene, **64-bit** (64-Bit) oder **128-bit** (128-Bit), aus.

Geben Sie anschließend eine Passphrase oder einen WEP-Schlüssel ein.

Passphrase: Geben Sie eine Passphrase in das Feld *Passphrase* ein, sodass automatisch ein WEP-Schlüssel generiert wird. Bei der Passphrase wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Die Länge von 31 alphanumerischen Zeichen darf nicht überschritten werden. Sie muss mit den Passphrasen Ihrer anderen Wireless-Netzwerkgeräte übereinstimmen

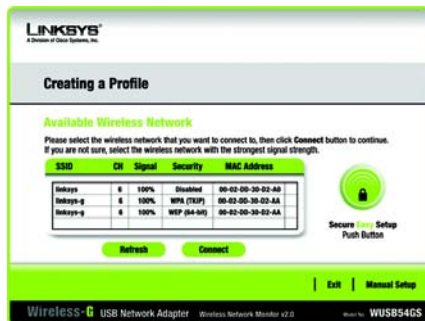

Available Wireless Network
(Verfügbares
Wireless-Netzwerk)



WEP Key Needed
(WEP-Schlüssel erforderlich)

und ist nur mit Wireless-Produkten von Linksys kompatibel. (Wenn Sie Wireless-Produkte anderer Anbieter verwenden, geben Sie den WEP-Schlüssel bei den entsprechenden Produkten manuell ein.)

WEP Key 1 (WEP-Schlüssel): Der eingegebene WEP-Schlüssel muss mit dem WEP-Schlüssel Ihres Wireless-Netzwerks übereinstimmen. Geben Sie für die 64-Bit-Verschlüsselung genau 10 hexadezimale Zeichen ein. Geben Sie für die 128-Bit-Verschlüsselung genau 26 hexadezimale Zeichen ein. Gültige hexadezimale Zeichen sind Zeichen von „0“ bis „9“ und von „A“ bis „F“.

Klicken Sie anschließend auf **Connect** (Verbinden), und fahren Sie mit dem Fenster *Congratulations* (Herzlichen Glückwunsch) fort. Um die Verbindung abzubrechen, klicken Sie auf **Cancel** (Abbrechen).

PSK Needed for Connection (PSK für Verbindung erforderlich)

PSK bietet zwei Verschlüsselungsmethoden (TKIP und AES) mit dynamischen Verschlüsselungsschlüsseln. Wählen Sie eine Methode aus. Geben Sie anschließend eine Passphrase ein.

Encryption (Verschlüsselung): Wählen Sie den gewünschten Algorithmus (**TKIP** oder **AES**) aus dem Dropdown-Menü *Encryption* (Verschlüsselung) aus.

Passphrase: Geben Sie eine Passphrase (auch als vorläufiger gemeinsamer Schlüssel bezeichnet) mit einer Länge von 8 bis 63 Zeichen in das Feld *Passphrase* ein. Je länger und komplexer Ihre Passphrase ist, desto sicherer ist Ihr Netzwerk.

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.

PSK Needed for Connection

This wireless network has PSK, also known as Pre-Shared Key, enabled. To connect to this network, select the encryption type. Enter the required passphrase in the appropriate field below. Then click the Connect.

Security **PSK** Please select the wireless security method used by your existing wireless network.

Encryption **TKIP** Please select an encryption type used to protect your wireless data transmissions.

Passphrase Please enter a Passphrase that is 8 to 63 characters in length.

Cancel **Connect**

PSK Needed
(PSK erforderlich)

Klicken Sie anschließend auf **Connect** (Verbinden), und fahren Sie mit dem Fenster *Congratulations* (Herzlichen Glückwunsch) fort. Um die Verbindung abzubrechen, klicken Sie auf **Cancel** (Abbrechen).

B Nachdem der Adapter für das Netzwerk konfiguriert wurde, wird das Fenster *Congratulations* (Herzlichen Glückwunsch) angezeigt. Klicken Sie auf **Connect to Network** (Mit Netzwerk verbinden), um eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk herzustellen.

Herzlichen Glückwunsch!
Das Profil ist hiermit abgeschlossen.

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

Weitere Informationen und Anleitungen zur Fehlerbehebung finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Installations-CD-ROM. Sie können auch per E-Mail weitere Unterstützung anfordern.

Website

<http://www.linksys.com/international>

Produktregistrierung

<http://www.linksys.com/registration>

Linksys ist eine eingetragene Marke bzw. eine Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder deren Zweigunternehmen in den USA und anderen Ländern. Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

wusb54gsv2-de-qi-50919A BW

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.



Contenido del paquete

- Adaptador de red USB Wireless-G con SpeedBooster
- Un CD-ROM de configuración
- Una guía del usuario en CD-ROM
- Cable USB
- Guía de instalación rápida (puede estar incluida en el CD)

2,4GHz
802.11g

Wireless-G

Adaptador de red USB con SpeedBooster

Guía de instalación rápida

Wireless

Nº de modelo

WUSB54GS (ES)



1 Comienzo de la instalación

IMPORTANTE: No instale el adaptador en el PC hasta que no reciba la indicación a tal efecto en el paso 2 o el adaptador no se instalará correctamente.

A Para comenzar, inserte el **Setup Wizard CD-ROM** (CD-ROM del asistente de configuración) en la unidad de CD-ROM. El asistente de configuración se debe ejecutar de forma automática y debe aparecer la pantalla *Welcome* (Bienvenido).

B Para instalar el adaptador, haga clic en **Click Here to Start** (Haga clic aquí para empezar) en la pantalla *Welcome* (Bienvenido).

C Una vez leído el acuerdo de licencia, haga clic en **Next** (Siguiente) para continuar la instalación y Windows comenzará a copiar los archivos en el PC.

D Windows comienza a copiar los archivos en el PC.

E El asistente de configuración le solicitará que instale el adaptador en el PC. Haga clic en **Next** (Siguiente) y el PC se apagará.

Vaya al paso 2.



A



C

- A** Conecte un extremo del cable USB incluido al puerto USB del adaptador.
- B** Conecte el otro extremo del cable a uno de los puertos USB del ordenador.
- C** La luz Power (Alimentación) se debe encender cuando se conecta el adaptador.
- D** Eleve la antena. Asegúrese de que está dirigida directamente al aire, formando un ángulo de 90° con respecto al adaptador. De este modo se asegura un rendimiento y una capacidad operativa inalámbrica óptimos.

Vaya al paso 3.



Conexión
del adaptador



Puerto USB
del adaptador

3 Configuración del adaptador

A continuación aparece la pantalla Available Wireless Network (Red inalámbrica disponible). En dicha pantalla puede iniciar uno de los tres métodos de configuración.

IMPORTANTE: Si su red aparece en la pantalla Available Wireless Network (Red inalámbrica disponible), vaya a *Configuración del adaptador con las redes disponibles*.


SecureEasySetup: Si utiliza SecureEasySetup, vaya a *Configuración del adaptador con SecureEasySetup*.

Configuración manual: Si utiliza la configuración manual, haga clic en el botón Manual Setup (Configuración manual) y siga las indicaciones que aparecen en la pantalla.

Configuración del adaptador con las redes disponibles

En la pantalla *Available Wireless Network* (Red inalámbrica disponible), las redes disponibles se enumeran en la tabla del centro por SSID. Seleccione la red inalámbrica a la que desee conectarse y haga clic en el botón **Connect** (Conectar). (Si su red no aparece en la lista, puede hacer clic en el botón **Refresh** (Actualizar).)

Si la red utiliza seguridad inalámbrica, necesitará configurarla en el adaptador. Si no, pasará directamente a la pantalla *Congratulations* (Enhorabuena), que se muestra en el paso B.

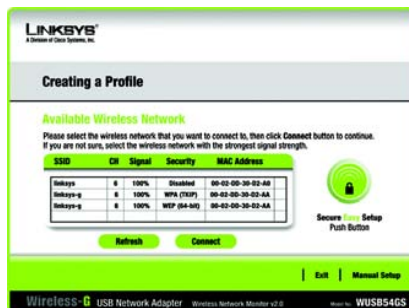

Available Wireless Network
(Red inalámbrica disponible)

A

Si se ha activado la seguridad inalámbrica en esta red, verá una pantalla de seguridad inalámbrica. Si la red utiliza la encriptación WEP (privacidad equivalente a conexión con cables), aparecerá la pantalla *WEP Key Needed for Connection* (Se necesita clave WEP para la conexión). Si la red utiliza la encriptación PSK (acceso protegido a Wi-Fi), aparecerá la pantalla *PSK Key Needed for Connection* (Se necesita PSK para la conexión).

WEP Key Needed for Connection (Se necesita clave WEP para la conexión)
 Seleccione **64-bit** (64 bits) o **128-bit** (128 bits).

A continuación, introduzca una frase de paso o una clave WEP.

Passphrase (Frase de paso): Introduzca una frase de paso en el campo *Passphrase* (Frase de paso). Distingue entre mayúsculas y minúsculas y no debe tener una longitud superior a los 16 caracteres alfanuméricos. Debe coincidir con la de los demás dispositivos de la red inalámbrica y sólo es compatible con los productos inalámbricos Linksys. (En el caso de productos inalámbricos que no sean Linksys, es necesario introducir una clave WEP.)

WEP Key (Clave WEP): La clave WEP debe coincidir con la de la red inalámbrica. Para encriptación de 64 bits, introduzca exactamente 10 caracteres hexadecimales. Para encriptación de 128 bits, introduzca exactamente 26 caracteres hexadecimales. Los caracteres hexadecimales válidos van de "0" a "9" y de "A" a "F".

A continuación, haga clic en **Connect** (Conectar) y vaya al paso B.

LINKSYS
 A Division of Cisco Systems, Inc.

WEP Key Needed for Connection

This wireless network has WEP encryption enabled. To connect to this network, select the level of WEP encryption. Enter the required passphrase or WEP key in the appropriate field below. Then click the **Connect**.

Security: **WEP** (dropdown menu)

WEP: **128-bit** (dropdown menu)

Passphrase:

WEP Key 1:

Please select the wireless security method used by your existing wireless network.
 To use WEP encryption, select 64-bit or 128-bit

The Passphrase is case-sensitive and should be no more than 16 characters in length.
 When entering this manually, it should be 10 characters for 64-bit encryption or 26 characters for 128-bit encryption. Valid hexadecimal characters are "0" through "9" and numbers "A" through "F".

Cancel **Connect**

WEP Key Needed
 (Se necesita clave WEP)

PSK Needed for Connection (Se necesita PSK para la conexión)

Encryption (Encriptación):
Seleccione el tipo de algoritmo que desea utilizar, **TKIP** o **AES**, en el menú desplegable *Encryption* (Encriptación).

Password (Frase de paso):
Introduzca una frase de paso de entre 8 y 63 caracteres en el campo *Password* (Frase de paso). Cuanto más larga y compleja sea la frase de paso, más segura será la red.

Haga clic en **Connect** (Conectar) y vaya al paso B.

B Una vez configurado el adaptador para la red, aparece la pantalla *Congratulations* (Enhorabuena). Haga clic en **Connect to Network** (Conectar a la red) para conectarse a la red.

Enhorabuena. La configuración ha finalizado.

NOTA: Una vez instalado el adaptador, se abre la pantalla *Wireless Network Monitor* (Monitor de red inalámbrica) y aparece el icono correspondiente en la bandeja del sistema del PC. Haga doble clic en el icono si desea abrir el monitor de red inalámbrica para buscar las redes inalámbricas disponibles o realizar cambios adicionales en la configuración.



PSK Needed
(Se necesita PSK)



Icono del monitor
de red inalámbrica


Configuración del adaptador con Secure Easy Setup

Con Secure Easy Setup, la configuración del adaptador es tan sencilla como pulsar un par de botones. No obstante, antes de pulsar ningún botón debe localizar el botón Secure Easy Setup en el dispositivo al que va a conectar el adaptador, como un router o un punto de acceso inalámbrico.


A A partir de la pantalla *Available Wireless Network* (Red inalámbrica disponible), haga clic en el botón **Secure Easy Setup** de la parte derecha.

B Se le pedirá que localice el botón **Secure Easy Setup** en el dispositivo con el que el adaptador establecerá comunicación. Si no está seguro de dónde se encuentra este botón, haga clic en **Where can I find the button?** (¿Dónde se encuentra el botón?).

De este modo accederá a un par de pantallas que le ayudarán a buscar el botón, que normalmente se encuentra en la parte frontal del router o punto de acceso inalámbrico.

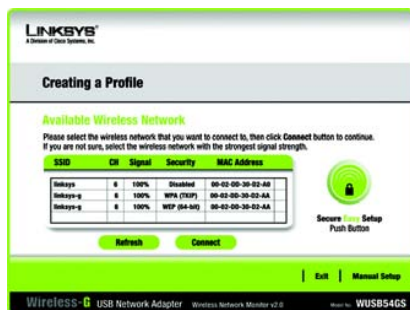

Available Wireless Network
(Red inalámbrica disponible)

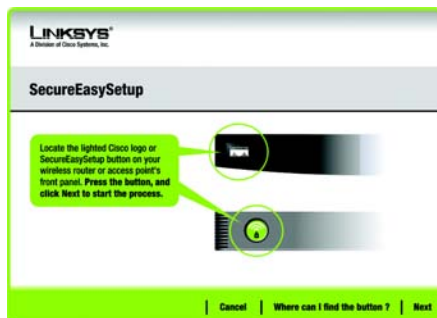

Where can I find the button?
(¿Dónde se encuentra el botón?)



Logotipo de
Secure Easy Setup
y ubicación

C Pulse el logotipo de Cisco o el botón Secure Easy Setup en el router o punto de acceso inalámbrico. Cuando se vuelva blanco y empiece a parpadear, haga clic en el botón **Next** (Siguiente) de la pantalla del asistente de configuración. El logotipo o el botón dejarán de parpadear en el router o en el punto de acceso inalámbrico cuando el adaptador se haya agregado correctamente a la red. Repita este procedimiento para cualquier dispositivo Secure Easy Setup adicional.

D Cuando haya terminado el proceso de Secure Easy Setup, puede guardar la configuración en un archivo de texto haciendo clic en el botón **Save** (Guardar) o imprimirla haciendo clic en el botón **Print** (Imprimir). Haga clic en **Connect to Network** (Conectar a la red) para conectarse a la red.

Enhorabuena.
La configuración ha finalizado.



Congratulations
(Enhorabuena)

Utilice el monitor de red inalámbrica para comprobar la información de enlace, buscar las redes inalámbricas disponibles o crear perfiles con diferentes parámetros de configuración.

Acceso al monitor de red inalámbrica

Después de configurar y conectar el adaptador, aparecerá el icono del monitor de red inalámbrica en la bandeja del sistema del PC. Si el monitor está activado, el icono será verde. Si está desactivado o el adaptador no está conectado, el icono será gris.

Pantallas Link Information (Información de enlace)

La pantalla inicial del monitor de red inalámbrica es *Link Information* (Información de enlace). En dicha pantalla puede comprobar la potencia y la calidad de la señal inalámbrica. También puede hacer clic en **More Information** (Más información) para ver más información de estado y estadísticas de la conexión inalámbrica. Para buscar las redes inalámbricas disponibles, haga clic en **Site Survey** (Sondeo del sitio). Para realizar cambios en la configuración o crear perfiles de conexión, haga clic en **Profiles** (Perfiles).

Link Information (Información de enlace)

En la pantalla *Link Information* (Información de enlace) aparece el modo de red, la potencia de la señal e información de calidad de enlace sobre la conexión actual. También contiene un botón para acceder a información de estado adicional.

NOTA: Sólo se debe acceder al monitor de red inalámbrica DESPUÉS de instalar el adaptador.



Icono del monitor de red inalámbrica

Ad-Hoc Mode (Modo ad-hoc) o **Infrastructure Mode** (Modo de infraestructura); Indica si el adaptador funciona actualmente en modo ad-hoc o de infraestructura.

Signal Strength (Potencia de la señal); La barra de potencia de la señal indica la potencia de la señal.

Link Quality (Calidad de enlace); La barra de calidad del enlace indica la calidad de la conexión de red inalámbrica.

Haga clic en **More Information** (Más información) para ver información adicional sobre la conexión de red inalámbrica en la pantalla *Wireless Network Status* (Estado de la red inalámbrica).

Wireless Network Status (Estado de la red inalámbrica)

La pantalla *Wireless Network Status* (Estado de la red inalámbrica) proporciona información sobre los parámetros de red actuales.

Status (Estado); Muestra el estado de la conexión de red inalámbrica.

SSID; Nombre único de la red inalámbrica.

Wireless Mode (Modo inalámbrico); Modo de la red inalámbrica actualmente en uso.

Transfer Rate (Velocidad de transferencia); Velocidad de transferencia de datos de la conexión actual.

Channel (Canal); Canal para el que se han establecido los dispositivos de red inalámbrica.



Link Information –
Wireless Network Status
(Información de
enlace – Estado de la
red inalámbrica)

Security (Seguridad): Estado de la función de seguridad inalámbrica.

Authentication (Autenticación): Método de autenticación de la red inalámbrica.

IP Address (Dirección IP): Dirección IP del adaptador.

Subnet Mask (Máscara de subred): Máscara de subred del adaptador.

Default Gateway (Puerta de enlace predeterminada): Dirección de la puerta de enlace predeterminada del adaptador.

DNS: Dirección DNS del adaptador.

DHCP Client (Cliente DHCP): Muestra el estado del adaptador como cliente DHCP.

MAC Address (Dirección MAC): Dirección MAC del punto de acceso o router inalámbrico de la red inalámbrica.

Cisco AP IP (IP de PA Cisco): Muestra la dirección IP del PA Cisco cuando se utiliza la seguridad inalámbrica LEAP.

Signal Strength (Potencia de la señal): La barra de potencia de la señal indica la potencia de la señal.

Link Quality (Calidad de enlace): La barra de calidad del enlace indica la calidad de la conexión de red inalámbrica.

Haga clic en **Back** (Atrás) para volver a la pantalla inicial *Link Information* (Información de enlace). Haga clic en **Statistics** (Estadísticas) para ir a la pantalla *Wireless Network Statistics* (Estadísticas de red inalámbrica). Haga clic en **Save to Profile** (Guardar en perfil) para guardar los parámetros de la conexión activa actualmente en un perfil.



More Information –
Wireless Network Status
(Más información –
Estado de la red
inalámbrica)

Site Survey (Sondeo del sitio)

La pantalla *Site Survey* (Sondeo del sitio) muestra una lista de las redes disponibles en la tabla de la izquierda. La tabla muestra el SSID de cada red, el canal y la calidad de la señal inalámbrica que recibe el adaptador. Puede hacer clic en **SSID**, **CH** (Canal) o **Signal** (Señal) para ordenar según el campo correspondiente.

SSID: SSID o nombre único de la red inalámbrica.

CH: Canal que utiliza la red.

Signal (Señal): Porcentaje de potencia de la señal, de 0 a 100%.

Site Information (Información del sitio)

Para cada red seleccionada se muestran los siguientes parámetros:


SSID: SSID o nombre único de la red inalámbrica.

Wireless Mode (Modo inalámbrico): Modo de la red inalámbrica actualmente en uso.

Channel (Canal): Canal para el que se han establecido los dispositivos de red inalámbrica.

Security (Seguridad): Estado de la función de seguridad inalámbrica.

MAC Address (Dirección MAC): Dirección MAC del punto de acceso de la red inalámbrica.

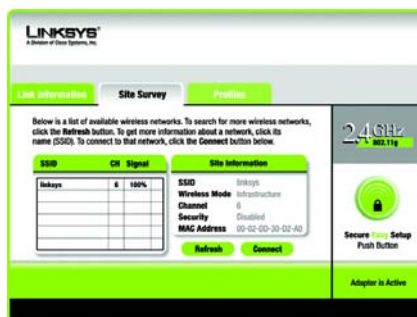

Site Survey
(Sondeo del sitio)

Refresh (Actualizar): Haga clic en **Refresh** (Actualizar) para realizar una nueva búsqueda de dispositivos inalámbricos.

Connect (Conectar): Para conectarse a una de las redes de la lista, seleccione la red inalámbrica y haga clic en **Connect** (Conectar). Si la red tiene la seguridad inalámbrica activada, aparecerá una pantalla en la que se solicita información de seguridad.

Si la red tiene activada la encriptación WEP, aparecerá la pantalla *WEP Key Needed for Connection* (Se necesita clave WEP para la conexión). Seleccione el nivel adecuado de encriptación WEP, **64-bit** (64 bits) o **128-bit** (128 bits). A continuación, introduzca la frase de paso (Passphrase) o clave WEP (WEP Key) de la red. Para conectarse a la red, haga clic en **Connect** (Conectar). Para cancelar la conexión, haga clic en **Cancel** (Cancelar).

Si la red tiene activada la seguridad PSK, aparecerá la pantalla *PSK Needed for Connection* (Se necesita PSK para la conexión). Seleccione el tipo de encriptación adecuado, **TKIP** o **AES**. Introduzca la frase de paso o la clave precompartida de la red en el campo *Passphrase* (Frase de paso). Para conectarse a la red, haga clic en **Connect** (Conectar). Para cancelar la conexión, haga clic en **Cancel** (Cancelar).

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.

WEP Key Needed for Connection

This wireless network has WEP encryption enabled. To connect to this network, select the level of WEP encryption. Enter the required passphrase or WEP key in the appropriate field below. Then click the Connect.

Security WEP
WEP 128-bit
Passphrase
WEP Key 1

Please select the wireless security method used by your existing wireless network. To use WEP encryption, select 64-bit or 128-bit. The Passphrase is case-sensitive and should be no more than 16 characters in length. When entering this manually, it should be 10 characters for 64-bit encryption or 26 characters for 128-bit encryption. Valid hexadecimal characters are "0" through "9" and numbers "0" through "9".

Cancel Connect

WEP Key Needed
(Se necesita clave WEP)

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.

PSK Needed for Connection

This wireless network has PSK, also known as Pre-Shared Key, enabled. To connect to this network, select the encryption type. Enter the required passphrase in the appropriate field below. Then click the Connect.

Security PSK
Encryption TKIP
Passphrase

Please select the wireless security method used by your existing wireless network. Please select an encryption type used to protect your wireless data transmissions. Please enter a Passphrase that is 8 to 63 characters in length.

Cancel Connect

PSK Needed
(Se necesita PSK)

Profiles (Perfiles)

La pantalla *Profiles* (Perfiles) permite guardar los diferentes perfiles de configuración para las distintas configuraciones de red. La tabla de la izquierda muestra una lista de los perfiles disponibles con sus nombres y SSID.

Profile (Perfil): Nombre del perfil.

SSID: SSID o nombre único de la red inalámbrica.

Site Information (Información del sitio)


Para cada perfil seleccionado, se muestran los siguientes parámetros:

Wireless Mode (Modo inalámbrico): Modo de la red inalámbrica actualmente en uso.

Channel (Canal): Canal para el que se han establecido los dispositivos de red inalámbrica.

Security (Seguridad): Estado de la función de seguridad inalámbrica.

Authentication (Autenticación): Parámetro de autenticación para la red.

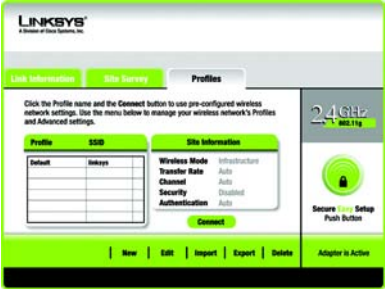

Profiles (Perfiles)

Connect (Conectar): Para conectarse a una red inalámbrica con un perfil específico, seleccione el perfil y haga clic en **Connect** (Conectar).

New (Nuevo): Haga clic en **New** (Nuevo) para crear un nuevo perfil. Consulte la siguiente sección, *Creación de un nuevo perfil*, para obtener información detallada.


Edit (Editar): Seleccione el perfil que desea cambiar y, a continuación, haga clic en **Edit** (Editar).

Import (Importar): Haga clic en **Import** (Importar) para importar un perfil guardado en otra ubicación. Seleccione el archivo correspondiente y haga clic en **Abrir**.


Export (Exportar): Seleccione el perfil que desea guardar en otra ubicación y haga clic en **Export** (Exportar). Indique a Windows la carpeta adecuada y haga clic en **Guardar**.

NOTA: Para exportar más de un perfil, debe exportarlos de uno en uno.

Delete (Eliminar): Seleccione el perfil que desea eliminar y, a continuación, haga clic en **Delete** (Eliminar).

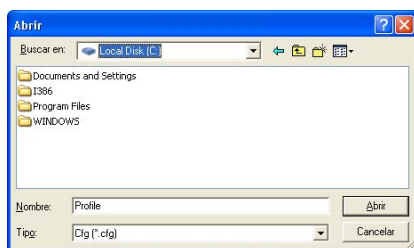

Importación de perfiles

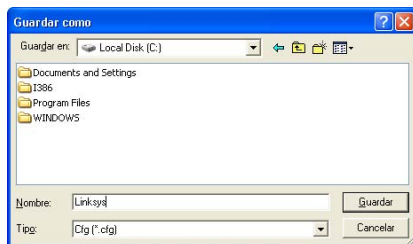

Exportación de perfiles

Creación de un nuevo perfil

En la pantalla *Profiles* (Perfiles), haga clic en **New** (Nuevo) para crear un nuevo perfil. Introduzca un nombre para el nuevo perfil y haga clic en **OK** (Aceptar). Haga clic en **Cancel** (Cancelar) para volver a la pantalla *Profiles* (Perfiles) sin introducir ningún nombre.

La pantalla *Available Wireless Network* (Red inalámbrica disponible) ofrece dos opciones para configurar un perfil.

Available Wireless Network (Red inalámbrica disponible). La mayoría de usuarios deben utilizar esta opción. En esta pantalla se mostrarán las redes disponibles para este adaptador. Puede elegir una de estas redes y hacer clic en el botón **Connect** (Conectar) para conectarse a ella. Haga clic en **Refresh** (Actualizar) para actualizar la lista *Available Wireless Network* (Red inalámbrica disponible).

Manual Setup (Configuración manual). Para configurar el adaptador manualmente, seleccione **Manual Setup** (Configuración manual).


NOTA: Consulte la guía del usuario (sólo en inglés) para obtener más información sobre la configuración manual (Manual Setup).

En el encabezado correspondiente de las páginas siguientes se describe paso a paso la configuración de cada opción.

Haga clic en **Exit** (Salir) para cerrar el asistente de configuración si desea configurar el adaptador más adelante.



Creación de un nuevo perfil

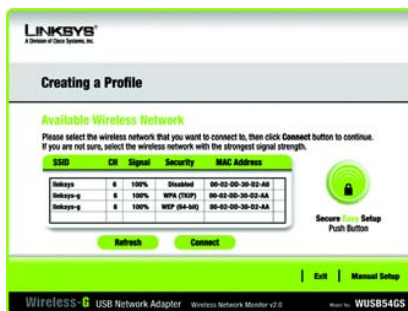

Available Wireless Network
(Red inalámbrica disponible)

Configuración del adaptador con una red disponible

Las redes disponibles se enumeran en la tabla del centro de la pantalla por SSID. Seleccione la red inalámbrica a la que desee conectarse y haga clic en **Connect** (Conectar). (Si su red no aparece en la lista, puede hacer clic en el botón **Refresh** (Actualizar) para volver a mostrar la lista.) Si la red utiliza seguridad inalámbrica, necesitará configurarla en el adaptador. Si no, pasará directamente a la pantalla *Congratulations* (Enhorabuena).


A Si se ha activado la seguridad inalámbrica en esta red, verá una pantalla de seguridad inalámbrica. Si la red utiliza la encriptación WEP (privacidad equivalente a conexión con cables), aparecerá la pantalla *WEP Key Needed for Connection* (Se necesita clave WEP para la conexión). Si la red utiliza la seguridad PSK, aparecerá una pantalla para uno de dichos métodos de encriptación.

WEP Key Needed for Connection


(Se necesita clave WEP para la conexión)

Seleccione el nivel de encriptación que desea utilizar, **64-bit** (64 bits) o **128-bit** (128 bits). A continuación, introduzca una frase de paso o una clave WEP.

Passphrase (Frase de paso): Introduzca una frase de paso en el campo Passphrase (Frase de paso) para que se genere automáticamente una clave WEP. La frase de paso distingue entre

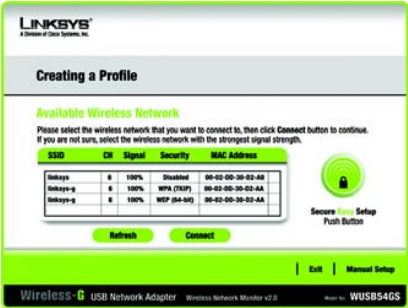

Available Wireless Network
(Red inalámbrica disponible)

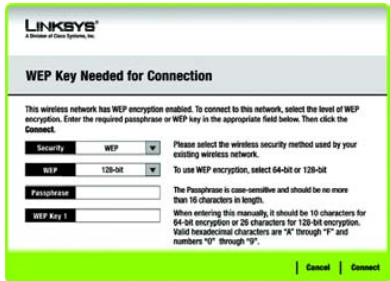

WEP Key Needed
(Se necesita clave WEP)

mayúsculas y minúsculas y no debe tener una longitud superior a los 31 caracteres alfanuméricos. Debe coincidir con la de los demás dispositivos de la red inalámbrica y sólo es compatible con los productos inalámbricos Linksys. (Si tiene productos inalámbricos que no sean Linksys, introduzca manualmente la clave WEP en los mismos.)

WEP Key 1 (Clave WEP 1): La clave WEP introducida debe coincidir con la de la red inalámbrica. Para encriptación de 64 bits, introduzca exactamente 10 caracteres hexadecimales. Para encriptación de 128 bits, introduzca exactamente 26 caracteres hexadecimales. Los caracteres hexadecimales válidos van de "0" a "9" y de "A" a "F".

A continuación, haga clic en **Connect** (Conectar) y vaya a la pantalla *Congratulations* (Enhorabuena). Para cancelar la conexión, haga clic en **Cancel** (Cancelar).

PSK Needed for Connection (PSK para conexión)

PSK ofrece dos métodos de encriptación, TKIP y AES, con claves de encriptación dinámica. Seleccione uno de estos métodos. A continuación, introduzca una frase de paso.

Encryption (Encriptación):

Seleccione el tipo de algoritmo que desea utilizar, **TKIP** o **AES**, en el menú desplegable *Encryption* (Encriptación).

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.

PSK Needed for Connection

This wireless network has PSK, also known as Pre-Shared Key, enabled. To connect to this network, select the encryption type. Enter the required passphrase in the appropriate field below. Then click the Connect.

Security: PSK Please select the wireless security method used by your existing wireless network.

Encryption: TKIP Please select an encryption type used to protect your wireless data transmissions.

Passphrase: Please enter a Passphrase that is 8 to 63 characters in length.

Cancel Connect

PSK Needed (Se necesita PSK)

Passphrase (Frase de paso):
Introduzca una frase de paso
(también denominada clave
precompartida) de entre 8 y 63
caracteres en el campo *Passphrase*
(Frase de paso). Cuanto más larga y
compleja sea la frase de paso, más
segura será la red.

A continuación, haga clic en **Connect**
(Conectar) y vaya la pantalla
Congratulations (Enhorabuena). Para
cancelar la conexión, haga clic en
Cancel (Cancelar).

B

Una vez configurado el adaptador
para la red, aparece la pantalla
Congratulations (Enhorabuena).
Haga clic en **Connect to Network**
(Conectar a la red) para conectarse
a la red.

Enhorabuena.
El perfil está completo.

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

Para obtener información adicional o ayuda para resolución
de problemas, consulte la guía del usuario proporcionada
en el CD-ROM. También puede solicitar más asistencia
mediante el correo electrónico.

Sitio Web

<http://www.linksys.com/international>

Registro de productos

<http://www.linksys.com/registration>

Linksys es una marca registrada o marca
comercial de Cisco Systems, Inc. y/o sus filiales
en EE.UU. y otros países. Copyright © 2005 Cisco
Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

wusb54gsv2-es-qi-50919A BW



Contenu de l'emballage

- Adaptateur réseau USB sans fil G avec SpeedBooster
- Un CD-ROM d'installation
- Un guide de l'utilisateur sur CD-ROM
- Câble USB
- Guide d'installation rapide (peut être inclus sur le CD)

2,4GHz
802.11g

Sans fil - G

**Adaptateur réseau USB
avec SpeedBooster**

Guide d'installation rapide

Sans fil

IMPORTANT : N'installez pas l'adaptateur sur votre ordinateur avant d'y avoir été invité à l'étape 2, sinon l'adaptateur ne sera pas correctement installé.

- A** Commencez par insérer le **CD-ROM de l'assistant de configuration** dans le lecteur de CD-ROM. L'assistant de configuration démarre automatiquement et l'écran *Welcome* (Bienvenue) apparaît.
- B** Pour installer l'adaptateur, cliquez sur **Click Here to Start** (Cliquez ici pour démarrer) dans l'écran *Welcome* (Bienvenue).
- C** Après avoir lu l'accord de licence, cliquez sur **Next** (Suivant) pour poursuivre l'installation ; Windows commence à copier les fichiers sur votre ordinateur.
- D** Windows commence à copier les fichiers sur votre ordinateur.
- E** L'assistant de configuration vous invite ensuite à installer l'adaptateur sur votre ordinateur. Cliquez sur **Next** (Suivant) et votre ordinateur se met hors tension.

Passez à l'étape 2.



A



C

- A** Branchez une extrémité du câble USB sur le port USB de l'adaptateur.
- B** Branchez l'autre extrémité du câble USB sur l'un des ports USB de votre ordinateur.
- C** Le voyant Power (Alimentation) doit s'allumer lorsque l'adaptateur est branché.
- D** Relevez l'antenne. Assurez-vous que l'antenne est placée en position verticale, perpendiculairement à l'adaptateur. Cela permet d'optimiser la plage de fonctionnement entre les périphériques sans fil ainsi que les performances.

Passez à l'étape 3.



Connexion
de l'adaptateur



Port USB de
l'adaptateur

3 Configuration de l'adaptateur

L'écran suivant est Available Wireless Network (Réseaux sans fil disponibles). A partir de cet écran, vous pouvez lancer l'une des trois méthodes de configuration.

IMPORTANT : Si votre réseau apparaît dans l'écran Available Wireless Network (Réseaux sans fil disponibles), passez à l'étape *Configuration de l'adaptateur avec les réseaux disponibles*.


SecureEasySetup : Si vous utilisez la fonction SecureEasySetup, passez à la section *Configuration de l'adaptateur avec SecureEasySetup*.

Manual Setup (Configuration manuelle) : Pour procéder à une configuration manuelle, cliquez sur le bouton Manual Setup (Configuration manuelle) et suivez les instructions à l'écran.

Configuration de l'adaptateur avec les réseaux disponibles

Dans l'écran *Available Wireless Network* (Réseaux sans fil disponibles), le tableau central répertorie les réseaux disponibles par SSID. Sélectionnez le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter et cliquez sur le bouton **Connect** (Se connecter). Si votre réseau n'est pas répertorié, vous pouvez cliquer sur le bouton **Refresh** (Actualiser).

Si le réseau utilise la sécurité sans fil, vous devez configurer la sécurité sur l'adaptateur. Si ce n'est pas le cas, vous accédez directement à l'écran *Congratulations* (Félicitations) illustré à l'étape B.

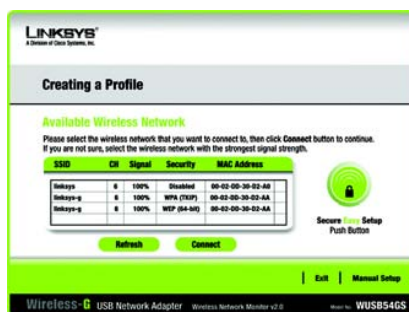

Available Wireless Network
(Réseaux sans fil disponibles)

A

Si la sécurité sans fil a été activée sur ce réseau, un écran de sécurité sans fil apparaît. Si votre réseau utilise le cryptage WEP (Wired Equivalent Privacy), l'écran *WEP Key Needed for Connection* (Clé WEP requise pour la connexion) s'affiche. Si votre réseau utilise la sécurité, l'écran *PSK Needed for Connection* (PSK requis pour la connexion) s'affiche.

WEP Key Needed for Connection (Clé WEP requise pour la connexion)

Sélectionnez **64-bit** (64 bits) ou **128-bit** (128 bits).

Saisissez ensuite une phrase de passe ou une clé WEP.

Passphrase (Phrase de passe) : saisissez une phrase de passe dans le champ *Passphrase* (Phrase de passe). Elle est sensible à la casse et ne doit pas comporter plus de 16 caractères alphanumériques. Elle doit correspondre à celle des autres périphériques sans fil du réseau et n'est compatible qu'avec les produits sans fil Linksys. (Pour les produits sans fil tiers, il est nécessaire de saisir une clé WEP.)

WEP Key (Clé WEP) : la clé WEP doit correspondre à celle de votre réseau sans fil. Pour un mode de cryptage à 64 bits, saisissez exactement 10 caractères hexadécimaux. Pour un mode de cryptage à 128 bits, saisissez exactement 26 caractères hexadécimaux. Les caractères hexadécimaux valides sont : 0 à 9 et A à F.

Cliquez ensuite sur **Connect** (Se connecter) et passez à l'étape B.



WEP Key Needed
(Clé WEP requise)

PSK Needed for Connection (PSK requis pour la connexion)

Encryption (Cryptage) : sélectionnez le type d'algorithme que vous souhaitez utiliser, **TKIP** ou **AES**, dans le menu *Encryption* (Cryptage).

Passphrase (Phrase de passe) : saisissez une phrase de passe de 8 à 63 caractères dans le champ *Passphrase* (Phrase de passe). Plus votre phrase de passe est longue et complexe, meilleure est la sécurité de votre réseau.

Cliquez ensuite sur **Connect** (Se connecter) et passez à l'étape B.

B Une fois l'adaptateur configuré pour le réseau, l'écran *Congratulations* (Félicitations) s'affiche. Cliquez sur **Connect to Network** (Se connecter au réseau) pour vous connecter à votre réseau.

Félicitations ! La configuration est terminée.

REMARQUE : Une fois l'adaptateur installé, l'écran *Wireless Network Monitor* s'affiche et son icône apparaît dans la barre d'état système de votre ordinateur. Double-cliquez sur l'icône si vous souhaitez ouvrir *Wireless Network Monitor* pour rechercher les réseaux sans fil disponibles ou apporter des modifications supplémentaires à la configuration.

PSK Needed
(PSK requis)



Icône Wireless
Network Monitor


Configuration de l'adaptateur à l'aide de SecureEasySetup

Avec SecureEasySetup, il suffit d'appuyer et cliquer sur quelques boutons pour configurer l'adaptateur. Toutefois, avant toute chose, vous devez localiser le bouton SecureEasySetup sur le périphérique que vous connectez à l'adaptateur, tel qu'un routeur ou point d'accès sans fil.


A A partir de l'écran *Available Wireless Network* (Réseaux sans fil disponibles), cliquez sur le bouton **SecureEasySetup** dans la partie droite de la fenêtre.

B Vous êtes ensuite invité à localiser le bouton **SecureEasySetup** sur le périphérique avec lequel l'adaptateur communiquera. Si vous ne savez pas où trouver ce bouton, cliquez sur **Where can I find the button?** (Où se trouve le bouton ?).

De nouveaux écrans s'affichent pour vous aider à localiser le bouton, qui est d'ordinaire placé à l'avant du routeur ou du point d'accès sans fil.

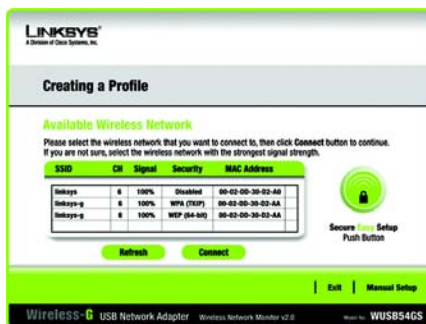

Available Wireless Network
(Réseaux sans fil disponibles)

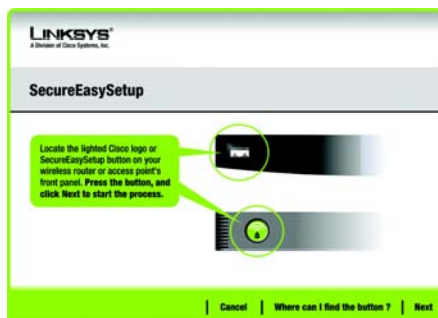

Where can I find the button?
(Où se trouve le bouton ?)



Logo SecureEasySetup
et localisation du bouton

C Appuyez sur le logo Cisco ou sur le bouton SecureEasySetup sur le routeur ou point d'accès sans fil. Lorsqu'il devient blanc et commence à clignoter, cliquez sur le bouton **Next** (Suivant) dans l'écran de l'assistant de configuration. Le logo ou bouton s'arrête alors de clignoter sur le routeur ou point d'accès sans fil une fois l'adaptateur ajouté correctement au réseau. Répétez cette procédure pour chaque périphérique SecureEasySetup supplémentaire.

D Lorsque vous avez terminé, vous pouvez enregistrer votre configuration dans un fichier texte en cliquant sur le bouton **Save** (Enregistrer) ou l'imprimer en cliquant sur le bouton **Print** (Imprimer). Cliquez sur **Connect to Network** (Se connecter au réseau) pour vous connecter à votre réseau.

Félicitations ! La configuration est terminée.



Congratulation!
(Félicitations !)

Le logiciel Wireless Network Monitor permet de vérifier les informations de liaison, de rechercher les réseaux sans fil disponibles et de créer des profils présentant différents paramètres de configuration.

Accès au logiciel Wireless Network Monitor

Une fois l'adaptateur configuré et connecté, l'icône Wireless Network Monitor apparaît dans la barre d'état système. Si le logiciel Wireless Network Monitor est activé, l'icône est verte. Si le logiciel Wireless Network Monitor est désactivé ou si l'adaptateur n'est pas connecté, l'icône est grise.

Ecrans Link Information (Informations de liaison)

Le premier écran de Wireless Network Monitor est *Link Information* (Informations de liaison). Cet écran vous permet de vérifier l'intensité et la qualité de votre signal sans fil. Vous pouvez également cliquer sur **More Information** (Plus d'informations) afin d'afficher des renseignements et statistiques supplémentaires sur l'état de la connexion sans fil. Pour rechercher les réseaux sans fil disponibles, cliquez sur **Site Survey** (Recherche de site). Pour modifier la configuration ou créer des profils de connexion, cliquez sur **Profiles** (Profils).

Link Information (Informations de liaison)

L'écran *Link Information* (Informations de liaison) affiche le mode réseau, l'intensité de la liaison et la qualité du signal de la connexion active. Il comporte également un bouton permettant d'obtenir des informations d'état supplémentaires.

REMARQUE : Le logiciel Wireless Network Monitor est uniquement accessible APRES installation de l'adaptateur.



Icône Wireless Network Monitor

Ad-Hoc Mode (Mode Ad hoc) ou **Infrastructure Mode** (Mode Infrastructure) : cet écran indique si l'adaptateur fonctionne en mode Ad hoc ou en mode Infrastructure.

Signal Strength (Intensité du signal) : cette barre indique l'intensité du signal.

Link Quality (Qualité de la liaison) : cette barre indique la qualité de la connexion au réseau sans fil.

Cliquez sur **More Information** (Plus d'informations) pour consulter des informations complémentaires sur la connexion réseau sans fil dans l'écran *Wireless Network Status* (Etat du réseau sans fil).

Wireless Network Status (Etat du réseau sans fil)

L'écran *Wireless Network Status* (Etat du réseau sans fil) fournit des informations sur vos paramètres réseau.


Status (Etat) : état de la connexion au réseau sans fil.

SSID : nom unique du réseau sans fil.

Wireless Mode (Mode sans fil) : mode du réseau sans fil utilisé.

Transfer Rate (Débit de transfert) : débit de transfert des données de la connexion.

Channel (Canal) : canal sur lequel les périphériques réseau sans fil sont configurés.

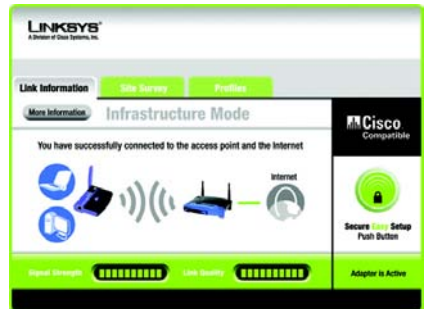

Link Information -
Infrastructure Mode
(Informations de liaison
- Mode Infrastructure)

Security (Sécurité) : état de la fonction de sécurité sans fil.

Authentication (Authentification) : méthode d'authentification de votre réseau sans fil.

IP Address (Adresse IP) : adresse IP de l'adaptateur.

Subnet Mask (Masque de sous-réseau) : masque de sous-réseau de l'adaptateur.

Default Gateway (Passerelle par défaut) : adresse de la passerelle par défaut.

DNS : adresse DNS de l'adaptateur.

DHCP Client (Client DHCP) : état de l'adaptateur en tant que client DHCP.


MAC Address (Adresse MAC) : adresse MAC du point d'accès ou routeur du réseau sans fil.

Cisco AP IP : adresse Cisco AP lorsque la sécurité sans fil LEAP est active.

Signal Strength (Intensité du signal) : cette barre indique l'intensité du signal.

Link Quality (Qualité de la liaison) : cette barre indique la qualité de la connexion au réseau sans fil.

Cliquez sur **Back** (Précédent) pour revenir à l'écran initial *Link Information* (Informations de liaison). Cliquez sur **Statistics** (Statistiques) pour passer à l'écran *Wireless Network Statistics* (Statistiques du réseau sans fil). Cliquez sur **Save to Profile** (Enregistrer dans profil) pour enregistrer les paramètres de connexion active dans un profil.

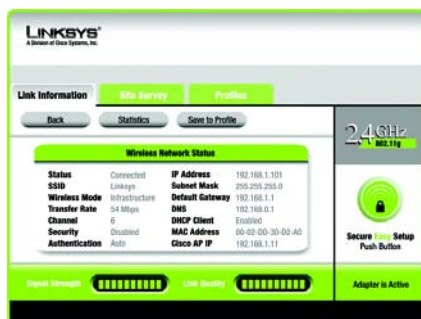

Link Information -
Wireless Network Status
(Informations de liaison -
Etat du réseau sans fil)

Site Survey (Recherche de site)

L'écran *Site Survey* (Recherche de site) affiche une liste des réseaux disponibles dans le tableau de gauche. Ce tableau contient le SSID et le canal de chaque réseau ainsi que la qualité du signal sans fil reçu par l'adaptateur. Vous pouvez cliquer sur **SSID**, **CH** (Canal) ou **Signal** pour effectuer un tri selon le champ choisi.

SSID : SSID ou nom unique du réseau sans fil.

CH (Canal) : canal utilisé par le réseau.

Signal : pourcentage de l'intensité du signal entre 0 et 100 %.

Site Information (Informations de site)

Pour chaque réseau sélectionné, les paramètres suivants sont indiqués :


SSID : SSID ou nom unique du réseau sans fil.

Wireless Mode (Mode sans fil) : mode du réseau sans fil utilisé.

Channel (Canal) : canal sur lequel les périphériques réseau sans fil sont configurés.

Security (Sécurité) : état de la fonction de sécurité sans fil.

MAC Address (Adresse MAC) : adresse MAC du point d'accès du réseau sans fil.

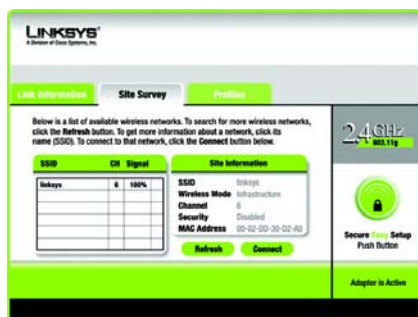

Site Survey
(Recherche de site)

Refresh (Actualiser) : cliquez sur **Refresh** (Actualiser) pour lancer une nouvelle recherche de périphériques sans fil.

Connect (Se connecter) : pour établir la connexion à l'un des réseaux de la liste, sélectionnez le réseau sans fil et cliquez sur **Connect** (Se connecter). Si une sécurité sans fil est activée sur le réseau, un écran s'affiche et vous demande de saisir des informations de sécurité.

Si la sécurité WEP est activée sur votre réseau, l'écran *WEP Key Needed for Connection* (Clé WEP requise pour la connexion) s'affiche. Sélectionnez le niveau approprié de cryptage WEP, **64-bit** (64 bits) ou **128-bit** (128 bits). Saisissez ensuite la phrase de passe ou la clé WEP du réseau. Pour vous connecter au réseau, cliquez sur **Connect** (Se connecter). Pour annuler la connexion, cliquez sur **Cancel** (Annuler).

Si le paramètre de sécurité PSK (PSK est activé sur votre réseau, l'écran *PSK Needed for Connection* (PSK requis pour la connexion) s'affiche. Sélectionnez le type de cryptage approprié : **Tkip** ou **AES**. Saisissez la phrase de passe ou la clé pré-partagée du réseau dans le champ *Passphrase* (Phrase de passe). Pour vous connecter au réseau, cliquez sur **Connect** (Se connecter). Pour annuler la connexion, cliquez sur **Cancel** (Annuler).

The screenshot shows a dialog box titled "LINKSYS® A Division of Cisco Systems, Inc." with the subtitle "WEP Key Needed for Connection". The text inside states: "This wireless network has WEP encryption enabled. To connect to this network, select the level of WEP encryption. Enter the required passphrase or WEP key in the appropriate field below. Then click the Connect." Below this text are three fields: "Security" with a dropdown menu showing "WEP", "WEP" with a dropdown menu showing "128-bit", and "Passphrase" with a text input field. To the right of these fields, there is additional text: "Please select the wireless security method used by your existing wireless network. To use WEP encryption, select 64-bit or 128-bit. The Passphrase is case-sensitive and should be no more than 16 characters in length. When entering this manually, it should be 10 characters for 64-bit encryption or 26 characters for 128-bit encryption. Valid hexadecimal characters are 'A' through 'F' and numbers '0' through '9'." At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" and "Connect".

WEP Key Needed
(Clé WEP requise)

The screenshot shows a dialog box titled "LINKSYS® A Division of Cisco Systems, Inc." with the subtitle "PSK Needed for Connection". The text inside states: "This wireless network has PSK, also known as Pre-Shared Key, enabled. To connect to this network, select the encryption type. Enter the required passphrase in the appropriate field below. Then click the Connect." Below this text are three fields: "Security" with a dropdown menu showing "PSK", "Encryption" with a dropdown menu showing "TKIP", and "Passphrase" with a text input field. To the right of these fields, there is additional text: "Please select the wireless security method used by your existing wireless network. Please select an encryption type used to protect your wireless data transmissions. Please enter a Passphrase that is 8 to 63 characters in length." At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" and "Connect".

PSK Needed
(PSK requis)

Profiles (Profils)

L'écran *Profiles* (Profils) permet d'enregistrer différents profils de configuration pour différentes installations réseau. Le tableau de gauche contient la liste des profils disponibles avec leurs noms et SSID.

Profile (Profil) : nom du profil.

SSID : SSID ou nom unique du réseau sans fil.

Site Information (Informations de site)


Pour chaque profil sélectionné, les paramètres suivants sont indiqués :

Wireless Mode (Mode sans fil) : mode du réseau sans fil utilisé.

Channel (Canal) : canal sur lequel les périphériques réseau sans fil sont configurés.

Security (Sécurité) : état de la fonction de sécurité sans fil.

Authentication (Authentification) : paramètres d'authentification du réseau.

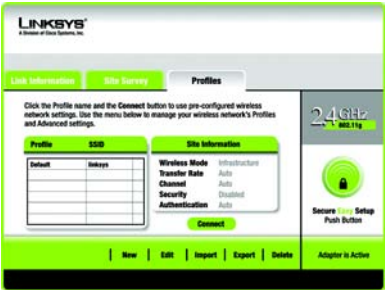

Profiles (Profils)

Connect (Se connecter) : pour connecter un réseau sans fil à l'aide d'un profil spécifique, sélectionnez ce dernier et cliquez sur **Connect** (Se connecter).

New (Nouveau) : cliquez sur le bouton **New** (Nouveau) pour créer un profil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section *Création d'un profil*.

Edit (Modifier) : sélectionnez le profil que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur le bouton **Edit** (Modifier).

Import (Importer) : cliquez sur **Import** (Importer) pour importer un profil enregistré dans un autre emplacement. Sélectionnez le fichier approprié et cliquez sur **Ouvrir**.


Export (Exporter) : sélectionnez le profil que vous voulez enregistrer dans un autre emplacement et cliquez sur **Export** (Exporter). Indiquez l'emplacement approprié à Windows et cliquez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : Si vous souhaitez exporter plusieurs profils, exportez-les un par un.

Delete (Supprimer) : sélectionnez le profil que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur **Delete** (Supprimer).



Importation de profils

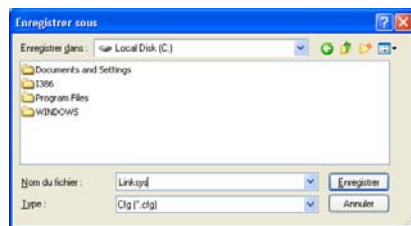

Exportation de profils

Création d'un profil

Dans l'écran *Profiles* (Profils), cliquez sur **New** (Nouveau) pour créer un profil. Saisissez le nom de ce profil et cliquez sur **OK**. Cliquez sur **Cancel** (Annuler) pour revenir à l'écran *Profiles* (Profils) sans saisir de nom.

L'écran *Available Wireless Network* (Réseaux sans fil disponibles) contient deux options de configuration de profil.

Available Wireless Network (Réseaux sans fil disponibles). La plupart des utilisateurs doivent utiliser cette option. Les réseaux disponibles pour l'adaptateur s'affichent à l'écran. Vous pouvez sélectionner l'un d'entre eux et cliquer sur le bouton **Connect** (Se connecter) pour vous y connecter. Cliquez sur **Refresh** (Actualiser) pour mettre à jour la liste de réseaux sans fil disponibles.

Manual Setup (Configuration manuelle). Pour configurer l'adaptateur manuellement, sélectionnez **Manual Setup** (Configuration manuelle).


REMARQUE : Reportez-vous au guide de l'utilisateur (disponible en anglais uniquement) pour plus d'informations sur la configuration manuelle.

La configuration de chaque option est décrite étape par étape sur les pages suivantes.

Cliquez sur **Exit** (Quitter) pour fermer l'assistant de configuration si vous souhaitez configurer l'adaptateur ultérieurement.



Création d'un profil

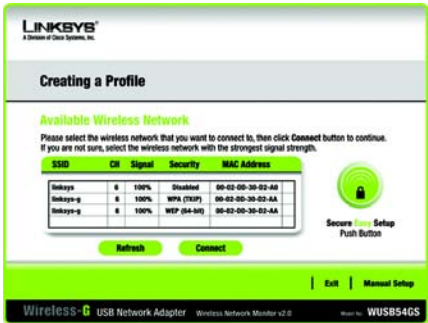

Available Wireless Network (Réseaux sans fil disponibles)

Configuration de l'adaptateur avec un réseau disponible

Les réseaux disponibles sont répertoriés par SSID dans le tableau au centre de l'écran. Sélectionnez le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter et cliquez sur **Connect** (Se connecter). Si votre réseau n'apparaît pas à l'écran, vous pouvez cliquer sur **Refresh** (Actualiser) pour mettre la liste à jour. Si le réseau utilise la sécurité sans fil, vous devez configurer la sécurité de l'adaptateur. Dans le cas contraire, l'écran *Congratulations* (Félicitations) s'affiche.


A Si la sécurité sans fil a été activée sur ce réseau, un écran de sécurité sans fil apparaît. Si votre réseau utilise le cryptage WEP (Wired Equivalent Privacy), l'écran *WEP Key Needed for Connection* (Clé WEP requise pour la connexion) s'affiche. Si le paramètre de sécurité PSK est activé sur votre réseau, un écran correspondant à l'une ou l'autre méthode de cryptage s'affiche.

WEP Key Needed for Connection (Clé WEP requise pour la connexion)

Sélectionnez le niveau de cryptage à utiliser, **64 bits** ou **128 bits**.

Saisissez ensuite une phrase de passe ou une clé WEP.

Passphrase (Phrase de passe) : saisissez une phrase de passe dans le champ Passphrase (Phrase de passe). Une clé WEP est alors générée automatiquement. La phrase de passe est sensible à la casse et ne doit pas comporter plus de 31 caractères alphanumériques. Elle doit correspondre à celle des autres périphériques sans fil du

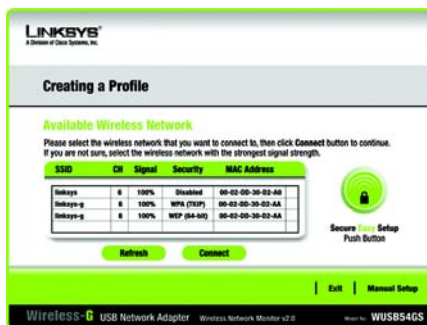

Available Wireless Network (Réseaux sans fil disponibles)



WEP Key Needed (Clé WEP requise)

réseau et n'est compatible qu'avec les produits sans fil Linksys. Si vous possédez des produits sans fil tiers, saisissez la clé WEP manuellement sur ces derniers.

WEP Key 1 (Clé WEP 1) : la clé WEP que vous saisissez doit correspondre à celle de votre réseau sans fil. Pour un mode de cryptage à 64 bits, saisissez exactement 10 caractères hexadécimaux. Pour un mode de cryptage à 128 bits, saisissez exactement 26 caractères hexadécimaux. Les caractères hexadécimaux valides sont : 0 à 9 et A à F.

Cliquez ensuite sur **Connect** (Se connecter) et passez à l'écran Congratulations (Félicitations). Pour annuler la connexion, cliquez sur **Cancel** (Annuler).

PSK Needed for Connection (PSK requis pour la connexion)

L'option PSK propose deux méthodes de cryptage : TKIP et AES, avec des clés de cryptage dynamiques. Sélectionnez l'une de ces méthodes. Ensuite, saisissez une phrase de passe.

Encryption (Cryptage) : sélectionnez le type d'algorithme que vous souhaitez utiliser, **TKIP** ou **AES**, dans le menu déroulant *Encryption* (Cryptage).

Password (Phrase de passe) : saisissez une phrase de passe, également appelée « clé pré-partagée », de 8 à 63 caractères dans le champ *Password* (Phrase

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.

PSK Needed for Connection

This wireless network has PSK, also known as Pre-Shared Key, enabled. To connect to this network, select the encryption type. Enter the required passphrase in the appropriate field below. Then click the Connect button.

Security PSK Please select the wireless security method used by your existing wireless network.

Encryption TKIP Please select an encryption type used to protect your wireless data transmissions.

Password Please enter a Password that is 8 to 63 characters in length.

PSK Needed
(PSK requis)

de passe). Plus votre phrase de passe est longue et complexe, meilleure est la sécurité de votre réseau.

Cliquez ensuite sur **Connect** (Se connecter) et passez à l'écran *Congratulations* (Félicitations). Pour annuler la connexion, cliquez sur **Cancel** (Annuler).

B

Une fois l'adaptateur configuré pour le réseau, l'écran *Congratulations* (Félicitations) s'affiche. Cliquez sur **Connect to Network** (Se connecter au réseau) pour vous connecter à votre réseau.

**Félicitations !
Le profil est créé.**

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

Pour plus d'informations ou une assistance technique, consultez le guide de l'utilisateur figurant sur le CD-ROM d'installation. Vous pouvez également nous contacter par e-mail pour obtenir une aide complémentaire.

Site Web

<http://www.linksys.com/international>

Enregistrement du produit

<http://www.linksys.com/registration>

Linksys est une marque déposée ou une marque commerciale de Cisco Systems, Inc. et/ou ses filiales aux États-Unis et dans certains autres pays. Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

wusb54gsv2-fr-qi-50920A BW

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.



Contenuto della confezione

- Adattatore di rete USB Wireless-G con SpeedBooster
- CD-ROM per l'installazione guidata
- Guida per l'utente su CD-ROM
- Cavo USB
- Guida di installazione rapida (potrebbe essere inclusa nel CD)

2,4GHz
802.11g

Wireless-G

Adattatore di rete USB con SpeedBooster

Guida di installazione rapida

Wireless

N. modello

WUSB54GS (IT)



IMPORTANTE: non installare l'adattatore nel PC finché non viene richiesto nella fase 2; in caso contrario, l'adattatore non verrà installato correttamente.

A Per iniziare, inserire il **CD-ROM per l'installazione guidata** nell'unità CD-ROM. L'installazione guidata dovrebbe avviarsi automaticamente visualizzando la schermata *Welcome* (Benvenuti).

B Per installare l'adattatore, fare clic su **Click Here to Start** (Fare clic qui per iniziare) nella schermata *Welcome* (Benvenuti).

C Dopo aver letto il contratto di licenza, fare clic su **Next** (Avanti) per continuare l'installazione. Windows inizia a copiare i file sul PC.

D Windows inizia a copiare i file sul PC.

E L'installazione guidata richiede di installare l'adattatore nel PC. Fare clic su **Next** (Avanti); a questo punto il computer si spegne.

Passare alla fase 2.



A



C

2 Collegamento dell'adattatore

A Collegare un'estremità del cavo USB fornito in dotazione alla porta USB sull'adattatore.

B Collegare l'altra estremità del cavo a una delle porte USB sul computer.

C Quando l'adattatore viene inserito, il LED di alimentazione si accende.

D Sollevare l'antenna e assicurarsi che sia posizionata verticalmente, con un'angolazione di 90°, rispetto all'adattatore. In questo modo, prestazioni e portata wireless saranno ottimali.

Passare alla fase 3.



Collegamento
dell'adattatore



Porta USB
dell'adattatore

3 Configurazione dell'adattatore

A questo punto viene visualizzata la schermata *Available Wireless Network* (Rete wireless disponibile), dalla quale è possibile avviare uno dei tre metodi di installazione.

IMPORTANTE Se la rete in uso viene visualizzata sulla schermata *Available Wireless Network* (Rete wireless disponibile), passare al paragrafo *Configurazione dell'adattatore con le reti disponibili*.


Secure Easy Setup: se si utilizza *Secure Easy Setup*, passare al paragrafo *Configurazione dell'adattatore con Secure Easy Setup*.

Manual Setup (Installazione manuale): se si utilizza l'installazione manuale, fare clic sul relativo pulsante e attenersi alle istruzioni visualizzate.

Configurazione dell'adattatore con le reti disponibili

Nella schermata *Available Wireless Network* (Rete wireless disponibile), le reti disponibili vengono elencate nella tabella centrale in base all'SSID. Selezionare la rete wireless a cui si desidera connettersi e fare clic sul pulsante **Connect** (Connetti). Se la rete non è presente nell'elenco, fare clic sul pulsante **Refresh** (Aggiorna).

Se la rete utilizza la protezione wireless, è necessario configurarla sull'adattatore. In caso contrario, viene visualizzata direttamente la schermata *Congratulations* (Congratulazioni) mostrata nella fase B.

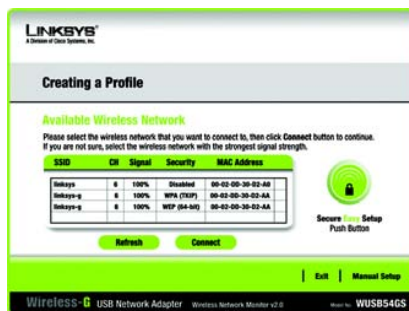

Available Wireless Network
(Rete wireless disponibile)

A

Se la sicurezza wireless è stata attivata su questa rete, viene visualizzata la relativa schermata. Se la rete utilizza la cifratura WEP (Wired Equivalent Privacy), viene visualizzata la schermata *WEP Key Needed for Connection* (Chiave WEP richiesta per la connessione). Se la rete utilizza il protocollo PSK (Wi-Fi Protected Access), viene visualizzata la schermata *PSK Key Needed for Connection* (PSK richiesta per la connessione).

WEP Key Needed for Connection

(Chiave WEP richiesta per la connessione)

Selezionare **64-bit** (64 bit) o **128-bit** (128 bit).

Immettere quindi una passphrase o una chiave WEP.

Passphrase: immettere una passphrase nel campo *Passphrase*. La passphrase è sensibile alla distinzione tra maiuscole e minuscole e può contenere un massimo di 16 caratteri alfanumerici. La passphrase deve corrispondere a quella degli altri dispositivi wireless in uso ed è compatibile solo con gli apparecchi wireless Linksys. I prodotti wireless di produttori diversi richiedono una chiave WEP.

WEP Key (Chiave WEP): la chiave WEP deve corrispondere alla chiave WEP della rete wireless. Per la cifratura a 64 bit, immettere 10 caratteri esadecimali. Per la cifratura a 128 bit, immettere 26 caratteri esadecimali. Sono caratteri esadecimali validi le lettere dalla A alla F e i numeri da 0 a 9.

Fare quindi clic su **Connect** (Connetti) e passare alla fase B.

WEP Key
Needed (Chiave
WEP richiesta)

PSK Needed for Connection (PSK richiesta per la connessione)

Encryption (Cifratura): selezionare il tipo di algoritmo che si desidera utilizzare, **TKIP** o **AES**, dal menu *Encryption* (Cifratura).

Passphrase: immettere una passphrase di accesso compresa tra 8 e 63 caratteri nel campo *Passphrase*. A una passphrase più lunga e complessa corrisponde una maggiore sicurezza della rete.

Fare quindi clic su **Connect** (Connetti) e passare alla fase B.

B

Dopo aver configurato l'adattatore per la rete, viene visualizzata la schermata *Congratulations* (Congratulazioni). Fare clic su **Connect to Network** (Collega alla rete) per effettuare il collegamento alla rete.

Congratulazioni! La configurazione è stata completata.

NOTA Dopo aver installato l'adattatore, si apre la schermata *Wireless Network Monitor* (Monitor di rete wireless) e la relativa icona viene visualizzata sulla barra delle applicazioni del computer. Fare doppio clic sull'icona se si desidera aprire *Wireless Network Monitor* (Monitor di rete wireless) per individuare le reti wireless disponibili o apportare ulteriori modifiche alla configurazione.



PSK Needed (PSK richiesta)



Icona Monitor di rete wireless


Configurazione dell'adattatore con Secure Easy Setup

Con Secure Easy Setup, basta premere un paio di pulsanti per configurare l'adattatore. Tuttavia, prima di effettuare qualsiasi operazione, è necessario individuare il pulsante Secure Easy Setup sul dispositivo al quale si sta collegando l'adattatore, ad esempio un punto di accesso o un router wireless.


A Nella schermata *Available Wireless Network* (Rete wireless disponibile), fare clic sul pulsante **Secure Easy Setup** a destra sulla schermata.

B Verrà richiesto di individuare il pulsante **Secure Easy Setup** sul dispositivo con il quale comunicherà l'adattatore. In caso di dubbio, fare clic su **Where can I find the button?** (Dove si trova il pulsante?).

Seguendo le istruzioni, sarà possibile individuare il pulsante, generalmente situato nella parte anteriore del punto di accesso o del router wireless.

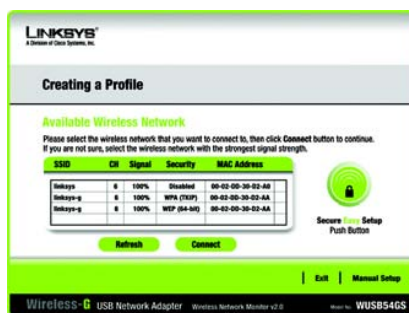

Available Wireless Network
(Rete wireless disponibile)

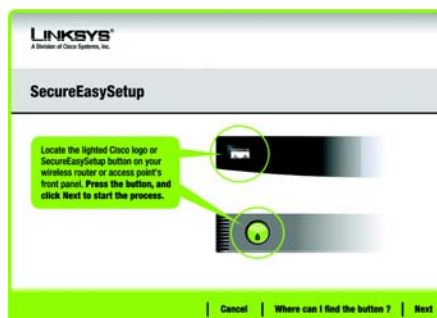

Where can I find the button?
(Dove si trova il pulsante?)



Logo e posizione di
Secure Easy Setup

C Premere il logo Cisco o il pulsante Secure Easy Setup sul punto di accesso o sul router wireless. Quando diventa bianco e inizia a lampeggiare, fare clic sul pulsante **Next** (Avanti) sulla schermata dell'installazione guidata. Quando l'adattatore è stato correttamente aggiunto alla rete, il logo o il pulsante smette di lampeggiare sul punto di accesso o sul router wireless. Ripetere questa procedura per ogni dispositivo Secure Easy Setup aggiuntivo.

D Quando la configurazione Secure Easy Setup è completata, è possibile salvarla in un file di testo facendo clic sul pulsante **Save** (Salva) o stamparla facendo clic sul pulsante **Print** (Stampa). Fare clic su **Connect to Network** (Collega alla rete) per effettuare il collegamento alla rete.

Congratulazioni! La configurazione è stata completata.



Congratulations
(Congratulazioni)

Utilizzare il monitor di rete wireless per controllare le informazioni sul collegamento, cercare reti wireless disponibili o creare profili con impostazioni di configurazione differenti.

Accesso al monitor di rete wireless

Dopo aver impostato e collegato l'adattatore, l'icona del monitor di rete wireless viene visualizzata sulla barra delle applicazioni del PC. Se il monitor di rete wireless è attivato, l'icona è di colore verde. Se il monitor di rete wireless non è attivato o collegato, l'icona è di colore grigio.

Schermata Link Information (Informazioni collegamento)

La schermata iniziale del monitor di rete wireless è *Link Information* (Informazioni collegamento). Da questa schermata, è possibile controllare la potenza e la qualità del segnale wireless. È anche possibile fare clic su **More Information** (Ulteriori informazioni) per visualizzare altre informazioni sullo stato e le statistiche della connessione wireless. Per cercare reti wireless disponibili, fare clic su **Site Survey** (Ricerca sito). Per eseguire modifiche di configurazione o creare profili di connessione, fare clic su **Profiles** (Profili).

Link Information (Informazioni collegamento)

La schermata *Link Information* (Informazioni collegamento) visualizza la modalità di rete, la potenza del segnale e la qualità del collegamento per la connessione corrente. Fornisce anche un pulsante che consente di ottenere altre informazioni relative allo stato.

NOTA È possibile accedere al monitor di rete wireless solo DOPO aver installato l'adattatore.



Icona Monitor
di rete wireless

Ad-Hoc Mode (Modalità Ad hoc) o **Infrastructure Mode** (Modalità Infrastruttura): indica se al momento l'adattatore è funzionante in modalità Ad hoc o Infrastruttura.

Signal Strength (Potenza segnale): questa barra indica la potenza del segnale.

Link Quality (Qualità collegamento): questa barra indica la qualità del collegamento di rete wireless.

Fare clic su **More Information** (Ulteriori informazioni) per visualizzare ulteriori informazioni sul collegamento di rete wireless nella schermata *Wireless Network Status* (Stato della rete wireless).

Wireless Network Status (Stato della rete wireless)

La schermata *Wireless Network Status* (Stato della rete wireless) fornisce informazioni sulle impostazioni di rete correnti.

Status (Stato): mostra lo stato della connessione di rete wireless.

SSID: nome univoco della rete wireless.

Wireless Mode (Modalità Wireless): visualizza la modalità della rete wireless attualmente in uso.

Transfer Rate (Velocità di trasferimento): mostra la velocità di trasferimento dati del collegamento corrente.

Channel (Canale): canale sul quale vengono impostati i dispositivi di rete wireless.



Link Information –
Wireless Network Status
(Informazioni
collegamento – Stato
della rete wireless)

Security (Sicurezza): stato della funzione di protezione wireless.

Authentication (Autenticazione): metodo di autenticazione della rete wireless.

IP Address (Indirizzo IP): indirizzo IP dell'adattatore.

Subnet Mask (Maschera di sottorete): maschera di sottorete dell'adattatore.

Default Gateway (Gateway predefinito): indirizzo del gateway predefinito dell'adattatore.

DNS: indirizzo DNS dell'adattatore.

DHCP Client (Client DHCP): visualizza lo stato dell'adattatore come client DHCP.


MAC Address (Indirizzo MAC): router wireless o indirizzo MAC del punto di accesso della rete wireless.

Cisco AP IP: visualizza l'indirizzo IP dell'AP Cisco quando si utilizza la sicurezza wireless LEAP.

Signal Strength (Potenza segnale): questa barra indica la potenza del segnale.

Link Quality (Qualità collegamento): questa barra indica la qualità del collegamento di rete wireless.

Fare clic su **Back** (Indietro) per tornare alla schermata iniziale *Link Information* (Informazioni collegamento). Fare clic su **Statistics** (Statistiche) per passare alla schermata *Wireless Network Statistics* (Statistiche della rete wireless). Fare clic su **Save to Profile** (Salva su profilo) per salvare le impostazioni di collegamento attive in un profilo.

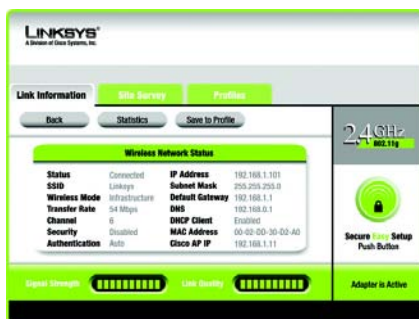

More Information –
Wireless Network Status
(Ulteriori informazioni –
Stato della rete wireless)

Site Survey (Ricerca sito)

La schermata *Site Survey* (Ricerca sito) visualizza un elenco di reti disponibili nella tabella a sinistra. Questa tabella mostra l'SSID, il canale e la qualità del segnale wireless ricevuto dall'adattatore per ciascuna rete. È possibile fare clic su **SSID**, **CH** (Canale) o **Signal** (Segnale) per ordinare la tabella in base al campo.

SSID: SSID o nome univoco della rete wireless.

CH: canale utilizzato dalla rete.

Signal (Segnale): potenza del segnale in percentuale (da 0 a 100 %).

Site Information (Informazioni sito)

Per ciascuna rete selezionata, vengono elencate le seguenti impostazioni:


SSID: SSID o nome univoco della rete wireless.

Wireless Mode (Modalità Wireless): modalità della rete wireless attualmente in uso.

Channel (Canale): canale sul quale vengono impostati i dispositivi di rete wireless.

Security (Sicurezza): stato della funzione di sicurezza wireless.

MAC Address (Indirizzo MAC): indirizzo MAC del punto di accesso della rete wireless.

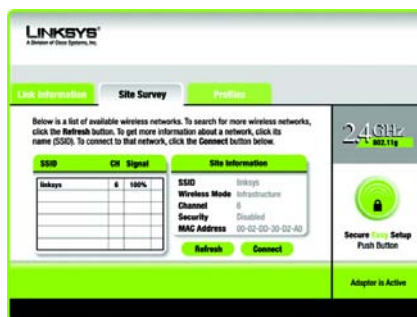

Site Survey
(Ricerca sito)

Refresh (Aggiorna): fare clic su **Refresh** (Aggiorna) per eseguire una nuova ricerca di dispositivi wireless.

Connect (Connetti): per collegarsi a una delle reti presenti nell'elenco, selezionarla e fare clic su **Connect** (Connetti). Se la sicurezza della rete wireless è attiva, viene visualizzata una schermata in cui immettere le informazioni relative alla sicurezza.

Se sulla rete è attiva la cifratura WEP, viene visualizzata la schermata *WEP Key Needed for Connection* (Chiave WEP richiesta per la connessione). Selezionare il livello appropriato di cifratura WEP, **64-bit** (64 bit) o **128-bit** (128 bit), e immettere la passphrase o la chiave WEP della rete. Per collegarsi alla rete, fare clic su **Connect** (Connetti). Per annullare la connessione, fare clic su **Cancel** (Annulla).

Se sulla rete è attiva la protezione PSK, viene visualizzata la schermata *PSK Needed for Connection* (PSK richiesta per la connessione). Selezionare il tipo di cifratura appropriato, **TKIP** o **AES**. Immettere la passphrase o la chiave precondivisa della rete nel campo *Passphrase*. Per collegarsi alla rete, fare clic su **Connect** (Connetti). Per annullare la connessione, fare clic su **Cancel** (Annulla).

The screenshot shows a dialog box titled "LINKSYS" with the subtitle "A Division of Cisco Systems, Inc.". The main heading is "WEP Key Needed for Connection". Below this, a message states: "This wireless network has WEP encryption enabled. To connect to this network, select the level of WEP encryption. Enter the required passphrase or WEP key in the appropriate field below. Then click the Connect button." The dialog contains three input fields: "Security" (a dropdown menu set to "WEP"), "WEP" (a dropdown menu set to "128-bit"), and "Passphrase" (a text input field). To the right of these fields, instructions are provided: "Please select the wireless security method used by your existing wireless network." and "To use WEP encryption, select 64-bit or 128-bit". Below the "Passphrase" field, further instructions state: "The Passphrase is case-sensitive and should be no more than 16 characters in length. When entering this manually, it should be 10 characters for 64-bit encryption or 26 characters for 128-bit encryption. Valid hexadecimal characters are 'A' through 'F' and numbers '0' through '9'." At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" and "Connect".

WEP Key Needed
(Chiave WEP richiesta)

The screenshot shows a dialog box titled "LINKSYS" with the subtitle "A Division of Cisco Systems, Inc.". The main heading is "PSK Needed for Connection". Below this, a message states: "This wireless network has PSK, also known as Pre-Shared Key, enabled. To connect to this network, select the encryption type. Enter the required passphrase in the appropriate field below. Then click the Connect button." The dialog contains three input fields: "Security" (a dropdown menu set to "PSK"), "Encryption" (a dropdown menu set to "TKIP"), and "Passphrase" (a text input field). To the right of these fields, instructions are provided: "Please select the wireless security method used by your existing wireless network." and "Please select an encryption type used to protect your wireless data transmissions." Below the "Passphrase" field, further instructions state: "Please enter a Passphrase that is 8 to 63 characters in length." At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" and "Connect".

PSK Needed
(PSK richiesta)

Profiles (Profili)

La schermata *Profiles* (Profili) consente di salvare più profili di configurazione per diverse impostazioni di rete. La tabella a sinistra visualizza un elenco di profili disponibili con i relativi nomi e SSID.

Profile (Profilo): nome del profilo.

SSID: SSID o nome univoco della rete wireless.

Site Information (Informazioni sito)


Per ciascun profilo selezionato, vengono elencate le seguenti impostazioni:

Wireless Mode (Modalità wireless): modalità della rete wireless attualmente in uso.

Channel (Canale): canale sul quale vengono impostati i dispositivi di rete wireless.

Security (Sicurezza): stato della funzione di protezione wireless.

Authentication (Autenticazione): impostazione di autenticazione per la rete.

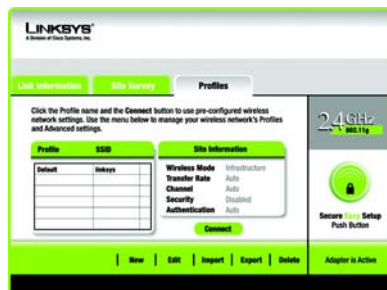

Profiles (Profili)

Connect (Connetti): per collegarsi a una rete wireless utilizzando un determinato profilo, selezionarlo e fare clic su **Connetti** (Connetti).

New (Nuovo): fare clic su **New** (Nuovo) per creare un nuovo profilo. Per istruzioni dettagliate, fare riferimento alla sezione successiva, *Creazione di un nuovo profilo*.


Edit (Modifica): selezionare il profilo da modificare e fare clic su **Edit** (Modifica).

Import (Importa): fare clic su **Import** (Importa) per importare un profilo salvato in un'altra posizione. Selezionare il file appropriato e fare clic su **Apri**.


Export (Esporta): selezionare il profilo da salvare in un'altra posizione e fare clic su **Export** (Esporta). Specificare il percorso della cartella appropriata e fare clic su **Salva**.

NOTA Se si desidera esportare più profili, è necessario esportarli uno alla volta.

Delete (Elimina): selezionare il profilo da eliminare e fare clic su **Delete** (Elimina).

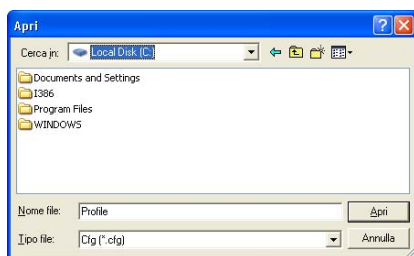

Importazione dei profili

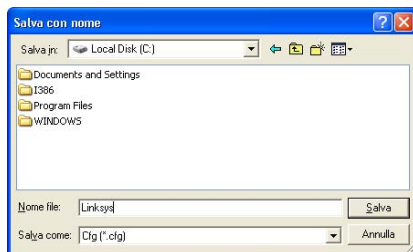

Esportazione dei profili

Creazione di un nuovo profilo

Nella schermata *Profiles* (Profili), fare clic su **New** (Nuovo) per creare un nuovo profilo. Immettere un nome per il nuovo profilo e fare clic su **OK**. Fare clic su **Annulla** per tornare alla schermata *Profiles* (Profili) senza inserire un nome.

La schermata *Available Wireless Network* (Rete wireless disponibile) fornisce due opzioni per impostare un profilo.

Available Wireless Network (Rete wireless disponibile). Questa opzione è utile per la maggior parte degli utenti. Le reti disponibili per l'adattatore vengono elencate in questa schermata. È possibile sceglierne una e fare clic sul pulsante **Connect** (Connetti) per attivare il collegamento. Fare clic su **Refresh** (Aggiorna) per aggiornare l'elenco di reti wireless disponibili.

Manual Setup (Installazione manuale). Per installare l'adattatore manualmente, selezionare **Manual Setup** (Installazione manuale).


NOTA Per ulteriori informazioni sull'impostazione manuale, fare riferimento alla Guida per l'utente (solo in inglese).

L'installazione per ciascuna opzione viene descritta dettagliatamente nelle pagine seguenti.

Fare clic su **Exit** (Esci) per chiudere l'installazione guidata, se si desidera configurare l'adattatore in un secondo momento.



Creazione di un nuovo profilo

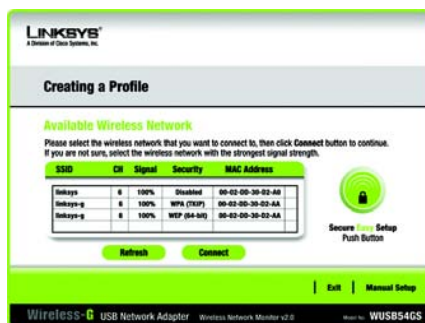

Available Wireless Network (Rete wireless disponibile)

Configurazione dell'adattatore con una rete disponibile

Le reti disponibili vengono elencate per SSID nella tabella al centro della schermata. Selezionare la rete wireless a cui si desidera connettersi e fare clic su **Connect** (Connetti). Se l'elenco delle reti non viene visualizzato, è possibile fare clic su **Refresh** (Aggiorna). Se la rete utilizza la protezione wireless, è necessario configurarla sull'adattatore. In caso contrario, viene visualizzata direttamente la schermata *Congratulations* (Congratulazioni).

A Se su questa rete è attiva la protezione wireless, viene visualizzata la relativa schermata. Se la rete utilizza la cifratura WEP (Wired Equivalent Privacy), viene visualizzata la schermata *WEP Key Needed for Connection* (Chiave WEP richiesta per la connessione). Se la rete utilizza la protezione PSK, viene visualizzata una schermata per uno dei metodi di cifratura.


WEP Key Needed for Connection

(Chiave WEP richiesta per la connessione)

Selezionare il livello di cifratura da utilizzare, **64-bit** (64 bit) o **128-bit** (128 bit).

Immettere quindi una passphrase o una chiave WEP.

Passphrase: immettere una passphrase nel campo Passphrase, in modo che venga generata automaticamente una chiave WEP. La passphrase è

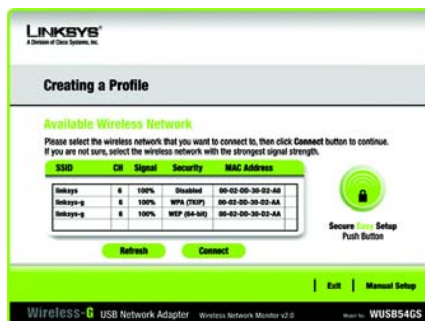

Available Wireless Network
(Rete wireless disponibile)



WEP Key Needed
(Chiave WEP richiesta)

sensibile alla distinzione tra maiuscole e minuscole e può contenere un massimo di 31 caratteri alfanumerici. Deve inoltre corrispondere a quella degli altri dispositivi wireless in uso ed è compatibile solo con i prodotti wireless Linksys. Se si dispone di prodotti wireless di altri produttori, immettere la chiave WEP manualmente.

WEP Key 1 (Chiave WEP 1): la chiave WEP inserita deve corrispondere alla chiave WEP della rete wireless. Per la cifratura a 64 bit, immettere 10 caratteri esadecimali. Per la cifratura a 128 bit, immettere 26 caratteri esadecimali. Sono caratteri esadecimali validi le lettere dalla A alla F e i numeri da 0 a 9.

Quindi, fare clic su **Connect** (Connetti) e passare alla schermata *Congratulations* (Congratulazioni). Per annullare la connessione, fare clic su **Cancel** (Annulla).

PSK Needed for Connection (PSK richiesta per la connessione)

PSK offre due metodi di cifratura, TKIP e AES, che utilizzano chiavi di cifratura dinamiche. Selezionare uno di questi metodi e inserire una passphrase.

Encryption (Cifratura): selezionare il tipo di algoritmo da utilizzare, **TKIP** o **AES**, dal menu a discesa *Encryption* (Cifratura).

Passphrase: immettere una

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.

PSK Needed for Connection

This wireless network has PSK, also known as Pre-Shared Key, enabled. To connect to this network, select the encryption type. Enter the required passphrase in the appropriate field below. Then click the Connect.

Security PSK Please select the wireless security method used by your existing wireless network.

Encryption TKIP Please select an encryption type used to protect your wireless data transmissions.

Passphrase Please enter a Passphrase that is 8 to 63 characters in length.

Cancel Connect

PSK Needed (PSK richiesta)

passphrase, denominata anche chiave precondivisa, di lunghezza compresa tra 8 e 63 caratteri, nel campo *Passphrase*. A una passphrase più lunga e complessa corrisponde una maggiore sicurezza della rete.

Quindi, fare clic su **Connect** (Connetti) e passare alla schermata *Congratulations* (Congratulazioni). Per annullare la connessione, fare clic su **Cancel** (Annulla).

B

Dopo aver configurato l'adattatore per la rete, viene visualizzata la schermata *Congratulations* (Congratulazioni). Fare clic su **Connect to Network** (Collega alla rete) per effettuare il collegamento alla rete.

Congratulazioni!
Il profilo è stato completato.

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

Per ulteriori informazioni o istruzioni relative alla risoluzione dei problemi, consultare la Guida per l'utente (solo in inglese) nel CD-ROM per l'installazione guidata. È possibile ricevere ulteriore assistenza anche inviando un messaggio di posta elettronica.

Sito Web

<http://www.linksys.com/international>

Registrazione del prodotto

<http://www.linksys.com/registration>

Linksys è un marchio registrato o un marchio di Cisco Systems, Inc. e/o dei relativi affiliati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.



Conteúdo da embalagem

- Placa de rede USB sem fios G com SpeedBooster
- Um CD-ROM de configuração
- Um Manual do Utilizador em CD-ROM
- Cabo USB
- Manual de Instalação Rápida (poderá estar incluído no CD)

2,4GHz
802.11g

Sem fios G

Placa de rede USB con SpeedBooster

Manual de Instalação Rápida

Wireless

IMPORTANTE: Não instale a Placa no computador até receber instruções para o fazer no Passo 2, pois, caso contrário, a Placa não será instalada correctamente.

A Para começar, coloque o **CD-ROM do Setup Wizard** (Assistente de configuração) na unidade de CD-ROM. O Setup Wizard (Assistente de configuração) deverá ser executado automaticamente e deverá ser apresentado o ecrã *Welcome* (Bem-vindo).

B Para instalar a Placa, clique em **Click Here to Start** (Clique aqui para iniciar) no ecrã *Welcome* (Bem-vindo).

C Depois de ler o License Agreement (Contrato de licença), clique em **Next** (Seguinte) para continuar a instalação e o Windows começará a copiar os ficheiros para o seu computador.

D O Windows começará a copiar os ficheiros para o seu computador.

E O Setup Wizard (Assistente de configuração) solicitar-lhe-á que instale a Placa no computador. Clique em **Next** (Seguinte) e o computador será desligado.

Avance para o Passo 2.



A



C

A Ligue uma extremidade do cabo USB fornecido à porta USB da Placa.

B Ligue a outra extremidade do cabo a uma das portas USB do computador.

C O LED Power (Alimentação) deverá permanecer aceso quando a Placa estiver ligada ao computador.

D Levante a antena. Certifique-se de que a antena está direita, com um ângulo de 90° em relação à Placa. Desta forma, é assegurado o melhor alcance e desempenho funcional sem fios.

Avance para o Passo 3.



Ligar
a placa



Porta USB
da Placa

O ecrã apresentado a seguir será o ecrã Available Wireless Network (Rede sem fios disponível). A partir deste ecrã, poderá iniciar um dos três métodos de configuração.

IMPORTANTE: Se a sua rede for apresentada no ecrã Available Wireless Network (Rede sem fios disponível), avance para *Configurar a placa com as redes disponíveis*.


SecureEasySetup: Se estiver a utilizar SecureEasySetup, avance para *Configurar a placa com SecureEasySetup*.

Configuração manual: Se estiver a utilizar a configuração manual, clique no botão Manual Setup (Configuração manual) e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Configurar a placa com as redes disponíveis

No ecrã *Available Wireless Network* (Rede sem fios disponível), as redes disponíveis são listadas na tabela do centro por SSID. Selecciona a rede sem fios à qual pretende ligar e clique no botão **Connect** (Ligar). (Se a sua rede não for apresentada, poderá clicar no botão **Refresh** (Actualizar).)

Se a rede utilizar segurança sem fios, será necessário configurar a segurança na Placa. Caso contrário, irá directamente para o ecrã *Congratulations* (Parabéns), mostrado no Passo B.

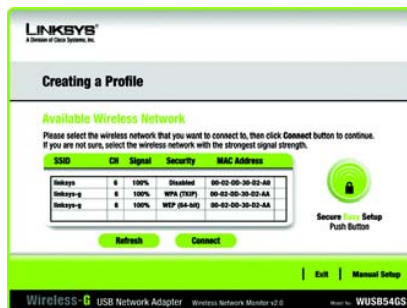

Available Wireless Network
(Rede sem fios disponível)

A

Se a segurança sem fios tiver sido activada nesta rede, será apresentado um ecrã de segurança sem fios. Se a rede utilizar encriptação WEP (Wired Equivalent Privacy), será apresentado o ecrã *WEP Key Needed for Connection* (Chave WEP necessária para ligação). Se a rede utilizar encriptação PSK, será apresentado o ecrã *PSK Needed for Connection* (PSK necessária para ligação).

WEP Key Needed for Connection

(Chave WEP necessária para ligação)

Selecione **64-bit** (64 bits) ou **128-bit** (128 bits).

Em seguida, introduza uma frase-passe ou chave WEP.

Passphrase (Frase-passe) - Introduza uma frase-passe no campo *Passphrase* (Frase-passe). É sensível a maiúsculas e minúsculas e não deve ter mais de 16 caracteres alfanuméricos. Deve corresponder à frase-passe dos outros dispositivos da rede sem fios e só é compatível com os produtos sem fios da Linksys. (É necessário introduzir uma chave WEP para os produtos sem fios que não sejam da Linksys.)

WEP Key (Chave WEP) - A chave WEP tem de corresponder à chave WEP da rede sem fios. Para a encriptação de 64 bits, introduza exactamente 10 caracteres hexadecimais. Para a encriptação de 128 bits, introduza exactamente 26 caracteres hexadecimais. Os caracteres hexadecimais válidos são de "0" a "9" e de "A" a "F".

Em seguida, clique em **Connect** (Ligar) e avance para o Passo B.

WEP Key Needed
(Chave WEP
necessária)

PSK Needed for Connection (PSK necessária para ligação)

Encryption (Encriptação) - Selecciona o tipo de algoritmo que pretende utilizar, **TKIP** ou **AES**, no menu *Encryption* (Encriptação).

Passphrase (Frase-passe) - Introduza uma frase-passe com 8 a 63 caracteres no campo *Passphrase* (Frase-passe). Quanto mais extensa e complexa for a frase-passe, mais segura será a rede.

Clique em **Connect** (Ligar) e vá para o Passo B.

B

Depois de a Placa estar configurada para a rede, é apresentado o ecrã *Congratulations* (Parabéns). Clique em **Connect to Network** (Ligar à rede) para estabelecer ligação à rede.

Parabéns! A configuração está concluída.

NOTA: Após a instalação da Placa, o ecrã *Wireless Network Monitor* (Monitor de redes sem fios) será aberto e o respectivo ícone será apresentado no tabuleiro do sistema do computador. Faça duplo clique no ícone se pretender abrir o *Wireless Network Monitor* (Monitor de redes sem fios) para procurar redes sem fios disponíveis ou efectuar alterações adicionais à configuração.



PSK Needed (PSK necessária)



Ícone do Monitor de redes sem fios


Configurar a placa com Secure Easy Setup

Com a funcionalidade Secure Easy Setup (Configuração fácil e segura), basta premir um par de botões para configurar a Placa. Contudo, antes de premir quaisquer botões, deverá localizar o botão Secure Easy Setup (Configuração fácil e segura) no dispositivo ao qual está a ligar a Placa, como, por exemplo, um ponto de acesso ou um router sem fios.


A Começando no ecrã *Available Wireless Network* (Rede sem fios disponível), clique no botão **Secure Easy Setup** (Configuração fácil e segura) existente do lado direito.

B Ser-lhe-á pedido que localize o botão **Secure Easy Setup** (Configuração fácil e segura) no dispositivo com o qual a Placa vai comunicar. Se não tiver a certeza quanto à localização do botão, clique em **Where can I find the button?** (Onde posso encontrar o botão?)

Serão apresentados ecrãs que o ajudarão a localizar o botão, que se encontra, normalmente, no painel frontal do ponto de acesso ou do router sem fios.

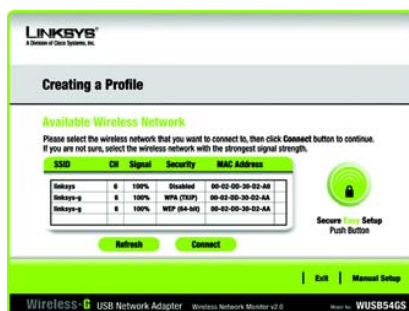

Available Wireless Network
(Rede sem fios disponível)

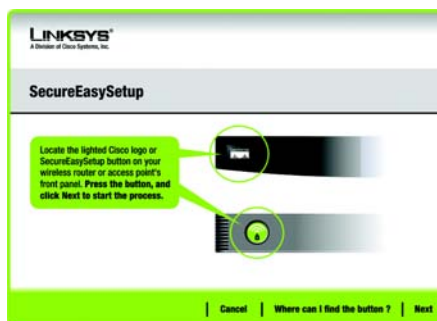

Where can I find the button?
(Onde posso encontrar o botão?)



Logótipo e localização
do Secure Easy Setup
(Configuração fácil e
segura)

C Prima o logótipo da Cisco ou o botão Secure Easy Setup (Configuração fácil e segura) no ponto de acesso ou router sem fios. Quando ficar branco e começar a piscar, clique no botão **Next** (Seguinte) no ecrã Setup Wizard (Assistente de configuração). O logótipo ou o botão deixará de piscar no ponto de acesso ou no router sem fios quando a Placa for adicionada com êxito à rede. Repita este procedimento para quaisquer dispositivos com Secure Easy Setup adicionais.

D Quando a Secure Easy Setup (Configuração fácil e segura) estiver concluída, poderá guardar a configuração num ficheiro de texto clicando no botão **Save** (Guardar) ou imprimir a configuração clicando no botão **Print** (Imprimir). Clique em **Connect to Network** (Ligar à rede) para estabelecer ligação à rede.

Parabéns! A configuração está concluída.



Congratulations
(Parabéns)

Utilize o Wireless Network Monitor (Monitor de redes sem fios) para consultar as informações da ligação, procurar redes sem fios disponíveis ou criar perfis com definições de configuração diferentes.

Aceder ao Monitor de redes sem fios

Depois de instalar e ligar a Placa, o ícone do Wireless Network Monitor (Monitor de redes sem fios) será apresentado no tabuleiro do sistema do computador. Se o Wireless Network Monitor (Monitor de redes sem fios) estiver activado, o ícone estará verde. Se o Wireless Network Monitor (Monitor de redes sem fios) estiver desactivado ou se a Placa não estiver ligada, o ícone estará cinzento.

Ecrãs de informações sobre a ligação

O primeiro ecrã do Wireless Network Monitor (Monitor de redes sem fios) é o ecrã *Link Information* (Informações sobre a ligação). Neste ecrã poderá ver a potência e a qualidade do sinal sem fios. Também poderá clicar em **More Information** (Mais informações) para ver estados e estatísticas adicionais sobre a ligação sem fios. Para procurar redes sem fios disponíveis, clique em **Site Survey** (Pesquisa de sites). Para efectuar alterações à configuração ou criar perfis de ligação, clique em **Profiles** (Perfis).

Link Information (Informações sobre a ligação)

O ecrã *Link Information* (Informações sobre a ligação) apresenta informações sobre o modo de rede, a potência do sinal e a qualidade da ligação actual. Também contém um botão no qual é possível clicar para obter informações de estado adicionais.

NOTA: Só deverá aceder ao Wireless Network Monitor (Monitor de redes sem fios) DEPOIS de instalar a Placa.



Ícone do Monitor de redes sem fios

Ad-Hoc Mode (Modo ad hoc) ou **Infrastructure Mode** (Modo de infraestrutura) - Indica se, actualmente, a Placa está a funcionar em modo Ad hoc ou de Infra-estrutura.

Signal Strength (Potência do sinal) - A barra Signal Strength (Potência do sinal) indica a potência do sinal.

Link Quality (Qualidade da ligação) - A barra Link Quality (Qualidade da ligação) indica a qualidade da ligação de rede sem fios.

Clique em **More Information** (Mais informações) para ver informações adicionais sobre a ligação de rede sem fios no ecrã *Wireless Network Status* (Estado da rede sem fios).

Wireless Network Status (Estado da rede sem fios)

O ecrã *Wireless Network Status* (Estado da rede sem fios) fornece informações sobre as definições actuais da rede.

Status (Estado) - Mostra o estado da ligação de rede sem fios.

SSID - É o nome exclusivo da rede sem fios.

Wireless Mode (Modo sem fios) - O modo da rede sem fios actualmente em utilização é apresentado aqui.

Transfer Rate (Velocidade de transferência) - A velocidade de transferência de dados da ligação actual é mostrada aqui.

Channel (Canal) - É o canal para o qual estão definidos os dispositivos da rede sem fios.



Link Information –
Wireless Network Status
(Informações – sobre a
ligação Estado da
rede sem fios)

Security (Segurança) - O estado da funcionalidade de segurança sem fios é apresentado aqui.

Authentication (Autenticação) - É o método de autenticação da rede sem fios.

IP Address (Endereço IP) - O endereço IP da placa é apresentado aqui.

Subnet Mask (Máscara de sub-rede) - A máscara de sub-rede da placa é mostrada aqui.

Default Gateway (Gateway predefinido) - O endereço do gateway predefinido da placa é apresentado aqui.

DNS - É o endereço de DNS da placa.

DHCP Client (Cliente DHCP) - Apresenta o estado da placa como um cliente DHCP.


MAC Address (Endereço MAC) - O endereço MAC do router sem fios ou do ponto de acesso da rede sem fios é apresentado aqui.

Cisco AP IP (IP AP Cisco) - Apresenta o endereço IP AP Cisco quando é utilizada a segurança sem fios LEAP.

Signal Strength (Potência do sinal) - A barra Signal Strength (Potência do sinal) indica a potência do sinal.

Link Quality (Qualidade da ligação) - A barra Link Quality (Qualidade da ligação) indica a qualidade da ligação de rede sem fios.

Clique em **Back** (Anterior) para regressar ao ecrã *Link Information* (Informações sobre a ligação) inicial. Clique em **Statistics** (Estatísticas) para ir para o ecrã *Wireless Network Statistics* (Estatísticas da rede sem fios). Clique em **Save to Profile** (Guardar no perfil) para guardar as definições da ligação actualmente activa num perfil.

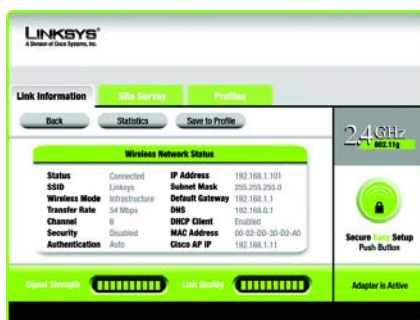

More Information –
Wireless Network Status
(Mais informações –
Estado da rede sem
fios)

Site Survey (Pesquisa de sites)

O ecrã *Site Survey* (Pesquisa de sites) apresenta uma lista das redes disponíveis na tabela à esquerda. A tabela mostra o **SSID** e o canal de cada rede, bem como a qualidade do sinal sem fios que está a ser recebido pela Placa. Pode clicar em **SSID**, **CH** (Canal) ou **Signal** (Sinal) para ordenar por esse campo.

SSID - O SSID ou nome exclusivo da rede sem fios é apresentado aqui.

CH (Canal) - É o canal utilizado pela rede.

Signal (Sinal) - É a percentagem da potência do sinal, de 0 a 100%.

Site Information (Informações do site)

Para cada rede seleccionada, são apresentadas as seguintes definições:


SSID - É o SSID ou nome exclusivo da rede sem fios.

Wireless Mode (Modo sem fios) - É o modo da rede sem fios actualmente em utilização.

Channel (Canal) - É o canal para o qual estão definidos os dispositivos da rede sem fios.

Security (Segurança) - O estado da funcionalidade de segurança sem fios é apresentado aqui.

MAC Address (Endereço MAC) - O endereço MAC do ponto de acesso da rede sem fios é apresentado aqui.

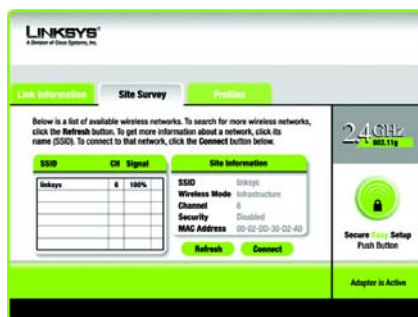

Site Survey
(Pesquisa de sites)

Refresh (Actualizar) - Clique em **Refresh** (Actualizar) para efectuar uma nova procura de dispositivos sem fios.

Connect (Ligar) - Para ligar a uma das redes da lista, selecione a rede sem fios e clique em **Connect** (Ligar). Se a rede tiver a segurança sem fios activada, será apresentado um ecrã a solicitar informações sobre a segurança.

Se a rede tiver a encriptação WEP activada, será apresentado o ecrã *WEP Key Needed for Connection* (Chave WEP necessária para ligação). Selecione o nível de encriptação WEP adequado, **64-bit** (64 bits) ou **128-bit** (128 bits). Em seguida, introduza a frase-passe ou a chave WEP da rede. Para ligar à rede, clique em **Connect** (Ligar). Para cancelar a ligação, clique em **Cancel** (Cancelar).

Se a rede tiver a segurança PSK activada, será apresentado o ecrã *PSK Needed for Connection* (PSK necessária para ligação). Selecione o tipo de encriptação adequado, **TKIP** ou **AES**. Introduza a frase-passe ou a chave pré-partilhada da rede no campo *Passphrase* (Frase-passe). Para ligar à rede, clique em **Connect** (Ligar). Para cancelar a ligação, clique em **Cancel** (Cancelar).

The screenshot shows the 'WEP Key Needed for Connection' screen. At the top, it says 'LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc.'. Below that, a message states: 'This wireless network has WEP encryption enabled. To connect to this network, select the level of WEP encryption. Enter the required passphrase or WEP key in the appropriate field below. Then click the Connect.' There are three dropdown menus: 'Security' set to 'WEP', 'Encryption' set to '128-bit', and 'Passphrase' (empty). To the right, instructions say: 'Please select the wireless security method used by your existing wireless network. To use WEP encryption, select 64-bit or 128-bit. The Passphrase is case-sensitive and should be no more than 16 characters in length. When entering this manually, it should be 10 characters for 64-bit encryption or 26 characters for 128-bit encryption. Valid hexadecimal characters are "A" through "F" and numbers "0" through "9".' At the bottom right are 'Cancel' and 'Connect' buttons.

WEP Key Needed
(Chave WEP
necessária)

The screenshot shows the 'PSK Needed for Connection' screen. At the top, it says 'LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc.'. Below that, a message states: 'This wireless network has PSK, also known as Pre-Shared Key, enabled. To connect to this network, select the encryption type. Enter the required passphrase in the appropriate field below. Then click the Connect.' There are two dropdown menus: 'Security' set to 'PSK' and 'Encryption' set to 'TKIP'. Below them is a 'Passphrase' field (empty). To the right, instructions say: 'Please select the wireless security method used by your existing wireless network. Please select an encryption type used to protect your wireless data transmissions. Please enter a Passphrase that is 8 to 63 characters in length.' At the bottom right are 'Cancel' and 'Connect' buttons.

PSK Needed
(PSK necessária)

Profiles (Perfis)

O ecrã *Profiles* (Perfis) permite guardar diferentes perfis de configuração para diferentes configurações de rede. A tabela à esquerda apresenta uma lista dos perfis disponíveis, com o respectivo nome do perfil e SSID.

Profile (Perfil) - O nome do perfil é apresentado aqui.

SSID - O SSID ou nome exclusivo da rede sem fios é apresentado aqui.

Site Information (Informações do site)


Para cada perfil seleccionado, são apresentadas as seguintes informações:

Wireless Mode (Modo sem fios) - É o modo da rede sem fios actualmente em utilização.

Channel (Canal) - É o canal para o qual estão definidos os dispositivos da rede sem fios.

Security (Segurança) - O estado da funcionalidade de segurança sem fios é apresentado aqui.

Authentication (Autenticação) - A definição de autenticação da rede é mostrada aqui.

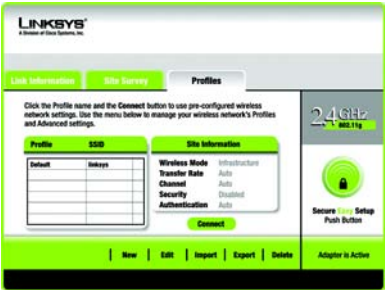

Profiles (Perfis)

Connect (Ligar) - Para ligar a uma rede sem fios utilizando um perfil específico, seleccione o perfil e clique em **Connect** (Ligar).

New (Novo) - Clique em **New** (Novo) para criar um novo perfil. Consulte a secção seguinte, *Criar um novo perfil*, para obter instruções detalhadas.


Edit (Editar) - Seleccione o perfil que pretende alterar e, em seguida, clique em **Edit** (Editar).

Import (Importar) - Clique em **Import** (Importar) para importar um perfil que tenha sido guardado noutra localização. Seleccione o ficheiro adequado e clique em **Abrir**.


Export (Exportar) - Seleccione o perfil que pretende guardar numa localização diferente e clique em **Export** (Exportar). Direcione o Windows para a pasta adequada e clique em **Guardar**.

NOTA: Se pretender exportar vários perfis, terá de exportar um de cada vez.

Delete (Eliminar) - Seleccione o perfil que pretende eliminar e, em seguida, clique em **Delete** (Eliminar).

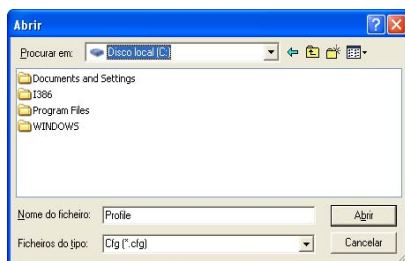

Importar perfis

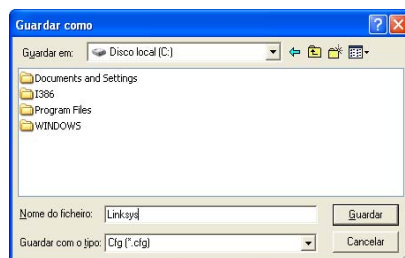

Exportar perfis

Criar um novo perfil

No ecrã *Profiles* (Perfis), clique em **New** (Novo) para criar um novo perfil. Introduza um nome para o novo perfil e clique em **OK**. Clique em **Cancel** (Cancelar) para regressar ao ecrã *Profiles* (Perfis) sem introduzir nenhum nome.

O ecrã *Available Wireless Network* (Rede sem fios disponível) fornece duas opções para configurar um perfil.

Available Wireless Network (Rede sem fios disponível). A maioria dos utilizadores deve utilizar esta opção. As redes disponíveis para esta Placa serão listadas neste ecrã. Pode escolher uma destas redes e clicar no botão **Connect** (Ligar) para ligar à rede. Clique em **Refresh** (Actualizar) para actualizar a lista *Available Wireless Network* (Rede sem fios disponível).

Manual Setup (Configuração manual). Para configurar a Placa manualmente, seleccione **Manual Setup** (Configuração manual).


NOTA: Consulte o Manual do Utilizador (disponível apenas em inglês) para obter mais informações sobre a configuração manual.

A configuração de cada opção é descrita passo a passo, abaixo do título adequado, nas páginas seguintes.

Clique em **Exit** (Sair) para fechar o Setup Wizard (Assistente de configuração), se pretender configurar a Placa mais tarde.



Criar um novo perfil

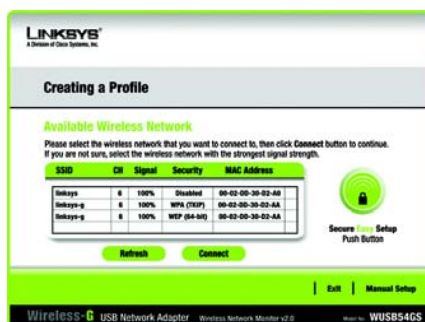

Available Wireless Network
(Rede sem fios disponível)

Configurar a placa com uma rede disponível

As redes disponíveis são listadas por SSID na tabela apresentada no centro do ecrã. Selecciona a rede sem fios à qual pretende ligar e clique em **Connect** (Ligar). (Se a sua rede não aparecer na lista, poderá clicar em **Refresh** (Actualizar) para actualizar a lista.) Se a rede utilizar segurança sem fios, terá de configurar a segurança na Placa. Caso contrário, irá directamente para o ecrã *Congratulations* (Parabéns).


A Se a segurança sem fios tiver sido activada nesta rede, será apresentado um ecrã de segurança sem fios. Se a rede utilizar encriptação WEP (Wired Equivalent Privacy), será apresentado o ecrã *WEP Key Needed for Connection* (Chave WEP necessária para ligação). Se a rede utilizar segurança PSK será apresentado o ecrã de um desses métodos de encriptação.

WEP Key Needed for Connection (Chave WEP necessária para ligação)

Seleccione o nível de encriptação que pretende utilizar, **64-bit** (64 bits) ou **128-bit** (128 bits).

Em seguida, introduza uma frase-passe ou chave WEP.

Passphrase (Frase-passe) - Introduza uma frase-passe no campo Passphrase (Frase-passe), para que seja gerada automaticamente uma chave WEP. A frase-passe é sensível a maiúsculas e minúsculas e não deve ter mais de 31 caracteres alfanuméricos. Deve corresponder à frase-passe dos outros dispositivos da rede sem fios e só é

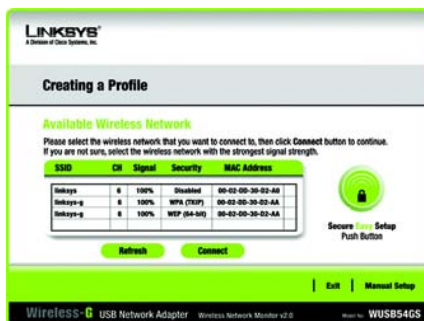

Available Wireless Network
(Rede sem fios disponível)



WEP Key Needed
(Chave WEP necessária)

compatível com os produtos sem fios da Linksys. (Se tiver produtos sem fios que não sejam da Linksys, introduza manualmente a chave WEP nesses produtos.)

WEP Key 1 (Chave WEP 1) - A chave WEP que introduzir tem de corresponder à chave WEP da rede sem fios. Para a encriptação de 64 bits, introduza exactamente 10 caracteres hexadecimais. Para a encriptação de 128 bits, introduza exactamente 26 caracteres hexadecimais. Os caracteres hexadecimais válidos são de "0" a "9" e de "A" a "F".

Em seguida, clique em **Connect** (Ligar) e avance para o ecrã *Congratulations* (Parabéns). Para cancelar a ligação, clique em **Cancel** (Cancelar).

PSK Needed for Connection (PSK necessária para ligação)

A PSK oferece dois métodos de encriptação, TKIP e AES, com chaves de encriptação dinâmicas. Selecciona um destes métodos. Em seguida, introduza uma frase-passe.

Encryption (Encriptação) - Selecciona o tipo de algoritmo que pretende utilizar, **TKIP** ou **AES**, no menu pendente *Encryption* (Encriptação).

Passphrase (Frase-passe) - Introduza uma frase-passe, também designada por chave pré-partilhada, com 8 a 63 caracteres, no campo *Passphrase* (Frase-passe). Quanto mais extensa e complexa for a frase-passe, mais segura será a rede. Em seguida, clique em **Connect** (Ligar) e avance para o ecrã

PSK Needed (PSK necessária)

Congratulations (Parabéns). Para cancelar a ligação, clique em **Cancel** (Cancelar).

B

Depois de a Placa estar configurada para a rede, é apresentado o ecrã *Congratulations* (Parabéns). Clique em **Connect to Network** (Ligar à rede) para estabelecer ligação à rede.

Parabéns!
O perfil está concluído.

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

Para obter informações adicionais ou ajuda para resolução de problemas, consulte o Manual do Utilizador no CD-ROM de configuração. Também poderá enviar uma mensagem de correio electrónico para obter suporte.

Web site

<http://www.linksys.com/international>

Registo do produto

<http://www.linksys.com/registration>

Linksys é uma marca registada ou marca comercial da Cisco Systems, Inc. e/ou das respectivas afiliadas nos E.U.A. e noutros países. Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.



Innehåll i förpackningen

- Wireless-G USB-nätverksadapter med SpeedBooster
- En installations-cd
- En användarhandbok på cd-skiva
- USB-kabel
- Snabbinstallationshandbok (kan finnas på cd-skivan)

2,4GHz
802.11g

Wireless-G

USB-nätverksadapter med SpeedBooster

Snabbinstallationshandbok

Wireless

Modellnummer **WUSB54GS (SE)**



1 Börja med installationen

VIKTIGT! Installera inte adaptorn i datorn förrän du får en uppmaning om att göra det i steg 2. I annat fall installeras inte adaptorn som den ska.

A Börja med att sätta in **cd-skivan med installationsguiden** i cd-enheten. Installationsguiden ska köras automatiskt och fönstret *Welcome* (Välkommen) ska visas.

B Installera adaptorn genom att klicka på **Click Here to Start** (Klicka här om du vill starta) i fönstret *Welcome* (Välkommen).

C Läs igenom licensavtalet och klicka på **Next** (Nästa) om du vill fortsätta installationen. Filer börjar då kopieras till datorn.

D Filerna börjar kopieras till datorn.

E Du uppmanas att installera adaptorn i datorn. Klicka på **Next** (Nästa), så stängs datorn av.

Gå vidare till steg 2.



A



C

- A** Anslut ena änden av den medföljande USB-kabeln till USB-porten på adaptern.
- B** Anslut den andra änden av kabeln till en av USB-portarna på datorn.
- C** Strömlysdioden bör tändas när adaptern kopplas in.
- D** Hög antennen. Se till att antennen är riktad rakt upp i 90° vinkel från adaptern. Detta garanterar optimal trådlös räckvidd och optimala prestanda.

Gå vidare till steg 3.



Ansluta
adaptern



Adapters
USB-port

Nästa fönster som visas är fönstret Available Wireless Network (Tillgängliga trådlösa nätverk). I det här fönstret kan du starta en av tre konfigurationsmetoder.

VIKTIGT! Om nätverket visas i fönstret Available Wireless Network (Tillgängliga trådlösa nätverk) fortsätter du till *Setting up the Adapter with Available Networks* (Ställa in adaptern med tillgängliga nätverk).


SecureEasySetup: Om du använder SecureEasySetup fortsätter du till *Setting up the Adapter with SecureEasySetup* (Ställa in adaptern med SecureEasySetup).

Manual Setup (Manuell konfiguration): Om du använder Manual Setup klickar du på knappen Manual Setup och följer anvisningarna på skärmen.

Ställa in adaptern med tillgängliga nätverk

I fönstret *Available Wireless Network* (Tillgängliga trådlösa nätverk) visas tillgängliga nätverk i tabellen i mitten sorterade efter SSID. Välj det trådlösa nätverk du vill ansluta till och klicka på knappen **Connect** (Anslut). (Om det aktuella nätverket inte visas klickar du på knappen **Refresh** (Uppdatera).)

Om trådlös säkerhet används i nätverket måste du konfigurera säkerhet för adaptern. I annat fall öppnas fönstret *Congratulations* (Klart) direkt (se steg B).

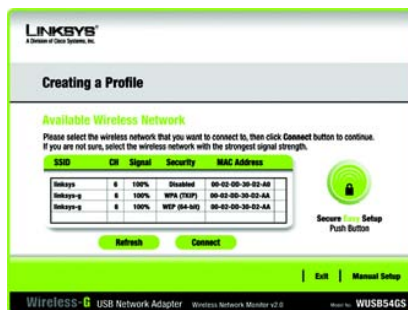

Available Wireless Network (Tillgängliga trådlösa nätverk)

A

Om trådlös säkerhet har aktiverats i nätverket visas ett fönster för trådlös säkerhet. Om WEP-kryptering (Wired Equivalent Privacy) används i nätverket visas fönstret *WEP Key Needed for Connection* (WEP-nyckel krävs för anslutning). Om PSK används i nätverket visas fönstret *PSK Needed for Connection* (PSK krävs för anslutning).

WEP Key Needed for Connection

(WEP-nyckel krävs för anslutning)

Välj **64-bit** (64-bitars) eller **128-bit** (128-bitars).

Ange sedan ett lösenord eller en WEP-nyckel.

Passphrase (Lösenord) – Ange ett lösenord i fältet *Passphrase*. Lösenordet är skiftlägeskänsligt och får inte vara längre än 16 alfanumeriska tecken. Det måste överensstämma med lösenordet för de andra trådlösa nätverksenheter och är endast kompatibelt med trådlösa produkter från Linksys. (Om du har trådlösa produkter som inte är tillverkade av Linksys måste du ange en WEP-nyckel.)

WEP Key (WEP-nyckel) – WEP-nyckeln måste överensstämma med WEP-nyckeln för det trådlösa nätverket. För 64-bitars kryptering anger du exakt 10 hexadecimala tecken. För 128-bitars kryptering anger du exakt 26 hexadecimala tecken. Giltiga hexadecimala tecken är "0" till "9" och "A" till "F".

Klicka sedan på **Connect** (Anslut) och gå vidare till steg B.

WEP Key Needed
(WEP-nyckel krävs)

PSK Needed for Connection (PSK krävs för anslutning)

Encryption (Kryptering) – Välj den typ av algoritm som du vill använda, **TKIP** eller **AES**, i menyn *Encryption*.

Passphrase (Lösenord) – Ange ett lösenord bestående av 8–63 tecken i fältet *Passphrase*. Ju längre och mer komplicerat lösenordet är, desto säkrare kommer nätverket att vara.

Klicka på **Connect** (Anslut) och gå till steg B.

B

När adaptern har konfigurerats för nätverket visas fönstret *Congratulations* (Klart). Klicka på **Connect to Network** (Anslut till nätverket) när du vill ansluta till nätverket.

Klart! Installationen är slutförd.

OBS! Efter att du har installerat adaptern öppnas fönstret **Wireless Network Monitor** (Övervakare för trådlösa nätverk) och ikonen för **Wireless Network Monitor** visas i systemfältet i datorn. Dubbelklicka på ikonen om du vill öppna övervakaren för trådlösa nätverk och söka efter tillgängliga trådlösa nätverk eller göra fler konfigurationsändringar.



PSK Needed (PSK krävs)



Ikonen **Wireless Network Monitor** (Övervakare för trådlösa nätverk)


Ställa in adaptern med Secure Easy Setup

Med Secure Easy Setup konfigurerar du enkelt adaptern genom att trycka på några knappar. Innan du trycker på några knappar bör du dock leta upp knappen Secure Easy Setup på den enhet som du ansluter adaptern till, exempelvis en trådlös router eller en accesspunkt.


A Börja i fönstret *Available Wireless Network* (Tillgängliga trådlösa nätverk) och klicka på knappen **Secure Easy Setup** på höger sida.

B Du blir ombedd att leta upp knappen **Secure Easy Setup** på den enhet som adaptern ska kommunicera med. Om du inte vet var knappen finns klickar du på **Where can I find the button?** (Var sitter knappen?)

Du får stegvis hjälp att hitta knappen som vanligen sitter på framsidan av den trådlösa routern eller accesspunkten.

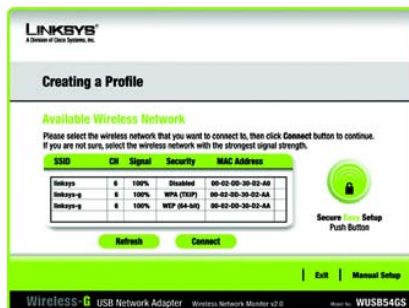

Available Wireless Network
(Tillgängliga trådlösa nätverk)

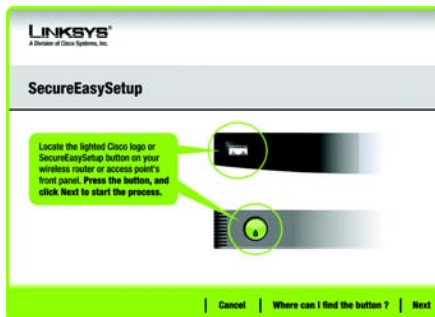

Var sitter knappen?



Secure Easy Setup
Logotyp och placering

C Tryck på Cisco-logotypen eller knappen Secure Easy Setup på den trådlösa routern eller accesspunkten. När logotypen/knappen blir vit och börjar blinka klickar du på **Next** (Nästa) i fönstret Setup Wizard (Installationsguide). Logotypen eller knappen på den trådlösa routern eller accesspunkten slutar blinka när adaptern har lagts till i nätverket. Upprepa proceduren för övriga Secure Easy Setup-enheter.

D När Secure Easy Setup är slutfört kan du spara konfigurationen i en textfil genom att klicka på **Save** (Spara) eller skriva ut den genom att klicka på **Print** (Skriv ut). Klicka på **Connect to Network** (Anslut till nätverket) när du vill ansluta till nätverket.

Klart! Installationen är slutförd.



Congratulations (Klart)

Använd Wireless Network Monitor till att kontrollera länkinformationen, söka efter tillgängliga trådlösa nätverk eller skapa profiler med olika konfigurationsinställningar.

Få åtkomst till Wireless Network Monitor (Övervakare för trådlösa nätverk)

När du har installerat och anslutit adaptern visas ikonen Wireless Network Monitor (Övervakare för trådlösa nätverk) i datorns systemfält. Om Wireless Network Monitor är aktiverat är ikonen grön. Om Wireless Network Monitor är avaktiverat eller om adaptern inte är ansluten är ikonen grå.

Fönstret Link Information (Länkinformation)

Välkomstfönstret för Wireless Network Monitor är *Link Information*. I det här fönstret kan du se den trådlösa signalens styrka och kvalitet. Du kan också klicka på **More Information** (Mer information) för att visa ytterligare status och statistik för den trådlösa anslutningen. Om du vill söka efter tillgängliga trådlösa nätverk klickar du på **Site Survey** (Platsöversikt). Om du vill göra ändringar i konfigurationen eller skapa en anslutningsprofil klickar du på **Profiles** (Profiler).

Link Information (Länkinformation)

I fönstret *Link Information* (Länkinformation) visas information om nätverksläge, signalstyrka och länkkvalitet för den aktuella anslutningen. Där finns också en knapp som du kan klicka på för ytterligare statusinformation.

Ad-Hoc Mode (Ad-hoc-läge) eller **Infrastructure Mode** (Infrastrukturläge) – Här visas om adaptern för tillfället arbetar i ad-hoc- eller infrastrukturläge.

OBS! Wireless Network Monitor bör endast användas EFTER att adaptern har installerats.



Ikonen Wireless Network Monitor (Övervakare för trådlösa nätverk)

Signal Strength (Signalstyrka) – Fältet Signal Strength visar signalstyrkan.

Link Quality (Länkkvalitet) – I fältet Link Quality visas kvaliteten på den trådlösa nätverksanslutningen.

Klicka på **More Information** (Mer information) för att visa ytterligare information om den trådlösa nätverksanslutningen i fönstret *Wireless Network Status* (Status för trådlöst nätverk).

Wireless Network Status (Status för trådlöst nätverk)

I fönstret *Wireless Network Status* (Status för trådlöst nätverk) får du information om de aktuella nätverksinställningarna.

Status – Här visas status för den trådlösa nätverksanslutningen.

SSID – Det här är det unika namnet på det trådlösa nätverket.

Wireless Mode (Trådlöst läge) – Läget för det trådlösa nätverk som för tillfället används visas här.

Transfer Rate (Överföringshastighet) – Här visas dataöverföringshastighet för den aktuella anslutningen.

Channel (Kanal) – Det här är den kanal som de trådlösa nätverksenheterna är inställda på.



Link Information –
Wireless Network Status
(Länkinformation – Status
för trådlöst nätverk)

Security (Säkerhet) – Statusen för den trådlösa säkerhetsfunktionen visas här.

Authentication (Autentisering) – Det här är autentiseringsmetoden för det trådlösa nätverket.

IP Address (IP-adress) – Adapterns IP-adress visas här.

Subnet Mask (Nätmask) – Adapterns nätmask visas här.

Default Gateway (Standard-gateway) – Adapterns standard-gateway-adress visas här.

DNS – Det här är adapterns DNS-adress.

DHCP Client (DHCP-klient) – Här visas adapterns status som DHCP-klient.

MAC Address (MAC-adress) – MAC-adressen för det trådlösa nätverkets accesspunkt eller trådlösa router visas här.

Cisco AP IP – Här visas Cisco AP IP-adressen när den trådlösa säkerhetsmetoden LEAP används.

Signal Strength (Signalstyrka) – Fältet Signal Strength visar signalstyrkan.

Link Quality (Länkkvalitet) – I fältet Link Quality visas kvaliteten på den trådlösa nätverksanslutningen.

Klicka på **Back** (Tillbaka) för att återgå till det ursprungliga fönstret *Link Information* (Länkinformation). Klicka på **Statistics** (Statistik) för att gå till fönstret *Wireless Network Statistics* (Statistik för trådlöst nätverk). Klicka på **Save to Profile** (Spara till profil) för att spara de aktuella aktiva anslutningsinställningarna till en profil.



More Information –
Wireless Network Status
(Mer information –
Status för trådlöst
nätverk)

Site Survey (Platsöversikt)

I fönstret *Site Survey* (Platsöversikt) visas en lista över tillgängliga nätverk i tabellen till vänster. Tabellen visar varje nätverks SSID, kanal och kvaliteten för den trådlösa signalen som adaptern tar emot. Du kan klicka på **SSID**, **CH** (kanal) eller **Signal** för att sortera efter det fältet.

SSID – SSID:t eller det unika namnet för det trådlösa nätverket visas här.

CH – Det här är den kanal som nätverket använder.

Signal – Det här är procentandelen för signalstyrkan, från 0 till 100 %.

Site Information (Platsinformation)

För varje valt nätverk visas följande inställningar:


SSID – Det här är SSID:t eller det unika namnet för det trådlösa nätverket.

Wireless Mode (Trådlöst läge) – Det här är läget för det trådlösa nätverk som för tillfället används.

Channel (Kanal) – Det här är den kanal som de trådlösa nätverksenheterna är inställda på.

Security (Säkerhet) – Statusen för den trådlösa säkerhetsfunktionen visas här.

MAC Address – MAC-adressen för det trådlösa nätverkets accesspunkt visas här.

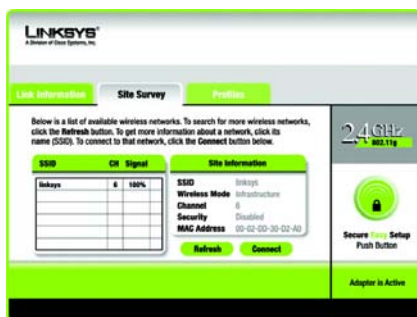

Site Survey (Platsöversikt)

Refresh (Uppdatera) – Klicka på **Refresh** för att göra en ny sökning av trådlösa enheter.

Connect (Anslut) – För att ansluta till något av nätverken på listan väljer du det trådlösa nätverket och klickar på **Connect**. Om nätverket har trådlös säkerhet aktiverat visas ett fönster som kräver säkerhetsinformation.

Om nätverket har WEP-kryptering aktiverat visas fönstret *WEP Key Needed for Connection* (WEP-nyckel krävs för anslutning). Välj lämplig nivå för WEP-kryptering, **64-bit** (64-bitars) eller **128-bit** (128-bitars). Ange sedan nätverkets lösenord eller WEP-nyckel. Om du vill ansluta till nätverket klickar du på **Connect** (Anslut). Om du vill avbryta anslutningen klickar du på **Cancel** (Avbryt).

Om nätverket har säkerhetsmetoden PSK (PSK) aktiverad visas fönstret *PSK Needed for Connection* (PSK krävs för anslutning). Välj lämplig krypteringstyp, **TKIP** eller **AES**. Ange nätverkets lösenord eller PSK (fördelad nyckel) i fältet *Passphrase* (Lösenord). Om du vill ansluta till nätverket klickar du på **Connect** (Anslut). Om du vill avbryta anslutningen klickar du på **Cancel** (Avbryt).

The screenshot shows a dialog box titled "LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc." with the heading "WEP Key Needed for Connection". The text inside states: "This wireless network has WEP encryption enabled. To connect to this network, select the level of WEP encryption. Enter the required passphrase or WEP key in the appropriate field below. Then click the Connect." Below this text are four input fields: "Security" (a dropdown menu showing "WEP"), "WEP" (a dropdown menu showing "128-bit"), "Passphrase" (a text input field), and "WEP Key 1" (a text input field). To the right of these fields, there is additional text: "Please select the wireless security method used by your existing wireless network." and "To use WEP encryption, select 64-bit or 128-bit." followed by "The Passphrase is case-sensitive and should be no more than 16 characters in length. When entering this manually, it should be 10 characters for 64-bit encryption or 26 characters for 128-bit encryption. Valid hexadecimal characters are 'A' through 'F' and numbers '0' through '9'." At the bottom right of the dialog box are two buttons: "Cancel" and "Connect".

WEP Key Needed
(WEP-nyckel krävs)

The screenshot shows a dialog box titled "LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc." with the heading "PSK Needed for Connection". The text inside states: "This wireless network has PSK, also known as Pre-Shared Key, enabled. To connect to this network, select the encryption type. Enter the required passphrase in the appropriate field below. Then click the Connect." Below this text are three input fields: "Security" (a dropdown menu showing "PSK"), "Encryption" (a dropdown menu showing "TKIP"), and "Passphrase" (a text input field). To the right of these fields, there is additional text: "Please select the wireless security method used by your existing wireless network." and "Please select an encryption type used to protect your wireless data transmissions." followed by "Please enter a Passphrase that is 8 to 63 characters in length." At the bottom right of the dialog box are two buttons: "Cancel" and "Connect".

PSK Needed (PSK
krävs)

Profiles (Profiler)

I fönstret *Profiles* (Profiler) kan du spara olika konfigurationsprofiler för olika nätverksinställningar. I tabellen till vänster visas en lista över tillgängliga profiler och deras profilnamn och SSID.

Profile – Namnet på profilen visas här.

SSID – SSID:t eller det unika namnet för det trådlösa nätverket visas här.

Site Information (Platsinformation)


För varje vald profil visas följande:

Wireless Mode (Trådlöst läge) – Det här är läget för det trådlösa nätverk som för tillfället används.

Channel (Kanal) – Det här är den kanal som de trådlösa nätverksenheterna är inställda på.

Security (Säkerhet) – Statusen för den trådlösa säkerhetsfunktionen visas här.

Authentication (Autentisering) – Autentiseringsinställningen för nätverket visas här.

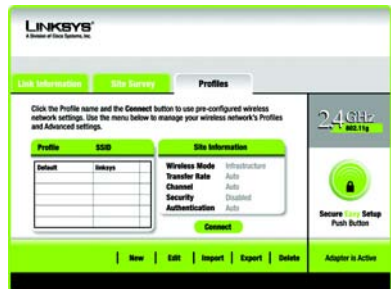

Profiles (Profiler)

Connect (Anslut) – Om du vill ansluta till ett trådlöst nätverk med en specifik profil väljer du profilen och klickar på **Connect**.

New (Ny) – Skapa en ny profil genom att klicka på **New**. Mer information finns i nästa avsnitt, *Creating a New Profile* (Skapa en ny profil).


Edit (Redigera) – Välj den profil du vill ändra och klicka sedan på **Edit**.

Import (Importera) – Klicka på **Import** för att importera en profil som har sparats på en annan plats. Välj lämplig fil och klicka på **Öppna**.


Export (Exportera) – Välj den profil du vill spara på en annan plats och klicka på **Export**. Ange sökvägen till rätt mapp och klicka på **Spara**.

OBS! Om du vill exportera mer än en profil måste du exportera en i taget.

Delete (Ta bort) – Välj den profil du vill ta bort och klicka sedan på **Delete**.

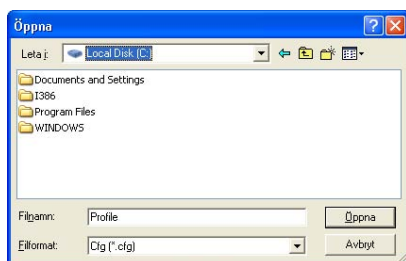

Importera profiler

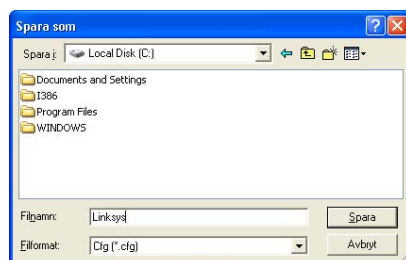

Exportera profiler

Skapa en ny profil

I fönstret *Profiles* (Profiler) klickar du på **New** (Ny) för att skapa en ny profil. Ange ett namn på den nya profilen och klicka på **OK**. Klicka på **Cancel** (Avbryt) för att återgå till fönstret *Profiles* (Profiler) utan att ange något namn.

I fönstret *Available Wireless Network* (Tillgängliga trådlösa nätverk) får du två olika alternativ för att konfigurera en profil.

Available Wireless Network (Tillgängliga trådlösa nätverk). De flesta användare bör välja det här alternativet. De nätverk som är tillgängliga för den här adaptern visas i det här fönstret. Du kan välja något av nätverken och klicka på knappen **Connect** (Anslut) för att ansluta till det. Klicka på **Refresh** (Uppdatera) om du vill uppdatera listan över tillgängliga trådlösa nätverk.

Manual Setup (Manuell konfiguration). För att konfigurera adaptern manuellt väljer du **Manual Setup** (Manuell konfiguration).


OBS! Mer information om manuell konfiguration finns i användarhandboken (endast på engelska).

Konfigurationen för varje alternativ beskrivs stegvis under motsvarande rubrik på följande sidor.

Klicka på **Exit** (Avsluta) för att stänga installationsguiden, om du vill konfigurera adaptern vid ett senare tillfälle.



Skapa en ny profil

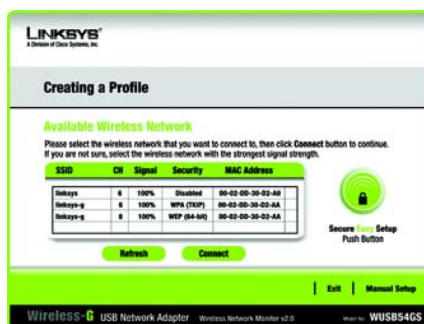

Available Wireless Network (Tillgängliga trådlösa nätverk)

Ställa in adaptern med ett tillgängligt nätverk


De tillgängliga nätverken visas i tabellen i mitten av fönstret efter SSID. Välj det trådlösa nätverk du vill ansluta till och klicka på **Connect** (Anslut). (Om ditt nätverk inte visas kan du klicka på **Refresh** (Uppdatera) för att upprätta listan igen.) Om trådlös säkerhet används i nätverket måste du konfigurera säkerhet för adaptern. I annat fall öppnas fönstret *Congratulations* (Klart).

A Om trådlös säkerhet har aktiverats i nätverket visas ett fönster för trådlös säkerhet. Om WEP-kryptering (Wired Equivalent Privacy) används i nätverket visas fönstret *WEP Key Needed for Connection* (WEP-nyckel krävs för anslutning). Om PSK används i nätverket visas ett fönster för en av krypteringsmetoderna.

WEP Key Needed for Connection (WEP-nyckel krävs för anslutning)

Välj den krypteringsnivå du vill använda, **64-bit** (64-bitars) eller **128-bit** (128-bitars). Ange sedan ett lösenord eller en WEP-nyckel.

Passphrase (Lösenord) – Ange ett lösenord i fältet Passphrase så att en WEP-nyckel genereras automatiskt. Lösenordsfrasen är skiftlägeskänslig och får inte bestå av fler än 31 alfanumeriska tecken. Den måste överensstämma med lösenordet för de andra trådlösa nätverksenheterna och är endast kompatibel med trådlösa produkter från Linksys. (Om du har trådlösa produkter som inte är tillverkade av Linksys anger du WEP-nyckeln manuellt för de produkterna.)

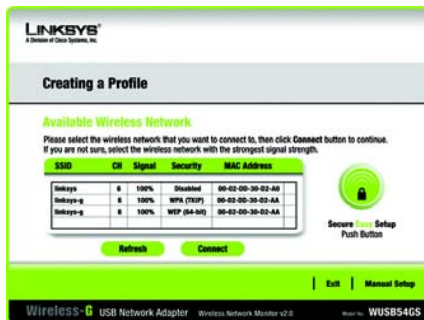

Available Wireless
Network (Tillgängliga
trådlösa nätverk)



WEP Key Needed
(WEP-nyckel krävs)

WEP Key 1 (WEP-nyckel 1) – Den WEP-nyckel du anger måste överensstämma med WEP-nyckeln för det trådlösa nätverket. För 64-bitars kryptering anger du exakt 10 hexadecimala tecken. För 128-bitars kryptering anger du exakt 26 hexadecimala tecken. Giltiga hexadecimala tecken är "0" till "9" och "A" till "F".

Klicka sedan på **Connect** (Anslut) och fortsätt till fönstret *Congratulations* (Klart). Om du vill avbryta anslutningen klickar du på **Cancel** (Avbryt).

PSK Needed for Connection (PSK för anslutning)

PSK innehåller två krypteringsmetoder, TKIP och AES, med dynamiska krypteringsnycklar. Välj någon av metoderna. Ange sedan ett lösenord.

Encryption (Kryptering) – Välj den typ av algoritm som du vill använda, **TKIP** eller **AES**, i listrutan *Encryption*.

Passphrase (Lösenord) – Ange ett lösenord, även kallat för-delad nyckel, med 8–63 tecken i fältet *Passphrase*. Ju längre och mer komplicerat lösenordet är, desto säkrare kommer nätverket att vara.

Klicka sedan på **Connect** (Anslut) och fortsätt till fönstret *Congratulations* (Klart). Om du vill avbryta anslutningen klickar du på **Cancel** (Avbryt).

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.

PSK Needed for Connection

This wireless network has PSK, also known as Pre-Shared Key, enabled. To connect to this network, select the encryption type. Enter the required passphrase in the appropriate field below. Then click the Connect button.

Security PSK Please select the wireless security method used by your existing wireless network.

Encryption TKIP Please select an encryption type used to protect your wireless data transmissions.

Passphrase Please enter a Passphrase that is 8 to 63 characters in length.

Cancel **Connect**

PSK Needed (PSK
krävs)

B

När adaptern har konfigurerats för nätverket visas fönstret *Congratulations* (Klart). Klicka på **Connect to Network** (Anslut till nätverket) när du vill ansluta till nätverket.

Klart!
Profilen är slutförd.

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

Mer information samt felsökningshjälp finns i användarhandboken på installations-cd-skivan. Du kan också skicka e-post till vår supportavdelning.

Webbplats

<http://www.linksys.com/international>

Produktregistrering

<http://www.linksys.com/registration>

Linksys är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess samarbetspartner i USA och i vissa andra länder. Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt.