



SERVIDOR PROJECTOR SEM FIOS 11N



**Manual de Instalação Rápida
DN-70300**

Agradecemos a sua compra deste servidor projector sem fios!
Antes de começar a usar este servidor projector, deve verificar se falta algum dos itens na embalagem.


Lista da Embalagem

Nome Item	Qtd.
Servidor projector sem fios	1
Adaptador A/C	1
Cabo de rede	1
Controlador remoto	1
Almofada do pé de borracha	4
Antena sem fios	2
Bateria de Lítio CR-2302 (Instalada no Controlador Remoto)	1
CD (Manual)	1

Configurar o servidor projector sem fios


Deve seguir os passos seguintes para configurar o servidor projector

Fixar as almofadas do pé nas posições indicadas na imagem que se mostra abaixo se planear colocar o servidor projector na secretária ou outras superfícies horizontais. Pode saltar este passo se planear suspender o servidor projector na parede.

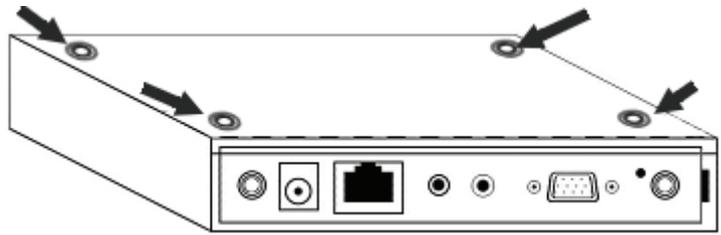


Introduzir a antena fornecida para ambas as bases da antena e fixar a antena com o dedo (segurar a base da antena e rodar no sentido horário para a fixar ao servidor projector).


Tem de fixar totalmente as 2 antenas ao servidor projector.

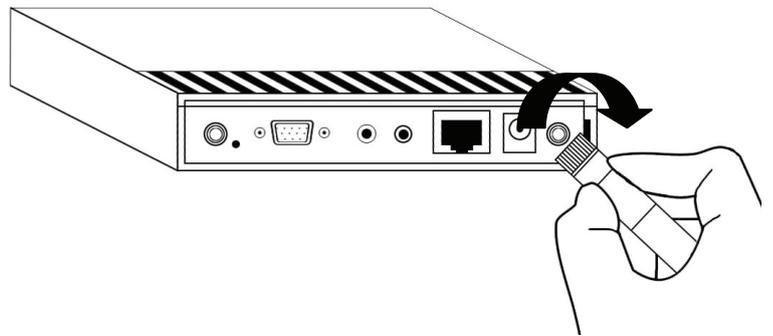

Introduzir o cabo de rede ao conector de rede localizado na parte de trás do servidor projector. Pode saltar este passo se planear usar apenas a rede sem fios.

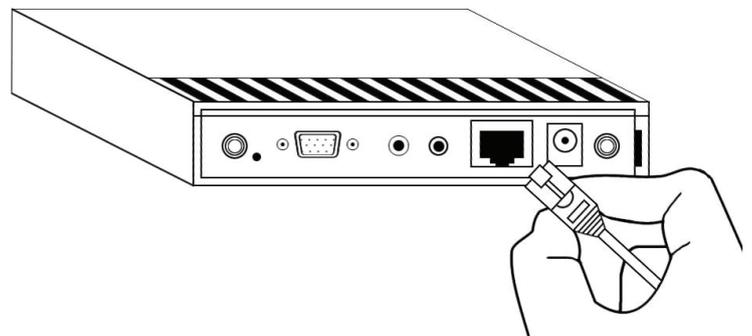


Introduzir o extensor infra-vermelhos no conector extensor infra-vermelhos.

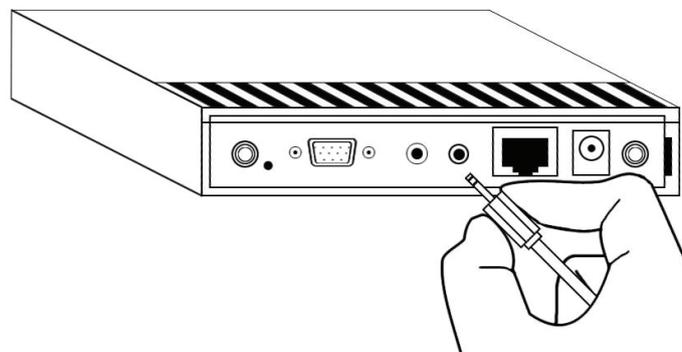


Introduzir o cabo áudio no conector saída-áudio, e ligar a outra extremidade do cabo ao conector entrada-áudio do seu projector ou amplificador áudio.


Pode saltar este passo se o seu projector não tiver conector entrada-áudio, ou se não planear usar o áudio.

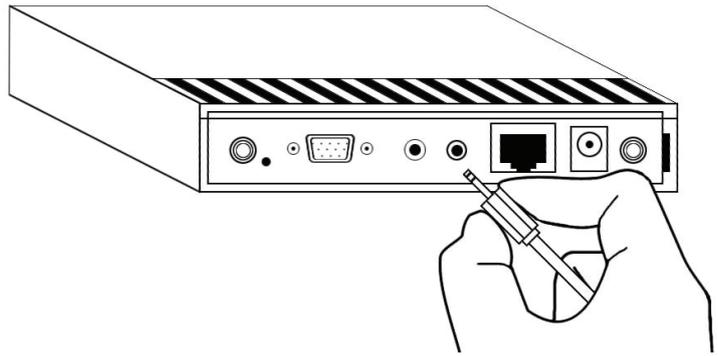


Introduzir o cabo vídeo no conector saída-vídeo, e ligar a outra extremidade do cabo ao projector ou ao conector de entrada-VGA.

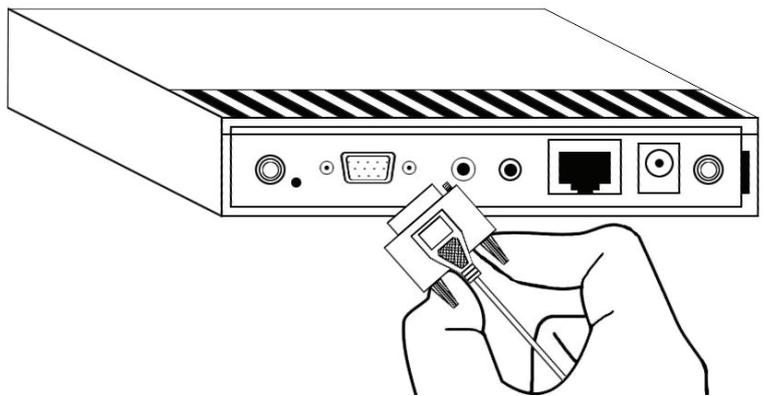


Introduzir o adaptador A/C na tomada de parede, e introduzir o cabo no conector entrada-DC do servidor projector.

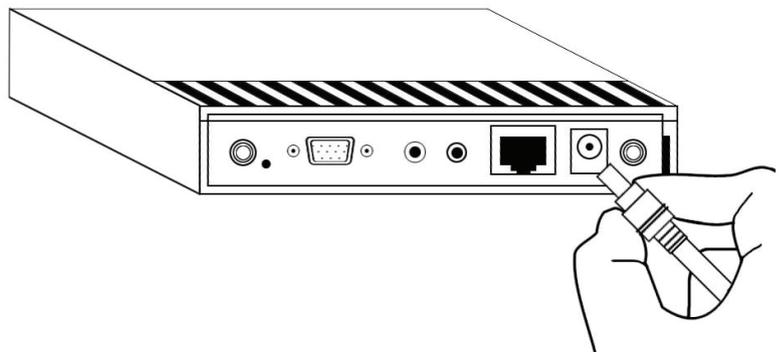

Ligar o adaptador de corrente A/C à tomada eléctrica de parede.

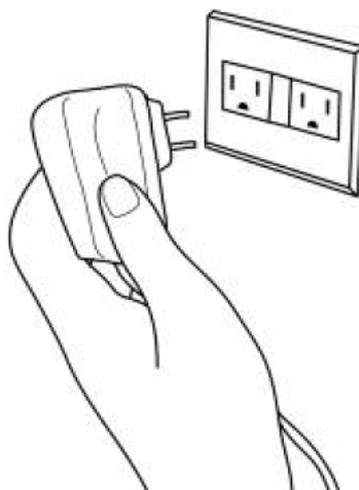


Premir o botão 'POWER', e o LED 'POWER' no servidor projector iluminar-se-á após alguns segundos, o que indica que o servidor projector está ligado.

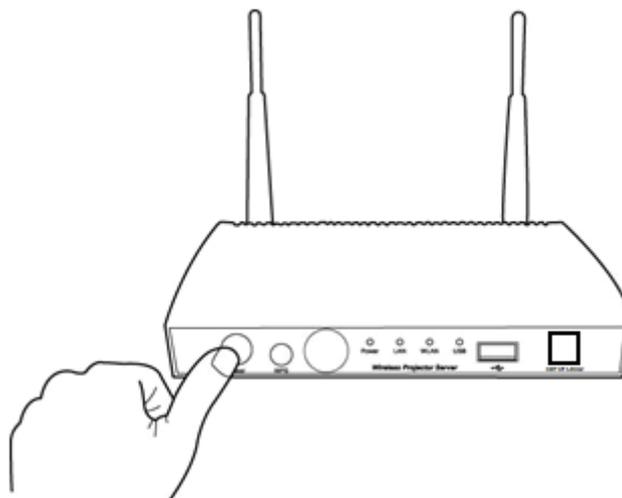


O servidor projector ficará automaticamente com um endereço IP do servidor DHCP no seu LAN, e o endereço IP será mostrado no canto inferior esquerdo do visor do projector ou monitor ligados.

Se não existir nenhum servidor DHCP no seu LAN, o servidor projector usará '169.254.0.200' como endereço IP por defeito.

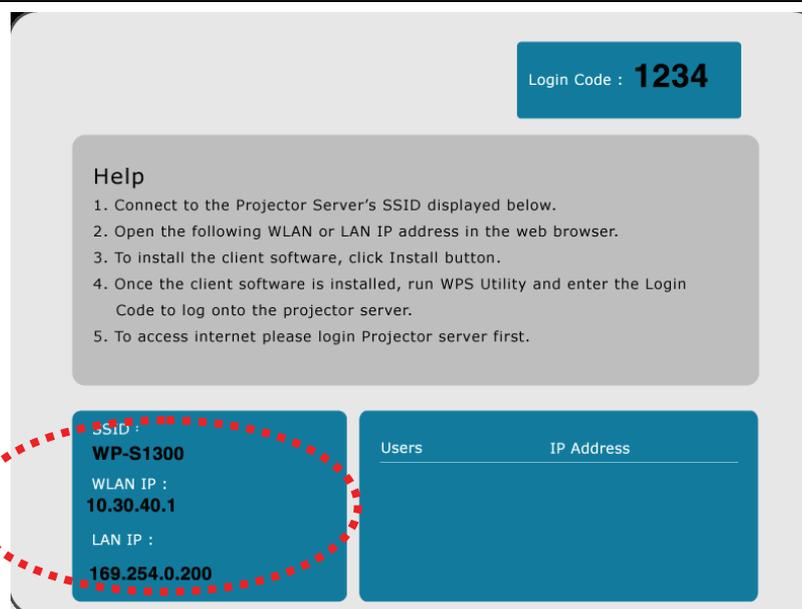


Abrir o Internet Explorer, Firefox ou qualquer outro motor de busca e introduzir o endereço IP do servidor projector na barra de endereço.

Clicar no botão 'Start' para descarregar o utilitário de apresentação.

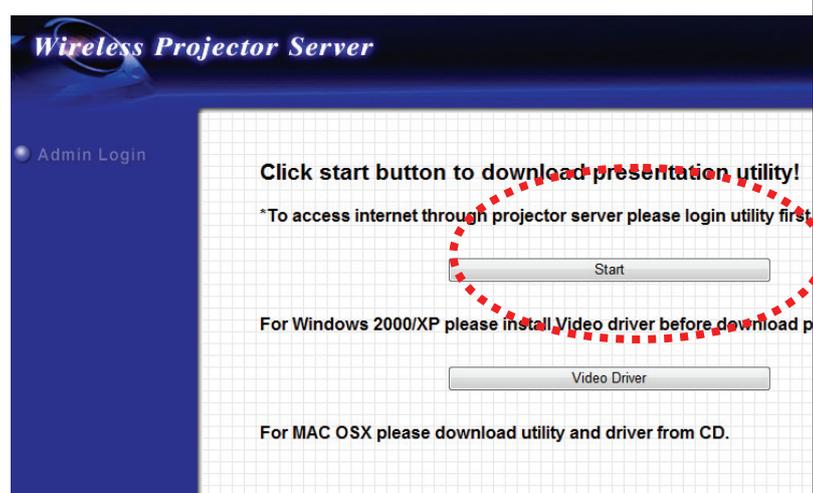

Clicar 'Run' quando for mostrada a mensagem.

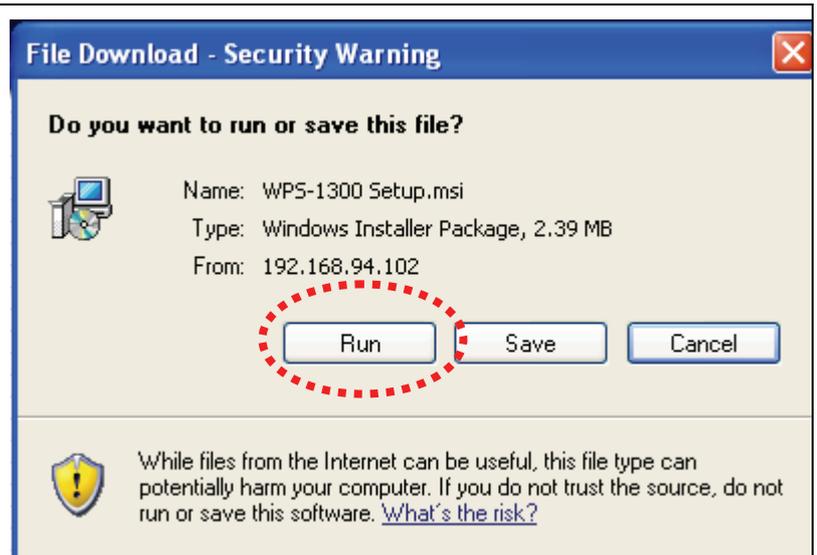

Clicar 'Run' para iniciar o procedimento de instalação do utilitário.



Se aparecer esta mensagem, deve clicar 'Unblock'.

(Deve clicar 'Unblock' ou não será possível utilizar o utilitário cliente).




O utilitário cliente procurará servidores projector disponíveis na sua rede. Se possuir mais do que um servidor projector, deve seleccionar um do menu de listagem de 'Server IP', depois:

1) Introduzir um nome de utilizador no campo 'Login Name', de modo a poder identificar-se a si próprio no meio de outros. Utilizará por defeito o nome do seu computador.

2) Introduzir o código de 4 dígitos para entrar no campo 'Login Code', que é mostrado no canto inferior direito do visor do projector ou do monitor.

3) Clicar no botão  para entrar no servidor projector.

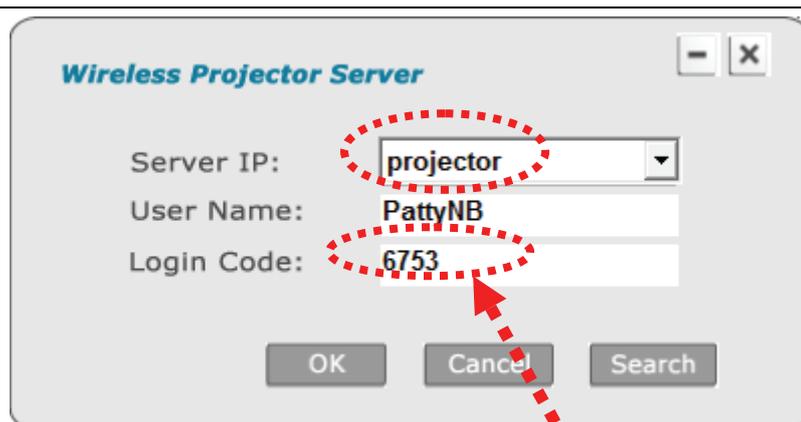


Wireless Projector Server

Server IP: projector

User Name: PattyNB

Login Code: 6753

OK Cancel Search

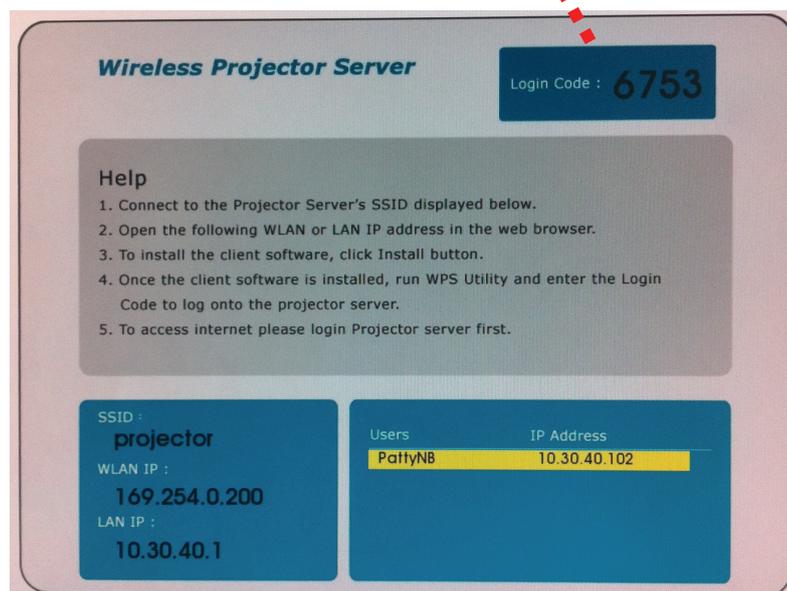

Wireless Projector Server

Login Code : 6753

Help


1. Connect to the Projector Server's SSID displayed below.
2. Open the following WLAN or LAN IP address in the web browser.
3. To install the client software, click Install button.
4. Once the client software is installed, run WPS Utility and enter the Login Code to log onto the projector server.
5. To access internet please login Projector server first.

SSID :	projector
WLAN IP :	169.254.0.200
LAN IP :	10.30.40.1

Users	IP Address
PattyNB	10.30.40.102

Se a resolução do monitor do seu computador não for 1024 x 768, a resolução do seu PC será alterada.

Clicar  para iniciar a apresentação. O conteúdo do monitor do seu computador será mostrado no projector / monitor. Clicar '1', '2', '3', ou '4' para visualizar numa zona específica do visor (consultar manual do utilizador para instruções detalhadas).

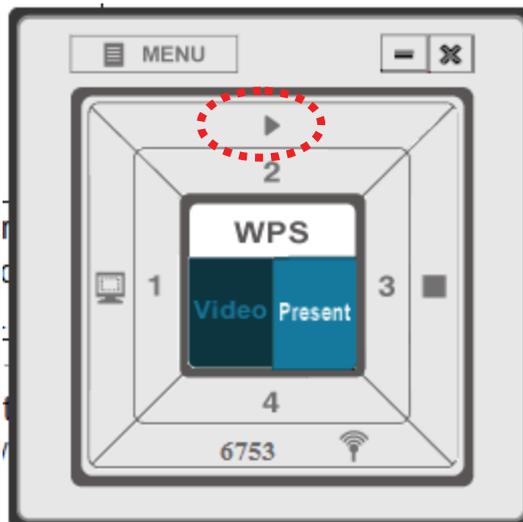

Para parar a apresentação clicar no botão .

