


MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

DO KIT CONTROLE SEM FIO / ALARME SEM FIO / INFRA VERMELHO

RECEPTORA (CENTRAL):

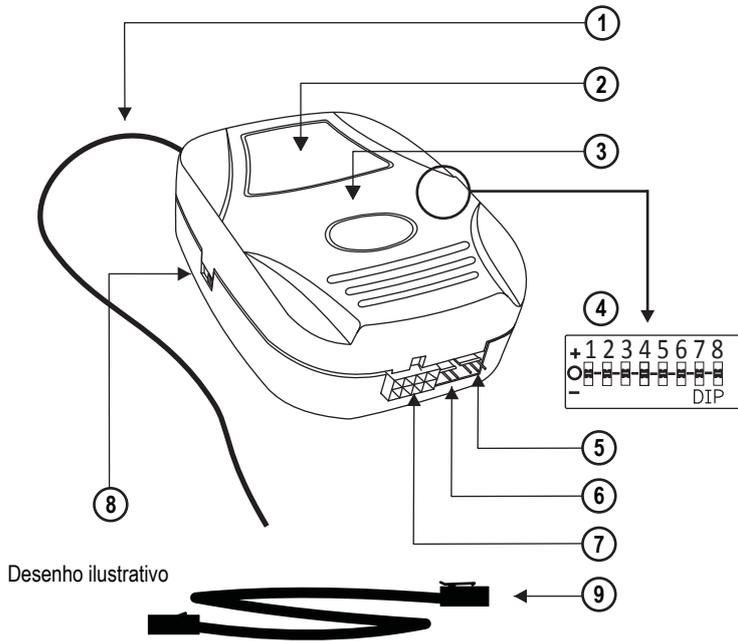

Desenho ilustrativo


MODELO: MG:85 A.I

Operação da Receptora (Central):

- 1 - Antena flexível.** A captação do sinal poderá ser melhorada se ela estiver totalmente solta.
- 2 - LED de funcionamento da central:** Indica presença de corrente elétrica no equipamento.
- 3 - Carcaça protetora:** Instale o equipamento em locais secos e sem a incidência direta da luz solar, contribuindo para o prolongamento da sua vida útil.
- 4 - Senha (Chave DIP) :** Localizadas dentro da carcaça protetora. Essa chave é a senha para acionamento da porta, pode ser mudada a qualquer momento para uma codificação nova ou alteração conforme a necessidade. OBS para que os controle de sem fio funcionem, a senha da CENTRAL e CONTROLES deverão estar idênticas entre si.
Para alterar basta deslocar a chave para a posição desejada EX:
NUMERO 1 = posição (+) (3 posição = - negativo / o neutro / + positivo)
- 5 - Plug:** Para conectar acessórios (Infra Vermelho):.
- 6 - Plug:** Para conectar acessórios (Sirene).
- 7 - Soquete:** Para conectar chicote/cabo entre a Receptora (Central) e
- 8 - Inversão:** Refere-se ao sentido do acionamento da porta, correspondente ao do controle sem fio (transmissor), basta alterar a posição da chave.
- 9 - Chicote/cabo de ligação:** Para ligação entre Receptora (Central). Automatizador

CONTROLE SEM FIO (TRANSMISSOR):

Desenho ilustrativo

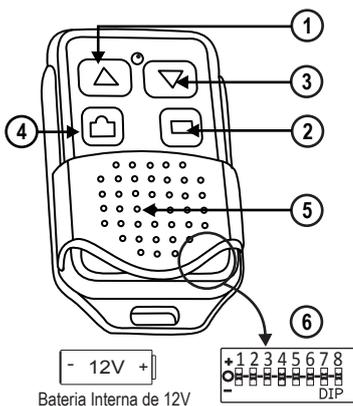

Operação do Controle Sem Fio (Transmissor):


- 1 - Comando de Subida**
- 2 - Comando de Parada** (Interrompe o funcionamento porta e DESTRAVA O CADEADO ELETRÔNICO).
- 3 - Comando de Descida**
- 4 - Cadeado eletrônico:** Corta a alimentação da corrente elétrica e o funcionamento (inclusive na botoeira)
- 5 - Tampa de proteção contra acionamento acidental:** Sempre feche a tampa após a utilização.
- 6 - DIP (chaves seletoras de senha):** Encontra-se dentro do Controle Sem Fio (Transmissor), próximo à bateria. Para a Troca de bateria ou troca da senha, retire o parafuso na parte de trás e abra o Controle. Para adicionar controles basta copiar a seqüência de indicada dentro da CENTRAL

Procedimentos de Prevenção/ Segurança:

- 1 - Não confiar o Controle a mãos estranhas, pois ela constitui a chave de sua porta elétrica e possibilita a cópia de sua senha por terceiros.
- 2 - Guarde o Controle em local seguro e evite objetos sobre os botões de comando que possam acioná-lo acidentalmente.
- 3 - Após o acionamento da porta elétrica (tanto subida ou descida), pressione o comando  cadeado eletrônico para evitar acionamento acidental da mesma. Certifique-se que o mesmo foi efetivamente acionado (comando de subida ou descida).
- 4 - Após o uso do Controle, feche a tampa de proteção para que não ocorra o pressionamento dos botões de comando sem a intenção.
- 6 - Em caso de perda ou extravio do controle, troque a senha da receptora (central) e de seu respectivo controles sem fio (transmissor) o mais rápido possível.

MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

DO KIT CONTROLE SEM FIO / ALARME SEM FIO / INFRA VERMELHO

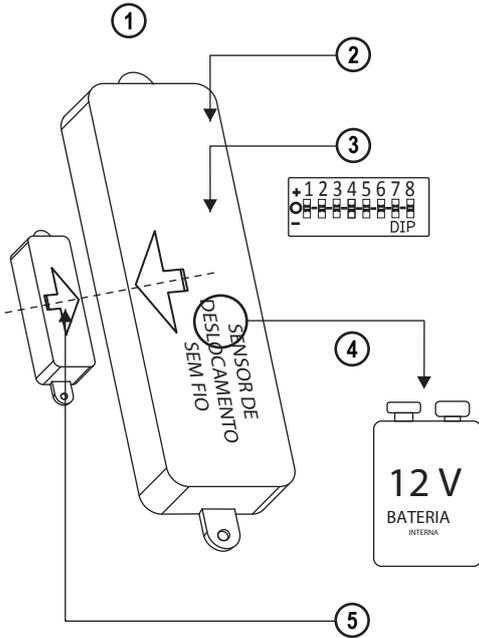

Informções do sensor sem fio do alarme:

1 - 1ª Sensor : Utilizado para detectar e acionar o alarme da porta de aço, qualquer movimento/deslocamento que a porta sofrer será enviado um sinal para a central de comando, que aciona o alarme. PEÇA FIXO.

2 - Carcaça Protetora : Instale o equipamento em locais secos e sem a incidência direta da luz solar, contribuindo para o prolongamento da sua vida útil.

3 - Senha : Chave para codificar a senha do sensor. OBS para que o sensor sem fio funcione, a senha da CENTRAL e SENSOR deveram estar idênticas entre si. Para alterar basta deslocar a chave para a posição desejada EX: NUMERO 1 = posição (+) (3 posição = - negativo / o neutro / + positivo)

4 - Bateria Interna : Instale o equipamento em locais secos e sem a incidência direta da luz solar, contribuindo para o prolongamento da sua vida útil. A bateria deve ser trocada no máximo a cada 6 (seis) meses


5 - 2º Sensor : Para que o sensor funcione, é necessário que esteja alinhado com esta peça e bem próximas, quando a porta estiver fechada. PEÇA MÓVEL

Desenho ilustrativo

INSTALANDO O SENSOR

Automatizador

DO KIT CONTROLE SEM FIO / ALARME SEM FIO / INFRA VERMELHO

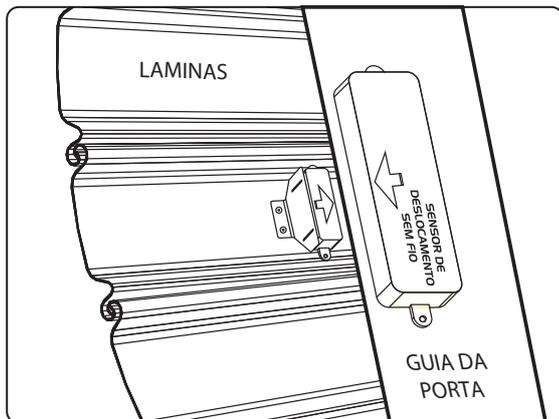


Desenho ilustrativo

Sensores : Para que o sensor funcione, é necessário que esteja alinhado.

Indicamos que os sensores sejam instalados no final da porta próximo a SOLEIRA DA PORTA entre as 3 (Três) ultimas laminas da portas.


A fixação devera ser feita por meio de parafusos ou colar com cola de contato.

ACIONAMENTO : Para que o sensor seja acionado, é necessário que estejam alinhados, quando a porta estiver totalmente fechada.
OBS. Caso não esteja alinhados o alarme não funcionará corretamente!

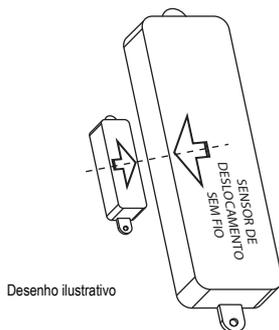

Desenho ilustrativo


ACIONAMENTO : Qualquer obstrução/deslocamento da porta o sensor será deslocado, imediatamente a sirene ira ser acionada.
Para ligar e desligar o sistema basta seguir as indicações da próximo pagina 03 (**Como acionar o sistema de Alarme**)

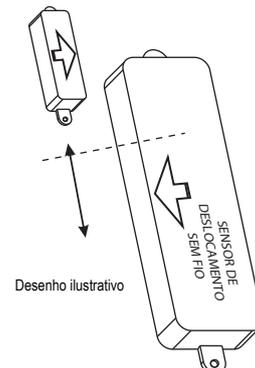

Desenho ilustrativo

MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO


DO KIT CONTROLE SEM FIO / ALARME SEM FIO / INFRA VERMELHO

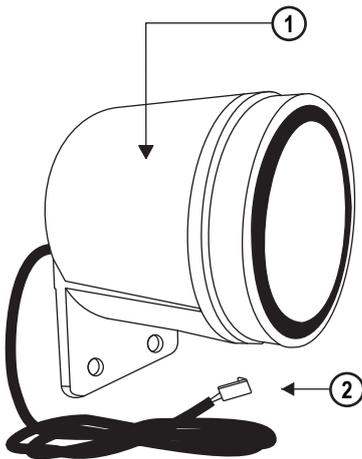

Informações do sistema de Alarme:

1 - Sirene: Quando acionado o sistema de alarme pelo controle sem fio, a sirene soará dois apitos informando que esta ligada, e um apitos para informar que esta desligada. Uma vez acionada o sistema qualquer movimento/deslocamento que seja capaz de movimentar os sensores, o alarme soara e só podendo ser desligado por um comando do controle sem fio.

2 - Plug: Para conectar a central de comando no local indicado.

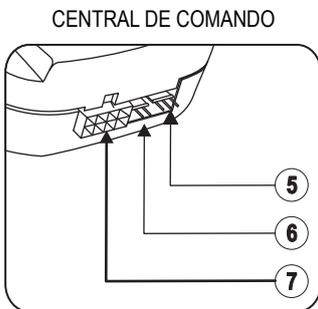


Local de ligação

5 - Plug: Infra Vermelho

6 - Plug: Sirene.

7 - Plug: Chicote do Automatizador.


CONTROLE SEM FIO

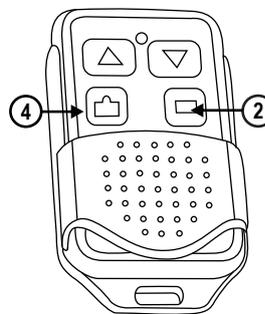

Como acionar o sistema de Alarme

1 - Cadeado Eletrônico: Precione uma vez para travar o acionamento da porta, e precione novamente por 5 (cinco) segundos para acionar o sistema de alarme. (Soará dois apitos)


6 - Comando de Parada : Para desligar o sistema de alarme basta precionar 1 (um) vez o botão .

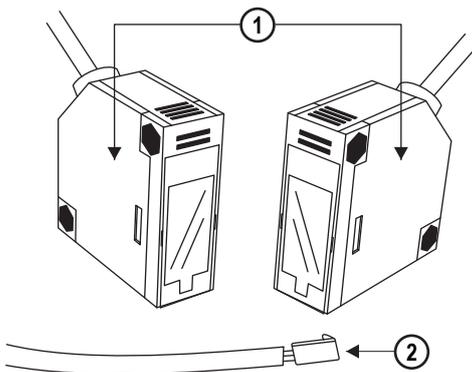

Informações do sistema de Infra Vermelho:

1 - Infra Vermelho: Utilizado em locais com muito transito, por debaixo da porta por ex: pessoa ou equipamentos (empilhadeiras). Sua função é evitar acidentes tais como de esmagamento/quebras provenientes por um acionamento indevido da porta. Qualquer objeto que corte ou obstrua a intercomunicarção entre as duas peças de infra vermelho, provocará a parada ou acionamento da porta.

2 - Plug: Para conectar a central de comando no local indicado.

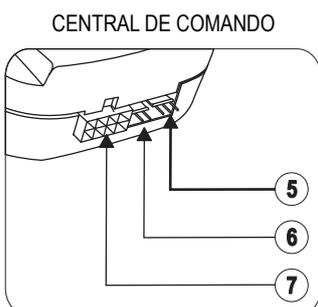


Local de ligação

5 - Plug: Infra Vermelho

6 - Plug: Sirene.

7 - Plug: Chicote do Automatizador.

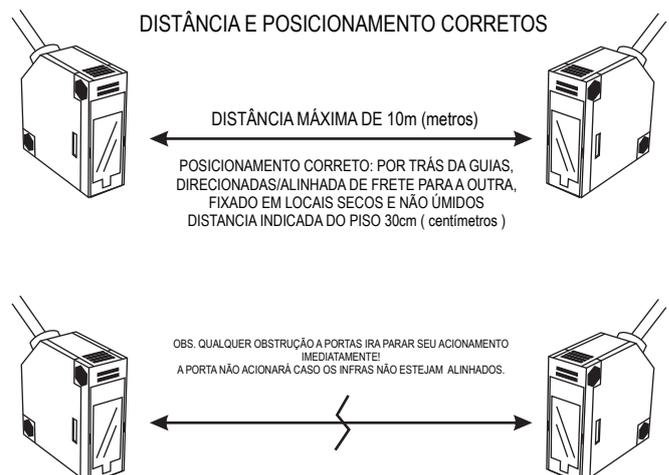

TERMO DE GARANTIA

GARANTIA:

A garantia consiste no reparo e substituição de peças ou acessórios fornecidos, desde que reconhecidos os defeitos na fabricação pelos nossos técnicos.

Portanto, a contar da data de compra do produto já vigora a garantia de 2 (dois) anos para o AUTOMATIZADOR e 1 (um) ano para CENTRAL DE COMANDO, KIT CONTROLE SEM FIO E COMPONENTES ELÉTRONICOS.

A garantia não se aplica a consumidores finais, somente a empresas que consomem tais produtos.

(Quais quer problemas que ocorra com o equipamento fornecido, entre em contato diretamente com a empresa lhe forneceu)

PERDA DA GARANTIA:

- 1 - Quando removido os lacres de garantia, ou constatado alterações/consertos realizados por técnicos não autorizados.
- 2 - Danos causados por intempéries (ações climáticas nocivas), descarga elétrica (raios), maresia ou água no sistema eletrônico/mecânico e etc.
- 3 - Acidentes involuntários, choque de veículo, incêndio, arrombamento, estragos realizados por terceiros.
- 4 - Instalação de acessórios não fornecidos/incompatíveis com o equipamento.
- 5 - Corrosão por produtos de químicos, ácidos, detergentes, solventes e etc.
- 6 - Montagem ou utilização fora da especificação do fabricante.

A substituição de peças ou consertos de nossos produtos no período de garantia não prorroga o prazo da mesma.

ATENÇÃO QUALQUER ALTERAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA PORTA ENTRE EM CONTATO COM A EMPRESA QUE FORNECEU SUA PORTA

Precaução na instalação da Receptora (Central):

- 1 - Não instale o dispositivo perto ou sob carcaças de metal ou produtos magnetizados, em ambientes quentes ou úmidos, evitando interferência do sinal ou seu mau funcionamento.
- 2 - Antes de instalar a central receptora, certifique-se que o automatizador esteja em funcionamento normal, evitando possíveis danos aos aparelhos ou choque elétrico. Após a averiguação, desconecte a alimentação do automatizador para instalar a receptora (central).
- 3 - O produto opera com tensão nominal de 220V e é sensível às eventuais variações. Faça uma medição da tensão no local antes de instalar o produto.
- 4 - Após a instalação da receptora (central), verifique novamente as funções do automatizador: botoeira e controle sem fio (transmissor)
- 5 - Para sua maior segurança e privacidade, o código/senha do sistema de controle sem fio (transmissor) pode ser mudado livremente. Em caso de mudança do código, siga os passos do manual de instrução.
- 7 - Esse produto foi checado e testado sob as mais rígidas normas de qualidade. Portanto, não faça nenhum ajuste, na placa eletrônica (circuito) do produto, causando danos ou mau funcionamento do mesmo.