Manual de instalação Ledmidia Módulos vistos por trás

caixas de controle sensor de temperatura

Entrada Saída Saída

2 Módulos


Módulos


Conversor USB para controle do painel

Computador que vai controlar o painel

(não é fornecido pela Ledmidia)

Ligar na entrada do modulo 1

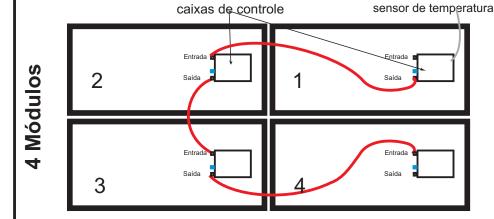

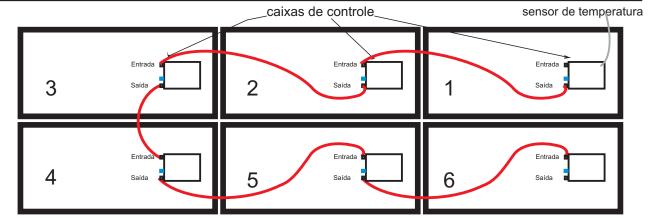

- 1 Ligue os cabos de expansão (representados em VERMELHO) unindo os módulos para formar um único painel (cabos de dados que acompanham o produto).
- 2 Ligue as fontes, ou cabos de bateria (conforme modelo) nas entradas de alimentação (representadas em AZUL) nas caixas de controle dos módulos.
- 3 Conecte ao computador o conector USB que acompanha o produto (representado em VERDE) conecte no conector USB o cabo de transmissão (cabo maior representado em AMARELO) e a outra ponta deste cabo na entrada da caixa de controle do módulo 1.

Obervações importantes:

- 1- Os Módulos não são numerados, qualquer módulo pode ser colocado em qualquer posição.
- 2- O sensor de temperatura deve estar sempre no modulo 1 (representado em cinza) e deve ficar exposto ao ar livre para medir a temperatura externa.
- 3- Nunca passe o cabo de transmissão do computador para o painel, próximo de cabos elétricos.
- 4- Proteja sempre os conectores dos cabos colocando óleo antiferrugem (TIPO WD-40) e protegendo a parte traseira do painel.
- 5- A Ledmidia não faz instalações e não se responsabiliza por instalações feitas pelos clientes, qualquer dúvida sobre os painéis, ligue para nossa assistência técnica F: 11-2985-8269

www.ledmidia.com.br