

## Sirene Eletromecânica Automotiva RT15




A sirene RT15 é montada em um corpo de chapa de aço pintada nas cores branca ou preta, flange de alumínio, base de fixação de alumínio e hélice injetada em nylon com fibra de vidro. Possui lâmpadas de alerta na parte frontal e traseira com lentes de acrílico rubi.

Indicado para aplicações em viaturas públicas, barcos, navios, etc.

### DADOS TÉCNICOS


Alimentação	Consumo	Lâmpada Dianteira	Lâmpada Traseira	Pressão Sonora	Frequência (*)	Peso
12VCC ± 15%	13 A	Incandescente 21W	Incandescente 10W	104dB ± 10 % @ 1m	1100 Hz ± 200 Hz	2,5 Kg

### DIMENSIONAL

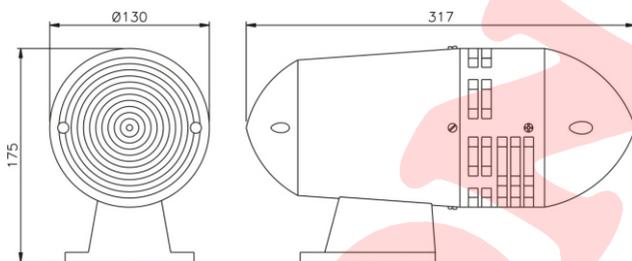

### FIXAÇÃO

O suporte de fixação é confeccionado em alumínio fundido, proporcionando alta resistência.

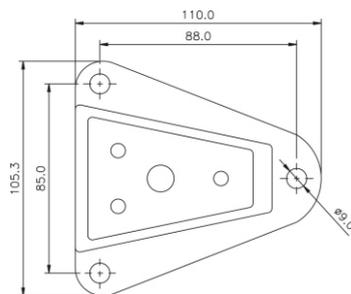


### TROCA DA LÂMPADA

1. Com uma chave de fenda, soltar os dois parafusos 5/32" x 3/4" que prendem a lente.
2. Retirar a lente e proceder a troca da lâmpada.


### ATENÇÃO

- Verificar a tensão da lâmpada antes de proceder a troca.
- Limpar o bulbo da lâmpada com um pano seco após a troca.

#### Lanterna Dianteira

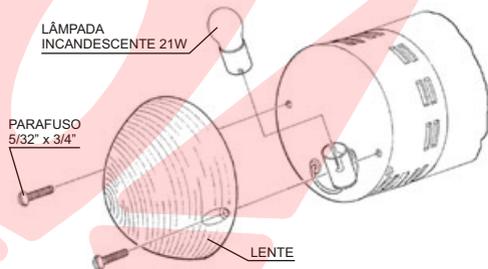

#### Lanterna Traseira

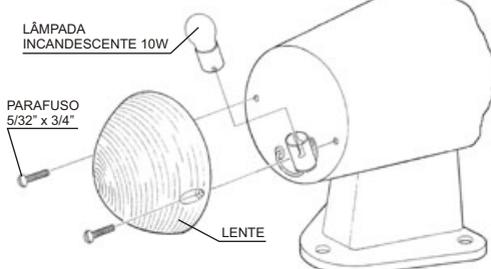

## INSTALAÇÃO ELÉTRICA E OPERAÇÃO

Para ligar o aparelho, recomendamos utilizar um conector entre a sirene e o fio de alimentação, de sua escolha, que permita verificar o estado da fiação de alimentação e facilite uma eventual manutenção do equipamento.

Dimensionar o fio de alimentação de acordo com o consumo do aparelho e a distância a que for instalado, como forma de limitar a queda de tensão em aproximadamente 5% do valor nominal.


Utilizar um interruptor de acionamento de boa qualidade que evite contatos intermitentes que possam prejudicar o equipamento.

A operação se resume em ativar ou desativar a fonte de alimentação (bateria) através de um interruptor.



### ATENÇÃO

- A) Verificar a tensão antes da instalação.
- B) Escolher cuidadosamente o local de instalação observando para que não exista qualquer tipo de obstrução entre o equipamento sinalizador e o receptor do sinal acústico visual.
- C) Verificar se o interruptor está dentro do alcance conveniente ao operador.
- D) Utilizar ligações elétricas e sistemas de fixação mecânicos adequados.

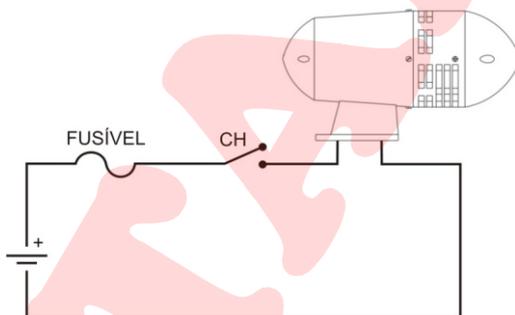

## ADVERTÊNCIA DE USO



### ATENÇÃO

O uso de um equipamento de advertência, sonoro ou visual, não assegura que as pessoas observarão ou reagirão ao sinal de advertência em caso de uma emergência, devendo ser levado em consideração que tanto o operador quanto o receptor do sinal estarão sob pressão psicológica causada pela própria situação de emergência.

Equipamentos de advertência só podem ser utilizados por pessoas autorizadas.

É de responsabilidade do usuário proceder de forma segura quanto ao uso do equipamento, entender e obedecer todas as leis relativas aos dispositivos de advertência, devendo se informar sobre leis municipais, estaduais e federais aplicáveis.

A Rontan Eletro Metalúrgica Ltda. não assume nenhuma obrigação por qualquer perda ou dano resultante do uso deste equipamento.

O bom funcionamento deste aparelho depende da montagem e ligação corretas. Leia e siga as instruções de montagem contidas neste manual antes de instalar ou usar este equipamento. Em caso de dúvida, consultar o Pós-Vendas.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Este aparelho tem garantia de 1 (um) ano, contra qualquer defeito de material ou fabricação. Comprometemo-nos a dar assistência técnica, gratuitamente, nesse espaço de tempo, substituindo as peças que apresentarem defeito de material ou fabricação. Esta garantia não inclui as peças que se desgastam naturalmente pelo uso, bem como danos oriundos do uso impróprio ou negligência na observância de nossas instruções de montagem e uso, incluindo aqui a inobservância de proteção contra umidade e/ou jatos de água em equipamentos eletrônicos, quedas, ligações em tensão diferente à indicada no aparelho e defeitos ocasionados pela adaptação de peças e acessórios que não sejam específicos do produto ou não sejam de fabricação e uso normal da RONTAN.

*\* Este certificado de garantia somente terá validade se apresentado em conjunto com a nota fiscal de compra.*

ELETRO METALÚRGICA LTDA

Escritório: Av. Prof. Manuel José Chaves, 231 - A. Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05463-070  
Fone (11) 3093-7088 / Fax (11) 3093-7069 - e-mail: comercial@rontan.com.br  
Fábrica: Rod. SP 127, km 114,5 - Caixa Postal 145 - B. Ponte Preta - Tatuí/SP - CEP 18270-000  
Fone (15) 3205-9500 / Fax (15) 3205-9546 - e-mail: rontan@rontan.com.br

\* A RONTAN reserva-se no direito de fazer qualquer alteração sem prévio aviso.

MPX.L00.L005-19 - Rev. 0