

SOUNDSTICKS® WIRELESS

Manual de instalação



harman/kardon®
by HARMAN

SOUNDSTICKS® WIRELESS

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Preste atenção a todas as advertências.
4. Obedeça a todas as instruções.
5. Não utilize este aparelho próximo à água.
6. Limpe apenas com pano seco.
7. Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale próximo a quaisquer fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fornos ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitem calor.
9. Não desabilite a finalidade de segurança do plugue polarizado ou de aterramento. O plugue polarizado apresenta duas lâminas, sendo uma mais larga do que a outra. O plugue de aterramento apresenta duas lâminas e um terceiro pino de aterramento. A lâmina larga ou o terceiro pino são incluídos para sua proteção. Caso o plugue fornecido não encaixe na sua tomada, contrate um electricista para substituir a tomada obsoleta.
10. Proteja o cabo de alimentação contra pisões ou puxões, especialmente na parte dos plugues, das tomadas e do ponto em que esses itens saem do aparelho.
11. Utilize apenas anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
12. Use apenas com o carrinho, suporte, tripé, braçadeira ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos juntamente com o aparelho. Quando estiver usando um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho/aparelho para evitar danos causados pela queda.
13. Tire o aparelho da tomada durante trovoadas ou caso ele não seja utilizado por períodos prolongados.
14. Confie toda a assistência técnica apenas a pessoal qualificado de assistência técnica. Exige-se assistência técnica sempre que o aparelho tenha sido danificado de alguma forma, como em caso de derramamento de líquido ou queda de objetos sobre o aparelho; exposição a chuva ou umidade; funcionamento anormal e quedas.

15. Não exponha o aparelho a gotejamentos ou respingos e certifique-se de não colocar quaisquer objetos contendo líquido, como vasos, sobre o aparelho.
16. Para desconectar completamente o aparelho da rede elétrica, desconecte o cabo de alimentação de energia da tomada.
17. A tomada do cabo de alimentação deverá permanecer pronta para novo uso.
18. Não exponha as pilhas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou similares.
19. Não coloque fontes de chama nua, como velas acesas, sobre o aparelho.

	ATENÇÃO	
O SÍMBOLO DE RAIO COM SETA NO INTERIOR DE UM TRIÂNGULO EQUILÁTERO PRETENDE ALERTAR O USUÁRIO SOBRE A PRESENÇA DE TENSÃO PERIGOSA NÃO ISOLADA NO INTERIOR DO PRODUTO, A QUAL PODE SER DE INTENSIDADE SUFICIENTE PARA REPRESENTAR RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO ÀS PESSOAS.	RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRA ADVERTÊNCIA: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU À UMIDADE.	O PONTO DE EXCLAMAÇÃO DENTRO DE UM TRIÂNGULO EQUILÁTERO PRETENDE ALERTAR O USUÁRIO SOBRE A PRESENÇA DE INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (ASSISTÊNCIA TÉCNICA) IMPORTANTES NA DOCUMENTAÇÃO QUE ACOMPANHA O PRODUTO.

SOUNDSTICKS® WIRELESS

Especificações*

Sistema

Faixa de frequência: 44Hz – 20kHz

Consumo de energia: 4W ocioso,
65W máximo

Subwoofer

Transdutor (1): Woofer de 6"

Potência de saída
do amplificador: 20W RMS

Dimensões (L x A): 9–3/16" x 10–3/16"
(232 mm x 258 mm)

Peso: 4 lb (2,2 kg)

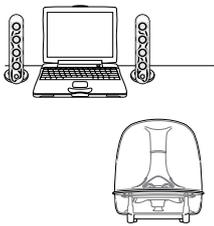
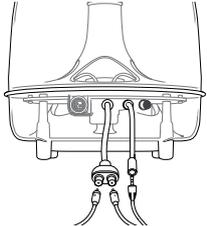
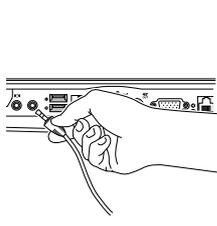
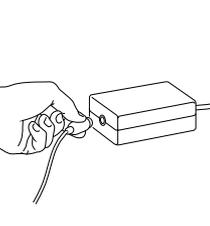
Satélite

Transdutores (4): 1" de espectro total
por canal

Potência de saída
do amplificador: 10W RMS por canal

Dimensões (L x A): 2" x 10"
(51 mm x 254 mm)

Peso: 1,5 lb (0,7 kg)

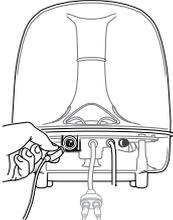
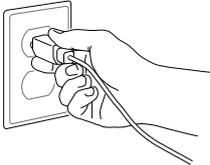
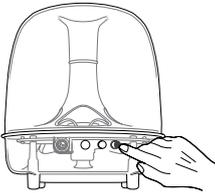
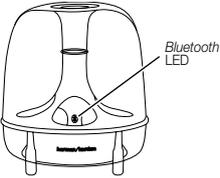
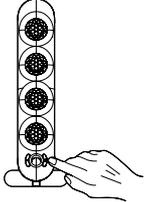
			
<p>Passo n.º 1. Posicione os SoundSticks individuais (satélites) ao lado do monitor/computador.</p> <p>Posicione o subwoofer conforme desejado, mas o posicionamento sob a mesa proporciona o melhor desempenho.</p>	<p>Passo n.º 2. Conecte os cabos satélites ao cabo duplo do subwoofer. Também conecte o cabo de entrada à tomada do cabo de entrada do subwoofer.</p>	<p>Passo n.º 3. Insira o cabo de entrada do SoundSticks no computador ou em outro dispositivo de áudio.</p>	<p>Passo n.º 4. Conecte o cabo de alimentação no adaptador de corrente.</p>

Resolução de problemas

Sintoma	Problema possível	Solução
<p>Sistema de alto-falantes do SoundSticks não emite som.</p>	<p>Subwoofer sem alimentação de energia. Plugue do adaptador de corrente não inserido de modo correto.</p> <p>Sem volume ou volume muito baixo.</p>	<p>Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado à fonte de energia ativa e adequadamente conectado ao subwoofer. Observe: Quando o subwoofer está conectado à energia, o LED de alimentação deve se acender.</p> <p>Posicione no subwoofer o plugue com o símbolo de seta para cima.</p> <p>Toque na tecla de volume "Up" (+) no controle de volume satélite para desativar o mudo e/ou aumentar o nível de volume do sistema.</p> <p>Obs.: Tocar na tecla "Down" (-) diminui o volume do sistema. Tocar simultaneamente nas teclas de volume (+) e (-) emudecerá o sistema.</p>

* Estas especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Manual de instalação fácil

				
<p>Passo n.º 5. Conecte o adaptador de corrente no subwoofer.</p>	<p>Passo n.º 6. Conecte o cabo de alimentação na tomada.</p>	<p>Passo n.º 7. Aperte o botão LIGAR/DESLIGAR do volume do subwoofer. A unidade está ligada quando o LED estiver aceso. Use o botão de volume do subwoofer para balancear o volume do subwoofer com o volume dos alto-falantes satélites.</p>	<p>Passo n.º 8. Ligue o Soundsticks Sem Fio. (A unidade automaticamente entrará em modo de emparelhamento). Coloque o dispositivo habilitado com <i>Bluetooth</i> no modo de emparelhamento. Selecione “Soundsticks Sem Fio” na lista de emparelhamento do dispositivo. A senha (se necessária) é 0000. Quando o emparelhamento for bem-sucedido, o LED do <i>Bluetooth</i> do Soundsticks Sem Fio se acenderá.</p>	<p>Passo n.º 9. Ajuste o nível de volume tocando o botão + ou -. Tocor simultaneamente os botões + e - emudece o áudio. Quando o áudio estiver mudo, tocar em qualquer um dos botões desativa o mudo e o áudio retorna.</p>

www.harmanardon.com

Sintoma	Problema possível	Solução
Subwoofer não emite som, só os satélites.	Controle de volume do subwoofer regulado no mínimo.	Gire o controle de volume do subwoofer no sentido horário até que o nível de volume relativo esteja adequado.
Satélites não emitem som, só o subwoofer.	Satélites não conectados ao subwoofer.	Confira a conexão dos satélites ao subwoofer.
Frequências altas soam abafadas.	Satélites não posicionados adequadamente.	Posicione e gire (angule) os alto-falantes na direção do ouvinte. O som dos satélites é muito direcional, devido ao design de quatro elementos ordenados linearmente.
O dispositivo <i>Bluetooth</i> não emite som.	Dispositivo não emparelhado.	Emparelhe o dispositivo com o Soundsticks Sem Fio. O LED <i>Bluetooth</i> se acende quando o emparelhamento for bem-sucedido.

Este produto deve ser abastecido por um alimentador de corrente direta listado e marcado com “Classe II” e saída nominal de no mínimo 16 V DC, 1,5 A.

* O áudio de um dispositivo *Bluetooth* emparelhado mistura-se com o áudio de um dispositivo de áudio conectado. Para escutar apenas um dispositivo, pare de tocar o outro dispositivo.

harman/kardon®

HARMAN

HARMAN International Industries, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 EUA

www.harmankardon.com

Feito na República Popular da China

© 2012 HARMAN International Industries, Incorporated. Todos os direitos reservados.

As características, as especificações e o aspecto do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Harman Kardon e SoundSticks são marcas registradas da HARMAN International Industries, Incorporated, registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

A marca nominativa e o logotipo *Bluetooth* são marcas registradas e pertencem à Bluetooth SIG, Inc., e quaisquer usos dessas marcas pela HARMAN International Industries, Incorporated, são feitos sob licença.

Peça n° 950-0455-001 Rev. A

