






Rastreador e Bloqueador Veicular
Sem Mensalidade



Funcionamento

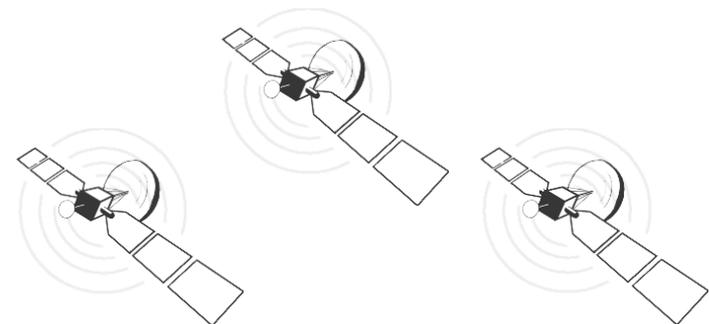


32 Satélites GPS
Tecnologia **Sirf III**

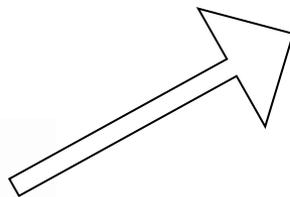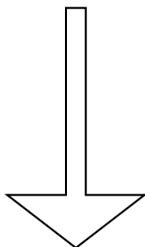

GSM GPRS
Operadora GSM

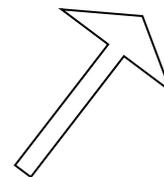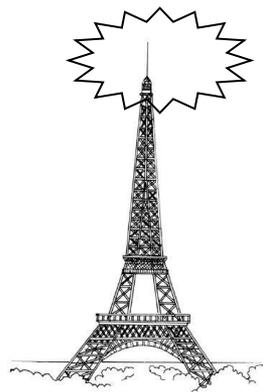


Estrutura de
Servidores Rastrocar

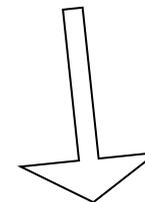

Rastreo pela
Internet

Formas de Localizar o veículo


Através do site na internet

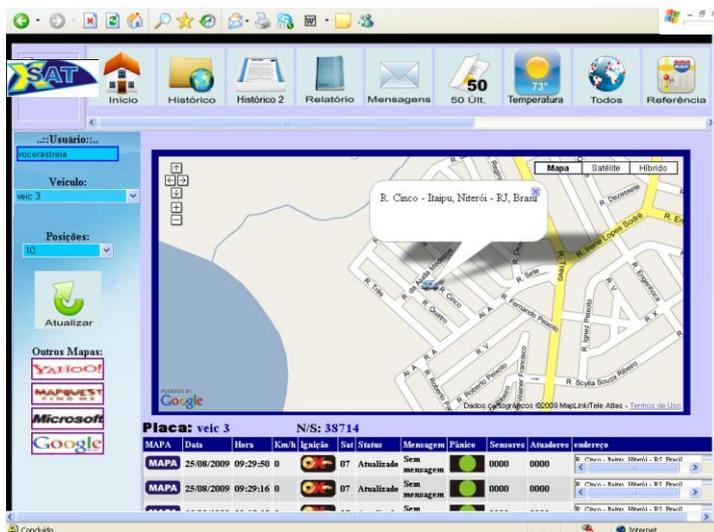

Celular com Wap, Gprs, edge ou 3G



Via Torpedo SMS

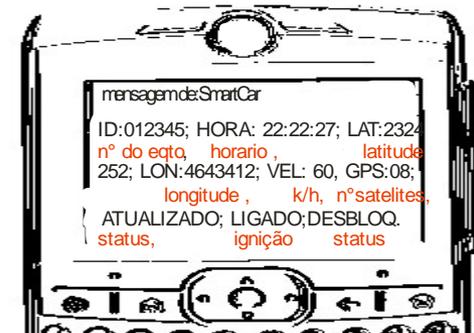

Tecnologias empregadas

GPS Sirf III = Tecnologia de Localização GPS via satélite de alta sensibilidade, permite localizar o veículo mesmo em locais fechados como galpões e garagens. Acesso a 32 satélites no total, podendo chegar a uma precisão com margem de 30cm de erro.

GSM QuadBand/GPRS = Envio de dados por GPRS, compatível com as operadoras Tim, Claro, Vivo e Oi.

Bloqueio



Tipos de bloqueio em caso de furto

- Bloqueio Silencioso
- Bloqueio com sirene
- Bloqueio progressivo

Como efetuar o bloqueio ?

- Por telefone mediante senha
- Por envio de torpedo SMS
- Através do site(opcional)


No caso de bloqueio por telefone pode ser feito de fixo, celular telefone público ou mesmo uma ligação a cobrar.

Função Escuta interna

Ouça tudo o que se passa no interior do veículo a qualquer momento através De uma ligação



Função Anti-furto

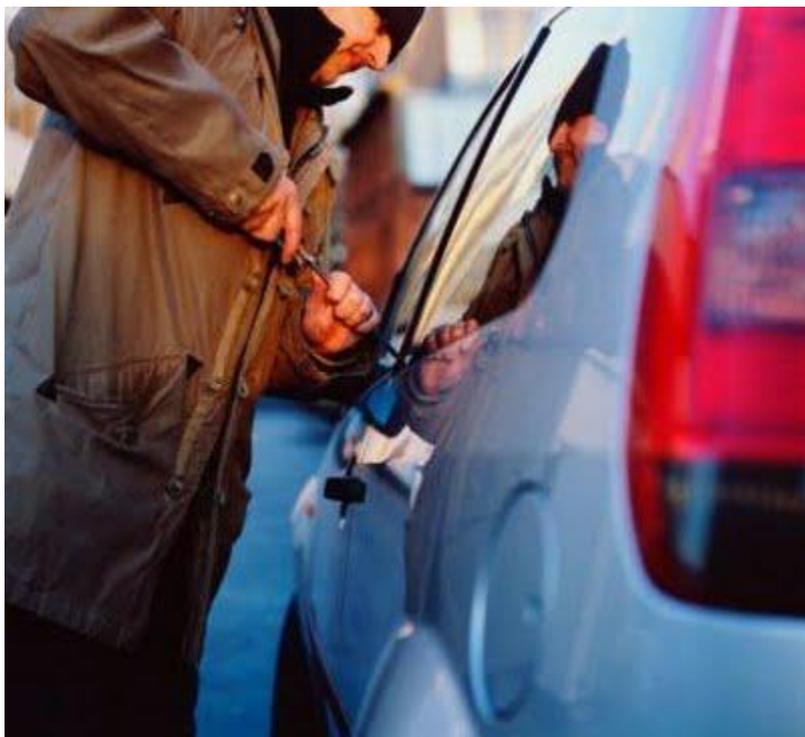

Se levarem o seu carro estacionado, em um minuto o carro é automaticamente bloqueado e o proprietário recebe um aviso no celular sobre o ocorrido no mesmo instante.



Isso diminui o tempo de resposta e aumenta potencialmente as chances de recuperação do veículo

Função Anti-furto - Funcionamento



Ao ligar o veículo deve-se pressionar um botão secreto.

Caso o botão não seja pressionado o veículo é automaticamente bloqueado após um minuto



No mesmo instante o proprietário recebe um torpedo SMS seu celular avisando do ocorrido.

Modelos



Rastrocar Plus

Bloqueio, rastreo, anti-furto
Escuta interna,



Rastrocar Pró

Bloqueio, rastreo, Escuta interna,
Ultra compacto, ideal para motocicletas

Os rastreadores e Bloqueadores Rastrocar são compatíveis com motos, carros e caminhões de todas as marcas, modelos, nacionais e importados

GARANTIA DO PRODUTO:

A garantia para defeitos de fabricação é de três meses, ou conforme acordo por escrito entre as partes. A garantia não inclui os módulos de terceiros que fazem parte integrante do equipamento, tais como modulo GPS, modem GSM/GPRS, chicote, antenas, botão, cartão RFID, display, teclado, sensores e módulo wireless.

Os módulos de terceiros serão encaminhados para reparo e o comprador aguardara o retorno do laudo modulo, ou comprara outro modulo e nos enviara para devida manutenção.

Não haverá manutenção ou garantia para módulos com sinal de água, sem lacre, que sofreram fortes impactos, calor ou umidade excessivos ou não foram instalados conforme o manual de instalação disponível no site desta empresa.