

WINDOWS 8 64B

GUIA DE INSTALAÇÃO DO DRIVER DA OT100.


Este guia de instalação é exclusivo para instalação das impressoras Oletech OT100 no Windows 8 64B.

Passo a Passo.


Faça o download do pacote de driver para Windows 8 64b no site www.oletech.com.br e descompacte o arquivo em seu computador.

No desktop do Windows 8 64B pressione **(win) +(C)** ou mova o cursor do mouse até o canto direito superior ou inferior.

Na tela que surgir clique em **Configurações** [Settings] e então clique em **Mudar Configurações do Computador**.

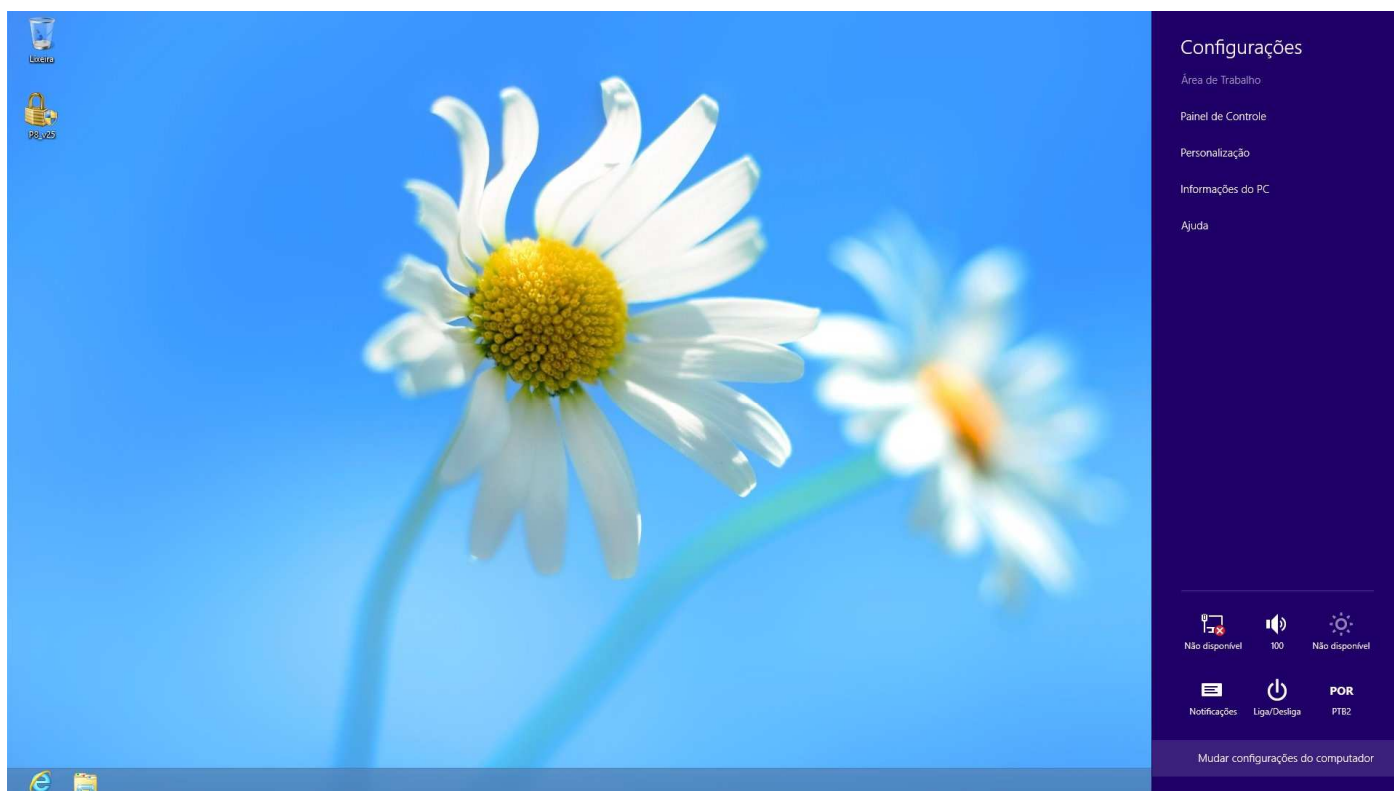


Na tela abaixo, clique na aba **GERAL**, e em **INICIALIZAÇÃO AVANÇADA** clique em **REINICIAR AGORA**

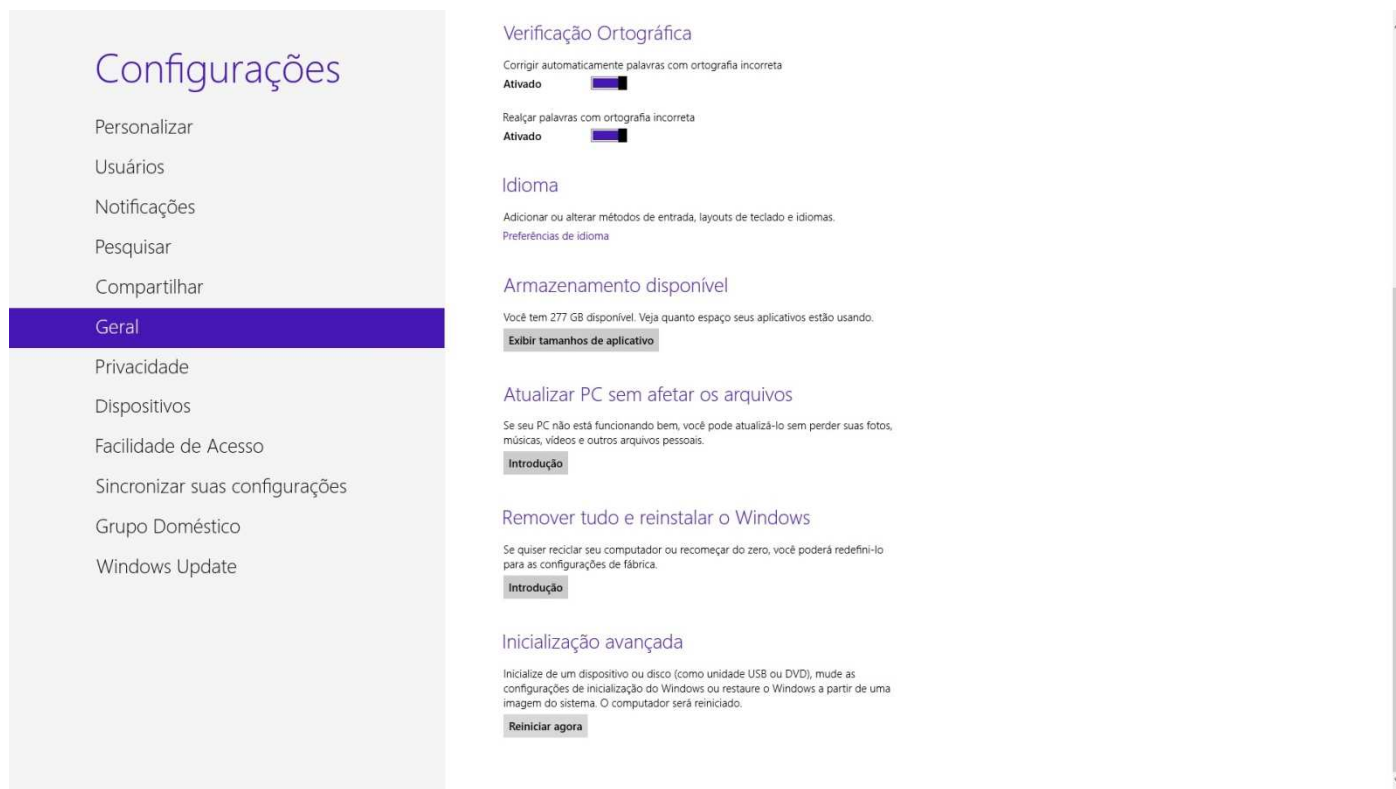


The screenshot shows the Windows Settings application with the 'Configurações' (Settings) sidebar on the left. The 'Geral' (General) option is selected and highlighted in blue. The main content area displays several settings sections: 'Verificação Ortográfica' (Spelling Check) with 'Ativado' (On) toggle; 'Idioma' (Language) with 'Adicionar ou alterar métodos de entrada, layouts de teclado e idiomas. Preferências de idioma'; 'Armazenamento disponível' (Storage) showing 277 GB available and a button 'Exibir tamanhos de aplicativo'; 'Atualizar PC sem afetar os arquivos' (Update PC without affecting files) with a button 'Introdução'; 'Remover tudo e reinstalar o Windows' (Remove everything and reinstall Windows) with a button 'Introdução'; and 'Inicialização avançada' (Advanced startup) with a button 'Reiniciar agora'.


O sistema fará Logoff da sua seção e exibirá a seguinte tela:

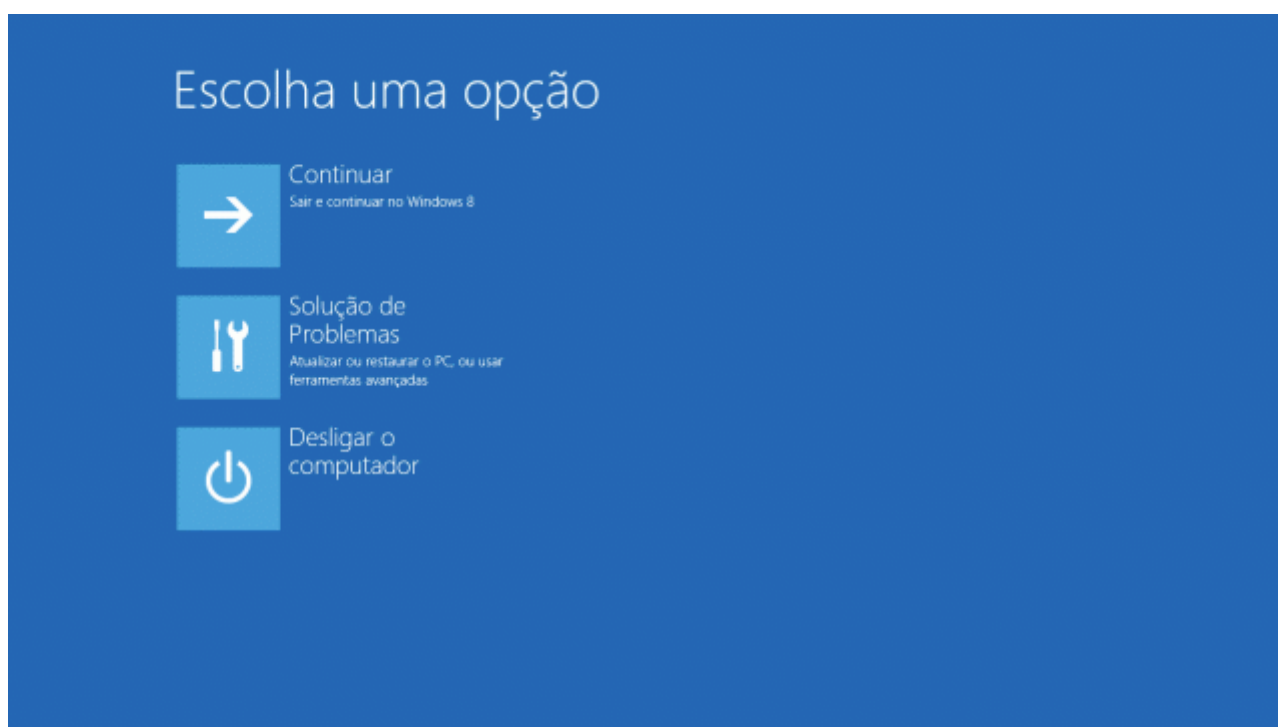

Clique em **Solução de Problemas**, e na tela seguinte escolha **Opções Avançadas**

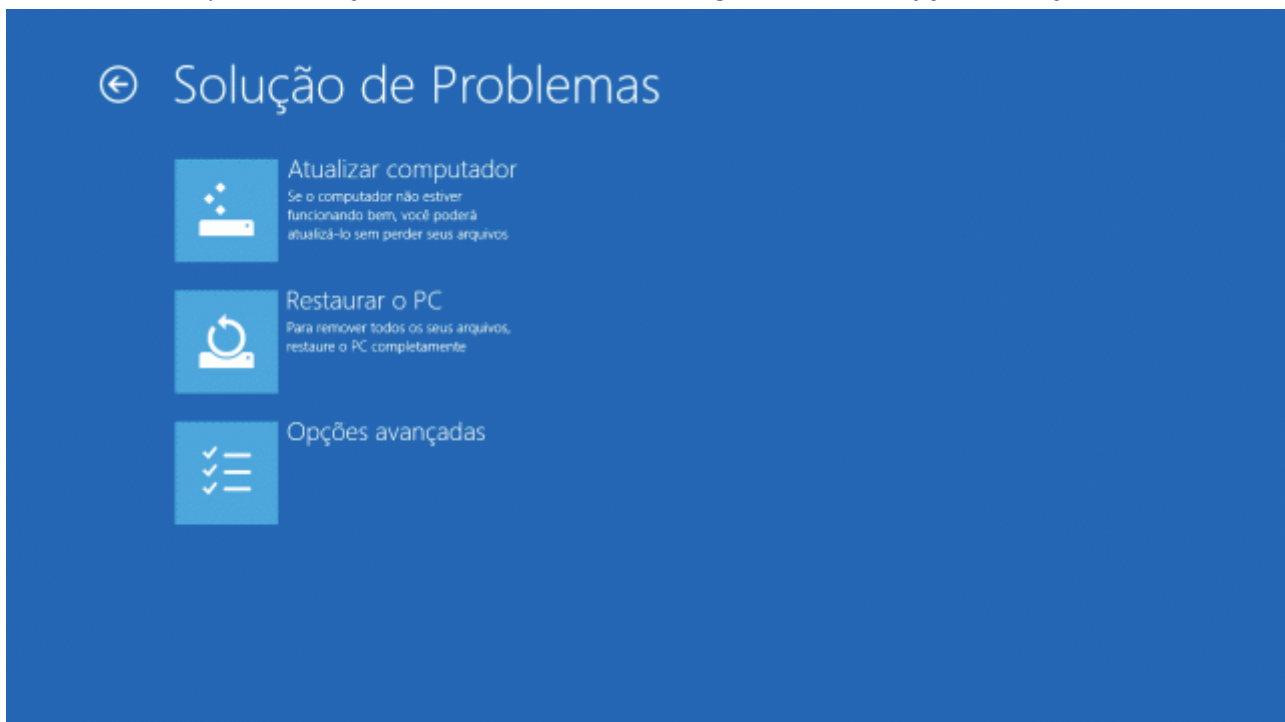

Clique em **Configurações de Inicialização** e em seguida clique no botão **Reiniciar**.

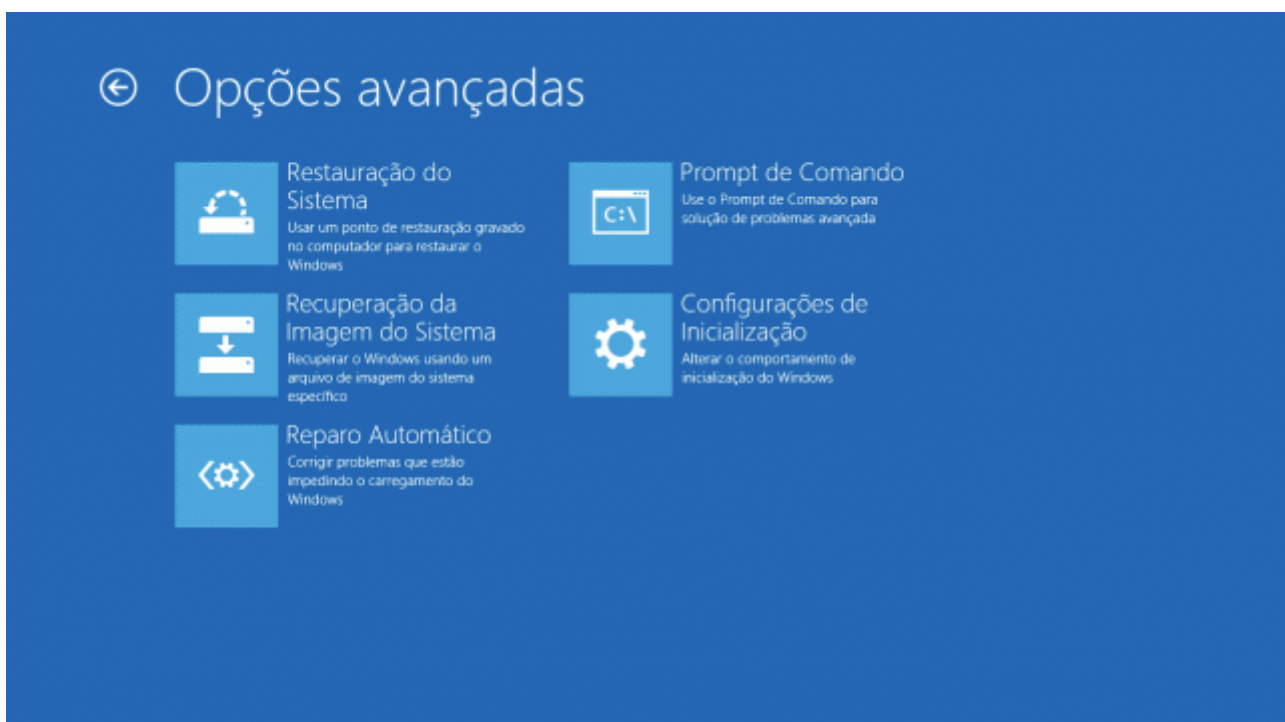

← Configurações de Inicialização

Reinicie para alterar as opções do Windows como:

- Habilitar modo de vídeo de baixa resolução
- Habilitar modo de depuração
- Habilitar log de inicialização
- Habilitar Modo Seguro
- Desabilitar imposição de assinatura de driver
- Desabilitar proteção antimalware de inicialização antecipada
- Desabilitar a reinicialização automática durante falha do sistema

Reiniciar

A nova tela de inicialização avançada do Windows será exibida. Pressione a tecla **7** ou **F7** para **Desabilitar Imposição de Assinatura** (Disable driver Signature Enforcement).

Configurações de Inicialização

Pressione um número para escolher as opções abaixo:

Use teclas numéricas ou de função F1-F8


- 1) Habilitar depuração
- 2) Habilitar log de inicialização
- 3) Habilitar vídeo de baixa resolução
- 4) Habilitar Modo de Segurança
- 5) Habilitar Modo de Segurança com Rede
- 6) Habilitar Modo de Segurança com Prompt de Comando
- 7) Desabilitar imposição de Assinatura de Driver
- 8) Desabilitar proteção antimalware de início antecipado
- 9) Desabilitar reinício automático após falha

Pressione F10 para obter mais opções.


Pressione Enter para retornar ao seu sistema operacional

Então o Windows inicializará em Modo Seguro.


No desktop pressione **(win) +(C)** ou mova o cursor para o canto direito superior ou inferior, então clique em **PAINEL DE CONTROLES**

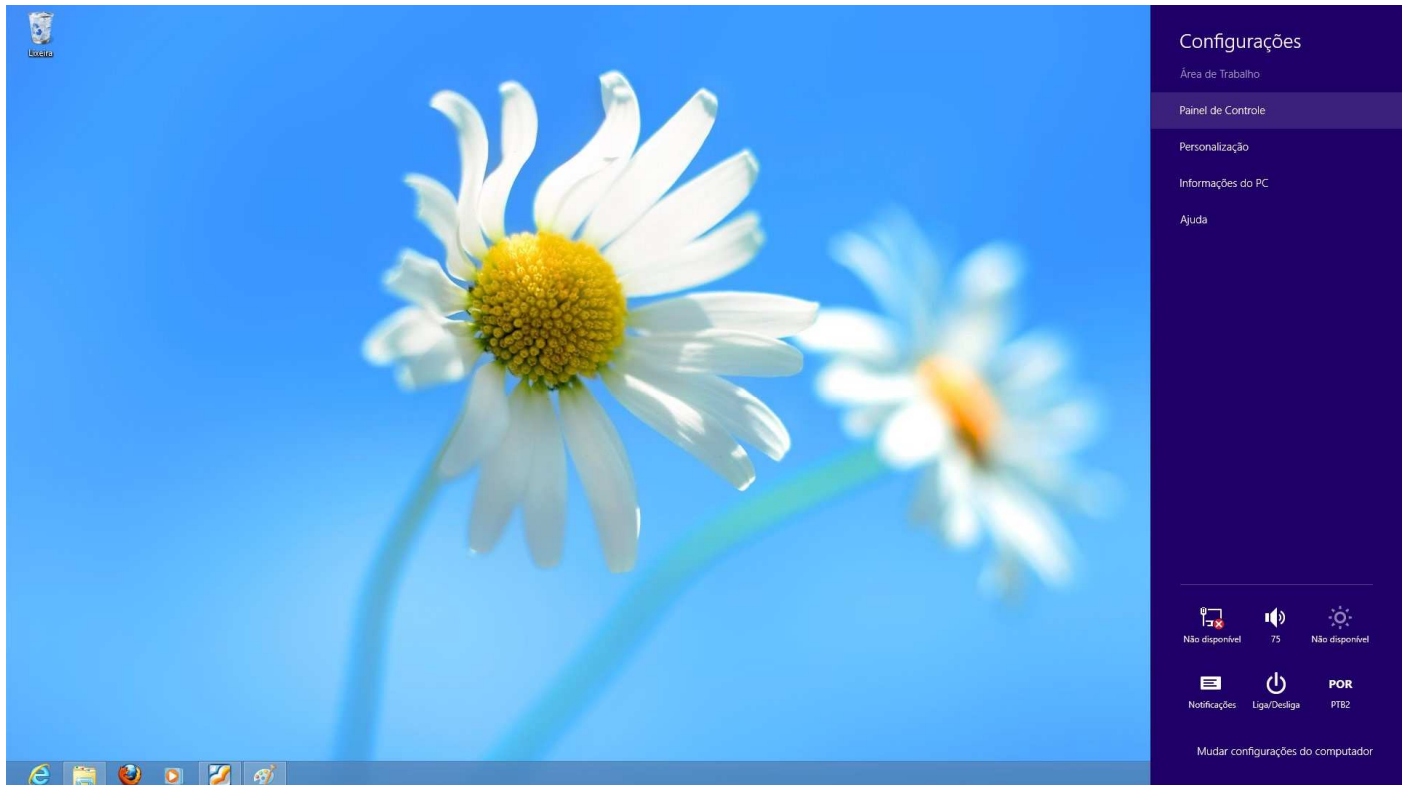


Clique em **DISPOSITIVOS E IMPRESSORAS**

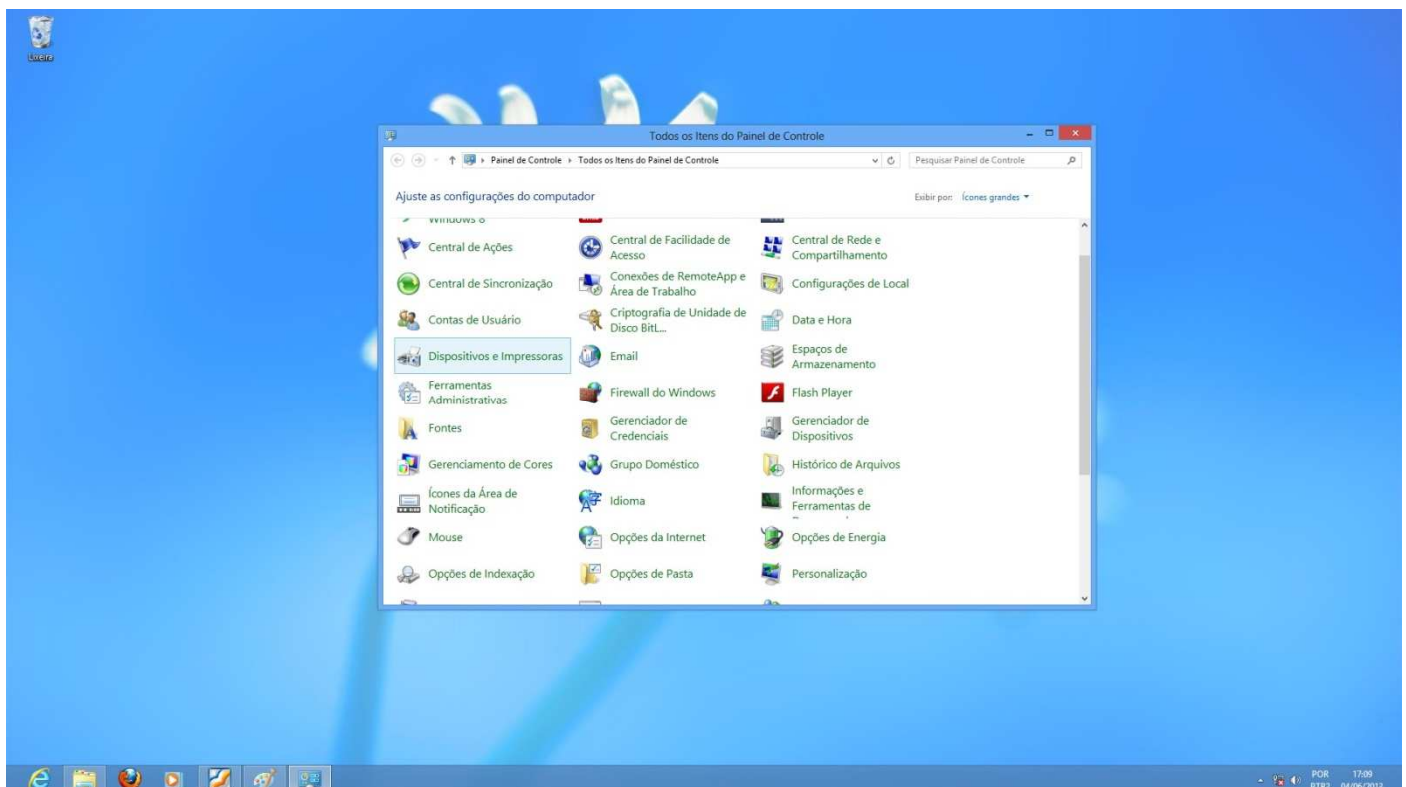


Clique em **ADICIONAR IMPRESSORA**

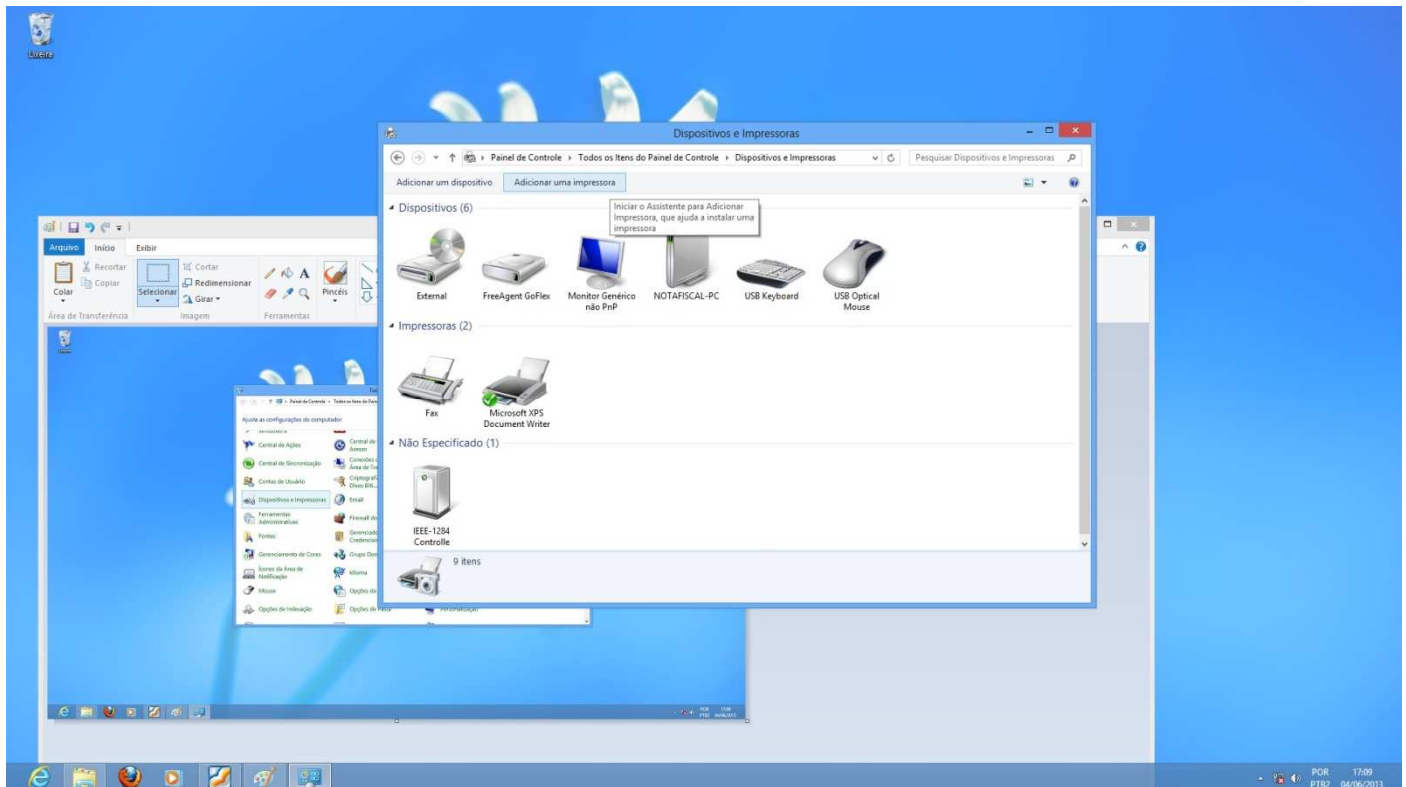


Clique em **A IMPRESSORA QUE QUERO NÃO ESTÁ LISTADA**, então clique em **AVANÇAR**.

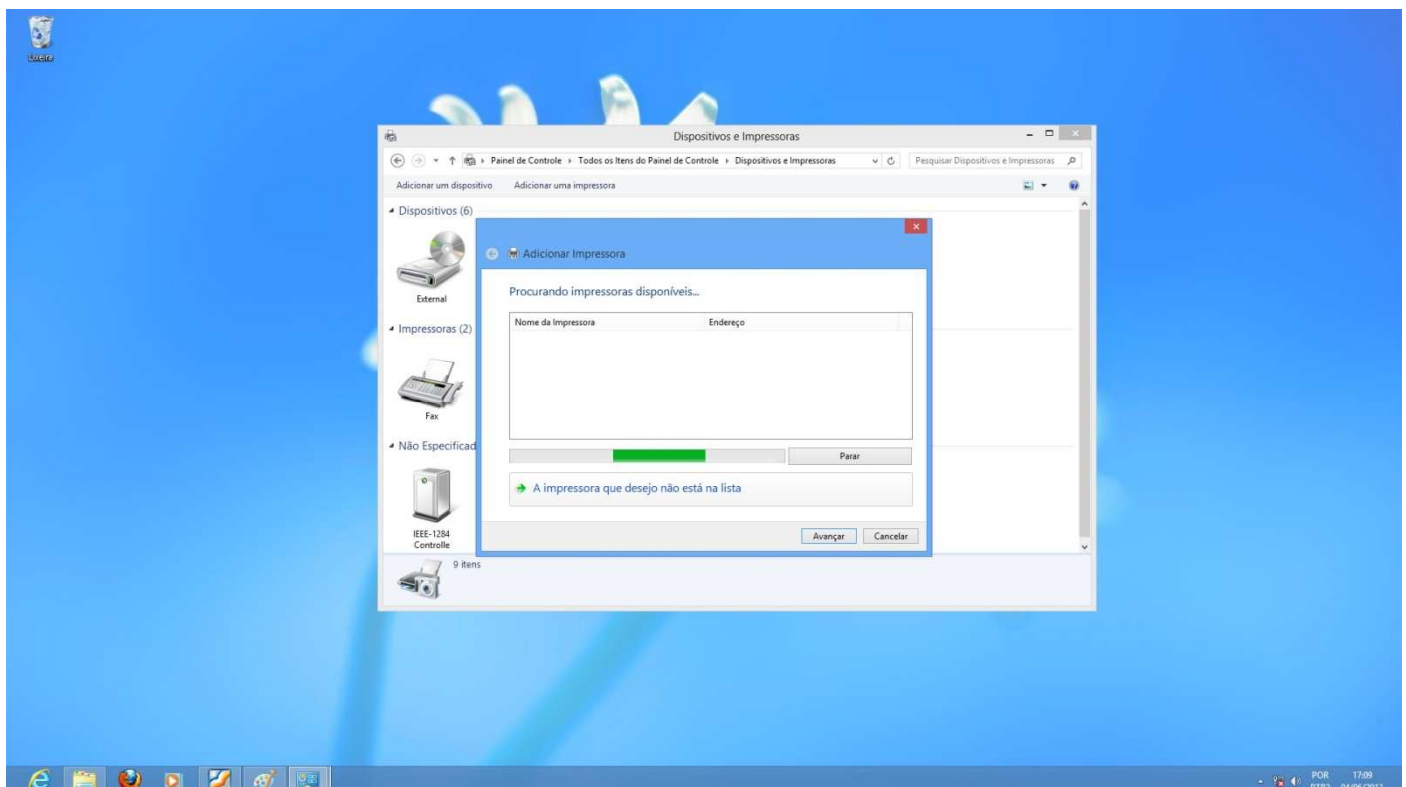


Escolha a opção **ADICIONAR UMA IMPRESSORA LOCAL OU DE REDE USANDO CONFIGURAÇÕES MANUAIS**, então clique em **AVANÇAR**.

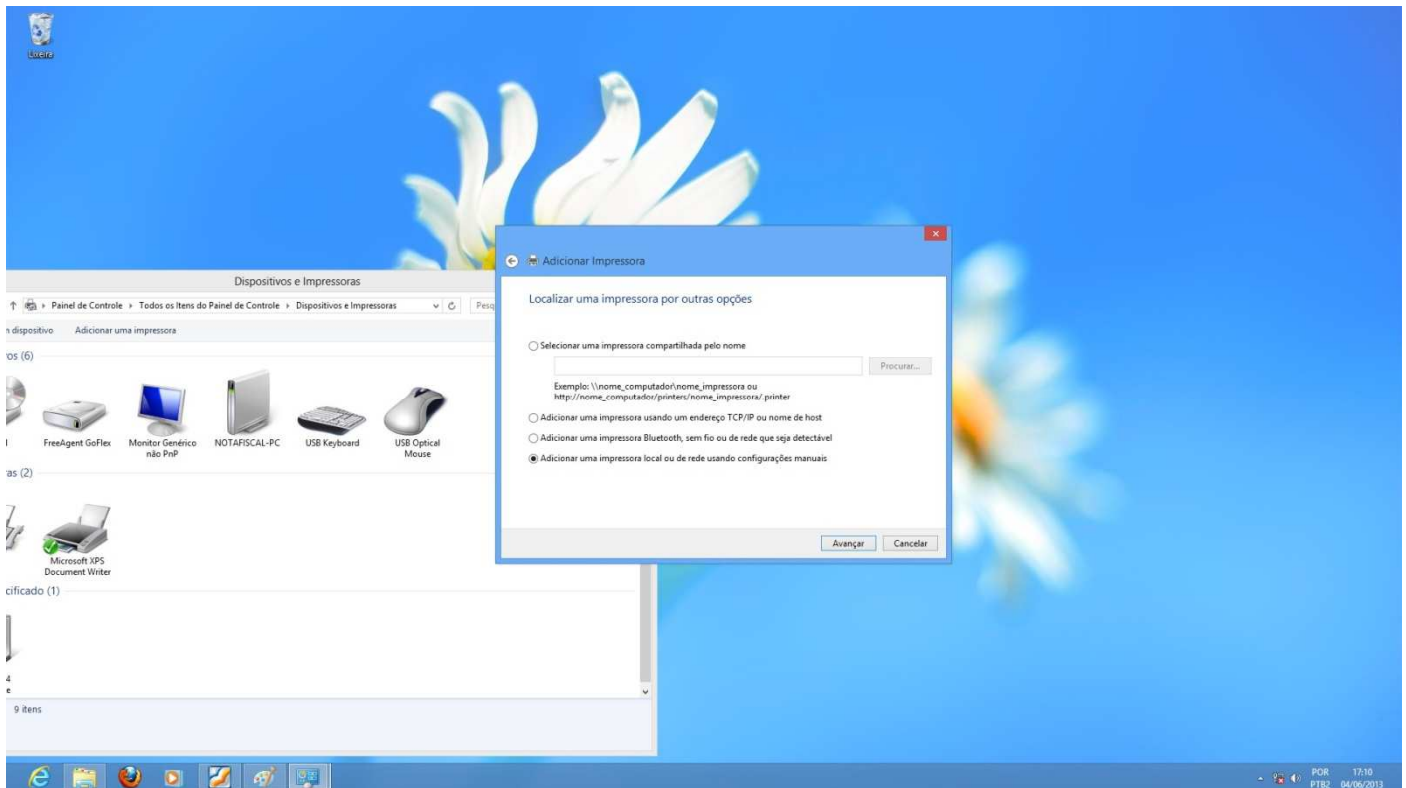


Escolha a porta em que a impressora está conectada, clique em **PROXIMO**

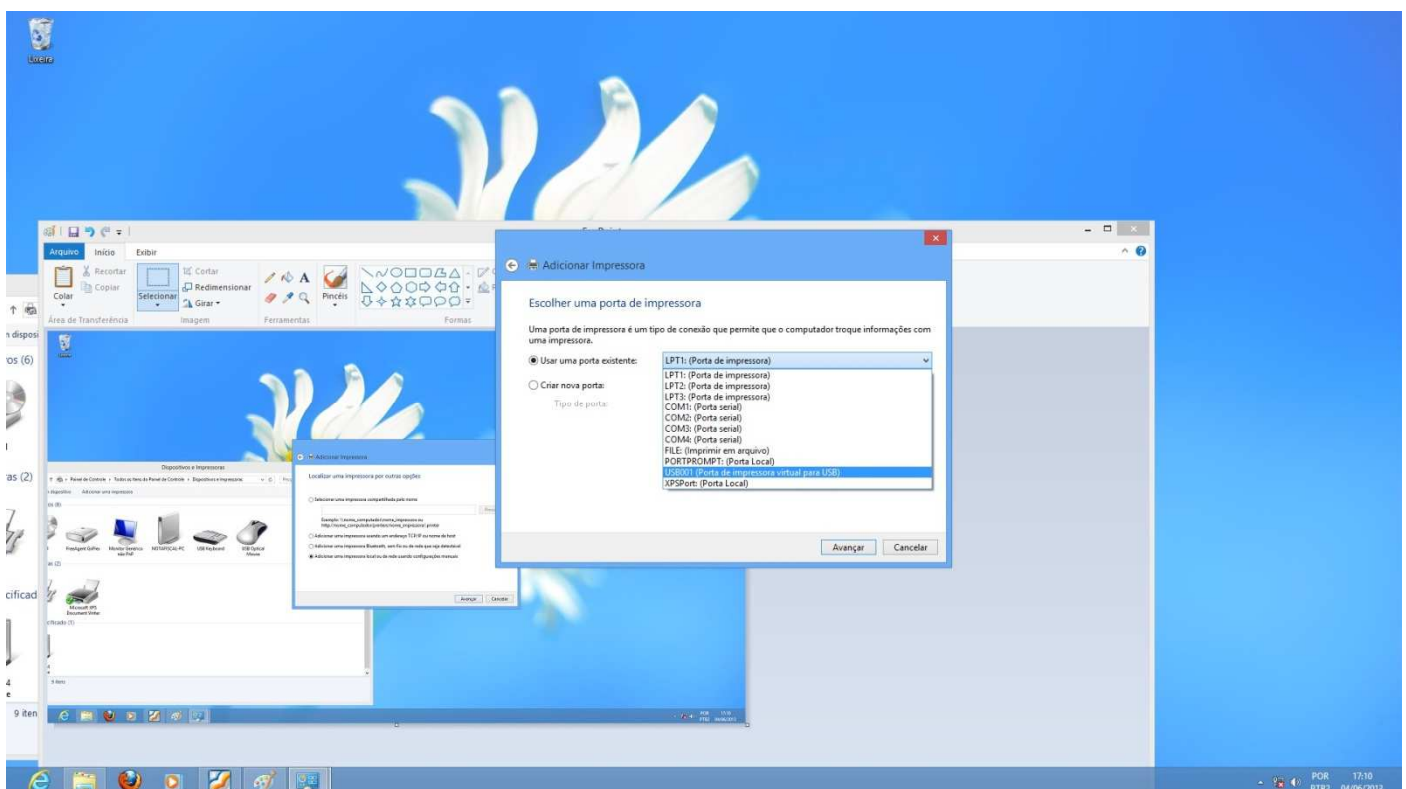

Na próxima tela escolha **A impressora que deseja não está na lista**, e depois clique em **COM DISCO**

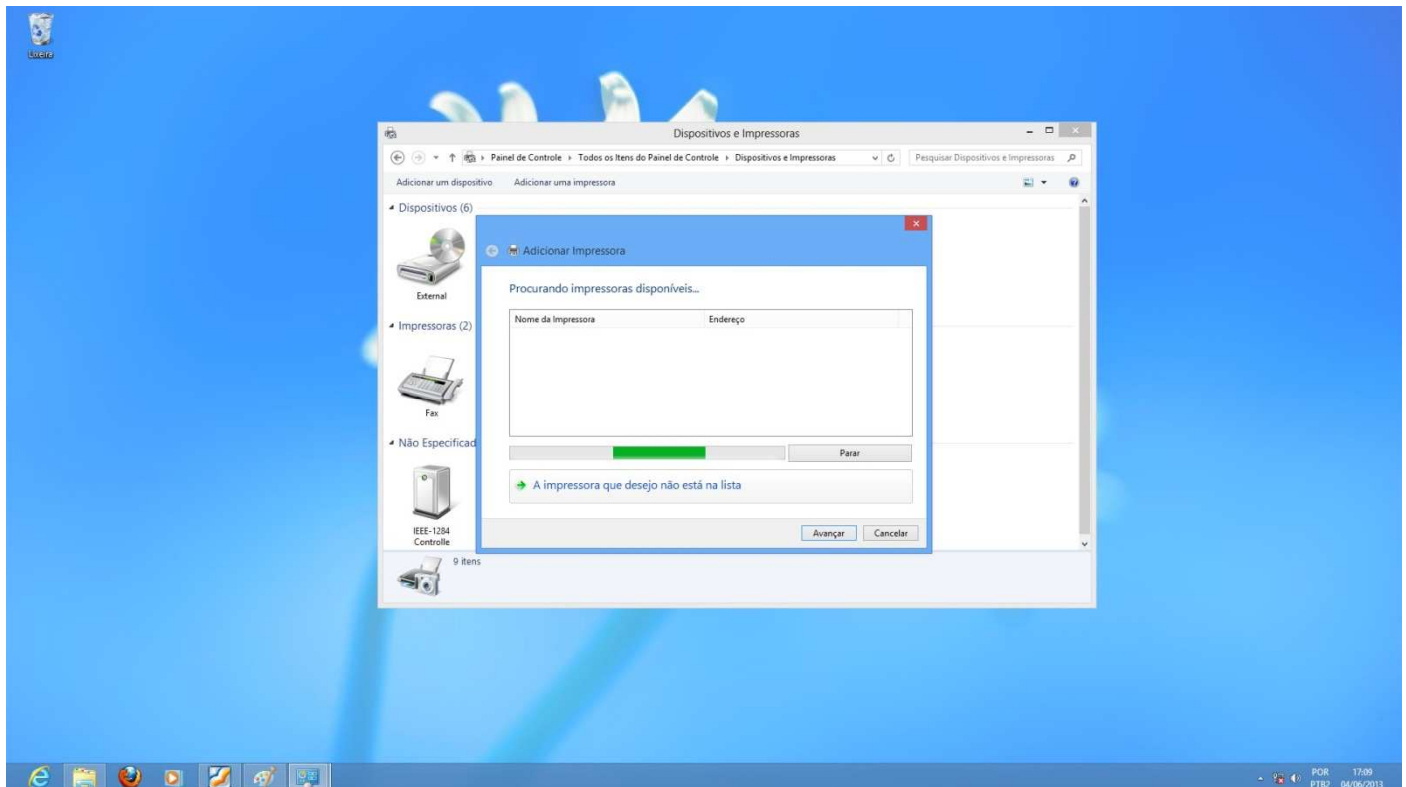

Localize o arquivo **POSDRVx64.INF** e clique em OK.

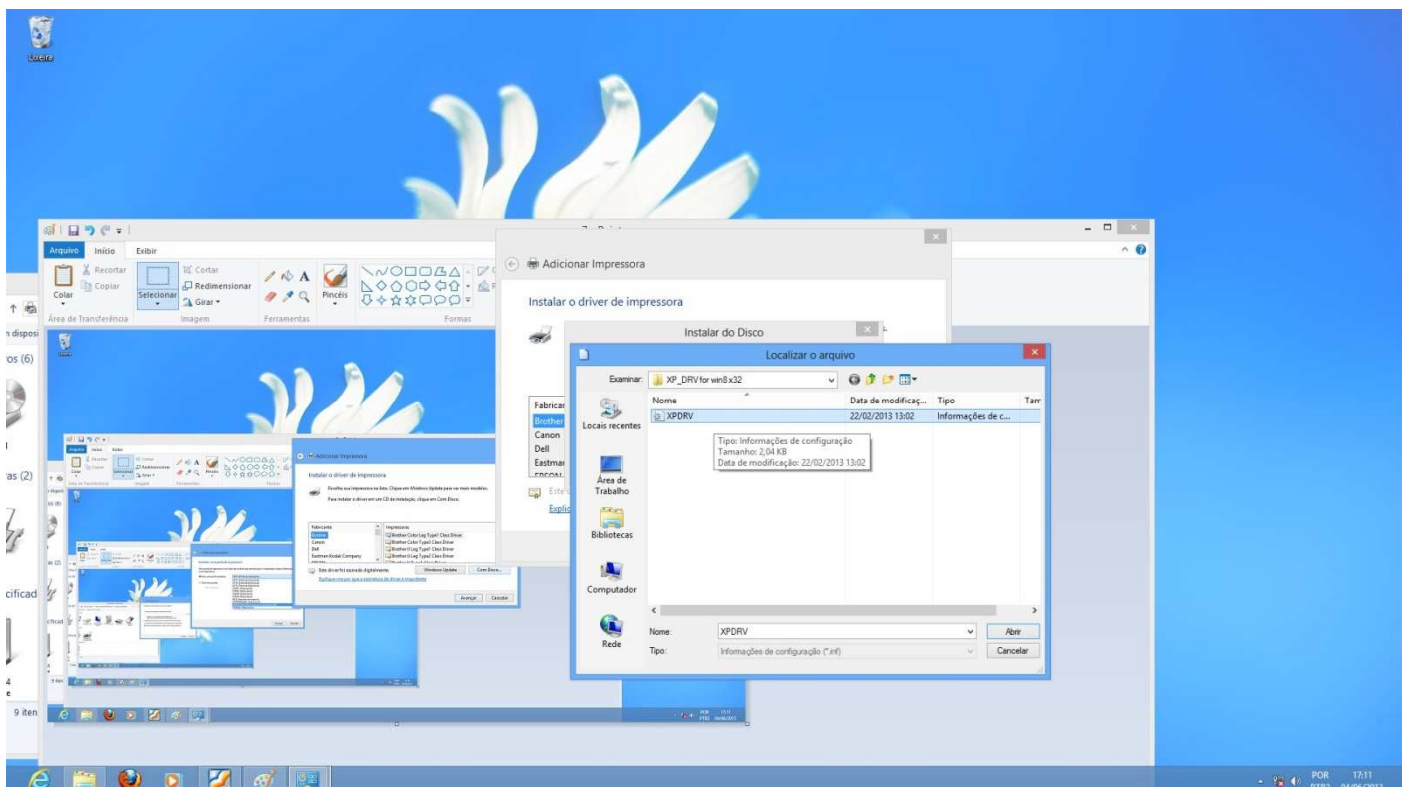

Escolha o modelo XP-50, clique em NEXT e coloque o nome da impressora se desejar.

Em **CONTROLE DE CONTA DE USUÁRIO** escolha SIM.

Na próxima tela escolha **INSTALAR ESTE SOFTWARE DE DRIVER MESMO ASSIM**.



Finalize a instalação e imprima uma página de testes.

A partir deste ponto você pode usar sua impressora como uma impressora comum.



Observações:

A impressora USB usa a porta **USB001 – PORTA DE IMPRESORA VIRTUAL PARA USB**.

A impressora SERIAL usa a porta **COM1 – PORTA SERIAL**, que deve estar configurada com a velocidade 9600.

Caso a impressão da pagina de teste não ocorra, tente alterar a porta de impressão manualmente.