

# **Panasonic**

Sistema Híbrido Avançado

**KX-TA624BR**

**Manual de Instalação**

**Anexo**

Este Manual de Instalação Anexo também fornece informação adicional e modificada para o Sistema Híbrido Avançado Panasonic, KX-TA624BR.

# Índice


<b>Lista de Informação Adicional ou Modificada .....</b>	<b>3</b>
Automatic Route Selection(ARS) [Seleção Automática de Rota (ARS)] .....	3
Toll Restriction (Tabela de Restrição) .....	3
[002] Senha do Sistema .....	3
[381]-[384] Códigos de Autorização das Rotas 1 a 4 .....	4
[385]-[388] Faturas Detalhadas das Rotas 1 a 4 .....	4
[389] Configuração do Código de Fatura Detalhada .....	4
[390] Configuração da ordem para o Código de Autorização e o Código de Fatura Detalhada .....	4
[902] Modificação do Caller ID para Chamadas Locais .....	4
 <b>Programação do Sistema e Tabelas de Programação</b>	
[002] Senha do Sistema .....	10
[381]-[384] Códigos de Autorização das Rotas 1 a 4 .....	5, 10
[385]-[388] Faturas Detalhadas das Rotas 1 a 4 .....	6, 10
[389] Configuração do Código de Fatura Detalhada .....	7, 11
[390] Configuração da ordem para o Código de Autorização e o Código de Fatura Detalhada .....	8, 11
[902] Modificação do Caller ID para Chamadas Locais .....	9, 12



<b>Facilidades / Programação do Sistema</b>	<b>Informação Adicional ou Modificada</b>
<b>[381]-[384]/[385]-[388]/ [389]/[390]/[902]</b>	Adicionado: [381]-[384]/[385]-[388]/[389]/[390]; Revisado: [902] Para detalhes, consulte da página 5 a 9.

## [381]-[384] *Códigos de Autorização das Rotas 1 a 4*

Registro de código de autorização aplicado à linha externa.

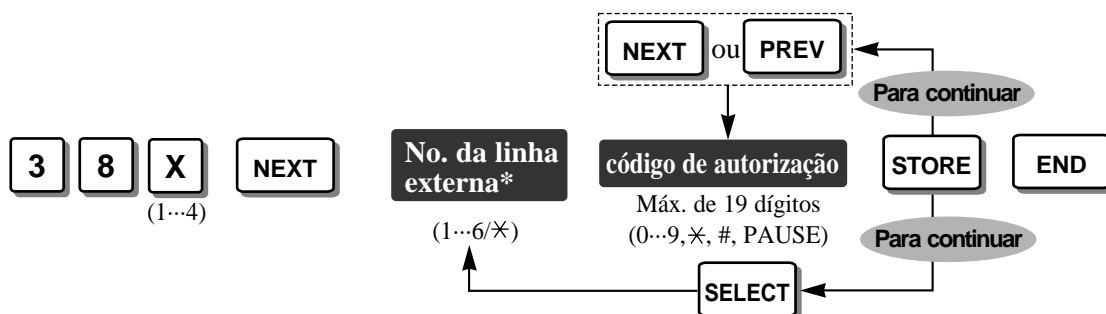

X - Seleção do número do comando: 1 ([381] para Rota 1) / 2 ([382] para Rota 2) / 3 ([383] para Rota 3) / 4 ([384] para Rota 4)

\* Número da linha externa: 1 a 6 / \* (Todas as linhas externas)

**Default** Todas as linhas externas — Não armazenados




- Os códigos de registro não são exibidos no display de um telefone particular e são impressos pelo programa [804] “Descarrega Dados do Sistema” depois de programados. “Already Set (Já Em Uso)” será exibido no lugar dos códigos de registro.
- O tempo de pausa é automaticamente inserido antes da entrada do código de autorização.
- O código de autorização é transmitido pelo modo de tom.



- **Referência de Facilidades**  
Seção 3, Facilidades  
Seleção Automática de Rota (ARS)

## [385]-[388] *Faturas Detalhadas das Rotas 1 a 4*

Ativado ou desativado para adicionar um número de ramal determinado no programa [389] “Configuração do Código de Fatura Detalhada” após o código de autorização para uma(s) linha(s) externa. Isto é útil para propósitos de faturamento.

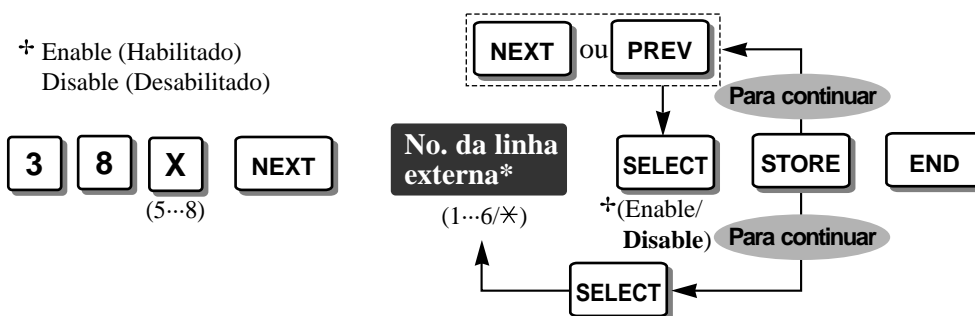

**X** - Seleção do número do comando: 5 ([385] para Rota 1) / 6 ([386] para Rota 2) / 7 ([387] para Rota 3) / 8 ([388] para Rota 4)

\* Número da linha externa: 1 a 6 / \* (Todas as linhas externas)


**Default** Todas as linhas externas — Disable



- **Referência de Facilidade**  
Seção 3, Facilidades  
Seleção Automática de Rota (ARS)

## [389] *Configuração do Código de Fatura Detalhada*

Determina o código de fatura detalhada de cada ramal para divisão da fatura.

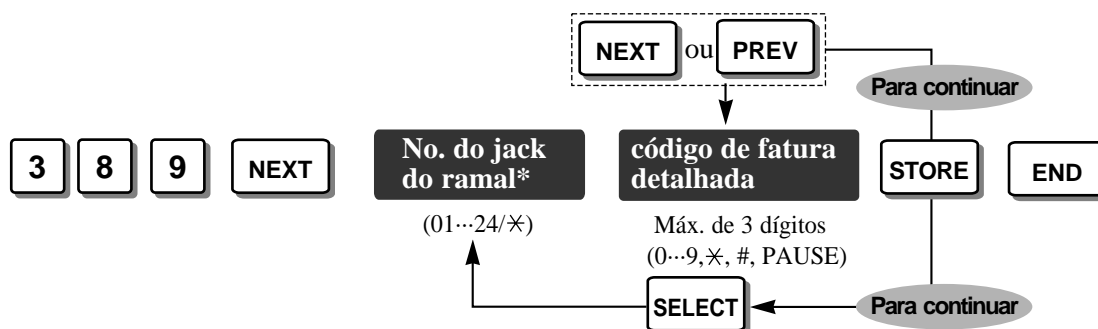

\* Número do jack do ramal: 01 a 24 / \* (Todos os jacks de ramal)

**Default** Todos os jacks de ramal 01 a 24 — 101 a 124




- O código de fatura detalhada é transmitido por modo de tom.



- **Referência de Facilidade**  
Seção 3, Facilidades  
Seleção Automática de Rota (ARS)

**[390] Configuração da ordem para o Código de Autorização e o Código de Fatura Detalhada**

Determina a seqüência de códigos transmitidos.

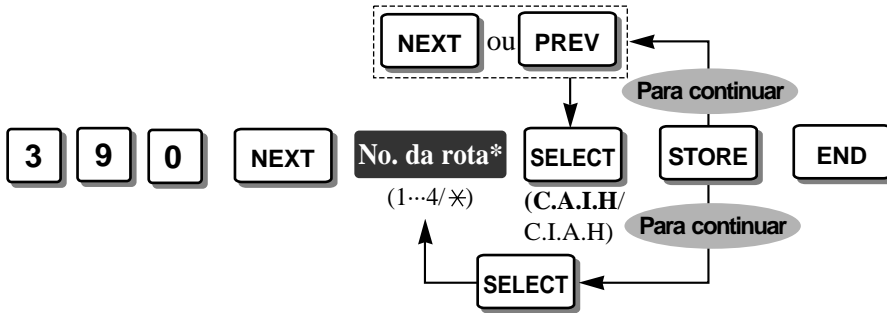

\* Número da rota: 1 a 4 / \* (Todas as rotas)

Seleção de Ordem: C.A.I.H: Operadora (C) + Código de Autorização (A) +  
Código de Fatura Detalhada (I) + Número de Telefone (H)

C.I.A.H: Operadora (C) + Código de Fatura Detalhada (I) +  
Código de Autorização (A) + Número de Telefone (H)

**Default** Todas as rotas — C.A.I.H

- Quando “C.I.A.H” é determinado neste programa, os números discados do Código de Fatura Detalhada (I) e do Código de Autorização (A) são mostrados no LCD e impressos na impressora (SMDR).




- Referência de Facilidade**  
Seção 3, Facilidades  
Seleção Automática de Rota (ARS)





## [902] *Modificação do Caller ID para Chamadas Locais*

Programa os dígitos removidos e inseridos para o número local recebido, o qual tem um dos códigos programados no comando [901] “Programação do Código de Área Caller ID”. Este comando modifica o número final que será gravado na memória. O usuário do ramal pode chamar de volta o emissor facilmente verificando o registro de chamada. Os dígitos são removidos ou adicionados do início do número recebido.

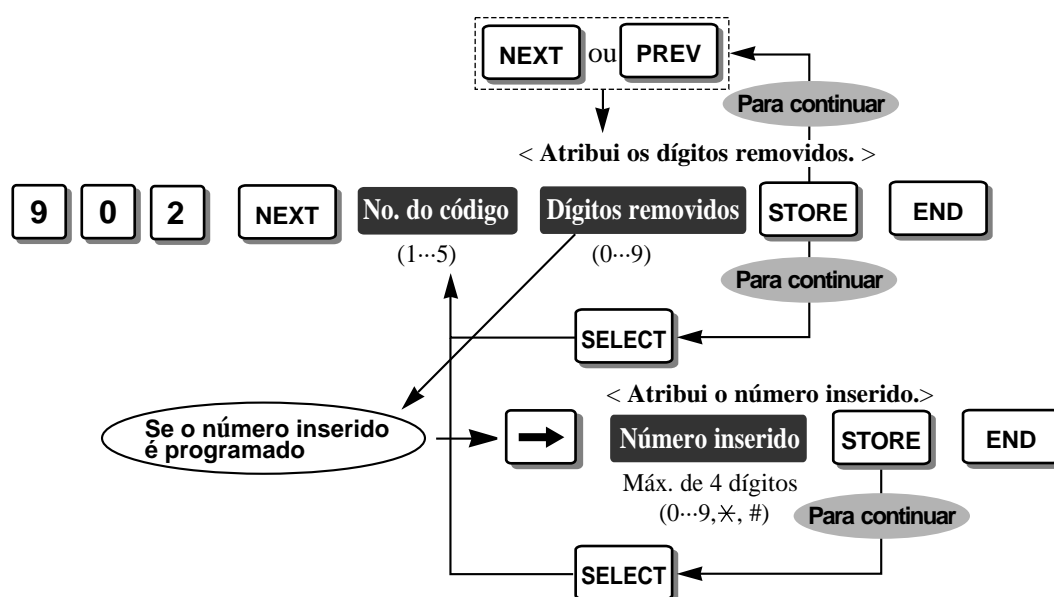

### Exemplo:

[901]: 201

[902]: Dígitos removidos — 3 / Número inserido — Não armazenado

Número do emissor enviado pela Central Pública: 2011234567

Número (modificado) registrado : 1234567

**Default** Dígitos removidos — 3 / Número inseridos — Não armazenados



- O comando [901] “Programação do Código de Área Caller ID” é necessário nesta programação.
- Para corrigir uma entrada errada, pressionar a tecla CLEAR e entrar novamente.
- Há cinco códigos numéricos para números modificados, que correspondem àqueles em programa [901].

## Tabelas de Programação

[002] Senha do Sistema				
Default				Parâmetro: 4-7 dígitos (0...9)
1	2	3	4	

	[381] Código de Autorização de Rota 1	[382] Código de Autorização de Rota 2	[383] Código de Autorização de Rota 3	[384] Código de Autorização de Rota 4
No. da linha externa	Código de autorização : Máx. de 19 dígitos (0...9, *, #, PAUSE)			
Default	Todos: Não armazenados			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
*				

	[385] Fatura Detalhada de Rota 1		[386] Fatura Detalhada de Rota 2		[387] Fatura Detalhada de Rota 3		[388] Fatura Detalhada de Rota 4	
No. da linha externa	Seleção		Seleção		Seleção		Seleção	
	Enable	Disable	Enable	Disable	Enable	Disable	Enable	Disable
Default: Todos		✓		✓		✓		✓
1								
2								
3								
4								
5								
6								
*								

<b>[389] Configuração do Código de Fatura Detalhada</b>			
No. do jack do ramal	Código de Fatura Detalhada: Máx de 3 dígitos (0...9, *, #, PAUSE)	No. do jack do ramal	Código de Fatura Detalhada: Máx de 3 dígitos (0...9, *, #, PAUSE)
Default	Todas os jack de ramal 01 a 24 = 101 a 124		
01		14	
02		15	
03		16	
04		17	
05		18	
06		19	
07		20	
08		21	
09		22	
10		23	
11		24	
12		*	
13			

No. da rota	<b>[390] Configuração da ordem para o Código de Autorização e o Código de Fatura Detalhada</b>	
	Seleção	
	C.A.I.H	C.I.A.H
Default: Todos	✓	
1		
2		
3		
4		
*		

<b>[902] Modificação do Caller ID para Chamadas Locais</b>				
No. do código	Seleção			
	Número de dígitos a serem apagados (0...9, 0: Sem apagar)		Números a serem inseridos: Máx. de 4 dígitos (0...9, *, #)	
	Default	Alteração	Default	Alteração
	3		Branco (Não armazenado)	
1				
2				
3				
4				
5				