


# DESCRIÇÃO DO PRODUTO

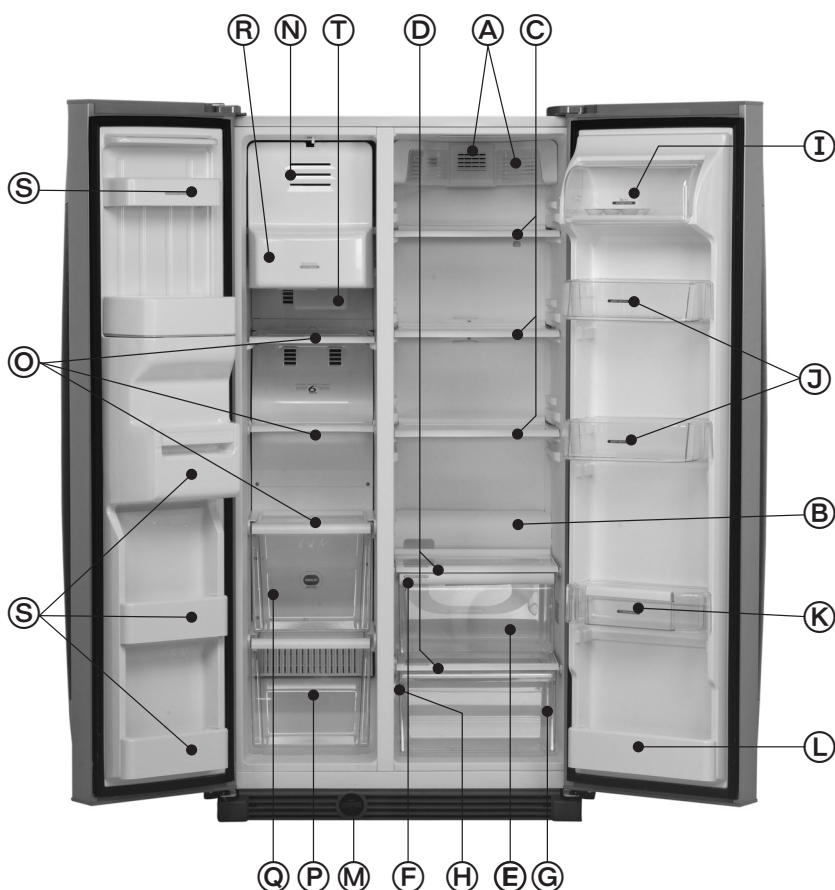


## COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

- A. Luz interna (consoante o modelo)
- B. Luz intermédia (consoante o modelo)
- C. Prateleira regulável
- D. Prateleira – tampa da gaveta
- E. Gaveta para fruta e legumes
- F. Regulação gaveta verdura
- G. Gaveta da carne
- H. Regulação da gaveta da carne
- I. Compartimento dos lacticínios
- J. Balcões
- K. Balcão 2 lt. (com suporte para garrafas)
- L. Balcão 0,75 lt.
- M. Filtro água (consoante o modelo)

## COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

- N. Gerador de gelo automático
- O. Prateleiras de vidro / grelhas (em alguns modelos)
- P. Gaveta / gaveta baixa (em alguns modelos)
- Q. Gaveta / gaveta alta (em alguns modelos)
- R. Recipiente para cubos de gelo
- S. Balcões do congelador
- T. Luz interna

# COMO UTILIZAR O APARELHO

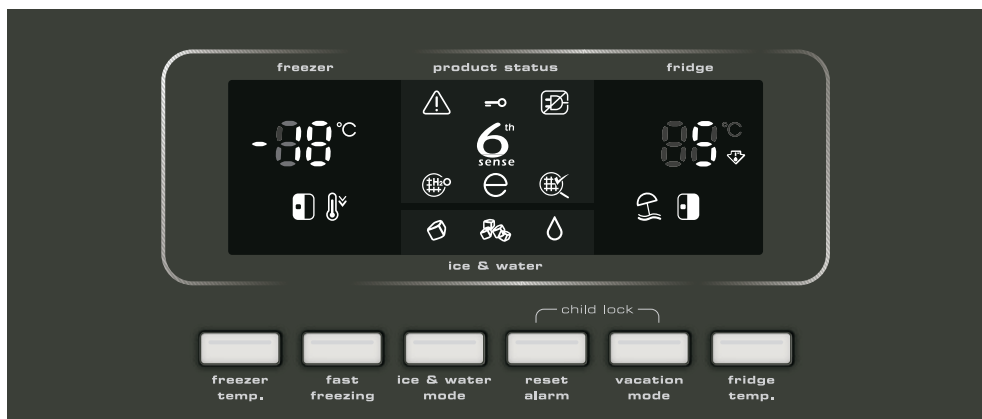

## PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Ligue o aparelho à rede hídrica e eléctrica (consulte o manual de Instalação).

Ao conectar electricamente serão visualizadas no mostrador as temperaturas pré-configuradas na fábrica. Se o indicador de temperatura aparecer isto está a significar que o sinal acústico está activado (o alarme de longo black-out está em função) manter apertado o botão de reajuste dos alarmes.

**Nota:** Depois de ter colocado para funcionar é necessário esperar 2/3 horas antes que a temperatura de conservação adequada para uma carga normal do aparelho seja atingida.

## GUIA PARA A SELECÇÃO DAS FUNÇÕES

### Temperatura do compartimento do congelador




A temperatura ideal configurada na fábrica é -18°C. Para modificar a temperatura pressione o botão **freezer temp.** até que o valor desejado seja atingido e fique visualizado no ecrã.

### Temperatura do compartimento do frigorífico


A temperatura ideal configurada na fábrica é 5°C.

Para modificar a temperatura pressione o botão **fridge temp.** até que o valor desejado seja atingido e fique visualizado no ecrã.


### Ice & water mode

O botão **ice & water mode** permite seleccionar o tipo de gelo desejado: gelo moído  ou em cubos . O fornecimento da água fica sempre disponível e o icone relativo  fica sempre iluminado.

### Congelação rápida (Fast freezing)

Esta função deve ser activada antes de efectuar a congelação de alimentos frescos. A função activa-se premindo o botão **fast freezing** até que o símbolo  se acenda. A função se desactiva automaticamente depois de 24 horas, ou então manualmente pressionando novamente o botão.

### Vacation mode

Esta função desactiva a refrigeração do compartimento frigorífico em caso de ausência prolongada do utilizador. A função se activará ou se desactivará se o botão vacation mode for pressionado até que o símbolo  se acenda ou se apague. Após ter activado a função, é necessário retirar do compartimento frigorífico os alimentos deterioráveis e manter a porta fechada, pois o frigorífico mantém uma temperatura adequada para evitar a formação de cheiros.

## Função 6th Sense

Quando o ícone se acender isto está a significar que o aparelho está a funcionar para atingir as condições de conservação óptimas.

A função se activará automaticamente quando:

- tiver sido colocada uma grande quantidade de alimentos para esfriarem e/ou congelarem.
- a porta do frigorífico e/ou do congelador ficou aberta durante muito tempo.
- faltou corrente eléctrica por um período bastante longo.

O símbolo ficará acesso durante o tempo necessário para que se restabeçam as condições óptimas de conservação.

## Indicador do termómetro Listeria (em alguns modelos)

Este símbolo permite verificar se a temperatura do compartimento do frigorífico é idónea para conservar correctamente os alimentos.

Se o indicador estiver aceso e o aparelho estiver a funcionar pelo menos há 24 horas, isso está a significar que a temperatura no interior do compartimento do frigorífico é a temperatura certa. Caso contrário é preciso reduzir a temperatura programada e esperar 12 horas antes de poder efectuar um novo controlo visual do indicador.

## Filtro antibactérico (se houver)

Este símbolo indica em que estado de exaustão está o filtro antibactérico.

Quando se adquire o aparelho o ícone fica aceso. Quando o ícone iniciar a piscar é preciso substituir o filtro: substituir o cartucho e sucessivamente carregar sobre a tecla **reset alarm** até que o ícone não pare de piscar. ☎ 00800-40088400 - [www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge).

## Filtro da água (se houver)

Este símbolo indica o estado de exaustão do filtro de água.


Quando se adquire o aparelho, o ícone se ilumina com a cor verde. Sucessivamente o ícone fica azul e depois vermelho: isto está a significar que o filtro deverá ser trocado depois de pouco tempo. Quando o ícone ficar de vermelho e iniciar a piscar é preciso substituir o filtro.

Substituir o cartucho e sucessivamente carregar sobre a tecla **reset alarm** até que o ícone fique verde.

☎ 00800-40088400 - [www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge).

## Bloqueio do teclado (Child lock)


Esta função permite evitar a variação acidental da alteração da programação.

Configura-se se forem pressionados contemporaneamente os botões de **reset alarm** e de **vacation mode** durante cerca de 3 segundos, até que o símbolo  se acenda e o sinal acústico se active. Para desinserir a função repita o procedimento até que o símbolo apague.

## Eco mode

Esta função opcional pode ser inserida para economizar energia.

É importante saber que esta operação não desliga o aparelho da alimentação eléctrica.

Para activá-la pressionar contemporaneamente, durante aproximadamente 5 segundos os botões RESET e ICE & WATER MODE até que o mostrador fique completamente apagado e o símbolo  se ilumine.

Todas as vezes que se interage com o painel de comandos (retiro de água/gelo, etc...) o mostrador se ilumina completamente durante 15 segundos e depois disso o mostrador se apaga deixando visível o ícone Eco.


Para restabelecer o funcionamento normal executar o mesmo método até que as temperaturas anteriormente programadas fiquem visualizadas no mostrador.

## ALARMES

Estas indicações são comunicadas através de um sinal acústico e indicações luminosas.

**Importante:** Para desactivar o sinal acústico, pressione a tecla reset alarm. Se o alarme acústico não for desactivado quando se pressiona o botão, se desactivará automaticamente depois de 10 minutos.

### **Alarme black out**

Activa-se quando há uma interrupção prolongada de corrente que provocou um aumento de temperatura do compartimento congelador. A temperatura máxima atingida enquanto tiver faltado corrente pisca no ecrã do congelador. Contemporaneamente activar-se-á o sinal acústico e o indicador luminoso de alarme  ficarão a piscar.

**Importante:** Recomenda-se controlar o estado de conservação dos alimentos antes de consumi-los.

### **Alarme de porta aberta**

O símbolo da porta frigorífero/congelador (ou ambos) se acende quando uma ou ambas as portas do aparelho estiverem abertas.

Quando as portas ficarem abertas por mais de 2 minutos, o símbolo piscará e o sinal acústico se activará.

### **Funcionamento do alarme**

Se o sinal acústico e a visualização de letras se activarem o ecrã assinalará um problema do aparelho. Chamar a assistência e comunicar o código visualizado no lugar da temperatura.