

MULTIMIX BLOQUEADOR ELETRÔNICO POR PRESENÇA



MANUAL DE INSTALAÇÃO

Compatível com todos os modelos de moto. É de extrema importância que o instalador verifique a compatibilidade de bloqueio correto para cada modelo de moto.

Só instale o bloqueador se a moto estiver c/ a parte elétrica, cabo de vela, vela em perfeito estado. A bateria da moto deve permanecer acima de 12V c/ a ignição desligada. Não excedendo 14,5V em funcionamento. (Use um multimetro)

Sistemas de bloqueio fica facultativo entre o instalador e/ou usuário.


Tipos de Bloqueio (OPCIONAIS)

MODO ANTIFURTO - O veículo é bloqueado somente após desligar a chave de ignição
MODO ANTI-ASSALTO - O veículo é bloqueado progressivamente em aprox. 85 segundos após afastar o controle remoto de presença




ATENÇÃO! O fio azul deve ser ligado a um fio que permaneça com 12V constante enquanto a chave de ignição estiver ligada. Utilize um multimetro para medir se não há interrupções ou variações nesse fio

BLOQUEIO POR CONTATO LIVRE O bloqueador atua como uma chave, interrompendo a conexão entre os fios, branco e marrom.

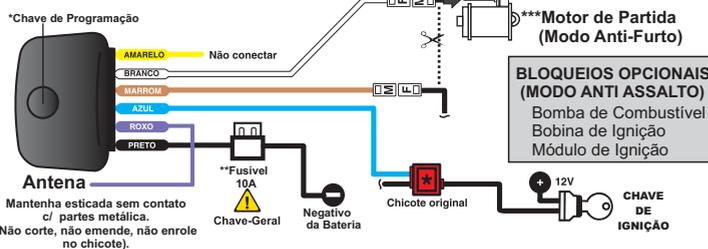

***A instalação sendo feita no automático do motor de partida, o bloqueio ocorrerá somente após desligar a ignição, não ocorrendo o bloqueio com o veículo em movimento. Recomendado Conf. NBR 13042/1993

BLOQUEIO POR ATERRAMENTO MODO ANTI-ASSALTO O bloqueador atua colocando sinal negativo no fio amarelo. (Não corta fios para instalar)

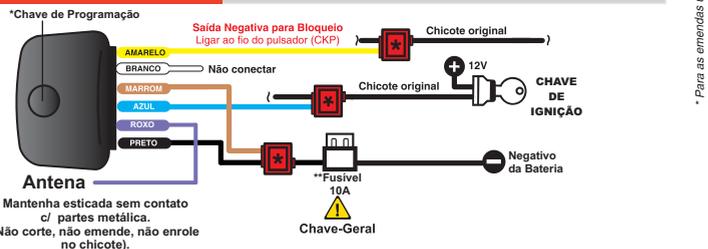

*Após instalado, não é necessário pressionar a chave de programação, basta apenas ativar o controle remoto de presença para usar o bloqueador.

** Instale o fusível em um local secreto, mas de fácil acesso para o usuário. Lembre-se que ele é utilizado em casos de emergência

COMO ATIVAR O CONTROLE DE PRESENÇA

O controle remoto vem desativado de fábrica para evitar o desgaste prematuro da bateria. Após instalar o Multi MIX, o controle remoto deverá ser ativado para que o sistema funcione corretamente. Veja como fazê-lo:



Pressione ao mesmo tempo as teclas **AA** e **XX** durante 5 segundos. Observe o led do controle:

- 1 piscada de LED **Controle ATIVADO**
- 3 piscadas de LED **Controle DESATIVADO**

Controle TRS15 utiliza bateria **CR2477**

Para maior durabilidade da bateria, caso a moto não seja usada por um longo período, recomendamos a desativação do controle remoto.

IMPORTANTE

Recomendamos a substituição da bateria do controle a cada **6 meses** visando manter o máximo de desempenho do mesmo. Confira a data de fabricação gravada na bateria

BLOQUEIO PROGRESSIVO MODO ANTI-ASSALTO

10
METROS

É a distância aproximada entre a central e o controle, para que se inicie o processo de bloqueio

85
SEGUNDOS

Sem receber sinal do controle remoto ocorrerá o bloqueio total do motor

00s	45s	52s	60s	68s	85s
Sem sinal de Presença	Bip Lento	Bip Rápido	Bip Contínuo	Falhas no motor	Bloqueio total do motor

*Tempos e distâncias aproximados

O bloqueio será cancelado se o sistema receber o sinal do controle remoto novamente.

ALERTAS DO SISTEMA

Ao ligar a ignição, o sistema pode fornecer dois alertas:



1 BIP LONGO
Veículo bloqueado por falta de sinal de presença
Para desbloquear é necessário que o controle esteja próximo ao veículo



Bateria do controle está fraca
Substitua a bateria
Recomendamos por prevenção manter junto ao veículo uma bateria sobressalente.

COMO CADASTRAR UM NOVO CONTROLE

Até 3 controles TRS15 poderão ser cadastrados. Para isso siga os passos:



1º PASSO
Ligue a chave de ignição.



2º PASSO
Pressione a chave de programação por **15 segundos**, até ouvir **2 BIPS**. Solte a chave.



3º PASSO
Aperte qualquer tecla do controle a ser cadastrado. Ouvirá **1 BIP** ao cadastrar o primeiro, **2 BIPS** ao cadastrar o segundo e **3 BIPS** ao cadastrar o terceiro controle remoto. Após o cadastro desligue a ignição. Para apenas 1 controle, desligue a ignição após cadastrar o primeiro controle.

FUSÍVEL DE EMERGÊNCIA (CHAVE -GERAL)



Em uma situação de emergência como a perda de controle remoto ou outra em que precise utilizar a motocicleta, o sistema pode ser totalmente desativado. **Retire o fusível (fio preto)**. O sistema será desativado e a ignição será liberada. Neste modo o veículo não dependerá mais do controle remoto para funcionar. Para reativar basta colocar o fusível em sua posição original e o sistema voltará a funcionar normalmente com o controle remoto.

GARANTIA

O Bloqueador Eletrônico Multimix tem garantia de 1 ano contra eventuais defeitos de fabricação, excluindo-se a bateria do controle remoto.

A Garantia de instalação deve ser acordada entre a loja e o usuário, não cabendo responsabilidade à Eclipse.

Ao usuário, quando não puder retornar à loja em que adquiriu o produto caberá apenas eventuais despesas de instalação e transporte, sem qualquer ônus pelo equipamento. O conserto ou substituição do equipamento, não prorroga o prazo de garantia. A Eclipse não se responsabiliza em nenhuma hipótese por eventuais avarias em componentes do veículo por instalação inadequada ou incompatíveis com especificações técnicas do bloqueador. A Eclipse não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de furto e/ou roubo do veículo ou dos acessórios do mesmo. A Eclipse fica restrita ao conserto ou substituição do equipamento de sua fabricação.

PERDA DA GARANTIA

Instalação ou manuseios incorretos.
Instalação feita por loja não especializada ou profissional não qualificado.
Uso fora das especificações técnicas.
Infiltração de líquidos em geral.
Violação, quebras ou rachaduras do equipamento.
Rasura ou alteração do Certificado de Garantia, Nota Fiscal ou data de fabricação.

Obs.: quando fora da Garantia, o produto poderá ser enviado para Assistência Técnica para reparos, sendo que o transporte e o conserto ficam por conta e risco do usuário.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	9 a 15V
CONSUMO ATIVADO	4mA
CORRENTE DE BLOQUEIO	15A
ALCANÇO DO CONTROLE	10 metros (típico)*
FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO	433.92 MHz

* O alcance do controle pode sofrer variações devido a:

Desgaste da bateria, condições climáticas, proximidade a torre de transmissão e barreiras metálicas. Deixar o controle de presença junto a molhos de chaves, celulares ou outros controles.

Não recomendamos o uso deste produto em veículos que já possuem outros sistemas de bloqueio ou rastreadores.

As informações contidas neste manual, bem como as características do produto, poderão sofrer alterações sem prévio aviso. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

ATENÇÃO SR. USUÁRIO

Procure se informar com o instalador sobre:

- Funcionamento do sistema e dos tipos de bloqueio do motor
- Localização do fusível de emergência. (Chave geral)
- Recomendamos por prevenção manter junto ao veículo uma bateria sobressalente.
- Substitua a bateria do controle remoto a cada 6 meses.**
- Leia e guarde para futuras consultas o CARTÃO DO USUÁRIO que acompanha o produto.

Falhas no sistema podem ocorrer se estiver com:

- A bateria do controle remoto fraca.
- O fio da antena mau instalado.
- A parte elétrica da moto danificada.
- A bateria da moto abaixo de 12V.
- A instalação do bloqueador inadequada (Fora do padrão).
- O controle de presença junto a molhos de chaves, celulares ou demais controles remotos.

Serviço de Apoio Técnico
0800.609.6020
suporte@eclipsealarmes.com.br

Produzido por CNPJ:00.882.271/0001-18