


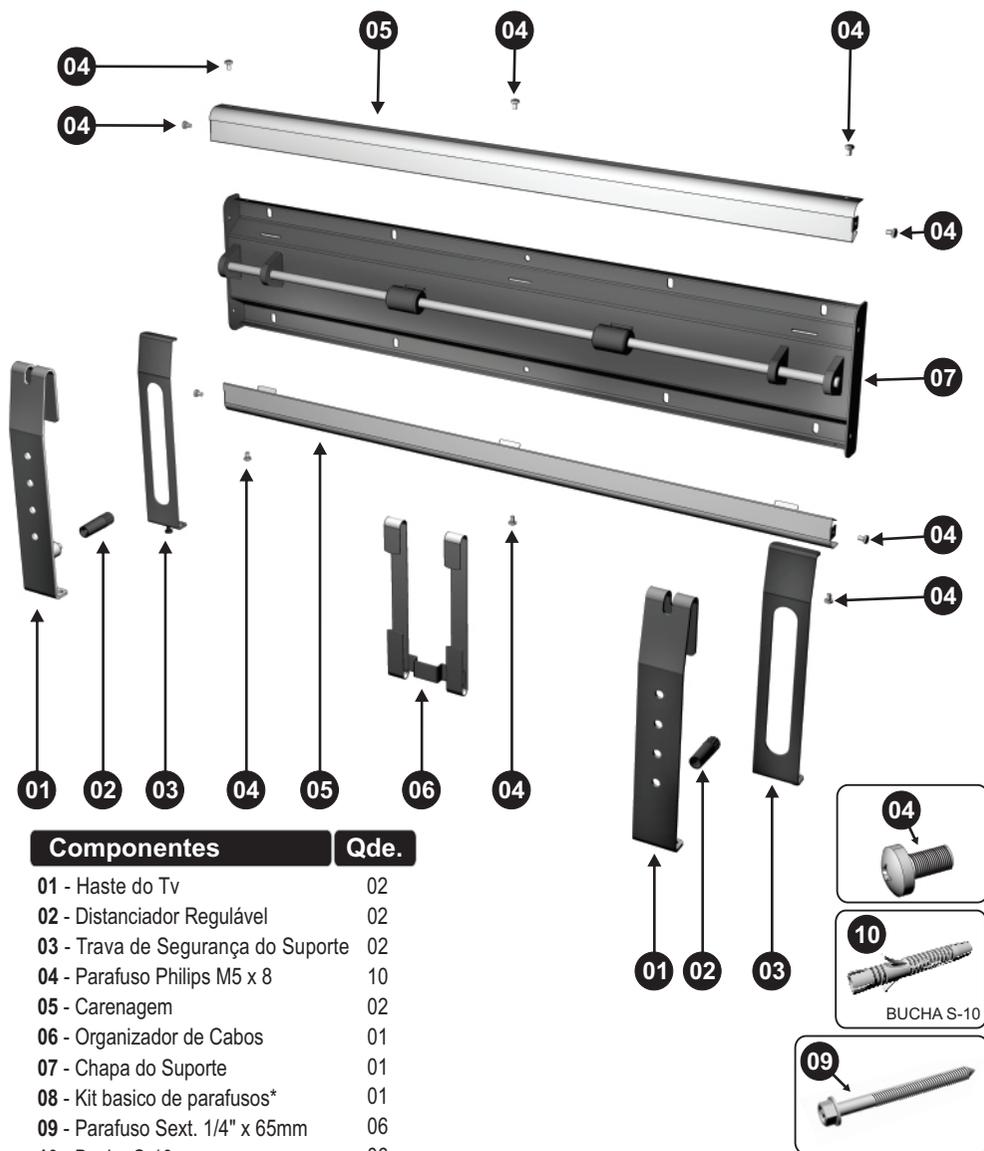

*Imagens Ilustrativas*

**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**

**Componentes**
**Qde.**

01 - Haste do Tv	02
02 - Distanciador Regulável	02
03 - Trava de Segurança do Suporte	02
04 - Parafuso Philips M5 x 8	10
05 - Carenagem	02
06 - Organizador de Cabos	01
07 - Chapa do Suporte	01
08 - Kit básico de parafusos*	01
09 - Parafuso Sext. 1/4" x 65mm	06
10 - Bucha S-10	06

\* Kit básico de parafuso atende a maior parte dos aparelhos, mas devido à constante mudança sem prévio aviso, o kit poderá não atender ao seu televisor.


## Aviso Importante

A montagem correta é de essencial importância e a Aironflex® não se responsabiliza pela mesma. Os materiais de fixação enviados junto com o produto são específicos para a montagem em superfícies de madeira maciça, alvenaria com tijolo maciço ou concreto.

Para paredes de outros materiais, incluindo as de alvenaria com blocos ou tijolos vazados, peça auxílio ao seu instalador e/ou técnico qualificado, que deverá avaliar se a ancoragem do produto nestas paredes está de acordo com a carga que irá suportar.


**(Vide Especificações no final deste manual)**

Durante a montagem, deve ter-se em mãos, além deste, também os manuais de instalação e utilização dos próprios aparelhos (tais como ecrã LCD/Plasma).

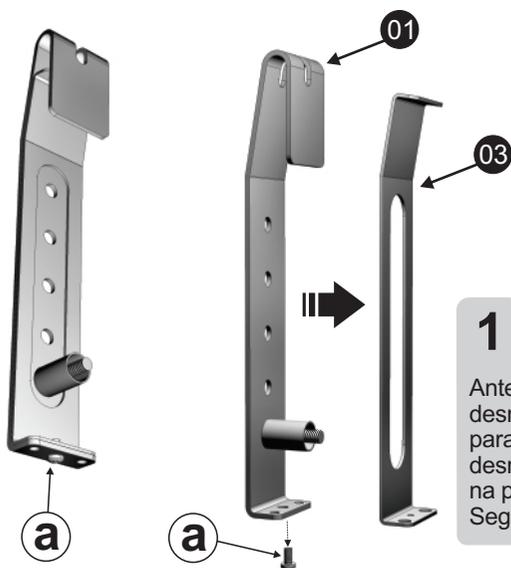

1

Antes de iniciar a instalação do Suporte MF100, desmonte as hastes que já estão montadas para facilitar a identificação do conjunto. Para desmontá-las, basta soltar o *parafuso trava* (a) na parte inferior da peça e retirar a Trava de Segurança do Suporte (03).

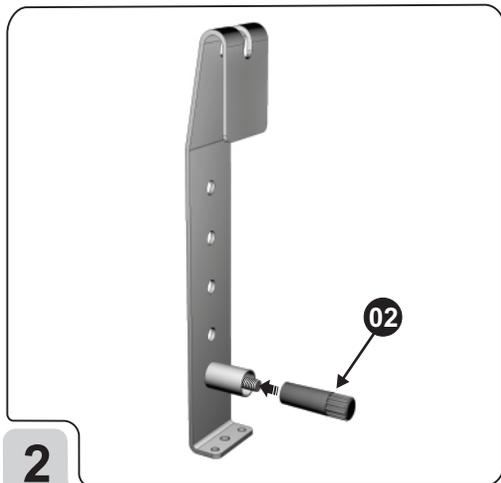


**2**

Rosqueie o Distanciador Regulável **02** nas duas Hastes até encostar.




**3**

Fixe as Hastes **01** no Tv, como mostrado acima, utilizando os Parafusos do Kit básico **08**.

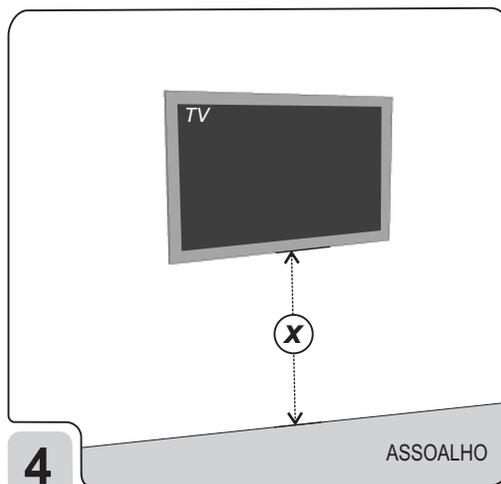


**4**

Defina a altura desejada para fixar seu Tv na parede, medindo do chão até um ponto que deve ficar a borda inferior de seu Tv (altura "x").

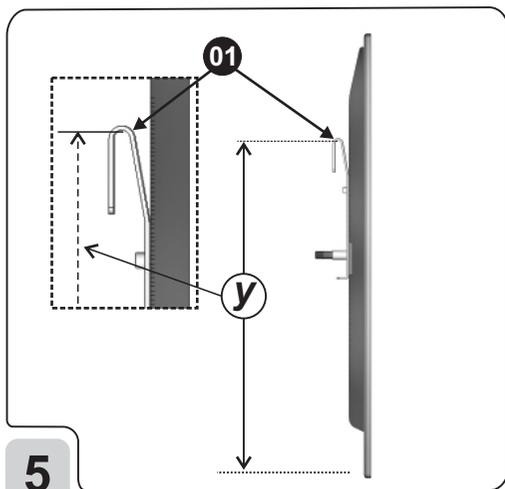


**5**

Meça a distância da borda inferior de seu Tv até a linha interna da curvatura da Haste (altura "y").

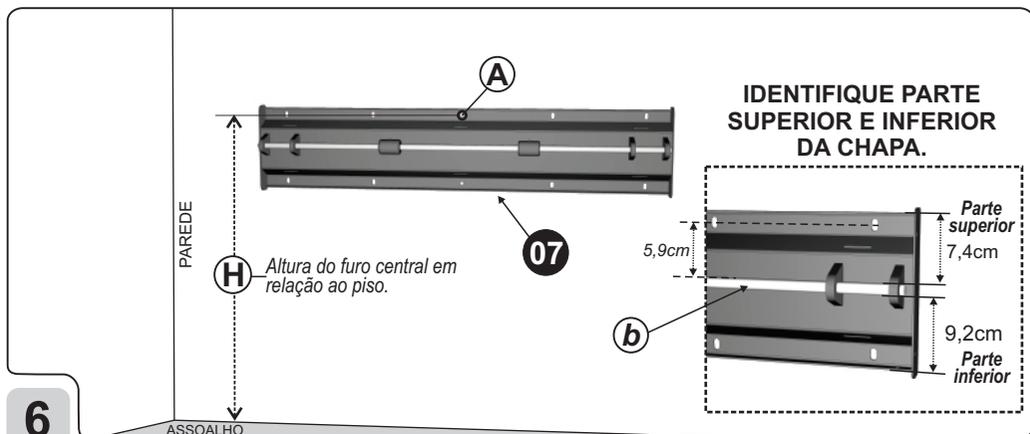



Para encontrar a altura ideal (**H**) para fixar a Chapa do Suporte **07**, utilize a soma das alturas obtidas nas etapas **3** e **4** e adicione 5,9 cm ( $H = x + y + 5,9 \text{ cm}$ ). Essa altura indica o ponto ideal para marcar o furo central superior (**A**) da Chapa **07**.


**IMPORTANTE:** Antes de fixar a Chapa do Suporte na parede, identifique as partes superior e inferior da peça, como indicado acima. A parte superior tem menor distância entre a haste guia (**b**) e a extremidade da chapa (7,4cm). A instalação correta é de extrema importância.

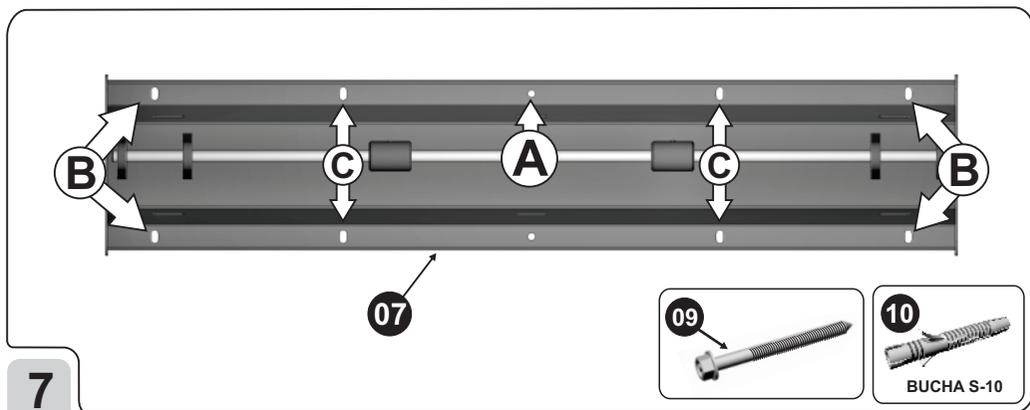

Posicione a Chapa do Suporte **07** na parede, marque o local do furo central superior (**A**), fure e fixe a bucha S-10 **10**. Em seguida, fixe um Parafuso Sext. **09** no furo central superior, mas não dê o aperto final. Nivele a chapa e marque no centro dos furos oblongos (**B**). Retire o parafuso central e fure a superfície (parede) nos locais marcados e coloque as Buchas S-10 **10** restantes.


**Obs.:** Os furos (**C**) são opcionais, apenas em caso de você preferir dar mais consistência à instalação, ou desviar a perfuração de alguma tubulação ou encanamento, (para instalar parafusos opcionais, deve-se adquiri-los separadamente, pois apenas seis Parafusos Sext. acompanham o produto).

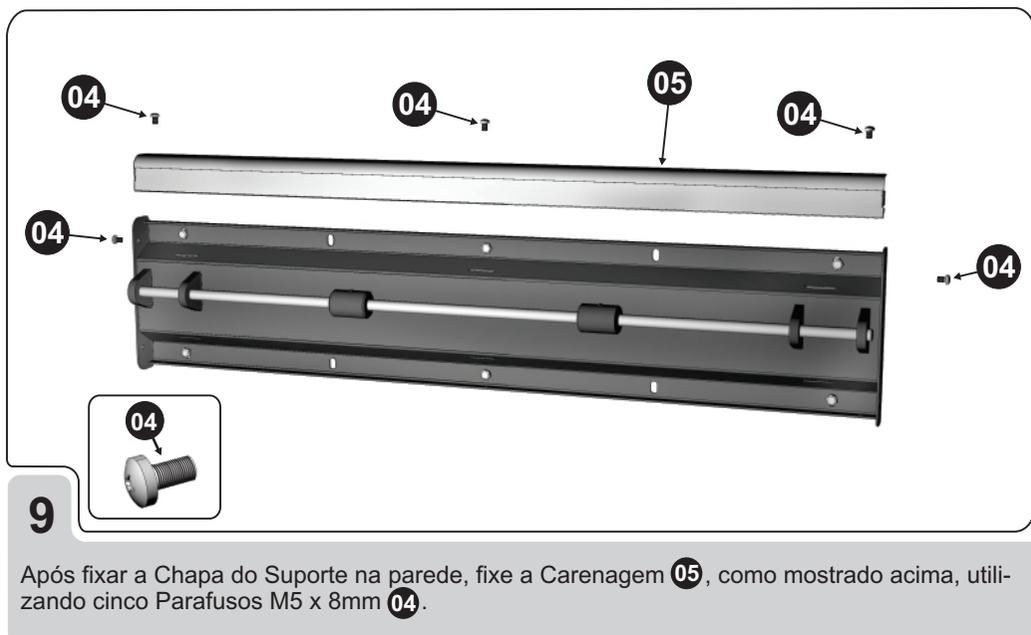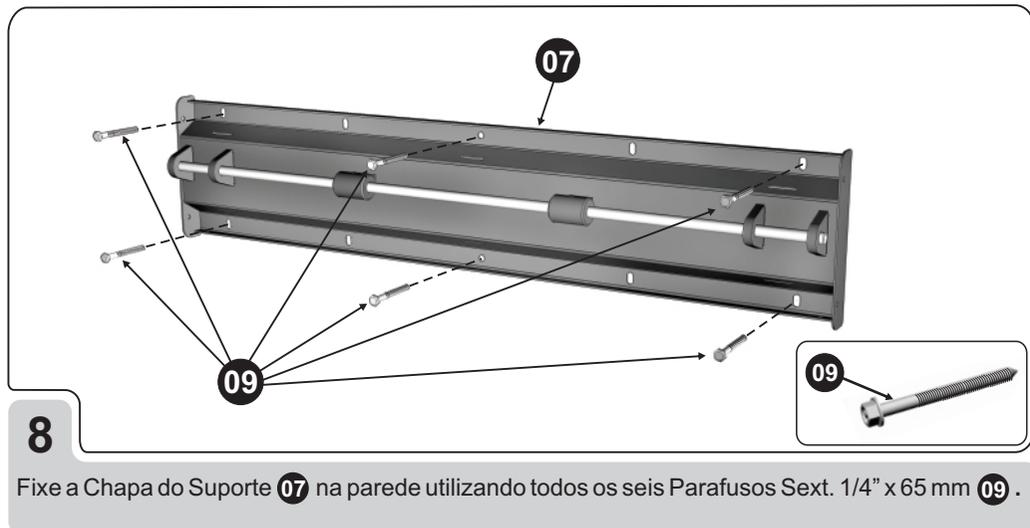

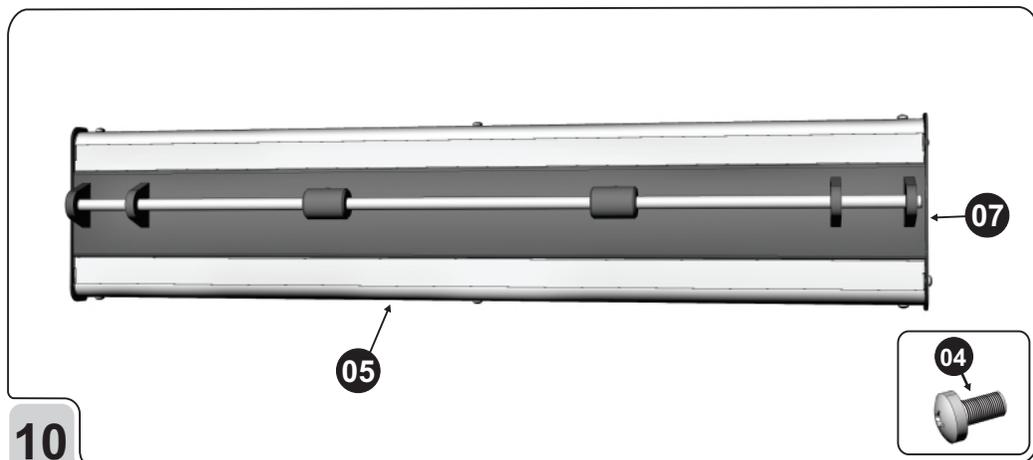


10

Fixe a outra Carenagem **05** na parte inferior da Chapa do Suporte **07**, utilizando os cinco Parafusos M5 x 8 **04** restantes.

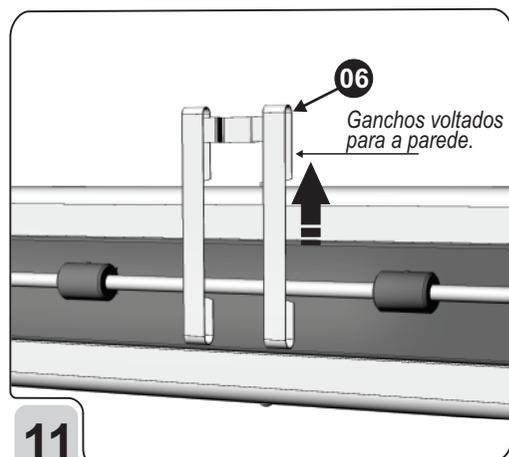


11

Para encaixar o Organizador de cabos **06**, coloque-o de cabeça para baixo, com os ganchos voltados para a parede, como na ilustração acima.

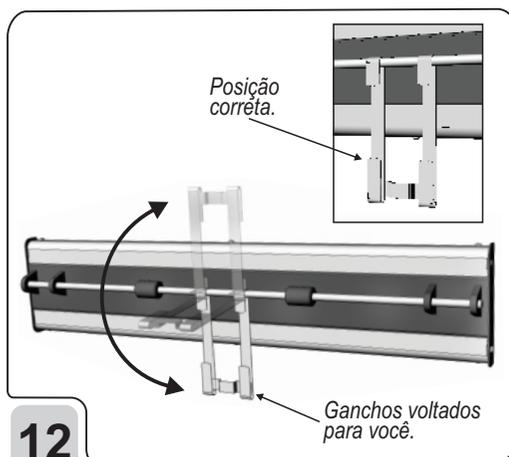


12

Após encaixado, vire o Organizador de cabos de forma que os ganchos fiquem voltados para você - veja *posição correta* no detalhe da ilustração acima.

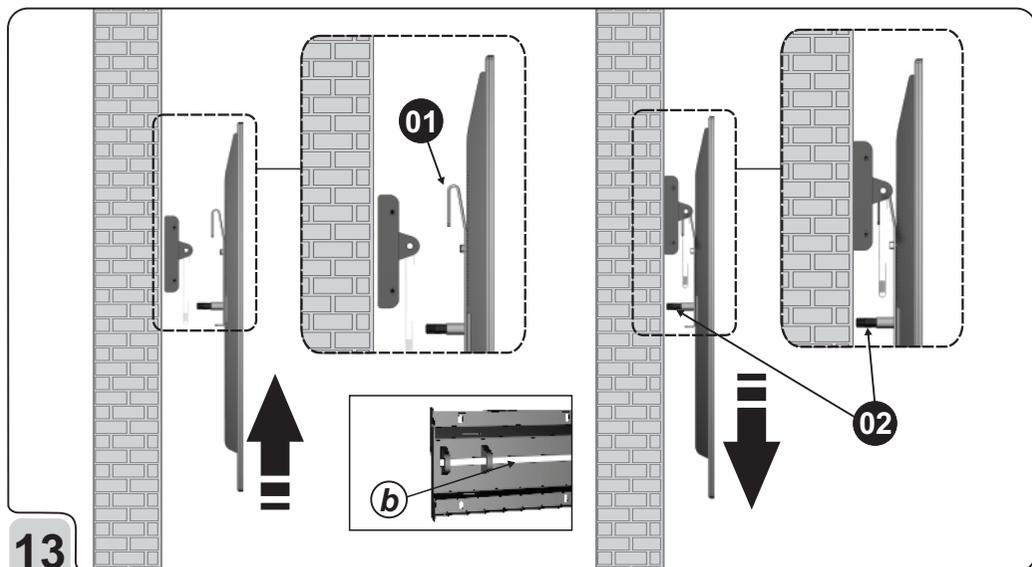


**13**

Levante seu Tv, na posição vertical, e encaixe as Hastes do Tv **01** fixadas em sua traseira, na haste guia **(b)** do Suporte fixado na parede, então desça a Tv lentamente e encoste os Distanciadores Reguláveis **02** na parede.

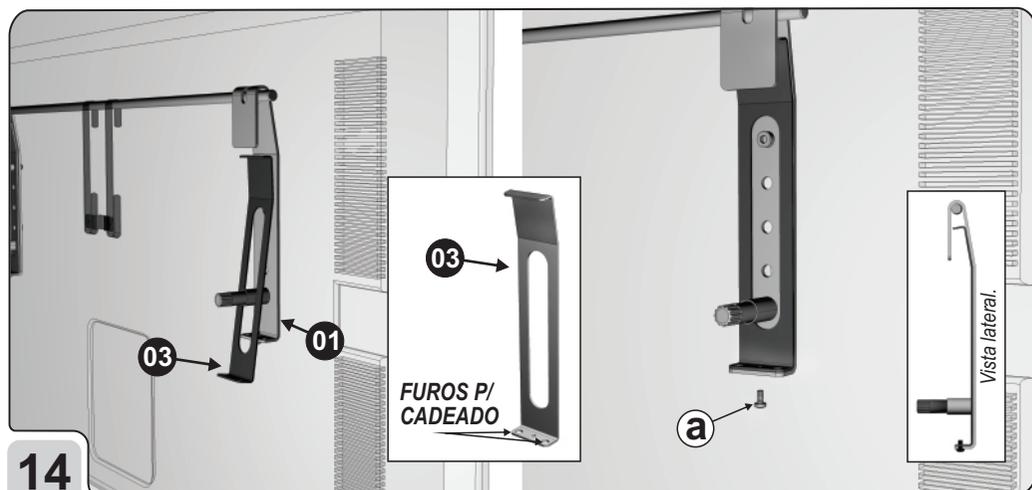


**14**

Encaixe a Trava de Segurança do Suporte **03** dentro da Haste do Tv **01**, como mostrado acima. A Trava de Segurança do Suporte tem a função de evitar o desencaixe involuntário do Tv, o que pode ocasionar queda ou remoção do aparelho. Em seguida fixe o Parafuso Trava **(a)** retirado na **ETAPA 1** para travar as Hastes. É possível inserir também um cadeado (*não acompanha o produto*) em qualquer uma das hastes para evitar que o Tv seja furtado.

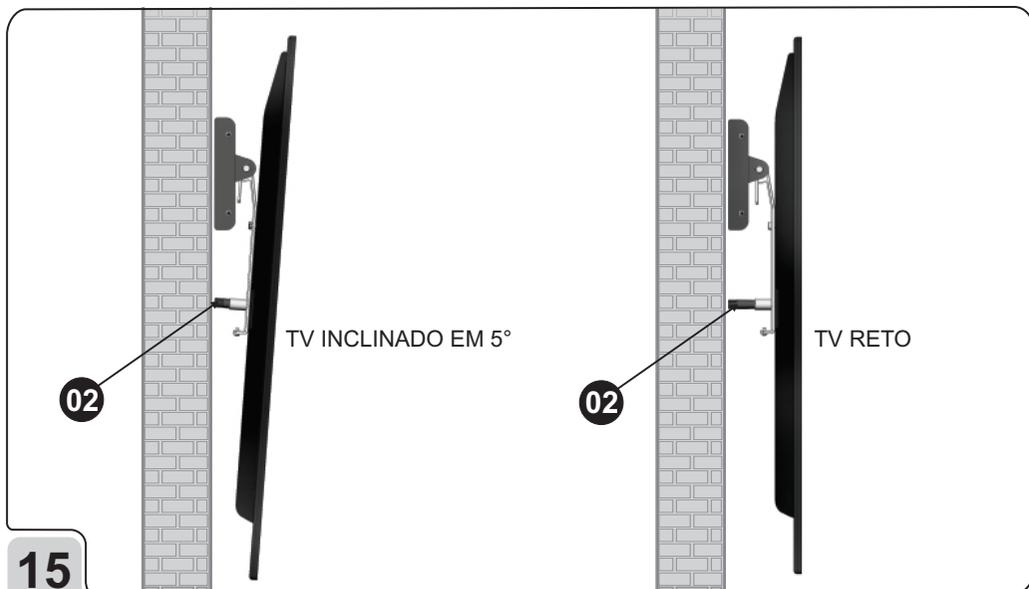**15**

Na posição que foram montados os Distanciadores Reguláveis na Etapa 02, o seu Tv ficará posicionado em um ângulo de inclinação de 5°. Se necessitar de uma inclinação menor ou manter o Tv reto, desrosqueie os dois Distanciadores (igualmente) até obter a posição desejada.

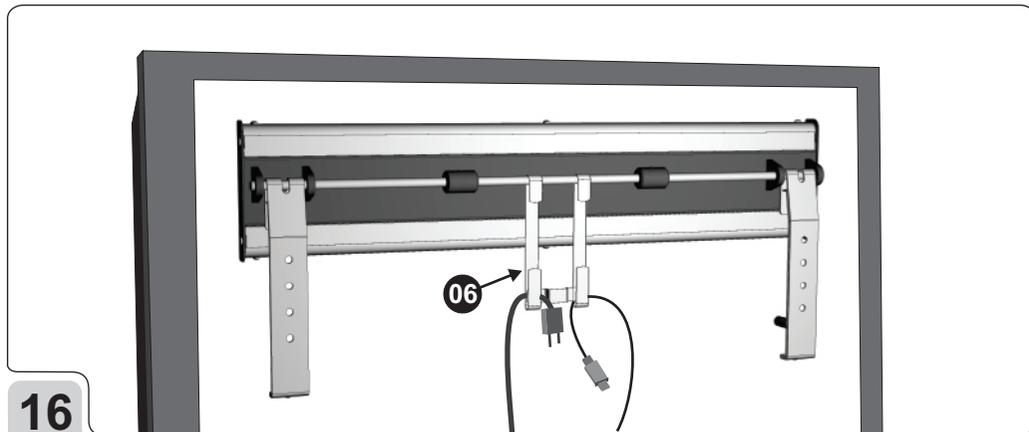**16**

Passar todos os cabos (energia, HDMI, áudio e vídeo etc.) pelo Organizador de Cabos 06, como indicado acima. Essa peça tem a função de evitar emaranhados de fios na parte traseira do aparelho, o que pode ocasionar ruídos, ou defeitos na decodificação de sinais de áudio e vídeo.

**AIRON**  
www.aironflex.com