

## TERMO DE GARANTIA

Você acaba de adquirir um produto BRACK CAR garantido por doze meses a contar na data da compra, incluídos os três meses assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor.

A BRACK CAR prestará o serviço de assistência técnica, sem custo para o cliente, desde que o Plus-106 esteja no prazo de garantia, para que a mesma tenha efeito, é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra.

A garantia ficará invalidada quando: Instalação Inadequada, Violação do Equipamento, Submetidos Quedas, Mau Uso ou Sofrer Ação de Água / Agentes Químicos.

### IMPORTANTE:

O PLUS-106 TEM COMO FUNÇÃO QUANDO INSTALADO CORRETAMENTE APENAS DIFICULTAR AÇÃO DE ROUDO DO VEÍCULO, NÃO RESPONSABILIZANDO EM HIPÓTESE ALGUMA POR ROUDO DE OBJETOS NO VEÍCULO, OU FURTO DO MESMO, NÃO CABENDO PORTANTO AO FABRICANTE QUALQUER INDENIZAÇÃO NA EVENTUALIDADE DO MESMO.

Nome do comprador \_\_\_\_\_  
End. \_\_\_\_\_  
Cidade \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_  
Veículo \_\_\_\_\_ Ano \_\_\_\_\_  
Produto \_\_\_\_\_  
Revendedor \_\_\_\_\_ Nota Fiscal nº \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



## Apresentação do CR-Plus

Funções do CR-Plus

O controle CR usa bateria 12 Volts. Muito prático seu uso por não ter botões liga/desliga para função anti-assalto em caso de roubo do veículo ou para acionar o mesmo, basta afasta-se do veículo com o controle CR em distância de 8 metros ou superior assim será acionado o Presença, para desacionar basta aproximar do veículo com o controle.


### Importante:

Ao colocar a bateria no controle CR aguarde 12 segundos até a central reconhecer o controle CR.

### Precauções:

- Nunca deixe o CR próximos de celulares
- Ao trocar a bateria não inverta a polaridade pode danificar o controle CR
- Não molhe o controle
- Evite quedas do controle CR.

## Manual de Instalação PLUS-106

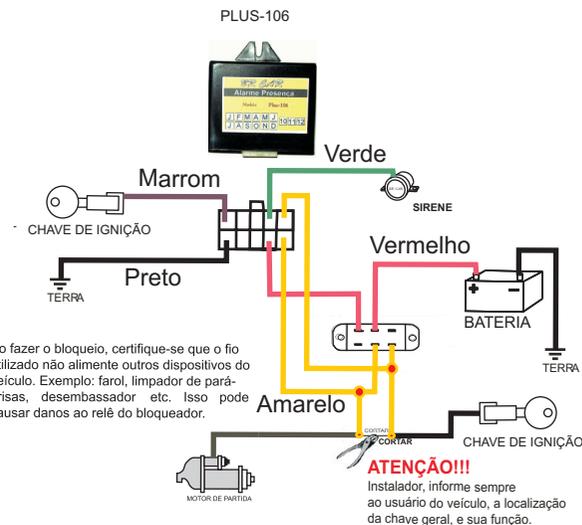

## Introdução - PLUS-106

Parabéns! Acaba de adquirir um Produto BR CAR Sistema de Segurança com garantia de 1 ano.

O Plus-106 é um sistema para prevenção antifurto e anti-roubo por Presença para todos veículo nacionais é importados com as seguintes características.

**MODO DE PRESENÇA:** Ao afasta-se do veículo alarme ativa automaticamente.

**BLOQUEIO DO MOTO:** Em caso de roubo o veículo e bloqueado em alguns minutos.

### ACOMPANHA O KIT:

- Módulo Central
- 1 controle remoto Presença
- Chicote para instalação
- Sirene "opcional"

### IMPORTANTE!

INSTALADOR: INFORME SEMPRE AO USUÁRIO A LOCALIZAÇÃO DA CHAVE GERAL.

## FUNCIONAMENTO

- 1 - O sistema auto arma-se pela afastamento do veículo com o controle Plus-106 com uma distancia de 8 metros
- 2 - Estando com a ignição do veículo ligada após aproximadamente 1 "minuto" a Sirene será ativado 30 segundos ocorrerá o bloqueio do veículo na Versão SONORO.
- 3 - Na verão BÁSICO ao afastar do veículo com o controle Plus-106 com distância de 8 metros.
- 4 - Estando com a ignição ligada após 1minuto e 30 segundos ocorrerá o bloqueio do veículo.



Contato

E-mail: contato@brcar.net

## INSTALAÇÃO

Veículos álcool ou gasolina (Carburador)

Veículos álcool ou gasolina (Injeção Eletrônica)

Localizar os pontos de fixação do módulo, Sirene.

Ao cortar os fios solde as emendas e isole com uma boa fita.

Em Veículos de Injeção Eletrônica, corte o fio que alimenta a bomba de combustível.

Sempre informe ao proprietário o funcionamento do BR CAR. Uma instalação bem feita garante o funcionamento do sistema por muitos anos.

### Especificações Técnicas

- |                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| • Tensão de operação | De 10v a 15v                    |
| • Consumo Central    | Modo Normal 4mA                 |
| • Rele de Bloqueio   | 10A                             |
| • Controle Remoto    | Alimentação por Bateria 12 vots |
|                      | Frequência do 315,23 MHZ        |
|                      | Alcance de 8 metros             |