

Metais de Fechamento Automático

1770-E - Linha Etermatic, 1773-E - Linha Etermatic e
2570-E - Linha Etermatic

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto Eternit de elevado desempenho e confiabilidade. O metal sanitário Eternit é mais um dos novos produtos desta empresa 100% brasileira, que há mais de 70 anos é sinônimo de qualidade e garantia de excelência. Para conhecer mais novidades Eternit, acesse o nosso site: www.eternit.com.br.

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada somente por pessoas qualificadas.


Instruções Gerais

- Pressões de funcionamento do produto em metros de coluna de água (m.c.a.):
 - Mínima – 5 m.c.a.
 - Máxima – 40 m.c.a.
- Produto desenvolvido para instalações prediais para água fria;
- Antes da instalação do produto, deixe escorrer a água por alguns segundos para remover possíveis sujeiras na tubulação;
- Feche o registro de água;
- NÃO utilize ferramentas de aperto nas partes cromadas;
- Para a limpeza da torneira, utilize um pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.

Torneira com Fechamento Automático

1770-E - Linha Etermatic/ 1773-E - Linha Etermatic

Instalação

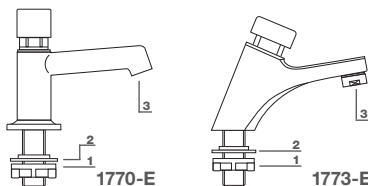

Retire a porca de fixação (1) e a guarnição (2) do corpo da torneira. Instale a torneira no furo do lavatório ou bancada (medida do furo recomendada: 25 mm). Em seguida, recoloque por baixo do lavatório ou bancada a guarnição e a porca de fixação, nesta sequência. Alinhe a bica da torneira dando o aperto necessário para garantir que a torneira não gire. Conecte o flexível (não incluso) na torneira e na saída de água.

Manutenção




Para troca do mecanismo de vedação, solte pelo sextavado logo abaixo do botão de acionamento utilizando as ferramentas adequadas (conforme figuras). Substitua integralmente o mecanismo.

Válvula para Mictório


2570-E - Linha Etermatic

Instalação

Antes de instalar a válvula, deixe escorrer a água por alguns segundos para remover possíveis sujeiras na tubulação. Rosqueie a canopla (2) no ponto de instalação – como demonstrado na figura 1. Utilize a bucha de redução (1) se o ponto de água for $\frac{1}{4}$ ". Rosqueie a válvula ao ponto de água, posicionando a saída da válvula para baixo. Evite o uso de ferramentas na instalação para não danificar as partes cromadas. Rosqueie o flexível (3) na saída da válvula. A distância máxima do ponto de água até a entrada do mictório é de 20 cm. Para dimensões menores, o flexível poderá ser cortado para se adequar à canopla (4), que fará o acabamento ao plano do mictório.

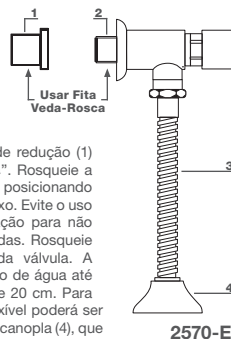

Limpeza

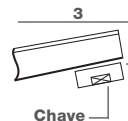


Sempre que se notar uma diminuição na vazão ou um aumento da força de acionamento, o arejador (3) deverá ser retirado com chave apropriada para limpeza da tela existente em seu interior (se a anomalia persistir, troque o mecanismo interno).

Funcionamento


Para acionar o produto, basta pressionar o botão, conforme imagens abaixo.

Válvula para Mictório 2570-E

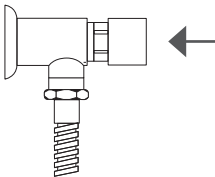


Torneira com Fechamento Automático

1170-E

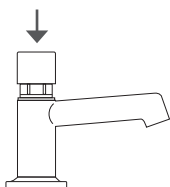

1173-E

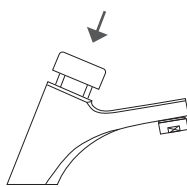

Atenção: os desenhos contidos neste manual são apenas orientativos. A Eternit se reserva o direito de alterar os produtos deste manual sem aviso prévio.

Certificado de Garantia



A Eternit S. A. garante os produtos que integram a sua linha de Metais Sanitários pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir da aquisição pelo consumidor, contra defeitos de fabricação, incluído o prazo da garantia legal, qual seja os primeiros 90 (noventa) dias da verificação do defeito. Para utilização desta garantia, é obrigatoriamente necessária a apresentação da Nota Fiscal de compra correspondente.

Redução do Período de Garantia

A Eternit S. A. informa que os produtos instalados em locais públicos, tanto de acesso restrito como irrestrito, terão o período da garantia contratual reduzido em 50% do tempo acima anunciado. Esta garantia é válida em todo o território brasileiro.

Invalidez da Garantia

A presente garantia não será válida para as seguintes situações:

- Danos sofridos pelos produtos em consequência de quedas acidentais, mau uso, manuseio inadequado, instalações incorretas e erro de especificação;
- Utilização dos produtos para outros fins que não o indicado;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos; solvente, abrasivos, como saponáceos, palha de aço, esponja dupla face) ou falta de limpeza adequada;
- Produtos com corpos estranhos em seu interior, como cola, lubrificantes, fitas veda-rosca, estopa, cimento, pedras e outros que impossibilitem o funcionamento correto do produto;
- Transporte e armazenamento inadequados;
- Produtos instalados em locais sem água potável, onde a mesma é considerada imprópria para o consumo ou que contenha impurezas ou substâncias estranhas que venham causar o mau funcionamento dos produtos;
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, pilhas, mecanismos de vedação (MVS ou MVC), vidros e acrílicos em geral;
- Produtos instalados em locais submetidos a altas temperaturas e/ou ambientes com atmosfera agressiva;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas ou realização de adaptações sem qualquer embasamento técnico-científico devidamente comprovado.


FORMA DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

Para usufruir desta garantia, o consumidor deverá entrar em contato com o **Sector de Atendimento ao Cliente - SAC** pelo telefone 0800 021 1709 ou por mensagem eletrônica para sac@eternit.com.br.




Eternit S. A. - Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar - São Paulo - SP - CEP: 05423-040
Tel.: 0800-021-1709 - Fax: 11-3032-7295 - CNPJ: 61.092.037/0001-61 - IE: 113.751.701.119


Manual de Instalação Metais de Fechamento Automático

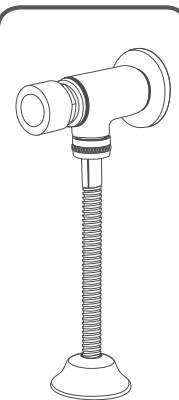

Válvula 2570-E
Linha Etermatic

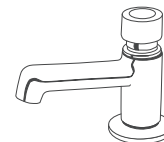

Torneira 1170-E
Linha Etermatic

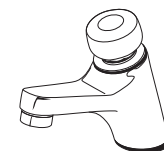

Torneira 1173-E
Linha Etermatic