



SGPV 3.1


Manual de Instalação

1. REQUISITOS BÁSICOS PARA INSTALAÇÃO:

- *Sistema Operacional: Windows 98 segunda edição / Windows 2000*
- *RAM: 128(windows 98) / 256 (windows 2000)*
- *PROCESSADOR: Aconselhável acima de 1 GHz*
- *1 GB de espaço livre no HD*

2. INSTALAÇÃO:

- *Abrir o CD usando o Windows Explorer ou Meu Computador e dar duplo clique no ícone **SgpvSetup** para versão 3.1 para iniciar a instalação.*
- *A versão 3.1 possui interface do Sistema SGPV com o sistema da balança PAT.*

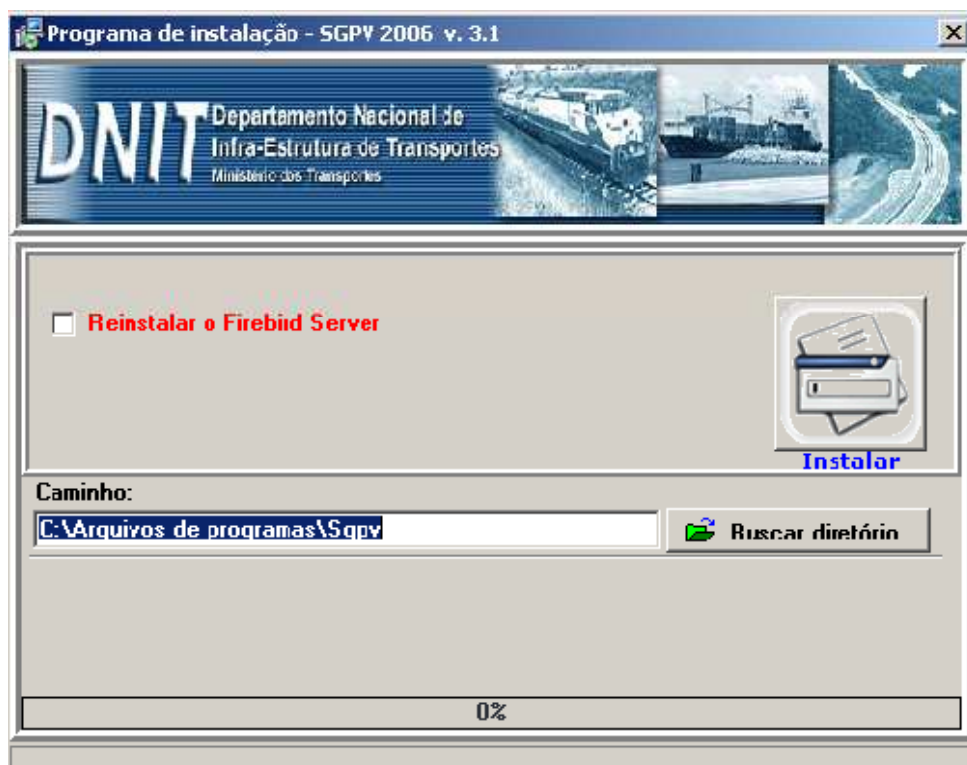

- O programa de instalação cria automaticamente a sub_pasta **SGPV** na pasta Arquivos de Programas; caso seja conveniente pode ser especificado outro diretório para a sua instalação, clicando no botão “**Buscar Diretório**”.
- Certifique-se de que todos os programas estão fechados e clique em **INSTALAR**.
- Será criado automaticamente o ícone do Sistema **SGPV**  na área de trabalho.



3. REINSTALAÇÃO

- *ANTES DE INSTALAR A VERSÃO 3.1. DESINSTALAR O SGPV (versão anterior) - Painel de Controle.*
- *Site DNIT www.dnit.gov.br link SGPV. Salvar o arquivo executável **SGPVSETUP** para versão 3.1 em qualquer pasta, para depois executar.*
- *Caso haja algum problema no **Firebird**, será necessário a reinstalação do mesmo. Neste caso marque a opção **REINSTALAR FIREBIRD SERVER**.*



4. ATUALIZAÇÃO - VERSÃO 3.1:

Os postos de pesagem que estão utilizando as versões anteriores 2.2 e 3.1 deverão **ATUALIZAR** o SGPV versão 3.1 .



- Site DNIT www.dnit.gov.br link SGPV. Salvar o arquivo executável **SGPVUPDATE** para versão 3.1 em qualquer pasta, para depois executar.
- Para atualizar o **SGPV**, ao executar o arquivo deverá marcar a opção **ATUALIZAR SGPV** e clicar em **ATUALIZAR**.
- Para balanças que possuem o sistema **PAT TRAFFIC** será necessário marcar a opção "**ATUALIZAR INTERFACE DA BALANÇA**" e clicar em **ATUALIZAR**.

DNIT - Setor de Pesagem – Coordenação de Operações



- A opção **“ATUALIZAR INTERFACE DA BALANÇA”** somente será permitido no computador instalado o sistema da balança lenta.

DNIT - Setor de Pesagem – Coordenação de Operações