



MANUAL DE
INSTALAÇÃO

IVECO
FROTA
FÁCIL

VOCE NO CONTROLE.

The logo for IVECO FROTA FACIL is centered in the image. It features the word "IVECO" in a bold, black, sans-serif font at the top. Below it, the word "FROTA" is written in a larger, bold, black, sans-serif font. A blue, stylized swoosh or ribbon graphic curves around the word "FACIL", which is also in a bold, black, sans-serif font. The background is a dramatic, black and white photograph of a cloudy sky with a bright light source near the horizon, creating a silhouette effect on the clouds.

IVECO
FROTA
FACIL

VOCÊ NO CONTROLE.

O que é o Frota Fácil?

A Iveco sempre coloca o desejo de seus clientes à frente quando oferece ao mercado novas soluções em transportes. Pensando nisso, foi desenvolvido o Frota Fácil, um inédito sistema de telemetria aberta, que permite o monitoramento do caminhão e do desempenho do motorista, fornecendo as informações necessárias para que você, frotista ou motorista autônomo, tenha total conhecimento dos custos de sua frota ou caminhão.

O Frota Fácil vem em um *kit* que contempla módulo eletrônico embarcado, sistema de transmissão de dados com antenas integradas de localização GPS e de comunicação celular GPRS, *software* disponibilizado em CD, cabo USB de 1,2 metro e manual de fácil leitura.

O Frota Fácil é de grande ajuda para os médios e grandes frotistas que querem flexibilidade na escolha das prestadoras de serviço de rastreamento. As informações de telemetria do caminhão são armazenadas no módulo eletrônico, enquanto o posicionamento do veículo é monitorado pela antena GPS. Todas essas informações são enviadas depois às empresas de rastreamento via antena de comunicação celular (GPRS), que podem traduzi-las em análises sobre consumo, velocidade, frenagem, entre outros, todos pontos importantes para verificar o desempenho do caminhão, além de garantir a condução do veículo de forma segura. Nenhuma modificação é necessária na eletrônica embarcada do caminhão, evitando possíveis danos à centralina do veículo.

Para os autônomos e os pequenos frotistas que não utilizam rastreamento ou monitoramento, o Frota Fácil permite que os dados do módulo sejam carregados em um computador por meio da porta USB instalada no painel do veículo. Por intermédio de um *software* amigável, incluído no CD desse *kit*, dados como consumo de combustível diário ou média do período, tempo na faixa econômica, velocidade, rotação do motor, frenagens de emergência, pressão de óleo e superaquecimento do motor podem ser analisados em cada caminhão. Além disso, os proprietários podem controlar a viagem monitorando histórico de paradas, horas dirigidas, quilometragem total e percorrida, etc. Os dados são disponibilizados na forma de gráficos e relatórios de fácil entendimento.

A seguir, você tem informações completas sobre a instalação do *software*.

IVECO
FROTA
FÁCIL

VOCÊ NO CONTROLE.

ÍNDICE

GUIA DE INSTALAÇÃO PARA WINDOWS 7

1. Requisitos do sistema.	3
2. Instalando o <i>software</i> no PC.	4
3. Conectando o PC ao veículo.	10
4. Executando o <i>software</i>	17
5. Desinstalando o <i>software</i>	20

GUIA DE INSTALAÇÃO PARA WINDOWS XP

1. Requisitos do sistema.	24
2. Instalando o <i>software</i> no PC.	25
3. Conectando o PC ao veículo.	31
4. Executando o <i>software</i>	37
5. Desinstalando o <i>software</i>	40

GUIA DE INSTALAÇÃO PARA WINDOWS VISTA

1. Requisitos do sistema.	44
2. Instalando o <i>software</i> no PC.	45
3. Conectando o PC ao veículo.	50
4. Executando o <i>software</i>	59
5. Desinstalando o <i>software</i>	62

CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS FROTA FÁCIL

1. Configuração dos parâmetros Frota Fácil	66
--	----

1 REQUISITOS DO SISTEMA

a. Para a instalação do *software* Frota Fácil, é necessário um computador que atenda aos seguintes requisitos mínimos:

I. Windows 7 com os seguintes componentes (opcionais, instalados durante a configuração do *software*):

1. SQL Server 2008 Express

II. Processador Intel ou AMD de 1.5GHz (ou equivalente)

III. 1.5 GB de memória RAM

IV. 1 porta USB 2.0 disponível

V. Monitor com resolução de 1.024x768

VI. 300 MB de espaço livre no disco rígido (unidade C:)

VII. Unidade de CD-ROM

VIII. Conexão rápida com a internet (preferencialmente banda larga) – necessária para as seguintes operações:

1. Registro de usuário(s)

2. Atualizações do *software*

3. Utilização do recurso de mapas do *software*

2 INSTALANDO O *SOFTWARE* NO PC (WINDOWS 7)

- a. Insira o CD-ROM na unidade óptica. Ao aparecer a janela “**Reprodução Automática**”, selecione “**Abrir pasta para exibir arquivos**”.

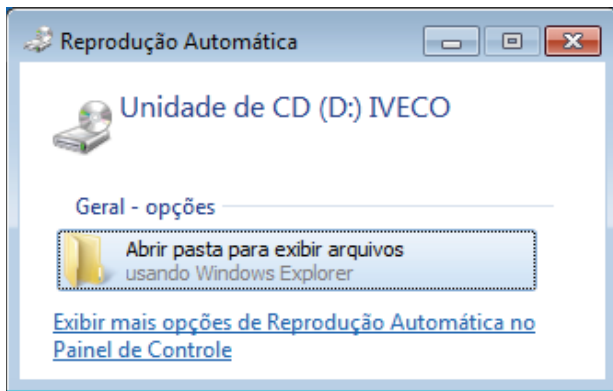


Figura 1 - Reprodução Automática

Nota: Caso a reprodução automática não inicie automaticamente, abra o Gerenciador de Arquivos e localize a unidade óptica.

- b. Entre na pasta “**WIN7**” e clique duas vezes em “**SETUP.EXE**”.

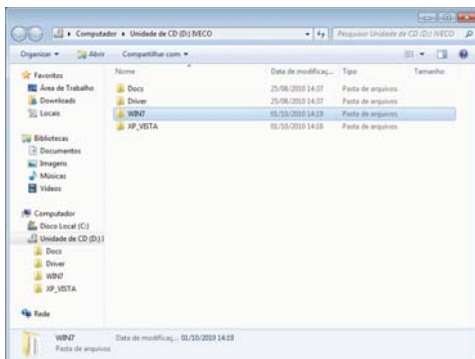


Figura 2 - Gerenciador de Arquivos

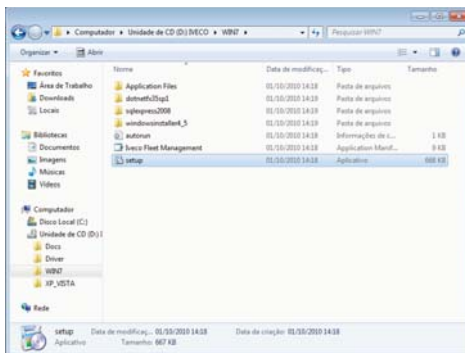


Figura 3 - Arquivo SETUP.EXE

c. No caso de um pré-requisito não estar instalado no sistema, o instalador irá automaticamente providenciar a instalação dele. Para tanto, nas telas correspondentes, basta selecionar **ACEITO** e prosseguir com a instalação do pré-requisito, que é:

I. SQL Server 2008 Express



Figura 4 - Aceitação do Contrato de Licença

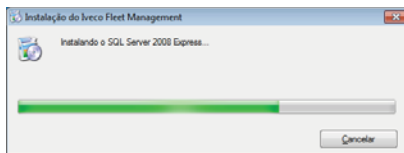


Figura 5 - Instalação dos Requisitos

Nota: Dependendo das configurações de segurança do Sistema Operacional, podem aparecer mensagens perguntando se deseja permitir que o programa realize mudanças no computador. Basta selecionar **“Sim”** sempre que aparecer essa mensagem durante a instalação do Frota Fácil.

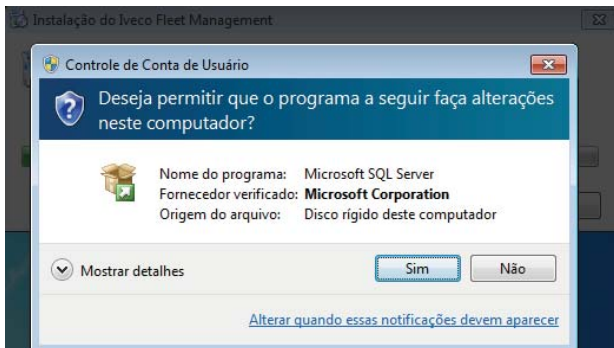


Figura 6 - Permissão para Alterações

d. Quando os pré-requisitos estiverem instalados no sistema, aparecerá a tela **“Instalação de Aplicativo – Aviso de Segurança”**. Nessa tela, selecione **“Instalar”** para prosseguir.

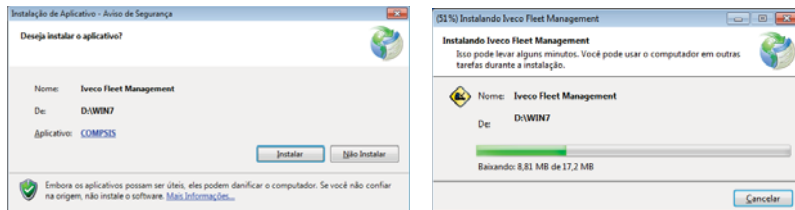


Figura 7 - Instalação da Aplicação

e. O programa será iniciado. E a primeira ação dele será procurar por atualizações disponíveis na internet.

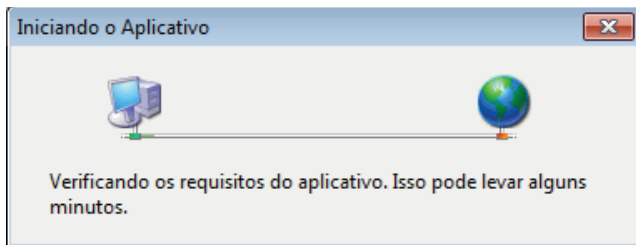


Figura 8 - Verificação de Atualizações

f. Caso não existam atualizações disponíveis, ou não seja possível conectar o servidor de atualizações, será apresentada a tela de abertura do programa Frota Fácil.



Figura 9 - Tela Inicial do Sistema

g. Após a primeira execução, saia do programa e faça a instalação do *driver* do módulo USB.

3 CONECTANDO O PC AO VEÍCULO

a. Localize no painel do veículo a porta USB dedicada à interface com o módulo Rastreador.



Figura 10 - Conector USB dos Veículos Stralis NR e Cursor

b. Localize no *kit* Frota Fácil o cabo USB que acompanha o produto. Ligue-o ao painel do veículo, e a outra ponta em uma porta USB que esteja disponível no PC no qual o Frota Fácil vai ser executado.



Figura 11 - Cabo USB

c. Ao ligar o cabo USB no PC, o Windows vai detectar automaticamente o novo dispositivo e tentar realizar a instalação automática do *driver*. Proceda da seguinte forma:

I. Ao aparecer a mensagem “**Instalando *software de driver* do dispositivo**”, aguarde aparecer a mensagem “**O *software de driver* do dispositivo não foi instalado com êxito**”.

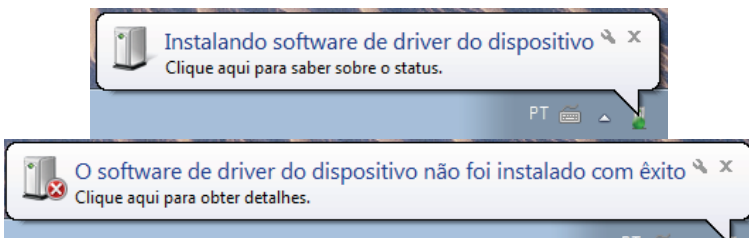


Figura 12 - Mensagens do Sistema

II. Clique no menu “Iniciar” e selecione “Painel de Controle”.

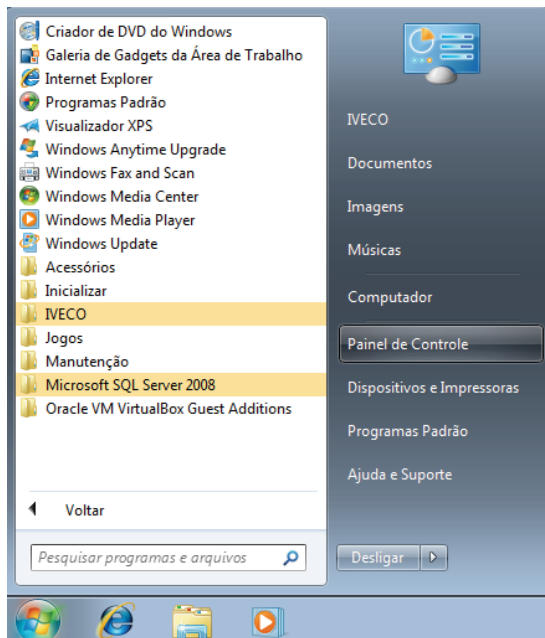


Figura 13 - Painel de Controle

III. Na tela seguinte, selecione a opção “**Hardware e Sons**” e clique em “**Gerenciador de Dispositivos**”.

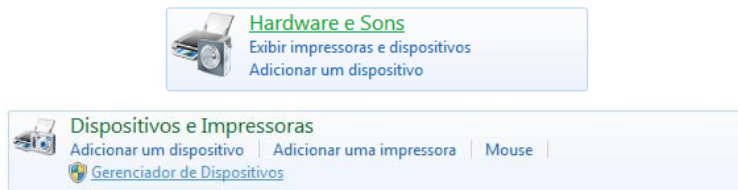


Figura 14 - Gerenciador de Dispositivos

IV. Localize o ícone “**COMPSIS SMV 2.0**”, clique nele com o botão direito do *mouse* e selecione “**Atualizar Driver**”.

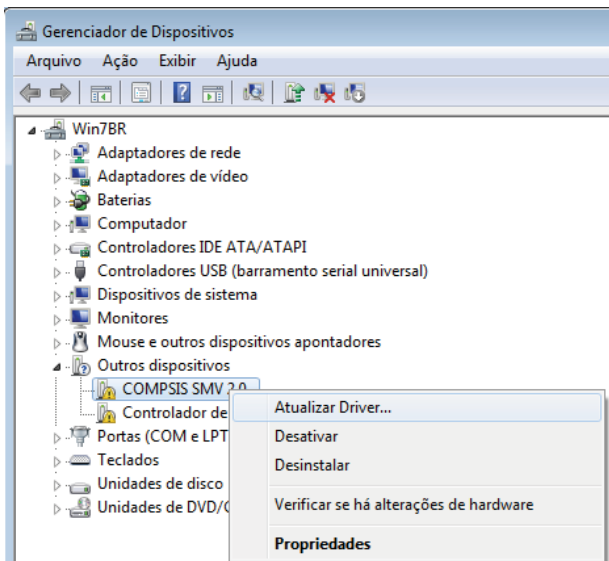


Figura 15 - Atualizar *Driver*

V. Ao aparecer a janela **“Atualizar *Driver*”**, selecione **“Procurar *software de driver* no computador”**.



Figura 16 - Procurar *Software de Driver*

VI. Clique em **“Procurar”** e navegue até a raiz da unidade óptica. Clique em **“OK”** e, a seguir, em **“Avançar”**.

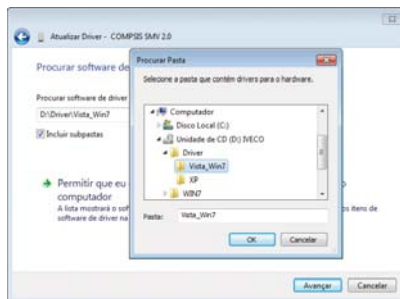


Figura 17 - Selecionar o Local do *Driver*

VII. O Windows vai emitir um aviso de que não pode verificar o editor desse *software de driver*. Basta selecionar **“Instalar este *software de driver* assim mesmo”**.



Figura 18 - Permissão para Instalar Driver

VIII. Ao final da instalação, clique em **“Fechar”**.

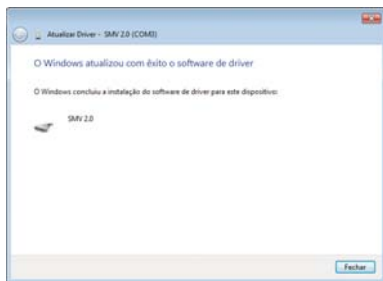


Figura 19 - Finalização da Instalação

IX. Pronto. O **Frota Fácil** está pronto para ser executado.

4 EXECUTANDO O SOFTWARE

a. Finalizada a instalação, no menu “Iniciar -> Todos os programas” irá aparecer um menu IVECO. Dentro dele, selecione Frota Fácil.


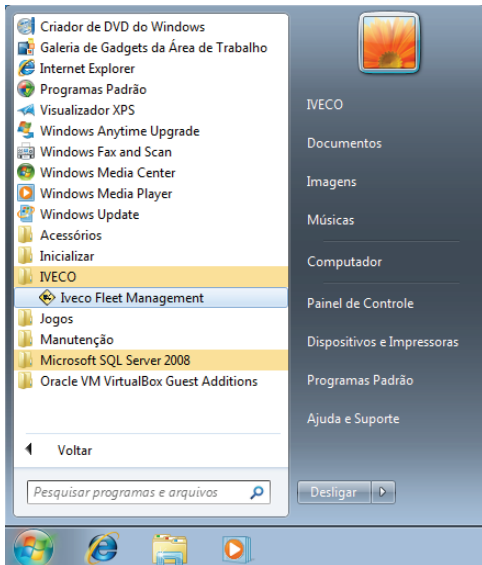


Figura 20 - Localização do Atalho

b. Durante a inicialização, aparecerão as telas de apresentação e uma tela solicitando o registro do(s) usuário(s) do sistema Frota Fácil. É necessária uma conexão ativa com a internet para que o registro seja efetuado. Pode-se cancelar a ação e prosseguir, mas toda vez que o sistema for executado será solicitado o registro.

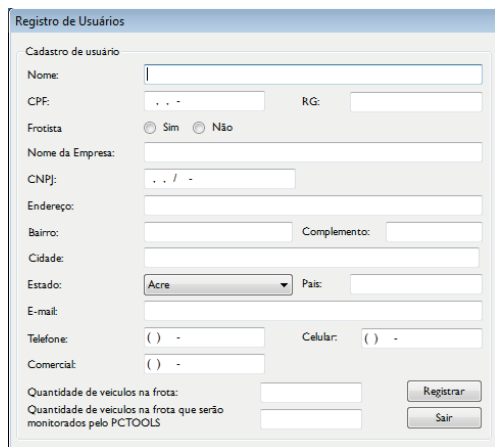

Registro de Usuários

Cadastro de usuário

Nome:

CPF: . . - RG:

Frotista ☐ Sim ☐ Não

Nome da Empresa:

CNPJ: . . / -

Endereço:

Bairro: Complemento:

Cidade:

Estado: País:

E-mail:

Telefone: () - Celular: () -

Comercial: () -

Quantidade de veículos na frota:

Quantidade de veículos na frota que serão monitorados pelo PCTOOLS:

Figura 21 - Registro de Usuário(s)

c. Finalmente, será apresentada a tela principal do sistema Frota Fácil.



Figura 22 - Tela principal do sistema Frota Fácil

5 DESINSTALANDO O SOFTWARE

a. Para desinstalar o Frota Fácil, entre em “Iniciar -> Painel de Controle”:

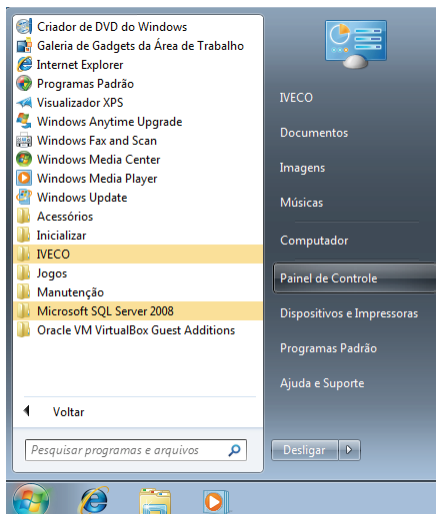


Figura 23 – Painel de Controle

b. Selecione a opção “Desinstalar um programa”.



Figura 24 - Opção para Desinstalar

c. Selecione “Frota Fácil” e clique em “Desinstalar/Alterar”.

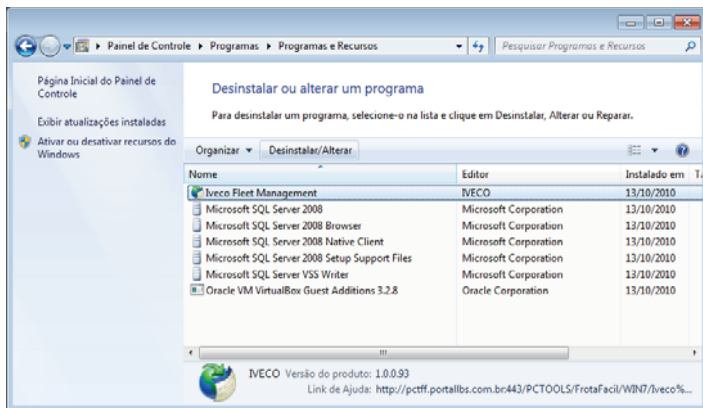


Figura 25 - Seleção da Aplicação Frota Fácil

d. Selecione a opção **“Remover o aplicativo deste computador”** e clique **“OK”**.

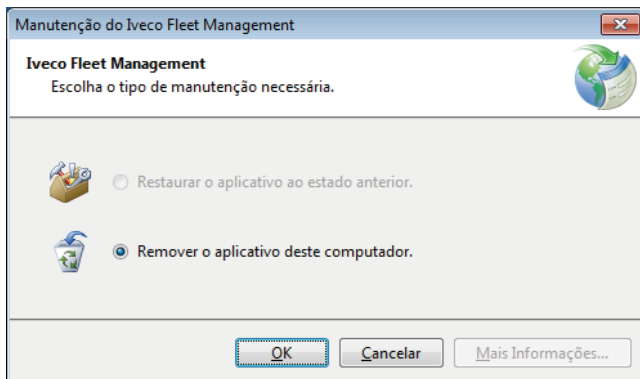


Figura 26 – Opção para Remover a Aplicação.

1 REQUISITOS DO SISTEMA

a. Para a instalação do *software* Frota Fácil, é necessário um computador que atenda aos seguintes requisitos mínimos:

I. Windows XP Service Pack 3 com os seguintes componentes (opcionais, instalados durante a configuração do *software*):

1. Net Framework 3.5

2. SQL Server 2005 Express Edition SP2

II. Processador Intel ou AMD de 1.5GHz (ou equivalente)

III. 1 GB de memória RAM

IV. 1 porta USB 2.0 disponível

V. Monitor com resolução de 1.024x768

VI. 300 MB de espaço livre no disco rígido (unidade C:)

VII. Unidade de CD-ROM

VIII. Conexão rápida com a internet (preferencialmente banda larga) – necessária para as seguintes operações:

1. Registro de usuário(s)

2. Atualizações do *software*

3. Utilização do recurso de mapas do *software*

2 INSTALANDO O SOFTWARE NO PC (WINDOWS XP SP3)

a. Insira o CD-ROM na unidade óptica. Abra o Gerenciador de Arquivos e localize a unidade correspondente. Entre na pasta **XP_VISTA** e execute o arquivo Setup.Exe.

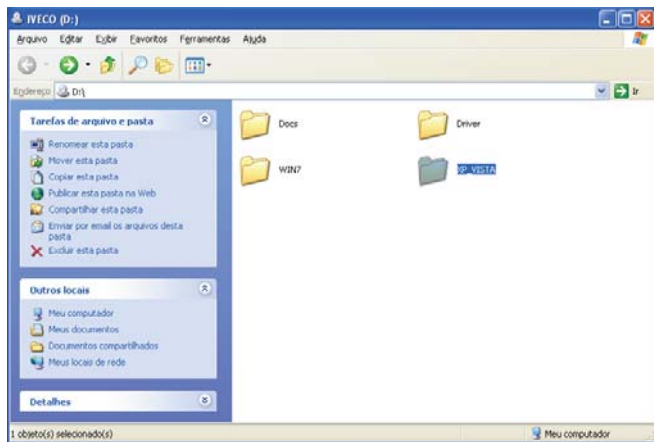


Figura 1 - Gerenciador de Arquivos

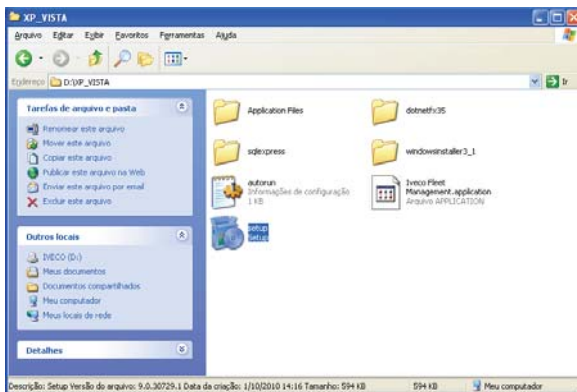


Figura 2 - Arquivo SETUP.EXE

b. No caso de um ou mais pré-requisitos não estarem instalados no sistema, o instalador irá automaticamente providenciar a instalação deles. Para tanto, nas telas correspondentes, basta selecionar **“Aceito”** e prosseguir com a instalação dos pré-requisitos, que são:

- I. Net Framework 3.5
- II. SQL Server 2005 Express Edition SP2

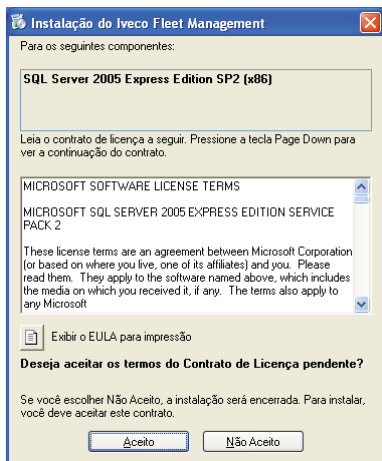
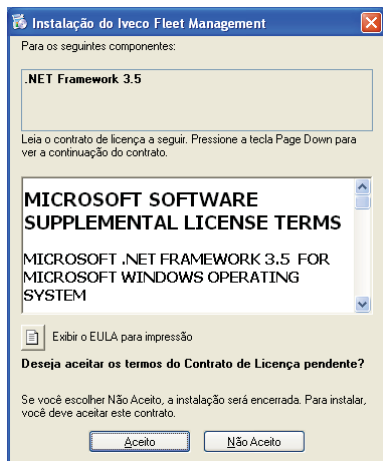


Figura 3 - Aceitação dos Contratos de Licença

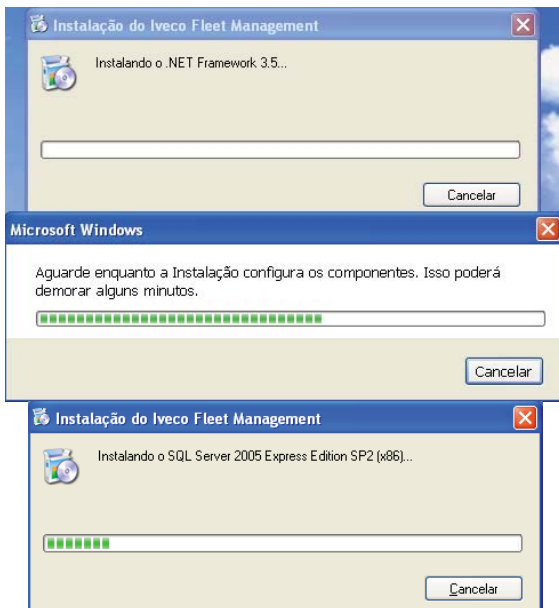


Figura 4 - Instalação dos Requisitos

c. Quando os pré-requisitos estiverem instalados no sistema, aparecerá a tela **“Instalação de Aplicativo – Aviso de Segurança”**. Nessa tela, selecione **“Instalar”** para prosseguir.

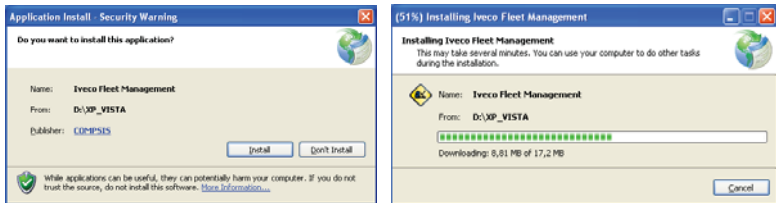


Figura 5 - Instalação da Aplicação

d. O programa será iniciado. E a primeira ação dele será procurar por atualizações disponíveis na internet.

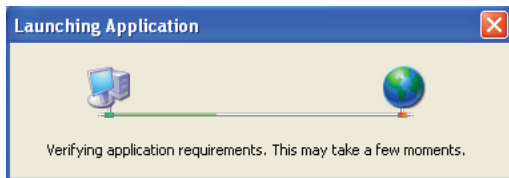


Figura 6 - Verificação de Atualizações

e. Caso não existam atualizações disponíveis, ou não seja possível conectar o servidor de atualizações, será apresentada a tela de abertura do programa Frota Fácil.



Figura 7 - Tela Inicial do Sistema

f. Após a primeira execução, saia do programa e faça a instalação do *driver* do módulo USB.

3 CONECTANDO O PC AO VEÍCULO

a. Localize no painel do veículo a porta USB dedicada à interface com o módulo Rastreador.



Figura 8 - Conector USB dos Veículos Stralis NR e Cursor

b. Localize no **kit Frota Fácil** o cabo USB que acompanha o produto. Ligue-o ao painel do veículo, e a outra ponta em uma porta USB que esteja disponível no PC no qual o **Frota Fácil** vai ser executado.



Figura 9 - Cabo USB

c. Ao ligar o cabo USB no PC, o Windows vai detectar automaticamente o novo dispositivo e solicitar a instalação do *driver*. Proceda da seguinte forma:

I. Ao aparecer a tela **“Assistente para adicionar novo hardware”**, selecione a opção **“Não, não agora”** e clique em **“Avançar”**.

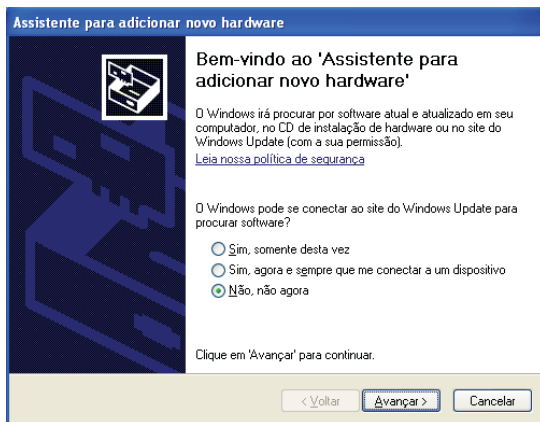


Figura 10 - Assistente para Instalação do *Driver*

II. Na tela seguinte, selecione a opção **“Instalar de uma lista ou local específico (avançado)”** e clique em **“Avançar”**.

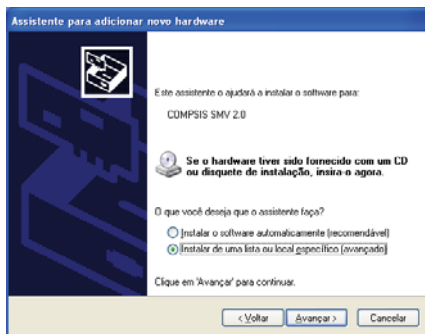


Figura 11 - Assistente de Instalação

III. Na tela seguinte, selecione a opção **“Pesquisar mídia removível”** e clique em **“Avançar”**.

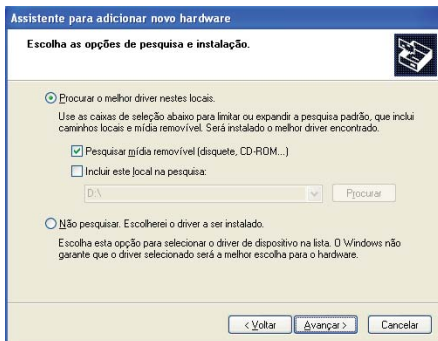


Figura 12 - Localização do *Driver*

IV. O Windows irá procurar pelo *driver* no local especificado. Caso encontre mais de um, mostrará um painel com as opções. Selecione o *driver* que está na pasta “**driver\xp**”.

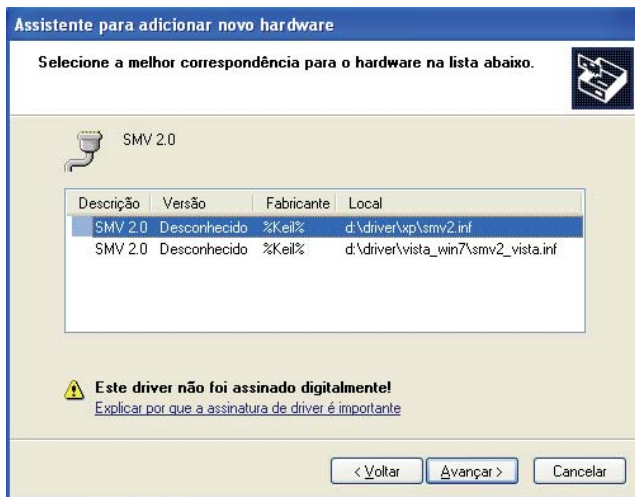


Figura 13 - Seleção do *Driver* Correto

V. A instalação do *driver* começará. Caso o Windows apresente a janela abaixo, clique em **“Continuar assim mesmo”**.



Figura 14 - Verificação de Segurança

VI. Ao término da instalação, clique em **“Concluir”**.



Figura 15 - Finalização da Instalação do *Driver*

VII. Pronto. O Frota Fácil está pronto para ser executado.


4 EXECUTANDO O SOFTWARE

a. Finalizada a instalação, no menu “Iniciar -> Todos os programas” irá aparecer um menu IVECO. Dentro dele, selecione Frota Fácil.



Figura 16 - Localização do Atalho

b. Durante a inicialização aparecerá(ão) a(s) tela(s) de apresentação e uma tela solicitando o registro do(s) usuário(s) do sistema Frota Fácil. É necessária uma conexão ativa com a internet para que o registro seja efetuado. Pode-se cancelar a ação e prosseguir, mas toda vez que o sistema for executado será solicitado o registro.

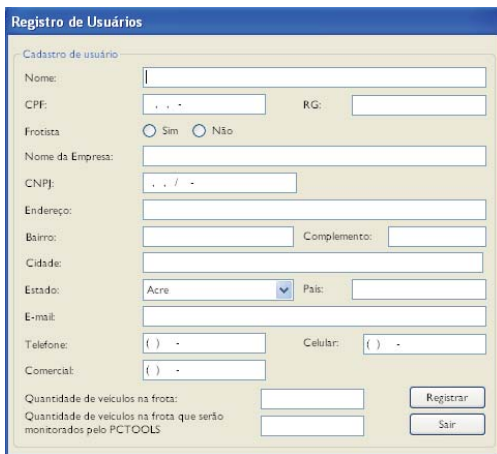

Registro de usuários

Cadastro de usuário

Nome:

CPF: RG:

Frotista ☐ Sim ☐ Não

Nome da Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Bairro: Complemento:

Cidade:

Estado: País:

E-mail:

Telefone: Celular:

Comercial:

Quantidade de veículos na frota:

Quantidade de veículos na frota que serão monitorados pelo PCTOOLS

Figura 17 - Registro de Usuário(s)

c. Finalmente, será apresentada a tela principal do sistema Frota Fácil.



Figura 18 - Tela Principal do Sistema Frota Fácil

5 DESINSTALANDO O SOFTWARE

a. Para desinstalar o Frota Fácil, entre em “Iniciar -> Painel de Controle”:



Figura 19 - Painel de Controle

b. Selecione a opção “Adicionar ou remover programas”.



Figura 20 – Adicionar ou Remover Programas

c. Selecione “Frota Fácil” e clique em “Alterar/remover”.

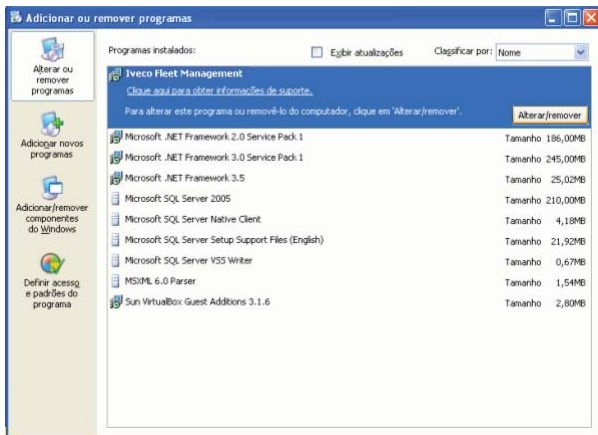


Figura 21 – Seleção da Aplicação “Frota Fácil”

d. Selecione a opção **“Remove the application from this computer”** (Remova a aplicação deste computador) e clique **“OK”**.

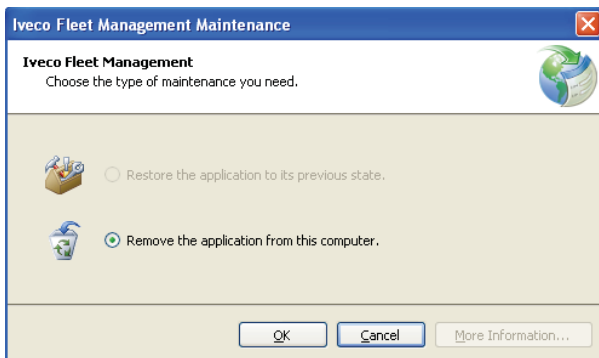


Figura 22 – Opção para Remover a Aplicação.

1 REQUISITOS DO SISTEMA

a. Para a instalação do *software* Frota Fácil, é necessário um computador que atenda aos seguintes requisitos mínimos:

I. Windows Vista com os seguintes componentes (opcionais, instalados durante a configuração do *software*):

1. Net Framework 3.5
2. SQL Server 2005 Express Edition SP2

II. Processador Intel ou AMD de 1.5GHz (ou equivalente)

III. 1.5 GB de memória RAM

IV. 1 porta USB 2.0 disponível

V. Monitor com resolução de 1.024x768

VI. 300 MB de espaço livre no disco rígido (unidade C:)

VII. Unidade de CD-ROM

VIII. Conexão rápida com a internet (preferencialmente banda larga) – necessária para as seguintes operações:

1. Registro de usuário(s)
2. Atualizações do *software*
3. Utilização do recurso de mapas do *software*

2 INSTALANDO O *SOFTWARE* NO PC (WINDOWS VISTA)

a. Insira o CD-ROM na unidade óptica. Caso a janela com os arquivos não seja mostrada automaticamente, localize a unidade correspondente, entre na pasta “**XP_VISTA**” e execute o arquivo SETUP.EXE.

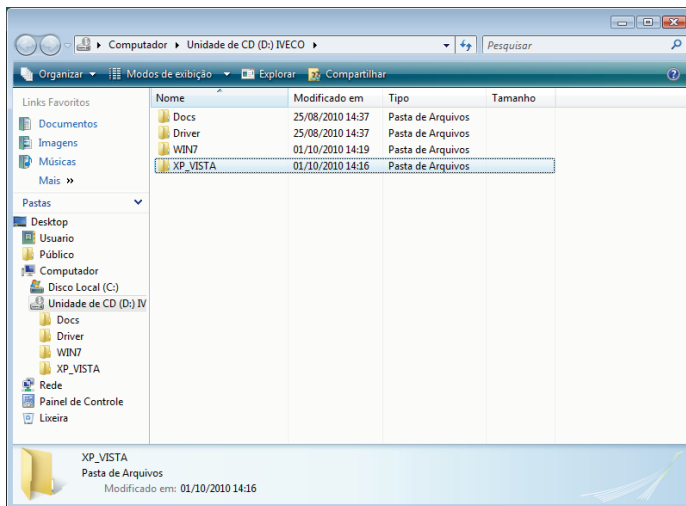


Figura 1 - Gerenciador de Arquivos

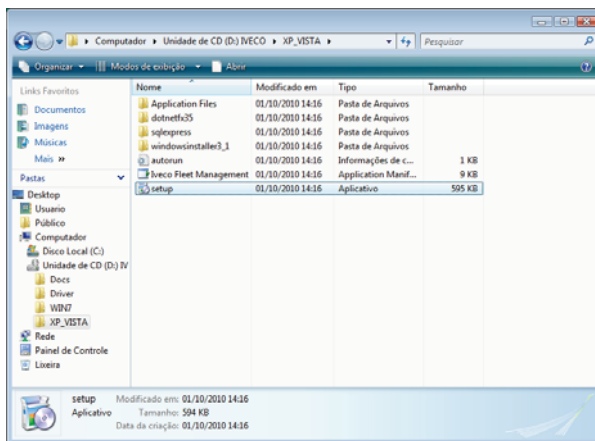


Figura 2 - Arquivo SETUP.EXE

- b. No caso de um ou mais pré-requisitos não estarem instalados no sistema, o instalador irá automaticamente providenciar a instalação deles. Para tanto, nas telas correspondentes, basta selecionar **“ACEITO”** e prosseguir com a instalação dos pré-requisitos, que são:
- I. Net Framework 3.5
 - II. SQL Server 2005 Express Edition SP2

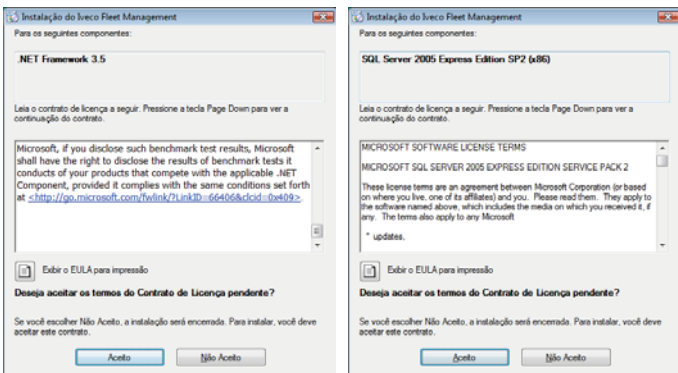


Figura 3 - Aceitação dos Contratos de Licença

c. Caso seja solicitada permissão para instalação de algum componente, selecionar **“Continuar”**.

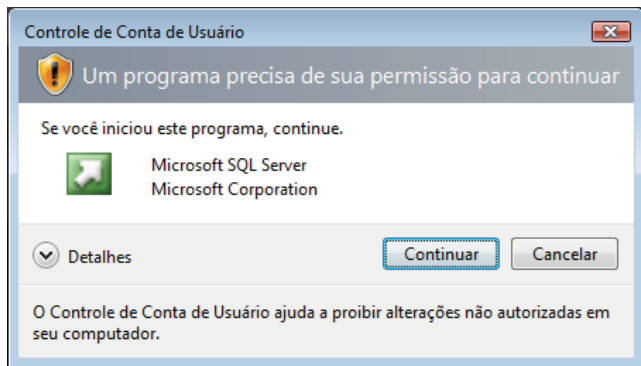


Figura 4 - Instalação dos Requisitos

d. Quando os pré-requisitos estiverem instalados no sistema, aparecerá a tela **“Instalação de Aplicativo – Aviso de Segurança”**. Nessa tela, selecione **“Instalar”** para prosseguir.

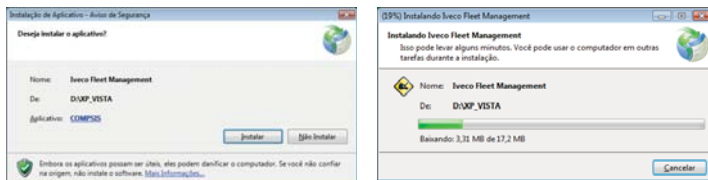


Figura 5 - Instalação da Aplicação

e. A primeira ação do programa será procurar por atualizações disponíveis na internet.

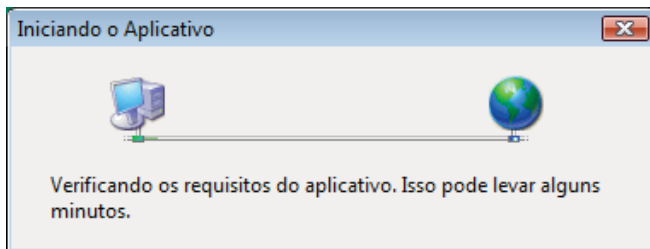


Figura 6 - Verificação de Atualizações

f. Após a verificação, será apresentada a tela de abertura do programa Frota Fácil.



Figura 7 - Tela Inicial do Sistema

g. Após a primeira execução, saia do programa e faça a instalação do *driver* do módulo USB.

3 CONECTANDO O PC AO VEÍCULO

a. Localize no painel do veículo a porta USB dedicada à interface com o módulo Rastreador.



Figura 8 - Conector USB dos Veículos Stralis NR e Cursor

b. Localize no **kit Frota Fácil** o cabo USB que acompanha o produto. Ligue-o ao painel do veículo, e a outra ponta em uma porta USB que esteja disponível no PC no qual o **Frota Fácil** vai ser executado.

c. Ao ligar o cabo USB no PC, o Windows vai detectar automaticamente o novo dispositivo e solicitar a instalação do *driver*. Proceda da seguinte forma:

I. Ao aparecer a tela "**Novo hardware encontrado**", selecione a opção "**Localizar e instalar software de driver (recomendado)**".



Figura 9 - Cabo USB

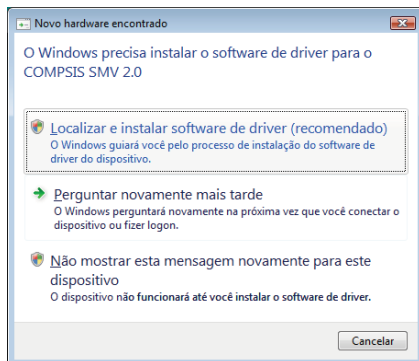


Figura 10 - Assistente para Instalação do Driver

II. Caso apareça um aviso de permissão, selecione **“Continuar”**.

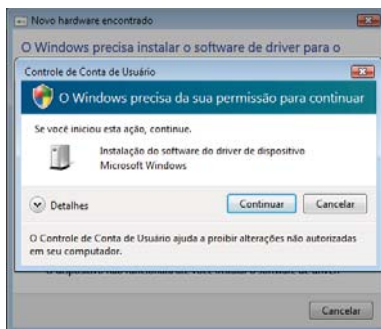


Figura 11 - Permissão para Instalação do *Driver*

III. Irá aparecer um balão na área de notificações indicando o progresso da instalação do *software* de *driver*. Ao clicar nele, será mostrada uma janela indicando uma pesquisa no Windows Update. Nesse ponto, clique em **“Fechar”**.

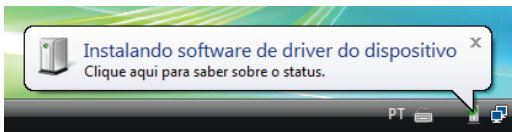


Figura 12 - Aviso de Instalação do *Driver*

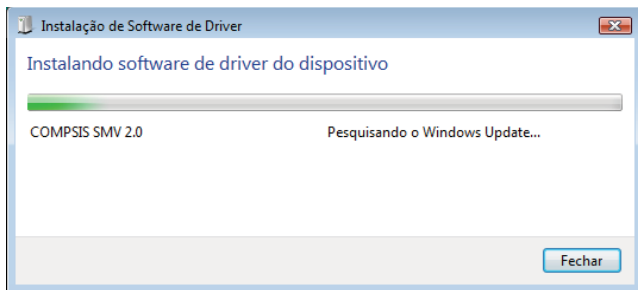


Figura 13 - Pesquisa no Windows Update

IV. Entre em “Iniciar-> Painel de Controle”.

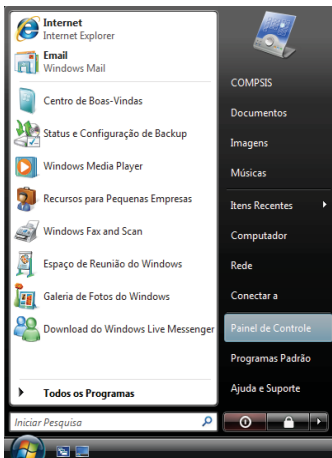


Figura 14 - Painel de Controle

V. Selecione “**Hardware e Sons**” e, logo em seguida, clique em “**Exibir o hardware e os dispositivos**”.



Figura 15 - Gerenciador de Dispositivos

VI. Caso seja mostrado um aviso de permissão, clique em **“Continuar”**.

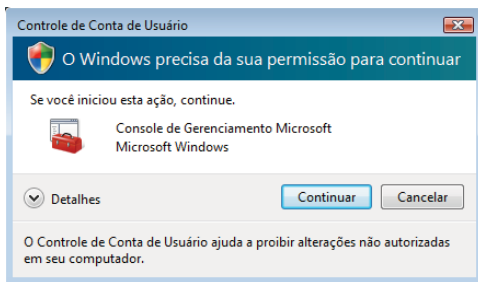


Figura 16 - Permissão para Instalação

VII. Expandir a opção **“Outros dispositivos”**. Selecione com o botão direito o item **“COMPSIS SMV 2.0”** e, em seguida, selecione **“Atualizar Driver...”**.

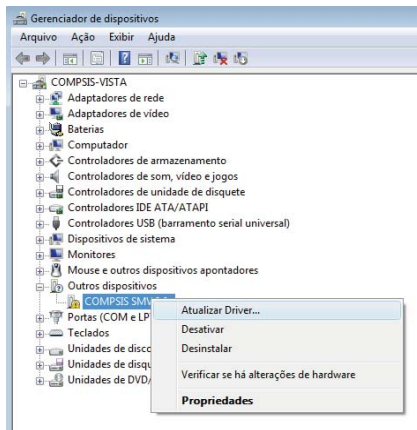


Figura 17 - Atualizar Driver

VIII. Na tela seguinte, selecione a opção **“Procurar software de driver no computador”**.

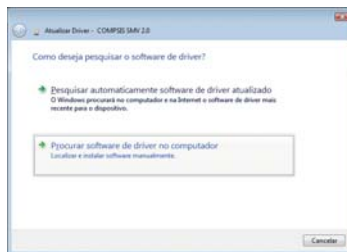


Figura 18 - Procurar Software de Driver

IX. Clique em **“Procurar”**, navegue até a unidade óptica e selecione a pasta **“DriverVista_Win7”**. Após clicar em **“OK”**, clique em **“Avançar”**.

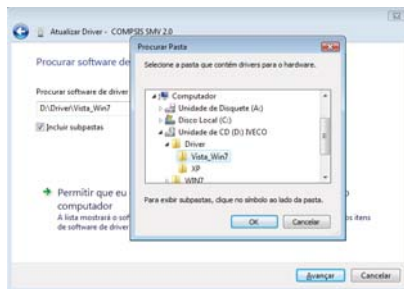


Figura 19 - Selecionar o Local do Driver

X. A instalação do *driver* começará. Caso o Windows apresente a janela a seguir, clique em **“Instalar este software de driver mesmo assim”**.



Figura 20 - Permissão para Instalar *Driver*

XI. Ao término da instalação, clique em **“Fechar”**.

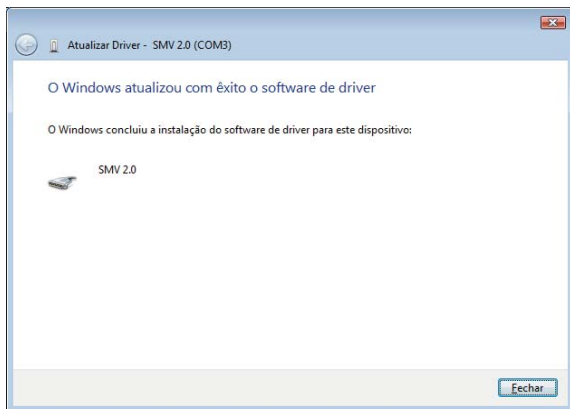


Figura 21 - Finalização da Instalação

XII. Pronto. O **Frota Fácil** está pronto para ser executado.

4 EXECUTANDO O *SOFTWARE*

a. Finalizada a instalação, no menu **“Iniciar -> Todos os programas”** irá aparecer um menu IVECO. Dentro dele, selecione Frota Fácil.

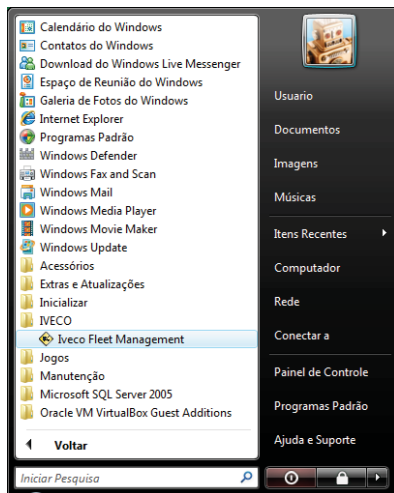


Figura 22 - Localização do Atalho

b. Durante a inicialização, aparecerá(ão) a(s) tela(s) de apresentação e uma tela solicitando o registro do(s) usuário(s) do sistema Frota Fácil. É necessária uma conexão ativa com a internet para que o registro seja efetuado. Pode-se cancelar a ação e prosseguir, mas toda vez que o sistema for executado será solicitado o registro.

Registro de Usuários

Cadastro de usuário

Nome:

CPF: . . - RG:

Frotista ☐ Sim ☐ Não

Nome da Empresa:

CNPJ: . . / -

Endereço:

Bairro: Complemento:

Cidade:

Estado: País:

E-mail:

Telefone: () - Celular: () -

Comercial: () -

Quantidade de veículos na frota:

Quantidade de veículos na frota que serão monitorados pelo PCTOOLS

Figura 23 - Registro de Usuário(s)

c. Finalmente, será apresentada a tela principal do sistema Frota Fácil.

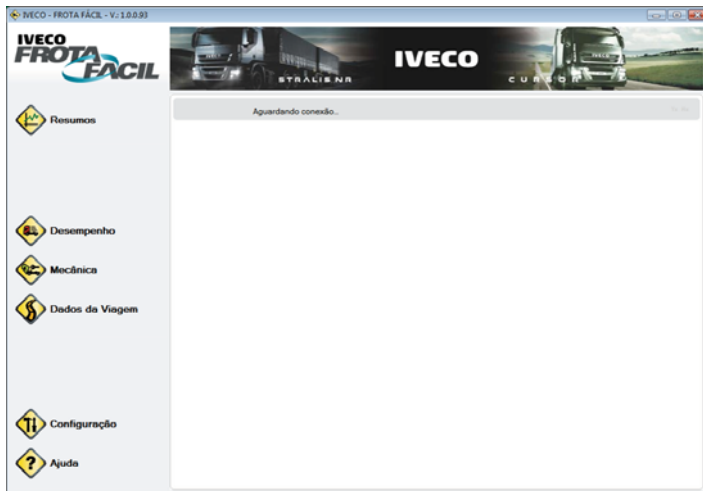


Figura 24 - Tela Principal do Sistema Frota Fácil

5 DESINSTALANDO O SOFTWARE

- a. Para desinstalar o Frota Fácil, entre em **“Iniciar -> Painel de Controle”**:

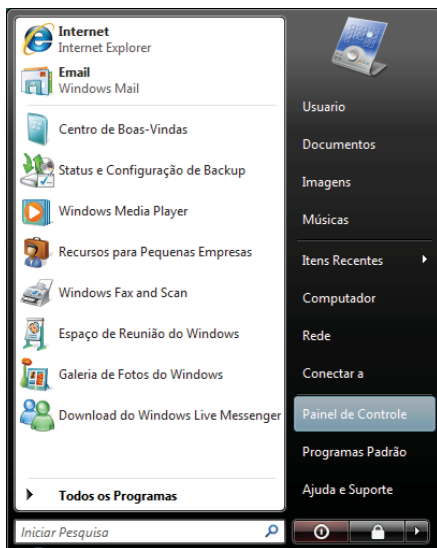


Figura 25 – Painel de Controle

b. Selecione a opção **“Desinstalar um programa”**.

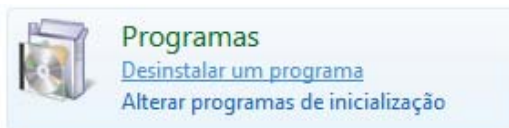


Figura 26 - Opção para Desinstalar

c. Selecione “Frota Fácil” e clique em “Desinstalar/Alterar”.

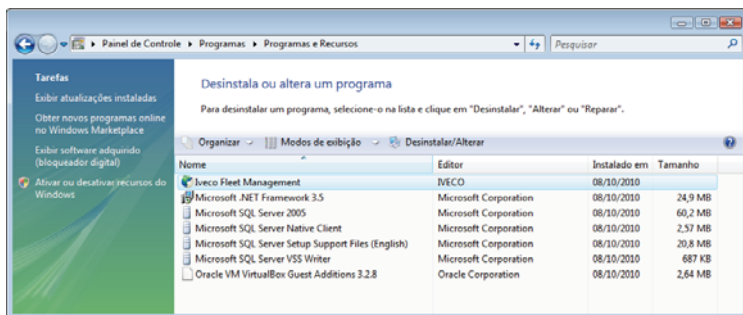


Figura 27 - Seleção da Aplicação Frota Fácil

d. Selecione a opção **“Remover o aplicativo deste computador”** e clique **“OK”**.

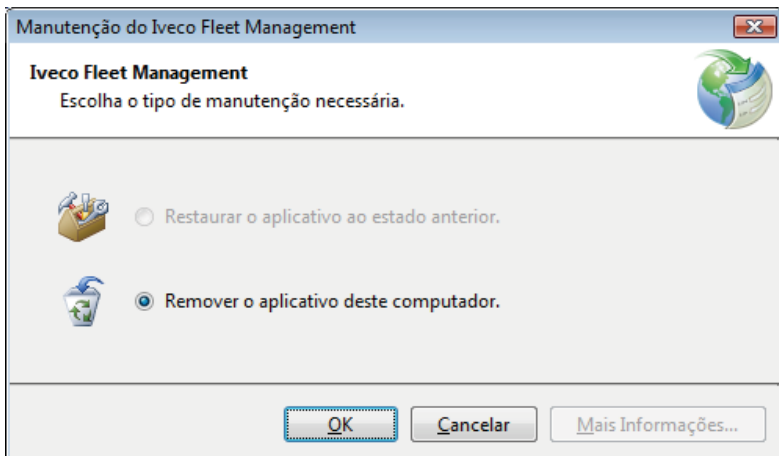


Figura 28 – Opção para Remover a Aplicação.

e. Caso os dados armazenados não sejam mais desejados, exclua a pasta **“C:\FrotaFacil”**.

1 CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS FROTA FÁCIL

- a. Para configuração dos parâmetros, consulte o “**item 11**” do Manual do Usuário, encontrado no menu “**AJUDA**”, na tela principal do Frota Fácil.

IVECO
FROTA
FÁCIL

VOCÊ NO CONTROLE.



IVECO

VOCÊ À FRENTE.