



Manual de Instalação Software do Leitor de Smart Card – PertoSmart

- Para o funcionamento do leitor de smart card PertoSmart deve ser instalado o *driver* disponível na área de download do seguinte endereço <http://www.locasuporte.com.br/leitormartcard.aspx> após o download do arquivo de instalação siga as orientações abaixo;

Sistemas Operacionais:

- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows 7





Instalação do Leitor de Smart Card PertoSmart

Para confecção desse manual, foi usado o Sistema Operacional Windows Vista Business com SP2 (*Service Pack 2*). Algumas divergências podem ser observadas caso a versão do seu ambiente seja superior ou inferior a esta.

OBS*: Para fazer a instalação do *driver* do leitor de Smart Card PertoSmart, o leitor deve estar desconectado do computador, somente ao final da instalação conecte-o na entrada USB do computador.

1º Passo: Coloque o CD de instalação em seu computador. Em seguida, aparecerá a janela inicial para instalação do leitor de cartões inteligentes PertoSmart;

2º Passo: Selecione o Modelo da Leitora e o Sistema Operacional que utiliza depois clique em **Continuar**; (Figura 1)



Figura 1 - Assistente de Instalação






3º Passo: Aberta a janela de instalação, leia as instruções e clique em **Instalar**;
(Figura 2)



Figura 2 - Pronto para instalar

4º Passo: Será iniciada a instalação. Aguarde até que seja concluída. Após, clique em **Avançar**;
(Figura

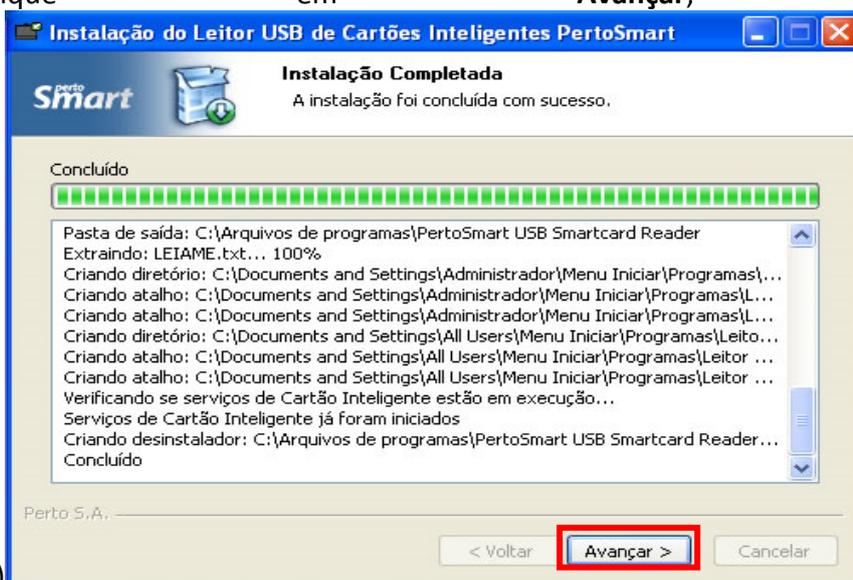

3)

Figura 3 - Instalando o driver





5º Passo: Provavelmente será solicitado que você reinicie o computador. Nesse caso é aconselhável que você reinicie no mesmo momento. Marque a opção Reiniciar Agora e clique em **Terminar**; (Figura 4)



Figura 4 - Instalação Finalizada

6º Passo: Depois de reiniciar o computador, conecte o cabo USB na porta USB do computador.

Para instalar a leitora com sucesso siga os passos abaixo:

1º Passo: Após a instalação do *driver*, conecte o Leitor PertoSmart na entrada USB do computador;

2º Passo: O Sistema Operacional reconhecerá o Leitor PertoSmart;

3º Passo: O Leitor PertoSmart está pronto para utilização.

Seguindo corretamente todos os procedimentos seu Leitor PertoSmart estará instalado.



Além do *driver* da leitora, é necessário também a instalação do programa SafeSign (o gerenciador criptográfico que acessa o conteúdo do cartão inteligente). Caso o cartão de Smart Card foi adquirido na empresa Digital Security, Digital Safety ou Consult Net instale a versão do programa SafeSign obtendo-a no link abaixo:

<http://www.locasuporte.com.br/cartaosmartcard.aspx>

Caso o cartão Smart Card foi adquirido através de outras empresas, entre em contato com seu fornecedor e solicite o driver do seu leitor Smart Card.