


Regras Práticas para Instalação

Louças Sanitárias - Savary/Turim


Componentes

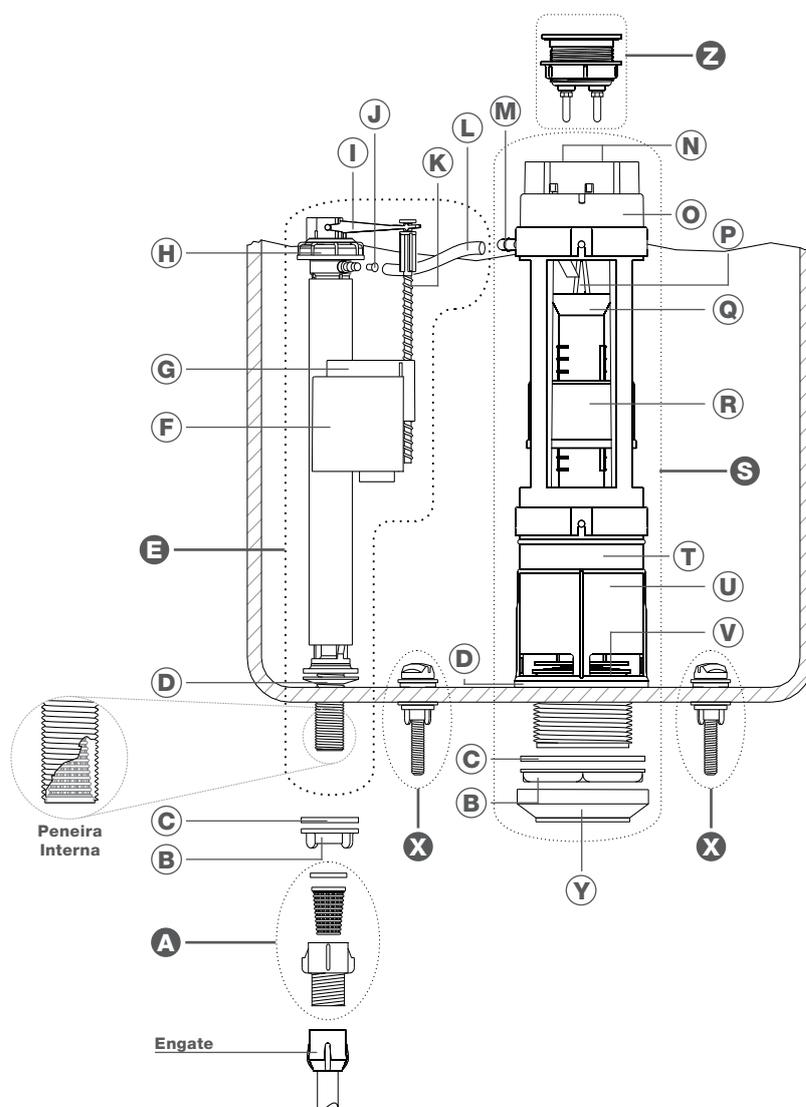

- | | |
|---|--|
| A - Conjunto da peneira | M - Repositor do fecho hídrico |
| B - Porcas | N - Botões de acionamento (branco e azul) |
| C - Arruelas de encosto | O - Cabeçote do mecanismo de saída |
| D - Anel de vedação | P - Haste de acionamento |
| E - Conjunto de entrada d'água | Q - Tubo extravasor |
| F - Copo de nível | R - Boia da descarga parcial |
| G - Flutuador | S - Conjunto de saída d'água |
| H - Cabeçote do mecanismo de entrada | T - Regulador da descarga total |
| I - Haste do flutuador | U - Sede |
| J - Giclê | V - Vedante |
| K - Parafuso de regulagem do flutuador | X - Conjunto de fixação |
| L - Mangueira da reposição do fecho hídrico (não fornecida nos mecanismos com giclê amarelo) | Y - Bolsa de Vedação |

Observação: Nem todas as peças mostradas neste manual fazem parte do fornecimento deste produto.

Ajuste dos Mecanismos

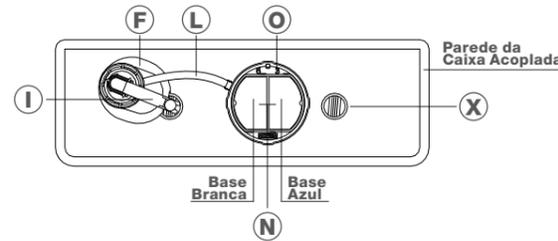


Verifique se algum componente do mecanismo está encostado nas paredes da caixa acoplada. Se isto estiver ocorrendo, reposicione-os conforme desenho e certifique-se que o posicionamento dos Botões de acionamento (N) - branco e azul - estejam paralelos em relação à parede do fundo da caixa e o Repositor do fecho hidráulico (M) esteja virado para o Conjunto de entrada d'água (E). Aperte as porcas.


Montagem e Limpeza da Peneira

Antes de instalar o engate na caixa acoplada, instale o Conjunto da peneira (A), que acompanha o produto, entre o engate e o Conjunto de entrada d'água (E) conforme a sequência ao lado. Sempre que perceber dificuldades no enchimento da caixa acoplada, limpe a peneira, da seguinte forma:

1. Feche o registro d'água.
2. Retire o engate do Conjunto da peneira (A).
3. Retire o adaptador da peneira do Conjunto de entrada d'água (E).
4. Retire a peneira e lave-a até sair a sujeira, recoloque-a no adaptador da peneira.
5. Monte o Conjunto da peneira (A), conforme a sequência desenhada ao lado.
6. Refaça a instalação do engate.

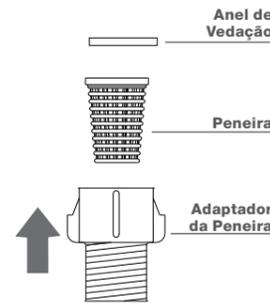


Fixação da Caixa Acoplada

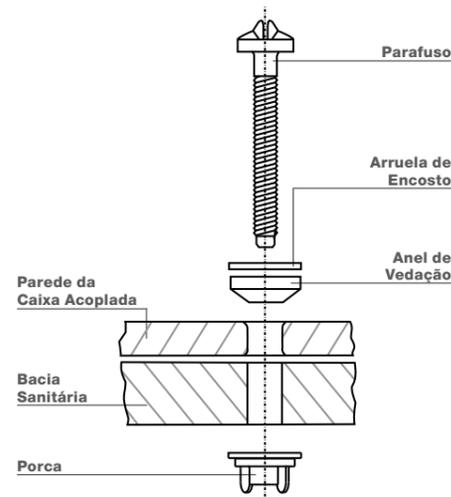


Montados os mecanismos, fixe a caixa acoplada na bacia sanitária, utilizando os Conjuntos de fixação (X) que acompanham o mecanismo. Observe a sequência de montagem dos Conjuntos de fixação (X) no desenho ao lado. Aperte manualmente os parafusos, de forma gradual e intercalada. Não aperte o parafuso totalmente de uma vez.

Montagem e Posicionamento do Acionamento

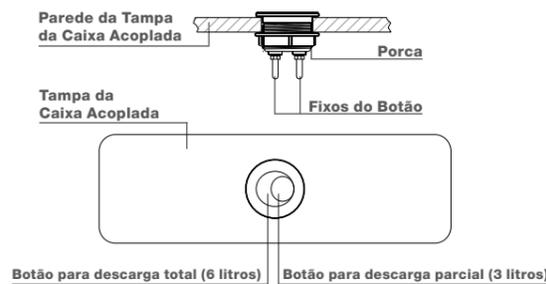


Monte o botão e certifique-se que o posicionamento dele esteja de acordo com as figura acima.

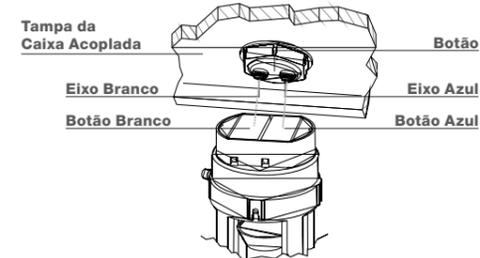

Os eixos do botão - branco e azul - devem estar respectivamente alinhados com os Botões de acionamento (N) - branco e azul - do Conjunto de saída d'água (S).

Regulagem do Nível de Água na Caixa Acoplada

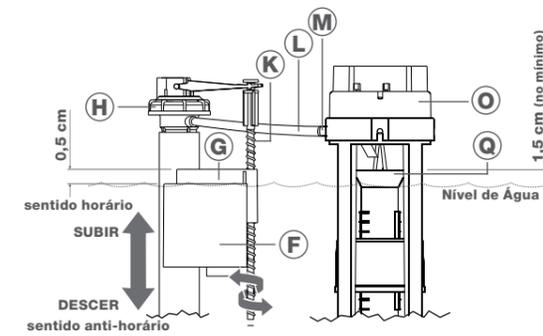

- O nível de água deve estar de acordo com a marcação no interior da caixa acoplada ou a no mínimo 1,0 cm abaixo do nível do Tubo extravasor (Q).
- Se for necessário, regule o nível de água subindo ou descendo à altura do Copo de nível (F) e do Flutuador (G).
- O nível de água da caixa é determinado pela superfície superior do Copo de nível (F), o qual deve ser movimentado manualmente para regular a altura.
- O Flutuador (G) deve estar posicionado a 0,5 cm acima do Copo de nível (F). Para fazer sua regulagem, gire manualmente o Parafuso de regulagem do flutuador (K) no sentido horário para subi-lo e no sentido anti-horário para descê-lo.

ATENÇÃO

- Essas regulagens são somente para os modelos bacia one piece carenada Savary e Turim;
- A mangueira deverá estar constantemente para fora do extravasor, de acordo com a ilustração anterior;
- O Botão de acionamento deverá ser instalado na posição correta, assim garantirá o acionamento correto do modelo parcial e total. Cor azul para consumo de 3 litros nominal e cor branca para consumo total de 6 litros nominal;
- Na entrada da água da válvula de entrada possui uma peneira, e recomenda-se a retirada e limpeza da mesma a cada 6 meses para evitar enchimento lento da água dentro da caixa acoplada e aumentar a vida útil da válvula.

Eventuais Defeitos e Possíveis Correções

Defeitos	Provável Causa	Ação Corretiva
A) Enchimento lento da caixa	1. Baixa pressão na instalação hidráulica	1. Rever a instalação hidráulica
	2. Registro geral parcialmente fechado	2. Abrir o registro
	3. Sujeira na tubulação	3. Limpar a peneira do Conjunto da peneira (A) - Veja item 3
B) Vazamento constante de água na bacia	1. Copo de nível (F) e Flutuador (G) regulados para nível de água acima do Tubo extravasor (Q)	1. Regular o nível de água para o mínimo a 1cm abaixo do nível do Tubo extravasor (Q) - Veja item 6
	2. Copo de nível (F) e Flutuador (G) presos no mecanismo ou na parede da caixa	2. Liberar o Copo de nível (F) e o Flutuador (G)
	3. Variação de pressão da rede	3. Regular o nível de água à noite ou no horário de maior pressão
	4. Sede (U) danificada	4. Trocar o Conjunto de saída d'água (S)
	5. Vedante (V) solto	5. Encaixar o Vedante (V)
	6. Sujeira na Sede (U)/ Vedante (V)	6. Limpar Sede (U)/ Vedante (V)
C) Nível de água na bacia inconstante	1. Mangueira de reposição do fecho hidráulico (L) desconectada	1. Conectar a Mangueira de reposição do Fecho hidráulico (L)
	2. Baixa pressão na instalação hidráulica	2. Rever instalação hidráulica
	3. Giclê (J) errado	3. Colocar o Giclê (J) correto
D) Barulho excessivo no enchimento da caixa	1. Pressão excessiva na rede	1. Rever a instalação hidráulica
E) Necessidade de manter o botão apertado, para haver funcionamento	1. Eixo do Botão de acionamento (N) fora de posição	1. Posicionar corretamente o Botão de acionamento (N) - Veja item 5
	2. Altura do Botão de acionamento (N) incorreta	2. Verificar a altura correta e fazer a troca dos eixos do Botão de acionamento (N)
F) Mau cheiro	1. Fecho hidráulico incompleto	1. Verificar se a Mangueira de reposição do fecho hidráulico (L) está conectada no Repositor do fecho hidráulico (M)

Garantia

Conteúdo e prazo de garantia

1. A Eternit S.A. garante seus produtos pelo prazo de 12 (doze) meses, incluído o da garantia legal (primeiros noventa dias), contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material, que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina. Esta garantia inclui a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela Rede Autorizada de Assistência Técnica.
2. Esta garantia é estendida pelo prazo de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação dos produtos cerâmicos (conforme normas ABNT vigentes na data de comercialização), sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.
3. A garantia se faz mediante a exibição deste termo, bem como da Nota Fiscal correspondente.

Fora da garantia

1. A garantia fica automaticamente invalidada se:
 - a) não for apresentada a Nota Fiscal de venda no Brasil ou o documento fiscal equivalente, conjuntamente com este Termo de Garantia;
 - b) o produto for instalado em desacordo com o Código de Obras Brasileiro e as instruções do fabricante;
 - c) o produto for ligado em rede hidráulica fora dos padrões especificados ou sujeita a flutuação excessiva de pressão;
 - d) o produto for reparado por pessoa não autorizada;
 - e) o produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra) ou agente da natureza (raio, enchente, maresia, etc.);
 - f) qualquer modificação ou adaptações não autorizadas pelo fabricante forem introduzidas no produto.

Forma e local de utilização da garantia

1. Para usufruir desta garantia adicional à legal, o consumidor deverá utilizar-se de um dos Postos de Serviço Autorizado da Eternit S.A. ligando para o número 0800 021 1709. Esta garantia é válida apenas em território brasileiro.

Instruções para manutenção e cuidado

1. Sua nova louça sanitária poderá oferecer-lhe anos de serviço.
2. A limpeza deve ser feita regularmente. O uso de produtos abrasivos pode retirar o esmalte da louça sanitária, portanto não é recomendado.
3. Limpe todas as superfícies externas com uma solução de água e sabão neutro. O uso de produto de limpeza não é aconselhado.

Informações referentes a peças de reposição

1. Peças para reposição da válvula do obturador e válvula de descarga devem ser obtidas da empresa ou representante autorizado.
2. Contate nosso SAC (serviço de atendimento ao consumidor) para informações sobre peças de reposição.
3. Ao contatar nosso serviço de atendimento ao consumidor, por favor tenha em mãos a cópia da Nota Fiscal de compra.
4. A empresa não será responsável por danos causados por peças que não foram fornecidas pela empresa ou por seus representantes autorizados.



Eternit

Eternit Louças

Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar • São Paulo - SP • CEP: 05423-040
www.eternit.com.br • SAC: sac@eternit.com.br • SAC: 0800 021 1709 • Fax: (11) 3032-7295

São Paulo - SP - Tel. (11) 3038 3841 - Fax (11) 3032 7295 • **Goiânia - GO** - Tel. (62) 3534 5050 - Fax (62) 3545 5059
Rio de Janeiro - RJ - Tel. (21) 3107 0665 - Fax (21) 3106 9118 • **Curitiba - PR** - Tel. (41) 2109-6868 - Fax (41) 3666-6878
Porto Alegre - RS - Tel. (51) 3268 3071 - Fax (51) 3042 4871 • **Salvador - BA** - Tel. (71) 3296 8000 - Fax (71) 3296 8001