


# Manual de Instalação

## Leitor Biométrico Ah01

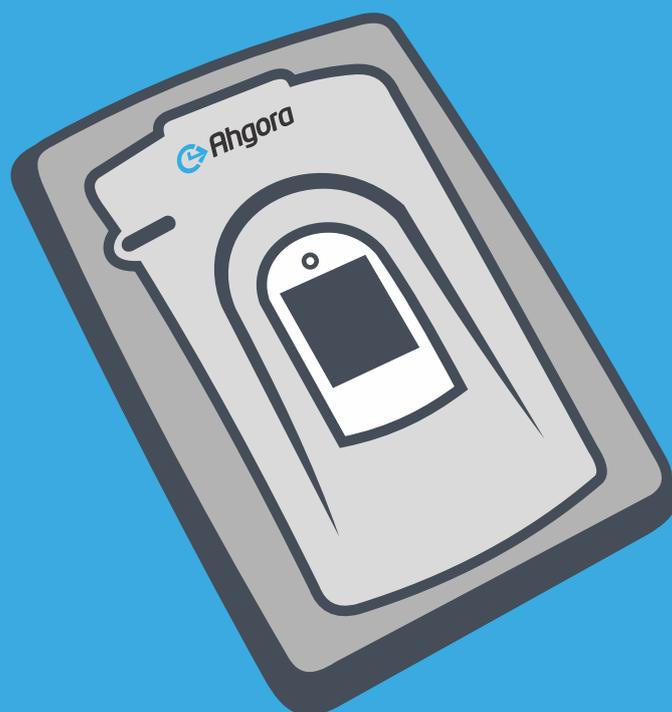


*Gestão de Pessoas em Nuvem*

# Guia Rápido de Instalação

## Leitor Biométrico Ah01

Plugue o cabo USB do Leitor Biométrico na porta USB do seu computador.

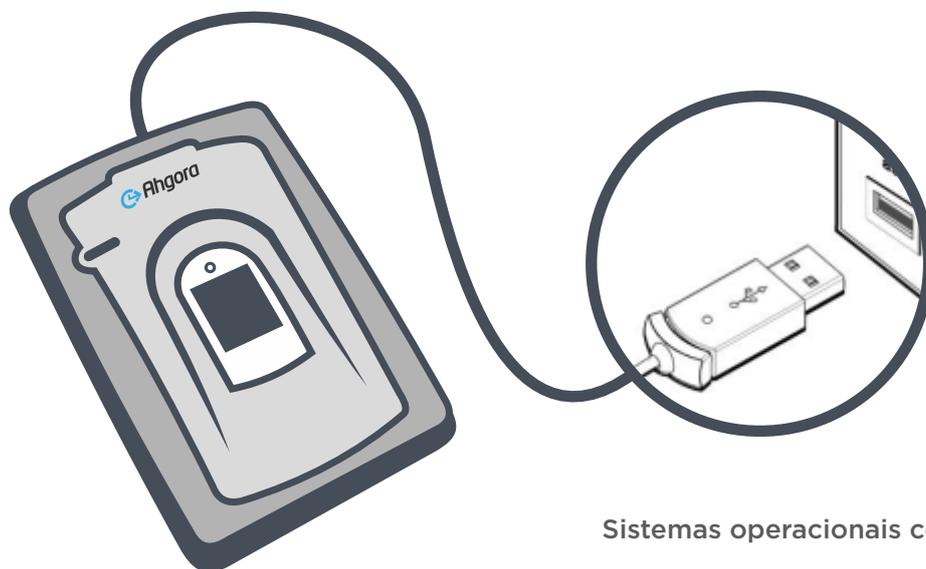

Sistemas operacionais compatíveis:



Windows XP, Vista,  
Server 2008, 7, 8 e 10;

## Instale o Aplicativo

1 - Baixe o arquivo: [Ahgora-AH01.msi](http://www.ahgora.com.br/files/Ahgora-AH01.msi)

Link direto: [www.ahgora.com.br/files/Ahgora-AH01.msi](http://www.ahgora.com.br/files/Ahgora-AH01.msi)

2 - Instale o arquivo.

3 - Para instalar os redistribuíveis do Visual Studio, [clique aqui](#).

Link direto: [www.ahgora.com.br/files/vc\\_redist.x86.exe](http://www.ahgora.com.br/files/vc_redist.x86.exe)

4 - Será criado um ícone na Área de Trabalho:



5 - Para utilizar, você deve executar o ícone;

6 - Tela inicial de entrada:



7 - Entre em "Administração";

8 - Para configurar o fuso horário, entre com seu Usuário e Senha;

9 - Ou clique para configurar o proxy;



10 - Entre com seu Usuário e Senha do PontoWEB e defina o nome do Relógio. Este nome será apresentado na batida;

11 - Selecione a Empresa para vincular o aplicativo:

Obs: O e-mail do usuário precisa estar cadastrado na empresa do PontoWEB.

12 - Selecione a Localização na Empresa;

Obs. A localização é configurada no PontoWEB para permissões de batida.

13 - Após isso, entre em "Administração", selecione a empresa que foi vinculada e clique em "Cadastrar Digital":



14 - Serão apresentados os funcionários.

Escolha o que deseja realizar o cadastramento:



15 - A partir deste momento, o leitor estará aguardando uma digital.

Coloque o dedo no leitor;

Mantenha pressionado até a imagem ficar nítida. Alguns segundos são o suficiente;

Cadastre novamente a digital para validar a biometria.

Se a imagem estiver adequada, clique no botão "Cadastrar Digital".

Se necessário repita o processo:



16 - Clique em "Encerrar Cadastramento" para finalizar a operação e voltar ao modo de espera de biometria para registro do ponto.

17 - Enquanto o Leitor Biométrico estiver devidamente conectado e com sinal luminoso, basta tocar a biometria para a coleta ser cadastrada.

### **Pronto!**

Seu Leitor Biométrico Ah01 está instalado e conectado ao Ahgora PontoWEB.

### **Em caso de dúvida, entre em contato:**

E-mail: [suporte@ahgora.com.br](mailto:suporte@ahgora.com.br)

Skype: [ahgora.suporte](https://www.skype.com/join/ahgora-suporte)